



業務用DVDレコーダー「PRV-LX1」

クイック 操作ガイド

System: Ver.2.04 / 1.03



DVD
VIDEO/R/RW

HDD
HARD DISK DRIVE

Pioneer *sound.vision.soul*

PRV-LX1

はじめに

このたびは、業務用DVDレコーダーPRV-LX1をご購入いただきありがとうございます。
本書は製品に同梱された取り扱い説明書の補足資料です。本書にはPRV-LX1を使用したDVD
ディスク作成の基本手順に関して記載しています。
製品に付属の取り扱い説明書とともにお使いいただきますようお願いいたします。

目次

Chapter1： HDDに録画してからDVDを作成する基本手順

録画設定

HDD録画

DVDメニュー設定

DVD記録

- HDDに録画する P 4 ~ 10
 - 1、録画先のドライブをHDDにする
 - 2、映像・音声の入力選択を行う
 - 3、画質設定を行う
 - 4、録画を行う
- 録画したプロジェクトに名前をつける P 11 ~ 12
- クリップ(タイトル)の名前をつける P 13 ~ 15
- DVDメニュー設定を行う P 16 ~ 18
- 作成するディスクの事前確認を行う P 19
- ディスクに記録する P 20 ~ 21

Chapter2： DVDに直接録画する基本手順

録画設定

DVD録画

DVDメニュー設定

ファイナライズ

- ディスクに録画する P 24 ~ 30
 - 1、録画先のドライブをDVDにする
 - 2、映像・音声の入力選択を行う
 - 3、画質設定を行う
 - 4、録画を行う
- 録画したプロジェクトに名前をつける P 31 ~ 32
- クリップ(タイトル)の名前をつける P 33 ~ 35
- DVDメニュー設定を行う P 36 ~ 38
- ディスクをファイナライズする P 39

Chapter 1

HDDに録画してからDVDを作成する基本手順

HDDに録画する


HDDに録画する基本操作手順を、以下のステップで説明します。

- 1、録画先のドライブをHDDにする操作手順
- 2、映像・音声の入力選択を行う操作手順
- 3、画質設定を行う操作手順
- 4、録画の操作手順

1、録画先のドライブをHDDにする操作手順

録画先のドライブ選択をHDDに設定します。(以下の2つの方法のいずれかで設定します)
工場出荷時の設定はHDDになっています。

フロントパネルでの設定方法

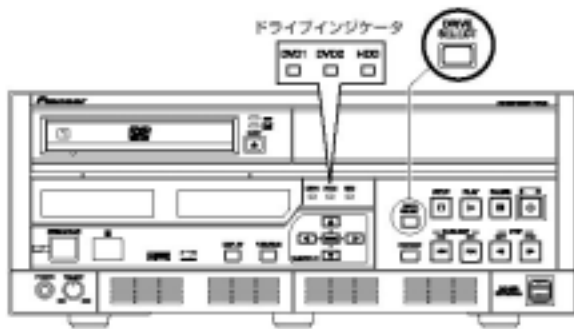


フロントパネルの[DRIVE SELECT]ボタンを押し、録画先ドライブを選択します。
HDD録画の場合、ドライブインジゲータのHDDが点灯する状態にします。

ドライブインジゲータ動作



ファンクションメニューでの設定方法

本体フロントパネルの [FUNCTION] ボタンを押して、ファンクションメニューを起動します。

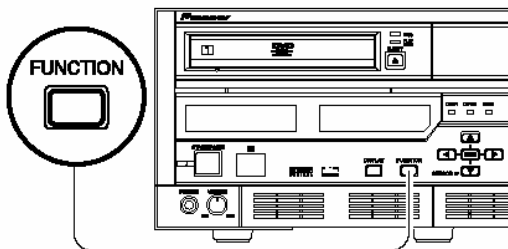

本体フロントパネルの [FUNCTION] ボタンを押します。



ファンクションメニューが、表示されます。

[STATUS] 内の[Project]を選択します。一番上の新規プロジェクト [new]hYYMMDD_00 が、選択されているかどうか確認します。選択されていない場合は、新規プロジェクトを選択します。



[Project]を選択して、プロジェクトのリストを表示させます。その一番上の[new]YYMMDD_00 を選択します。

HDDに録画する

ファンクションメニュー右側の [STATUS]内の [Drive] を選択し、次に [HDD]を選択します。



[STATUS]内の [Drive] を選択します。 → ドライブリストから [HDD] を選択します。

2、映像・音声の入力選択を行う操作手順

映像・音声の入力選択を行います。

ここでは映像をコンポジットビデオ、音声をRCAに設定します。

映像入力をコンポジットビデオにする設定手順

ファンクションメニューを起動し、メニュー右側の [STATUS]内の [V Input]を選択します。



ファンクションメニューを起動します。 → [STATUS]内の [V Input] を選択します。

[V Input] から [Composite]を選択し、確定させます。



入力選択から [Composite] を選択します。 → [ENTER] / クリックで映像入力が確定します。

音声入力をRCAにする設定手順

ファンクションメニューを起動し、メニュー右側の [STATUS]内の [A Input]を選択します。



ファンクションメニューを起動します。



[STATUS]内の [A Input] を選択します。

[A Input] から [RCA]を選択し、確定させます。



入力選択から [RCA] を選択します。



[ENTER] /クリックで音声入力が確定します。

HDDに録画する

3、画質設定を行う操作手順


画質設定を行います。画質設定方法は以下の2種類があります。

画質を設定する方法 : 32段階の画質から設定します。

録画時間を設定する方法 : 録画時間設定から適切な画質を自動設定します。

ここでは の32段階から画質調整を行います。

録画先のドライブ選択を [DVD1] にします。(DVDの録画可能時間で画質を設定します)

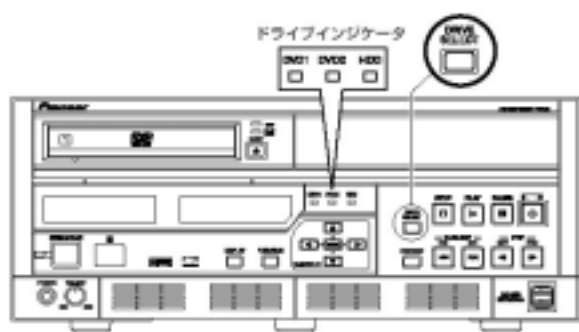

フロントパネルの[DRIVE SELECT]ボタンを押し、録画先ドライブを[DVD1]選択します。



ファンクションメニューを起動します。

ファンクションメニュー左の [SET UP]内の [Recording] を選択します。



[SET UP]内の [Recording] を選択します。 → [Recording] 設定画面が表示されます。

[Recording] から [Video] を選択し、次に画質設定ボックスを選択します。



[Video/Audio]から [Video Encode Rate] を選択します。 → [Video Encode Rate]の画質設定ボックスを選択します

画質調整ボックス表示内容について


画質調整ボックス内の表示は、以下の内容を表示しています。

画質レベルバー

画質レベルを表します。
32ステップ可変します。
水色のバーが高いほど、
画質が高くなります。

録画残容量表示

選択されたディスクの
記録可能容量が表示さ
れます。

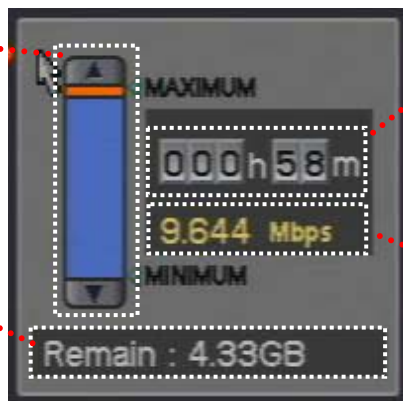

録画可能時間表示

画質レベルバーに応じた記録可能
時間を表示します。画質レベルが
高いと記録可能時間は短く、画質
レベルが低いと記録可能時間は長
くなります。

映像転送レート表示

設定した画質レベルでの MPEG2
映像転送レートが表示されます。
(音声部分は含まれません)

画質設定ボックス内の画質設定バーを選択して、上下キーで画質レベルを設定します。



キーボード上下キーか画質レベルバー先端
の矢印ボタンをマウスでクリックします。


→上図のように下キーで画質を DVD に 2 時間録
画できるように設定しました。

設定を確定後、下にある緑の[Preview] ボタンを押して実際の画質を確認してみます。

フロントパネルの[Preview]ボタンを押しても録画のプレビューを行うことができます。

映像の表示には3~4秒かかり、ソースに比べ3~4秒遅れた映像が表示されます。

これは本機がソース信号をエンコード~デコードして出力しているためで故障ではありません。

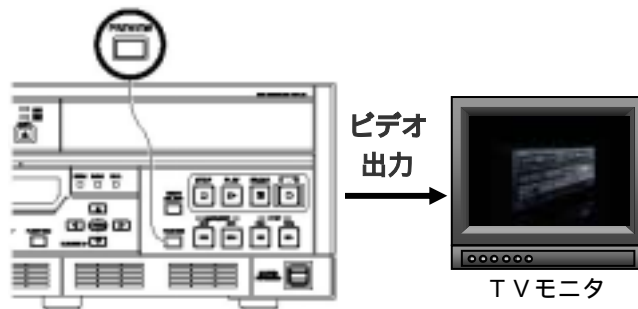

ファンクションメニューの[Preview] ボタンを
押すと、実際のエンコードされた映像をモニタ
出力で、確認します。

フロントパネル[Preview]を押しても同様です。
本体ビデオ出力から、エンコード・デコード
された映像が TV モニタに表示されます。


画質確認で OK であれば、フロントパネル[STOP]ボタンでプレビューを終了します。

ファンクションメニューが表示されたら、[FUNCTION]ボタンを押して設定を終了します。

HDDに録画する

録画先のドライブ選択を [HDD] に戻しておきます。

フロントパネルで設定を行う方法

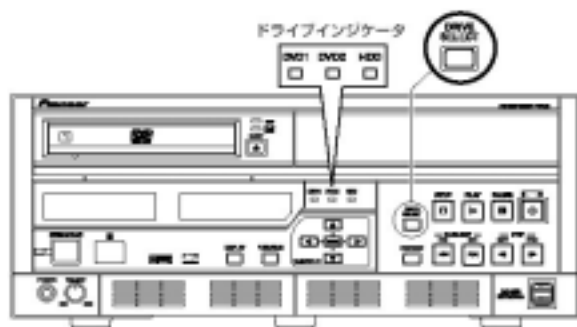

フロントパネルの[DRIVE SELECT]ボタンを押し、録画先ドライブを[HDD]を選択します。



ファンクションメニューで設定を行う方法



ファンクションメニューを表示します。



→ ドライブリストから [HDD] を選択します。

4、録画の操作手順


録画を開始します。

ファンクションメニューがOFFされて、画面がブラックになっていることを確認します。

フロントパネルの[REC]ボタンを押して録画を開始します。

録画中は[REC]ボタンが点灯します。

[DISPLAY] ボタンを押すと、録画中のステータスが出力モニタ上に表示されます。



録画中のOSD表示


最初に録画した場合、録画タイトル-チャプター表示は 1 - 1 と表示されます。

録画を終了します。

フロントパネルの[STOP]ボタンを押して録画を終了します。

HDD録画の場合、[STOP]ボタンの点滅が10秒程度続いたあと[STOP]ボタンが点灯して録画動作が終了します。

録画終了後、[REC]ボタンを押すと、再度録画を開始します。

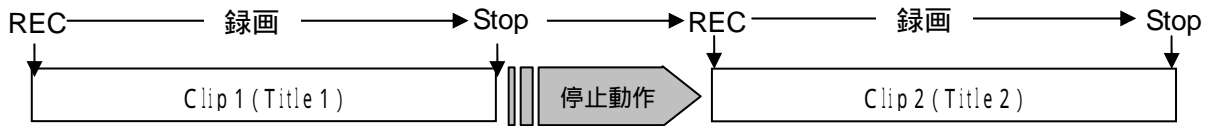


記録したクリップを再生して確認する。

記録終了後、アイドリング状態（[STOP]ボタンが点灯している状態）であることを確認してフロントパネルの[PLAY]ボタンを押します。

[PLAY]ボタンが点灯し、録画した映像がHDDから再生されます。

再生はプロジェクトの先頭（タイトル-チャプター1 - 1）から開始されます。クリップ2（タイトル2）を再生する場合は、再生をしてからフロントパネル[SKIP]ボタン等でタイトルをスキップして、再生させてください。

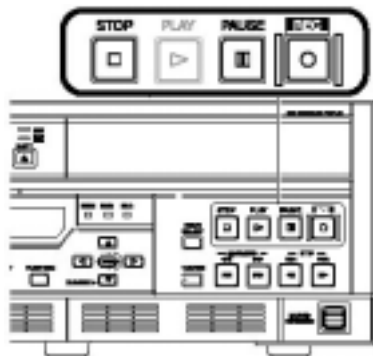

VIDEO出力



TVモニタ


録画したプロジェクトに名前をつける

録画が終了したら、録画されたプロジェクト（HDD保存フォルダ）に名前をつけます。オリジナルの名前をつけることで、HDD上での管理・識別に有効になります。

プロジェクトとは、HDD上におけるDVDディスクと考えるとわかりやすくなります。

録画した映像データはこのプロジェクトに保存されていきます。この他にディスク化の際のメニュー設定データ

この名前はディスク化されると、ディスクのボリュームネームとしてパソコン等で表示されるためディスク名としての名前をつけることをお勧めします。

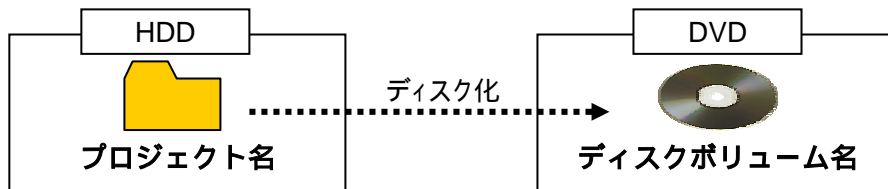

自動で付与されるプロジェクト名と意味

(例) h040806 HDD録画2004年08月06日

プロジェクト名をつける操作手順

ファンクションメニューを起動します。

ファンクションメニュートップの[STATUS]部に録画したプロジェクトが出来上がっているか確認します。



ファンクションメニュートップ画面で [STATUS]内の[Project]を確認します。




[Project]をクリックすると、録画後に H040806_00 というプロジェクトができて いるのが、確認できます。

ファンクションメニュートップから[Project] を選択します。



ファンクションメニュートップ画面で [EDIT]部の[Project]を選択します。

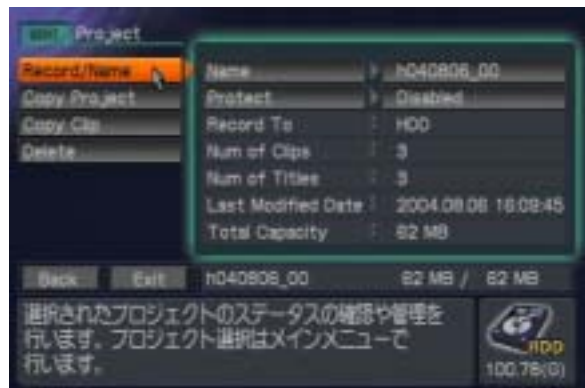

上図の [Project] 設定画面が表示されます。

録画したプロジェクトに名前をつける

[Name]を選択して、テキスト入力画面にします。



[Record/Name] から、[Name] を選択します。 →

h040806_00 と表示されている
テキストボックスを選択します。

テキストを入力します。(プロジェクト名は、英数字のみ32文字以内で入力します。)
ここではキーボードで、「PRV-LX1test」と入力します。



h040806-00 を消去します。




PRV...と新規に入力していきます。



[PRV-LX1test] の入力が終わります。 →




[Enter] キーを押してプロジェクト名設定
を確定します。

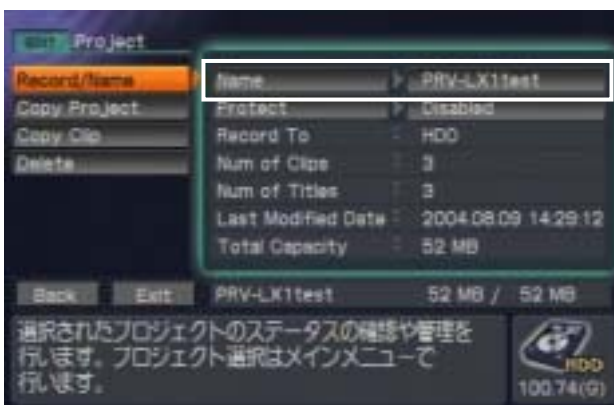

[Record/Name] を選択し、[Name]項目に、
[PRV-LX1test] と正しく入力されたかどうか
確認をして、入力は終了です。

録画したクリップ（タイトル）に名前をつける

録画したクリップに名前をつけます。この名前はそのままディスクになったときにタイトル名としてDVDメニューに表示されるボタンテキストとして使用されます。

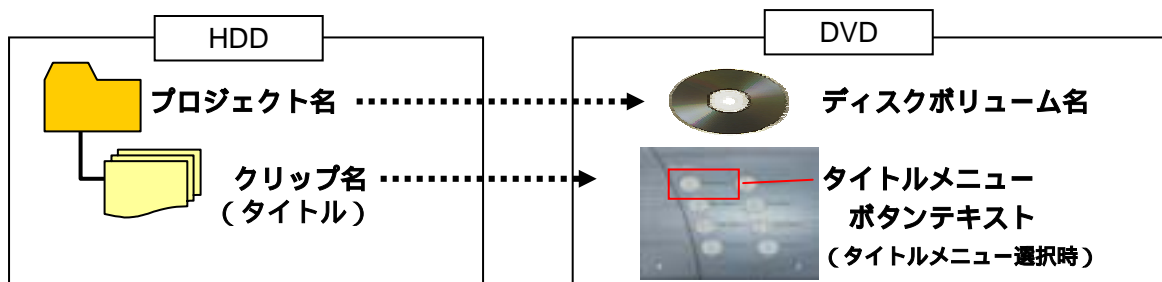

クリップ名をつける操作手順

ファンクションメニューを起動します。
[EDIT] 項目の [Title] を選択します。



ファンクションメニュートップで
[Title] を選択します。



→ タイトル設定画面が表示されます。

名前をつけるクリップを選択します。



[Target Clip] から[Edit to (HDD)] を選択し、
クリップリストを表示させます。



→ クリップリストから名前をつける
[clip001] を選択します。

[Info/Rename/Del]を選択し、テキスト入力画面を表示させ、初期設定文字を消去します。



[Info/Rename/Del] を選択します。



→ [Name] を選択します。

録画したクリップ(タイトル)に名前をつける



テキストボックスを選択します。



Clip001 を[Delete]キーで消去します。

テキストボックスを使って文字を入力します。(キーボードを使用して文字入力します)
ここでは clip001 に「パイオニア」というタイトル名を入力します。



clip001 を消去して「はいお...」とローマ字による入力していきます。



「はいおにあ」と入力したら、スペースキーで文字変換します。



上図のように、文字が変換されます。



「パイオニア」で [Enter] キーを押して文字の確定を行います。



文字変換が確定したら、もう一度 [Enter]キーを押して、クリップ名として確定します。

クリップ名を漢字で入力します。(キーボードを使用して文字入力します)
ここでは clip002 に「東京目黒」というタイトル名を入力します。



[Target Clip]を選択した後、[Edit to (HDD)]を選択してクリップリストを表示させます。



今度は、「パイオニア」の下の clip002 を選択します。

録画したクリップ（タイトル）に名前をつける



clip001 の時と同様に、[Info/Rename/Del] を選択し、[Name]を選択した後、[テキスト入力ボックス] を選択します。

テキスト入力ボックス枠が、オレンジ色になっている状態で、最初に「clip002」を消去します。




「とうきょう」とローマ字入力したら、スペースキーで漢字に変換します。



「東京」と変換されますので、[Enter]キーを押して、文字変換を確定させます。



続いて「めぐろ」とローマ字入力したら、同様に[スペース]キーで漢字に変換します。

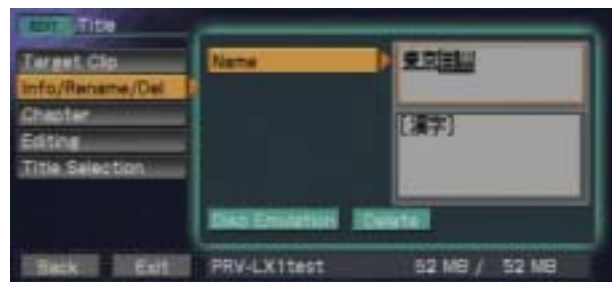

「目黒」と変換されますので、[Enter]キーを押して文字変換を確定させます。



「目黒」の変換文字の次候補を出す場合、[スペース]キーで変換後、再度[スペース]キーを押すと、上図のように変換次候補が表示されます。



「東京目黒」で[Enter]キーを押して、文字変換を確定します。




文字変換が確定したら、もう一度[Enter]キーを押して、クリップ名として確定します。

DVDメニュー設定を行う

タイトル名をつけたら、DVDメニュー設定を行います。この設定に従い、DVDにメニューが追加されます。ここではタイトルメニュー付きのDVDメニュー設定を行います。

タイトルメニュー付きDVD

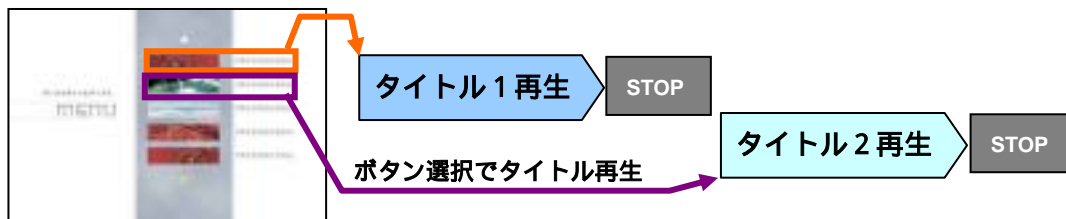

DVDメニュー設定の基本操作手順

ファンクションメニューを起動します。
[EDIT] 項目の [DVD Menu] を選択します。



ファンクションメニュートップで
[DVD Menu] を選択します。



DVD Menu 設定画面が表示されます。

クリップを録画したプロジェクトを選択します。



[Target] を選択します。



[Menu Edit To]を選択した後、表示されたリスト
から[PRV-LX1test]を選択します。

メニュータイプを選択します。(ここではタイトルメニューを作成するよう設定します。)



[Menu Type / Font] を選択します。



[Menu Type]を選択した後、表示されたリスト
から[Title Menu]を選択します。

DVDメニューのデザインを選択します。




[Menu Design] を選択します。



[Design Select] を選択します。

デザインセレクトボックスの使い方について

[▲▼] ボタンで違うデザインを表示させることができます。

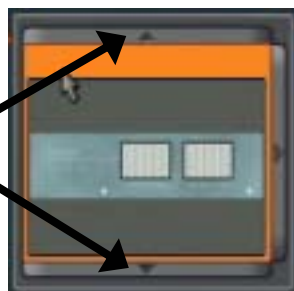

[▶] ボタンで同じデザインでボタン数が異なるデザインが表示されます。

デザインによっては、1つしかない場合があります。



デザインセレクトボックス を選択します。



[▲▼] ボタンでデザインを選択します。




[Enter]キーもしくは、[]キーで、デザインが確定します。

DVDメニュー設定を行う

出来上がったメニュー設定をプレビューします。



下にある緑の[Preview] ボタンを押します。

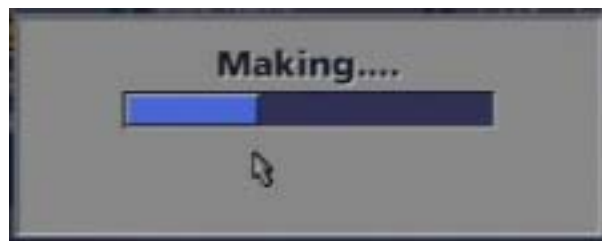

プログレスバーが表示されます。



DVDメニューのプレビューがモニタに表示
されます。



ページの確認、ボタン画像の確認を行います。

ボタンを押しても、映像は表示されません。メニューだけの確認になります。

[FUNCTION] ボタンを押してプレビューを終了します。

作成するディスクの事前確認を行う

すべての作業が終了したら、DVDに記録する前にHDD上で設定内容を確認します。これを「ディスクエミュレーション」といいます。

ディスクエミュレーションの基本操作手順

ファンクションメニューを起動します。
[EDIT] 項目の [Title] を選択します。




ファンクションメニュートップで
[Title] を選択します。




Title 設定画面が表示されます。

[EDIT] 項目の [TITLE] を選択します。

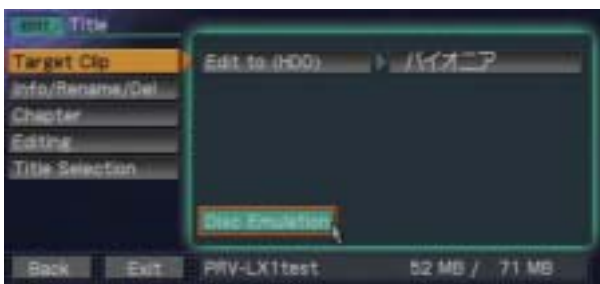

下にある緑の [Disc Emulation] ボタンを
押します。

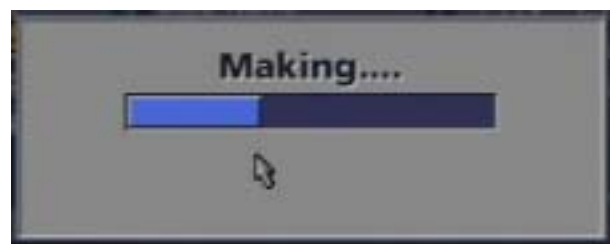


プログレスバーが表示され、HDD上で
DVDが作成されていきます。
作業が終了すると、黒画面になります。

すべての設定動作に問題がないことを確認して、[FUNCTION]ボタンを押します。
エミュレーションが終了して、ファンクションメニューに戻ります。


ディスクに記録する

出来上がったプロジェクトをDVDディスクに記録します。

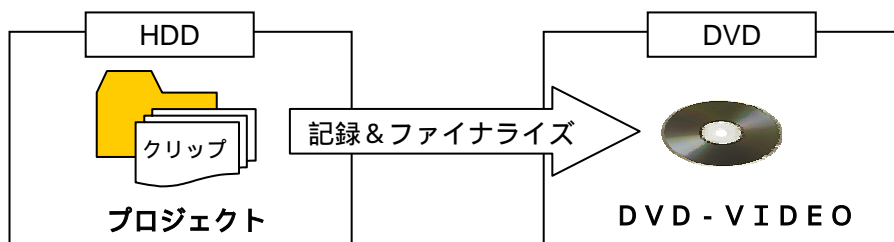


プロジェクトをDVDに記録する基本手順

未記録ディスクを挿入して、ファンクションメニューを起動します。

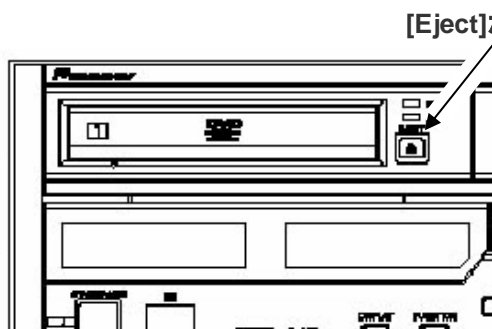

DVD 1 の[Eject]ボタンを押して、ディスクトレイを開き、未記録 DVD-R ディスクを挿入してトレイを閉めます。

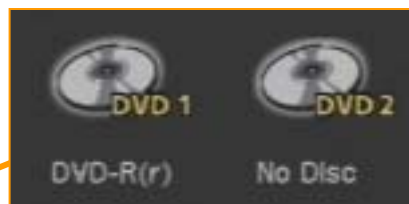


DVD 1 の DVD-R ディスクが認識され、DVD-R (r : 録画可能) の文字が表示されます。これで記録の準備は完了です。

ファンクションメニューを表示します。

[EDIT] 項目の [DVD Disc] を選択します。



[DVD Disc]を選択します。

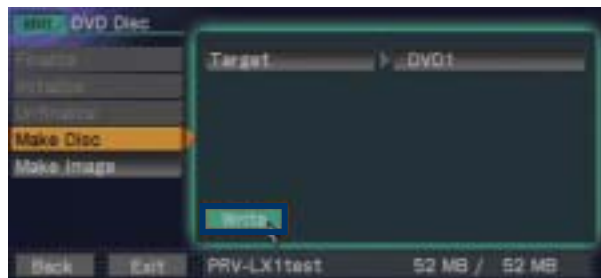


DVD Disc 設定画面が表示されます

ディスクに記録する


[Make Disc] を選択した後 [Target] を選択し、どのドライブに記録するか決定します。DVD1 に DVD-R ディスクが挿入されていますので、DVD 1 を選択します。ドライブ選択後、[Write]ボタンを押して記録を実行します。



[Make Disc]を選択し、[Target]を選択すると記録先のドライブリストが表示されます。記録先のドライブを選択して確定させます。

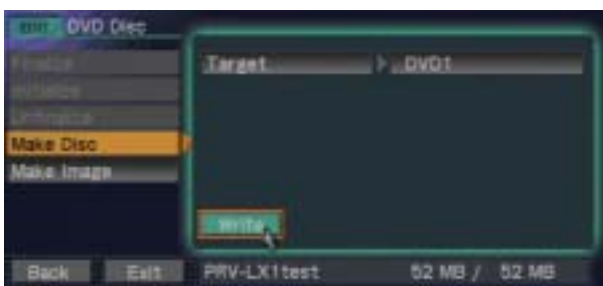

緑色の[Write] ボタンを押します。

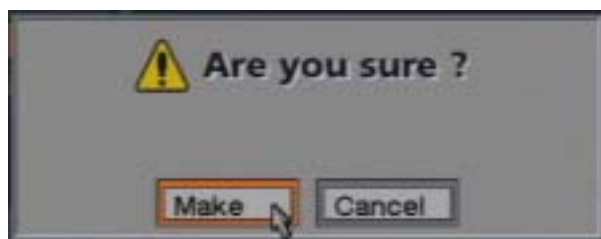


上記の確認ダイアログが表示されます。[Make]ボタンを押すと記録が開始されます。[Cancel]ボタンを押すと元の画面に戻ります。

記録中は下図のように、プログレスバーが表示され記録が進んでいきます。

記録が終了すると、自動的にディスクトレイが開き記録が終了します。

記録途中でエラーメッセージが表示されなければ、記録が正常に終了しています。

記録終了後オープンしたディスクトレイは、数秒後に自動的に閉まります。これは埃の進入を防止するための処置で故障ではありません。

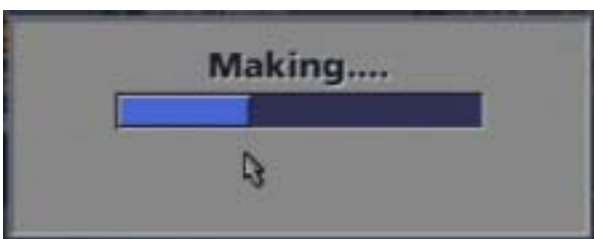

プログレスバーが表示され、ディスクが記録されていきます。



ディスクトレイが開き、記録が終了します。ディスクトレイは、すぐにまた自動で閉じます。

Chapter 2

DVDに直接録画する基本手順

DVDに録画する

DVDに録画する基本操作手順を、以下のステップで説明します。


- 1、録画先のドライブをDVDにして、未記録ディスクを挿入する操作手順
- 2、映像・音声の入力選択を行う操作手順
- 3、画質設定を行う操作手順
- 4、録画の操作手順

HDD録画操作手順との相違点は1のみになります。

1、録画先のドライブをDVDにして、未記録ディスクを挿入する操作手順

録画先のドライブ選択をDVDに設定します。(以下の2つの方法のいずれかで設定します)
工場出荷時の設定はHDDになっています。


フロントパネルでの設定方法

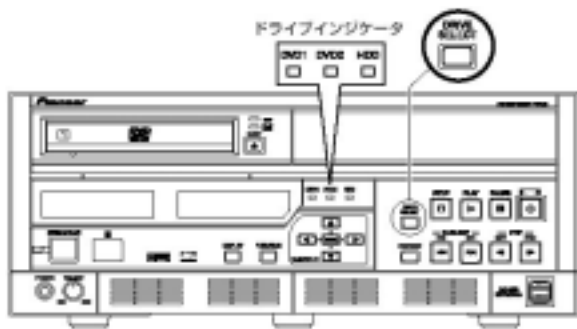

フロントパネルの[DRIVE SELECT]ボタンを押し、録画先ドライブを選択します。
DVD録画の場合、ドライブインジケータのDVDが点灯する状態にします。

ファンクションメニューでの設定方法

本体フロントパネルの [FUNCTION] ボタンを押して、ファンクションメニューを起動します。

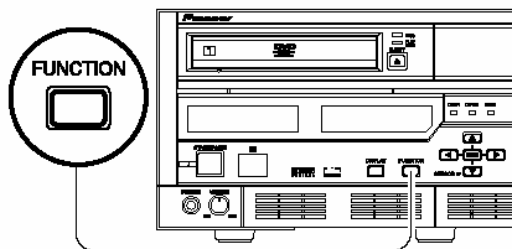

本体フロントパネルの [FUNCTION] ボタンを押します。



ファンクションメニューが、表示されます。

ファンクションメニュー右側の [STATUS]内の [Drive] を選択し、次に [DVD1]を選択します。



[STATUS]内の [Drive] を選択します。



→ ドライブリストから [DVD1] を選択します。



[Enter]キーで確定させます。




再度[Enter]キーを押すと、上図のように設定が完了します。


未記録ディスクの挿入と確認方法

未記録ディスクを挿入して、ファンクションメニューを起動します。

[Eject]ボタン

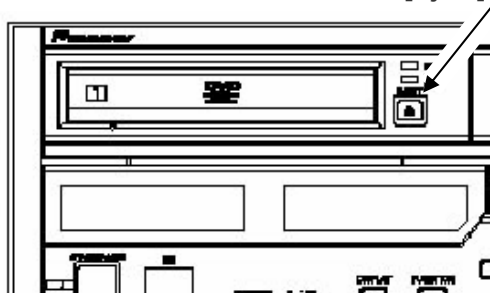

DVD 1 の[Eject]ボタンを押して、ディスクトレイを開き、未記録 DVD-R ディスクを挿入してトレイを閉めます。

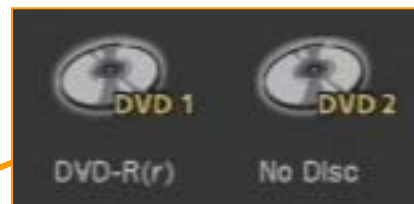

DVD 1 の DVD-R ディスクが認識され、DVD-R (r : 録画可能) の文字が表示されます。

ファンクションメニューを表示します。

2、映像・音声の入力選択を行う操作手順

映像・音声の入力選択を行います。
ここでは映像をコンポジットビデオ、音声をRCAに設定します。

映像入力をコンポジットビデオにする設定手順

ファンクションメニューを起動し、メニュー右側の [STATUS]内の [V Input]を選択します。



ファンクションメニューを起動します。 → [STATUS]内の [V Input] を選択します。

[V Input] から [Composite]を選択し、確定させます。



入力選択から [Composite] を選択します。 → [ENTER] / クリックで映像入力が確定します。

音声入力をRCAにする設定手順

ファンクションメニューを起動し、メニュー右側の [STATUS]内の [A Input]を選択します。



ファンクションメニューを起動します。



[STATUS]内の [A Input] を選択します。

[A Input] から [RCA]を選択し,確定させます。



入力選択から [RCA] を選択します。



[ENTER] /クリックで音声入力が確定します。

3、画質設定を行う操作手順

画質設定を行います。画質設定方法は以下の2種類があります。


画質を設定する方法 : 32段階の画質から設定します。

録画時間を設定する方法 : 録画時間設定から適切な画質を自動設定します。

ここでは上記の32段階から画質調整を行います。

録画先のドライブ選択を [DVD1] にします。(DVDの録画可能時間で画質を設定します)

1で既に行っている場合は、ドライブインジゲータがDVD1になっています。

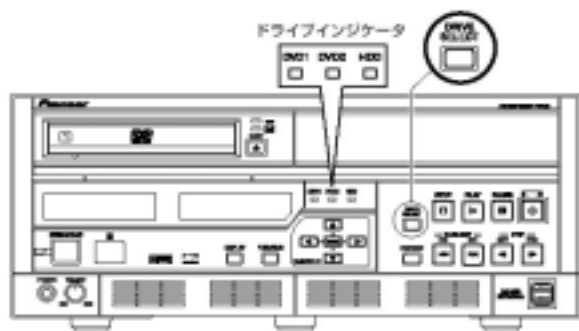

フロントパネルの[DRIVE SELECT]ボタンを押し、録画先ドライブを[DVD1]選択します。

ドライブインジゲータ動作



ファンクションメニューを起動します。

ファンクションメニュー左の [SET UP]内の [Recording] を選択します。



[SET UP]内の [Recording] を選択します。 → [Recording] 設定画面が表示されます。

[Recording] から [Video] を選択し、次に画質設定ボックスを選択します。



[Video/Audio]から [Video Encode Rate] を選択します。 → [Video Encode Rate]の画質設定ボックスを選択します

画質調整ボックス表示内容について


画質調整ボックス内の表示は、以下の内容を表示しています。

画質レベルバー

画質レベルを表します。
32ステップ可変します。
水色のバーが高いほど、
画質が高くなります。

録画残容量表示

選択されたディスクの
記録可能容量が表示さ
れます。

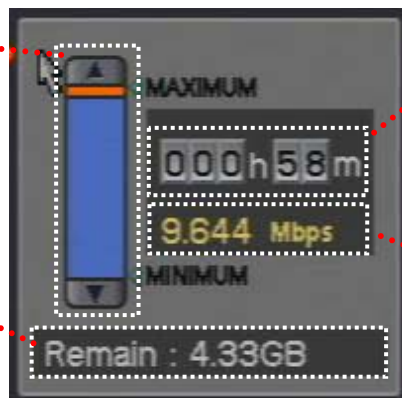

録画可能時間表示

画質レベルバーに応じた記録可能
時間を表示します。画質レベルが
高いと記録可能時間は短く、画質
レベルが低いと記録可能時間は長
くなります。

映像転送レート表示

設定した画質レベルでの MPEG2
映像転送レートが表示されます。
(音声部分は含まれません)

画質設定ボックス内の画質設定バーを選択して、上下キーで画質レベルを設定します。



キーボード上下キーか画質レベルバー先端
の矢印ボタンをマウスでクリックします。


→上図のように下キーで画質を DVD に 2 時間録
画できるように設定しました。

設定を確定後、下にある緑の[Preview] ボタンを押して実際の画質を確認してみます。

フロントパネルの[Preview]ボタンを押しても録画のプレビューを行うことができます。

映像の表示には3～4秒かかり、ソースに比べ3～4秒遅れた映像が表示されます。

これは本機がソース信号をエンコード～デコードして出力しているためで故障ではありません。

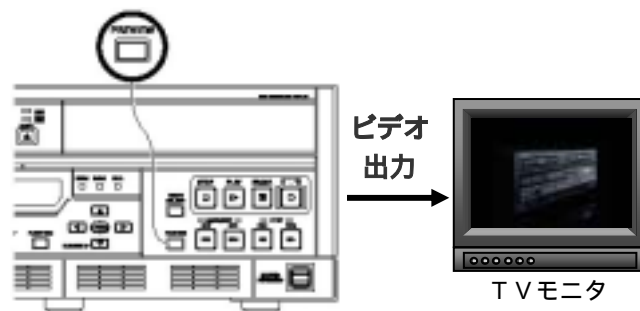

ファンクションメニューの[Preview] ボタンを
押すと、実際のエンコードされた映像をモニタ
出力で、確認します。

フロントパネル[Preview]を押しても同様です。
本体ビデオ出力から、エンコード・デコード
された映像が TV モニタに表示されます。

画質確認で OK であれば、フロントパネル[STOP]ボタンでプレビューを終了します。

ファンクションメニューが表示されたら、[FUNCTION]ボタンを押して設定を終了します。

4、録画の操作手順

録画を開始します。

ファンクションメニューがOFFされて、画面がブラックになっていることを確認します。

フロントパネルの[REC]ボタンを押して録画を開始します。

録画中は[REC]ボタンが点灯します。

[DISPLAY] ボタンを押すと、録画中のステータスが出力モニタ上に表示されます。




最初に録画した場合、録画タイトル-チャプター表示は 1 - 1 と表示されます。

録画を終了します。

フロントパネルの[STOP]ボタンを押して録画を終了します。

DVD録画の場合、[STOP]ボタンの点滅が20秒程度続いたあと[STOP]ボタンが点灯して録画動作が終了します。

録画終了後、[REC]ボタンを押すと、再度録画を開始します。

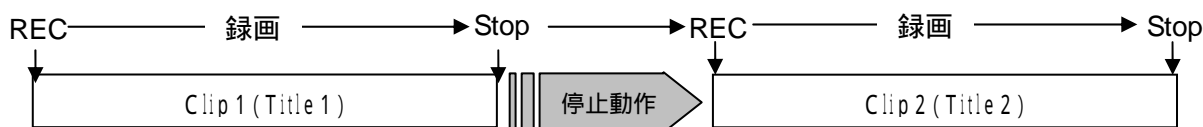


記録したクリップを再生して確認する。

記録終了後、アイドリング状態（[STOP]ボタンが点灯している状態）であることを確認してフロントパネルの[PLAY]ボタンを押します。

[PLAY]ボタンが点灯し、録画した映像がDVDから再生されます。


再生はプロジェクトの先頭（タイトル-チャプター1 - 1）から開始されます。クリップ2（タイトル2）を再生する場合は、再生をしてからフロントパネル[SKIP]ボタン等でタイトルをスキップして、再生させてください。

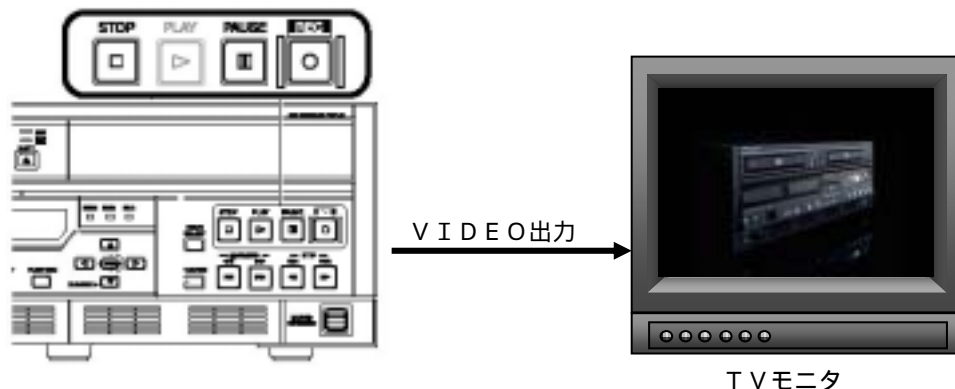

録画したプロジェクトに名前をつける

録画が終了したら、録画されたプロジェクトに名前をつけます。

この名前はディスク化されると、ディスクのボリュームネームとしてパソコン等で表示されるためディスク名としての名前をつけることをお勧めします。

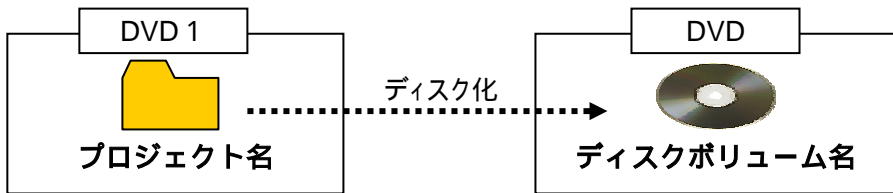

自動で付与されるプロジェクト名と意味

- (例) a 0 4 0 8 0 6 DVD 1 録画 2 0 0 4 年 0 8 月 0 6 日
 - b 0 4 0 8 0 6 DVD 2 録画 2 0 0 4 年 0 8 月 0 6 日
 - d 0 4 0 8 0 6 DVD 1 & 2 録画 2 0 0 4 年 0 8 月 0 6 日 (2 枚同時作成)
- 注) DVD 2 はオプションドライブを装着した場合は。

プロジェクト名をつける操作手順

ファンクションメニューを起動します。
ファンクションメニュートップの[STATUS] 部に録画したプロジェクトが出来上がっているか確認します。



ファンクションメニュートップ画面で [STATUS]内の[Project]を確認します。

ファンクションメニュートップから[Project] を選択します。



ファンクションメニュートップ画面で [EDIT]部の[Project]を選択します。



上図の [Project] 設定画面が表示されます。

録画したプロジェクトに名前をつける


[Name]を選択して、テキスト入力画面にします。



[Record/Name] から、[Name] を選択します。 →


“ a040817 00 ” と表示されている
テキストボックスを選択します。

テキストを入力します。(プロジェクト名は、英数字のみ32文字以内で入力します。)
ここではキーボードで、「DVD PRVLX1test」と入力します。

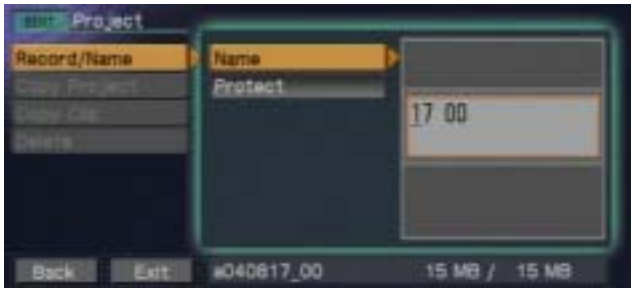

“ a040817 00 ” を消去します。 →

“ DVD PRV...” と新規に入力して

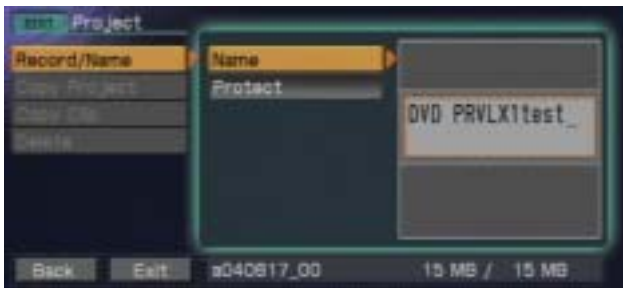

” DVD PRVLX1test ” の入力が終わります。 →


[Enter] キーを押してプロジェクト名設定
を確定します。



[Record/Name] を選択し、[Name]項目に、
[DVD PRVLX1test] と正しく入力されたか
どうか確認をして、入力は終了です。

録画したクリップ (タイトル) に名前をつける

録画したクリップに名前をつけます。この名前はそのままディスクになったときにタイトル名としてDVDメニューに表示されるボタンテキストとして使用されます。

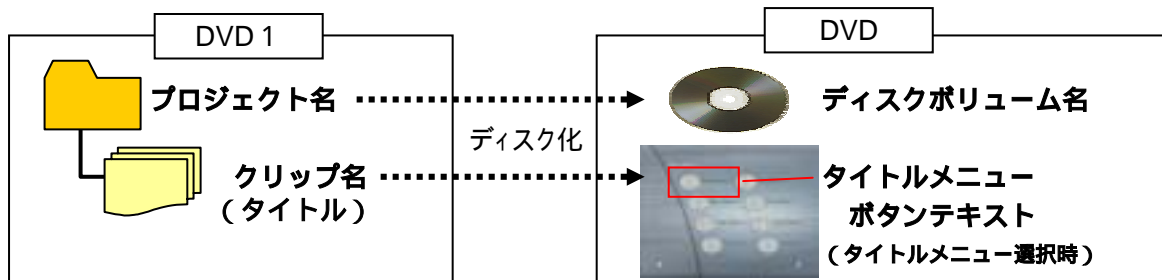

クリップ名をつける操作手順

ファンクションメニューを起動します。
[EDIT] 項目の [Title] を選択します。



ファンクションメニュートップで
[Title] を選択します。



タイトル設定画面が表示されます。

名前をつけるクリップを選択します。




[Target Clip] から [Edit to (HDD)] を選択し、
クリップリストを表示させます。



クリップリストから名前をつける
[clip001] を選択します。

[Info/Rename/Del] を選択し、テキスト入力画面を表示させ、初期設定文字を消去します。

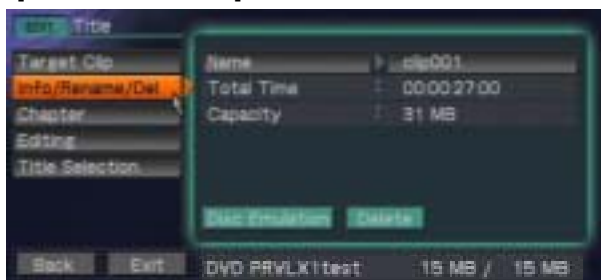

[Info/Rename/Del] を選択します。



[Name] を選択します。

録画したクリップ(タイトル)に名前をつける



テキストボックスを選択します。



Clip001 を[Delete]キーで消去します。

テキストボックスを使って文字を入力します。(キーボードを使用して文字入力します)
ここでは clip001 に「パイオニア」というタイトル名を入力します。



clip001 を消去して「ぱいお...」とローマ字による入力していきます。



「ぱいおにあ」と入力したら、スペースキーで文字変換します。



上図のように、文字が変換されます。



「パイオニア」で [Enter] キーを押して文字の確定を行います。



文字変換が確定したら、もう一度 [Enter]キーを押して、クリップ名として確定します。

クリップ名を漢字で入力します。(キーボードを使用して文字入力します)
ここでは clip002 に「東京目黒」というタイトル名を入力します。



[Target Clip]を選択した後、[Edit to (HDD)]を選択してクリップリストを表示させます。



今度は、「パイオニア」の下の clip002 を選択します。

録画したクリップ(タイトル)に名前をつける



clip001 の時と同様に、[Info/Rename/Del] を選択し、[Name]を選択した後、[テキスト入力ボックス] を選択します。

テキスト入力ボックス枠が、オレンジ色になっている状態で、最初に「clip002」を消去します。



「とうきょう」とローマ字入力したら、スペースキーで漢字に変換します。



「東京」と変換されますので、[Enter]キーを押して、文字変換を確定させます。



続いて「めぐろ」とローマ字入力したら、同様に[スペース]キーで漢字に変換します。



「目黒」と変換されますので、[Enter]キーを押して文字変換を確定させます。



「目黒」の変換文字の次候補を出す場合、[スペース]キーで変換後、再度[スペース]キーを押すと、上図のように変換次候補が表示されます。



「東京目黒」で[Enter]キーを押して、文字変換を確定します。




文字変換が確定したら、もう一度[Enter]キーを押して、クリップ名として確定します。

DVDメニュー設定を行う

クリップ(タイトル)に名前をつけたら、DVDメニュー設定を行います。DVDのメニューデザイン選択やプレビュー、ボタン動作の決定を行います。

ここではタイトルメニュー付きのDVDメニュー設定を行います。

タイトルメニュー付きDVD

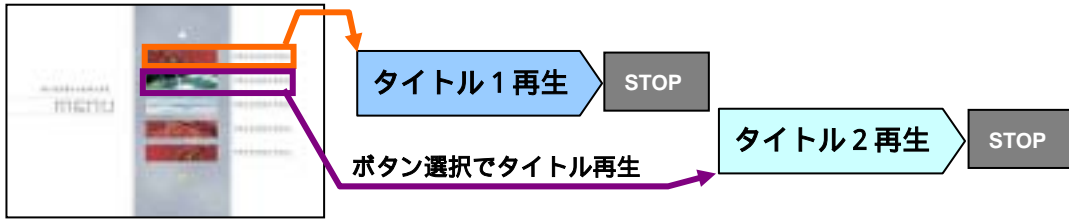


DVDメニュー設定の基本操作手順

ファンクションメニューを起動します。
[EDIT] 項目の [DVD Menu] を選択します。



ファンクションメニュートップで
[DVD Menu] を選択します。

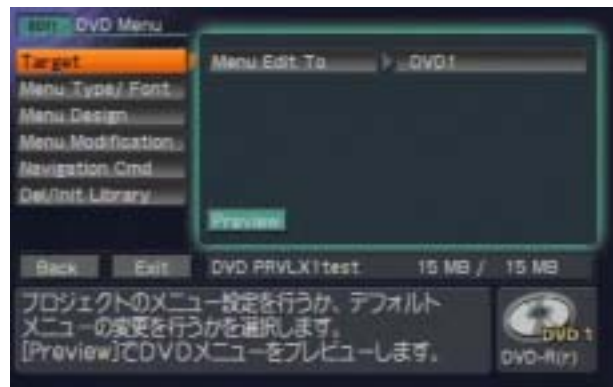

DVD Menu 設定画面が表示されます。

クリップを録画したプロジェクトを選択します。



[Target] から[Menu Edit To]を選択します。 → 表示されたリストから[DVD1]を選択します。



メニュータイプを選択します。(ここではタイトルメニューを作成するよう設定します。)



[Menu Type / Font] を選択します。



[Menu Type]を選択した後、表示されたリスト
から[Title Menu]を選択します。

DVDメニュー設定を行う

DVDメニューのデザインを選択します。




[Menu Design] を選択します。



[Design Select] を選択します。

デザインセレクトボックスの使い方について

[▲▼] ボタンで違うデザインを表示させることができます。

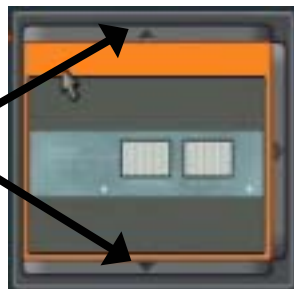

[▶] ボタンで同じデザインでボタン数が異なるデザインが表示されます。

デザインによっては、1つしかない場合があります。



デザインセレクトボックス を選択します。




[▲▼] ボタンでデザインを選択します。



[Enter]キーもしくは、[]キーで、デザインが確定します。

DVDメニュー設定を行う

出来上がったメニュー設定をプレビューします。

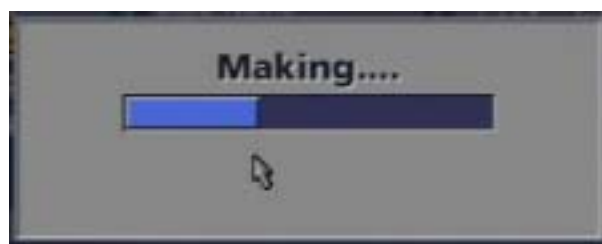

下にある緑の[Preview] ボタンを押します。



プログレスバーが表示されます。



DVDメニューのプレビューがモニタに表示
されます。



ページの確認、ボタン画像の確認を行います。

ボタンを押しても、映像は表示されません。メニューだけの確認になります。

[FUNCTION] ボタンを押してプレビューを終了します。

ディスクをファイナライズする

ファンクションメニューを起動します。
[EDIT] 項目の [DVD Disc] を選択します。



ファンクションメニュートップで
[DVD Disc] を選択します。



DVD Disc 設定画面が表示されます。


緑色の [Finalize] ボタンを選択し、決定します。



緑色の [Finalize] ボタンを押します。



上記の確認ダイアログが表示されます。
[Finalize] ボタンを押すとファイナライズが
開始されます。
[Cancel] ボタンを押すと元の画面に戻ります。

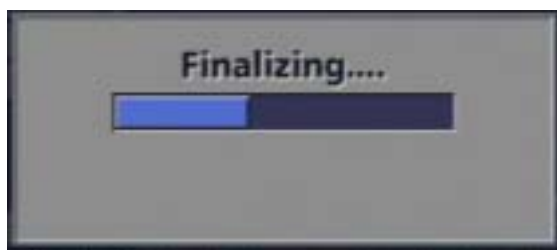

プログレスバーが表示され、ディスクが、
ファイナライズされていきます。



ディスクトレイが開き、ファイナライズが終了します。
ディスクトレイは、すぐにまた自動で閉じます。

