

本製品はJEITAコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

## 販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

※ 別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。

パイオニア株式会社


〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

©パイオニア株式会社 2006  
<KMMZX> <06J00000> <CRA3987-A/N>

はじめて  
1

## 接続・取り付け部品を確認する

## 本体関係



本体 × 1



トラスネジ (5 × 8 mm) × 4



フロントパネル固定用ネジ × 1




皿ネジ (5 × 9 mm) × 4

## コード関係



電源コード × 1



USBケーブル (1.5 m) × 1




AUXケーブル (1.5 m) × 1

## 組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

## システム一覧表

このシステム一覧表は、カーステレオの取り付け位置（コンソール）にDサイズで2台分の取り付けスペースのある車種が対象です。2台分の取り付けスペースがない車種や、3台分まで取り付けスペースがある車種のシステムについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

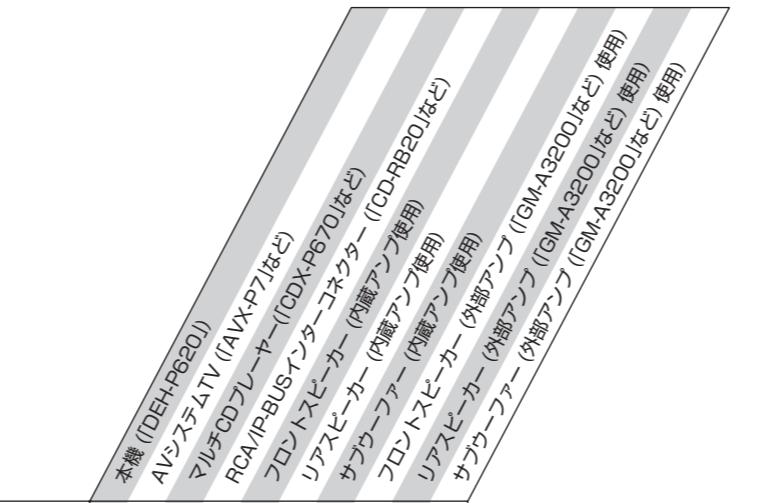

組み合わせ例 1	○	○
組み合わせ例 2	○	○
組み合わせ例 3	○	○
組み合わせ例 4	○	○
組み合わせ例 5	○	○
組み合わせ例 6	○	△
組み合わせ例 7	○	△

○印:

組み合わせて使用することができます。

△印:

組み合わせて使用すると、市販のポータブル機器やVTRなどの外部機器の音声を聞くことができます。

## 接続の前に知ってほしいこと

## 接続上の注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取扱説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

- 赤リード線（アクセサリー電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

- 本機のアンプにはBTLという回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの（-）リード線を、共通にして接続しないでください。

- 黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

- 本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。

- ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの電源を、必ず本機の青リード線（アンテナコントロール）に接続してください。接続を忘れるラジオが受信できません。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。（ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。）詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

## 接続のポイント

## IP-BUSの接続について

- IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色どうしを接続してください。（コネクターの接続部分が色分けされています。）


## ノイズ防止のために

- アンテナコードは、USBケーブル、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

## コネクターの着脱のしかた


- コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。

- コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

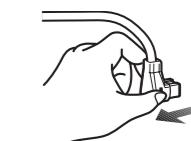

# 本機のスピーカーリード線にサブウーファーを接続しない場合


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

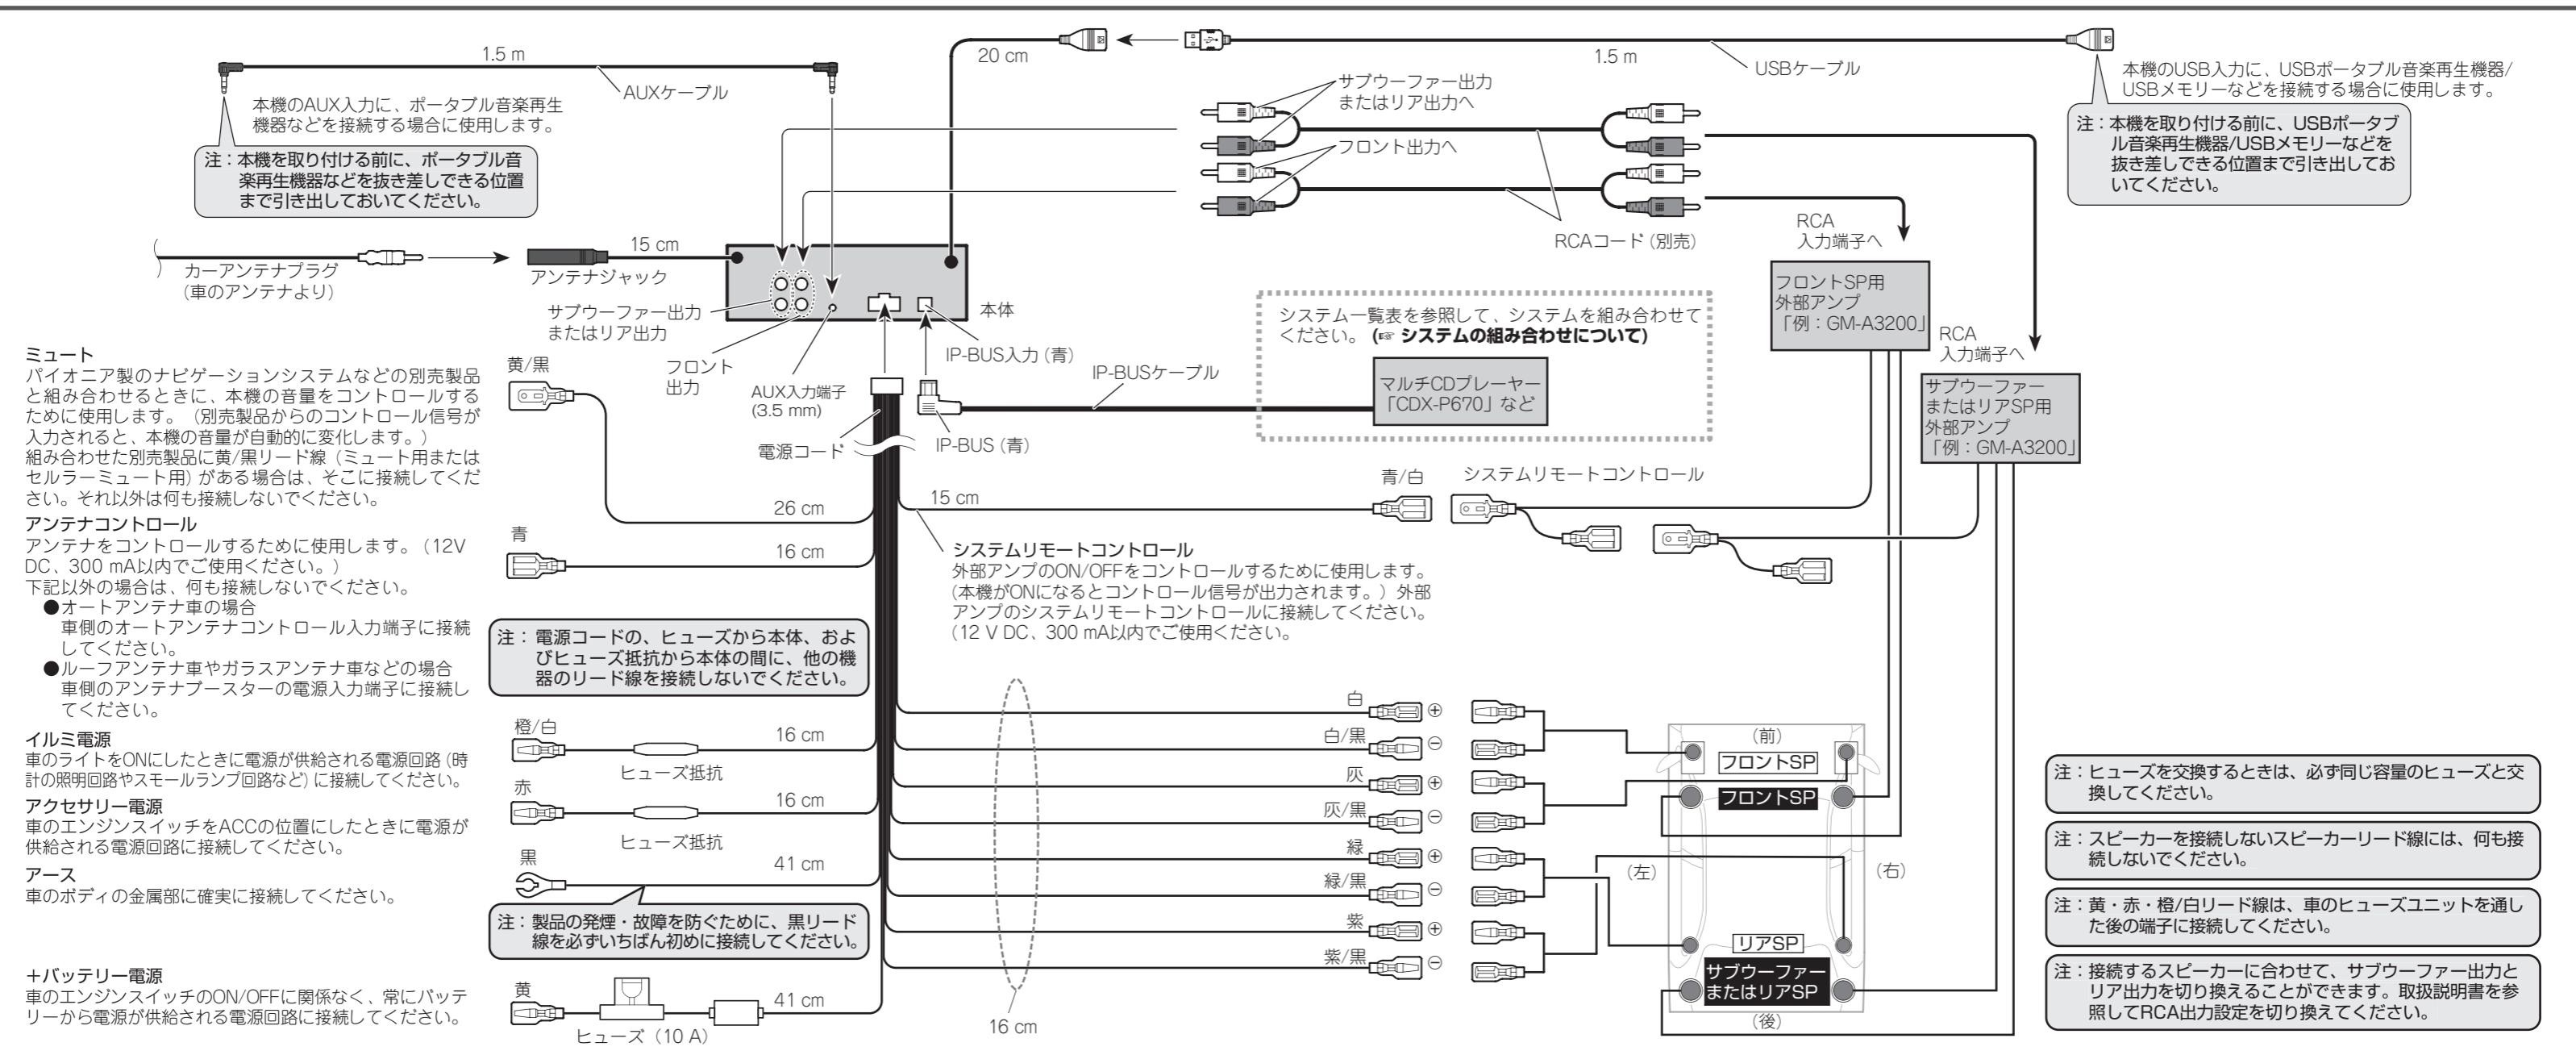

接続

### 3 本機のスピーカーリード線にサブウーファーを接続する場合(1)


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

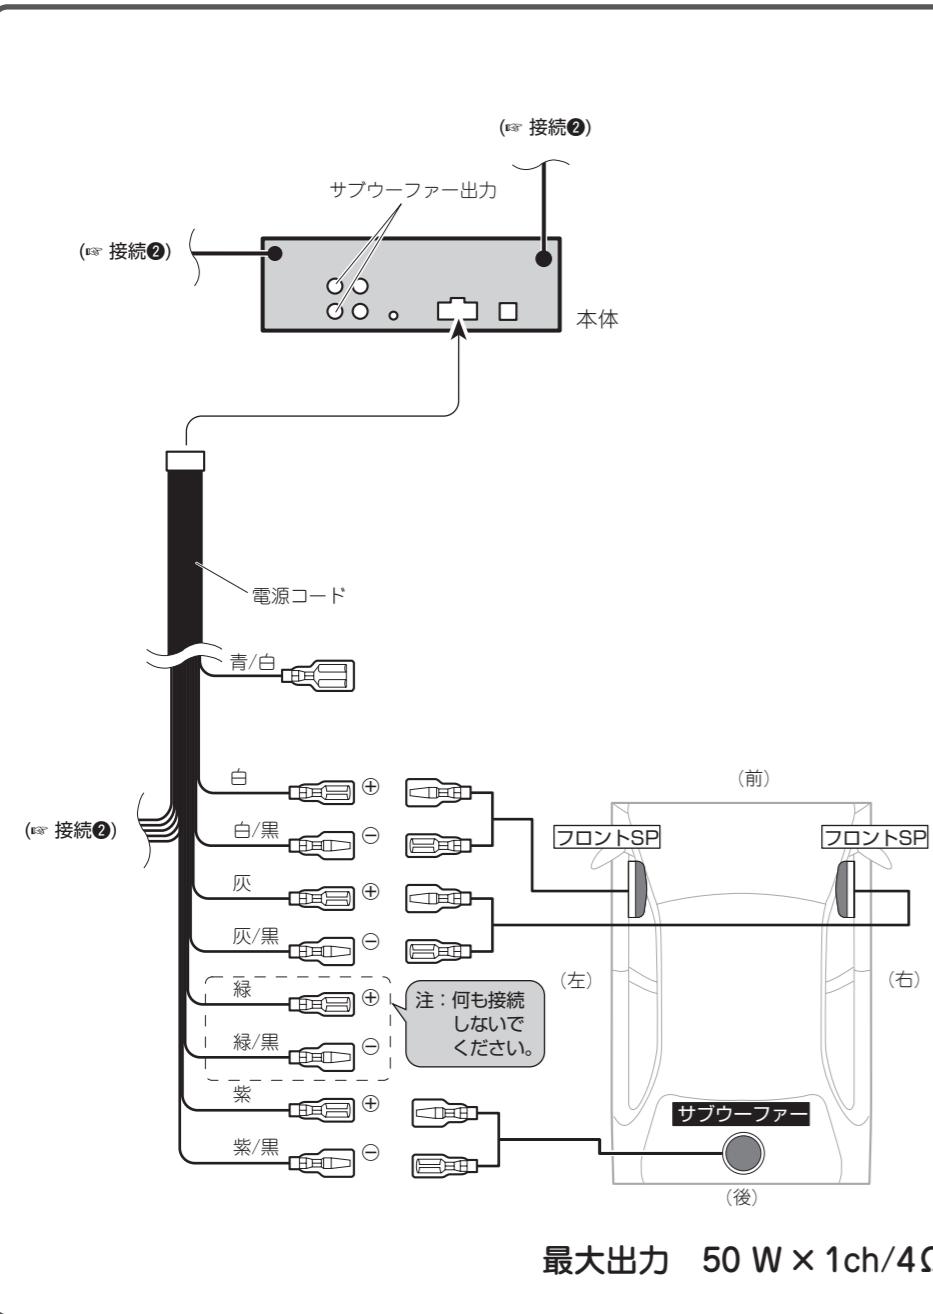

接続

### 4 本機のスピーカーリード線にサブウーファーを接続する場合(2)


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

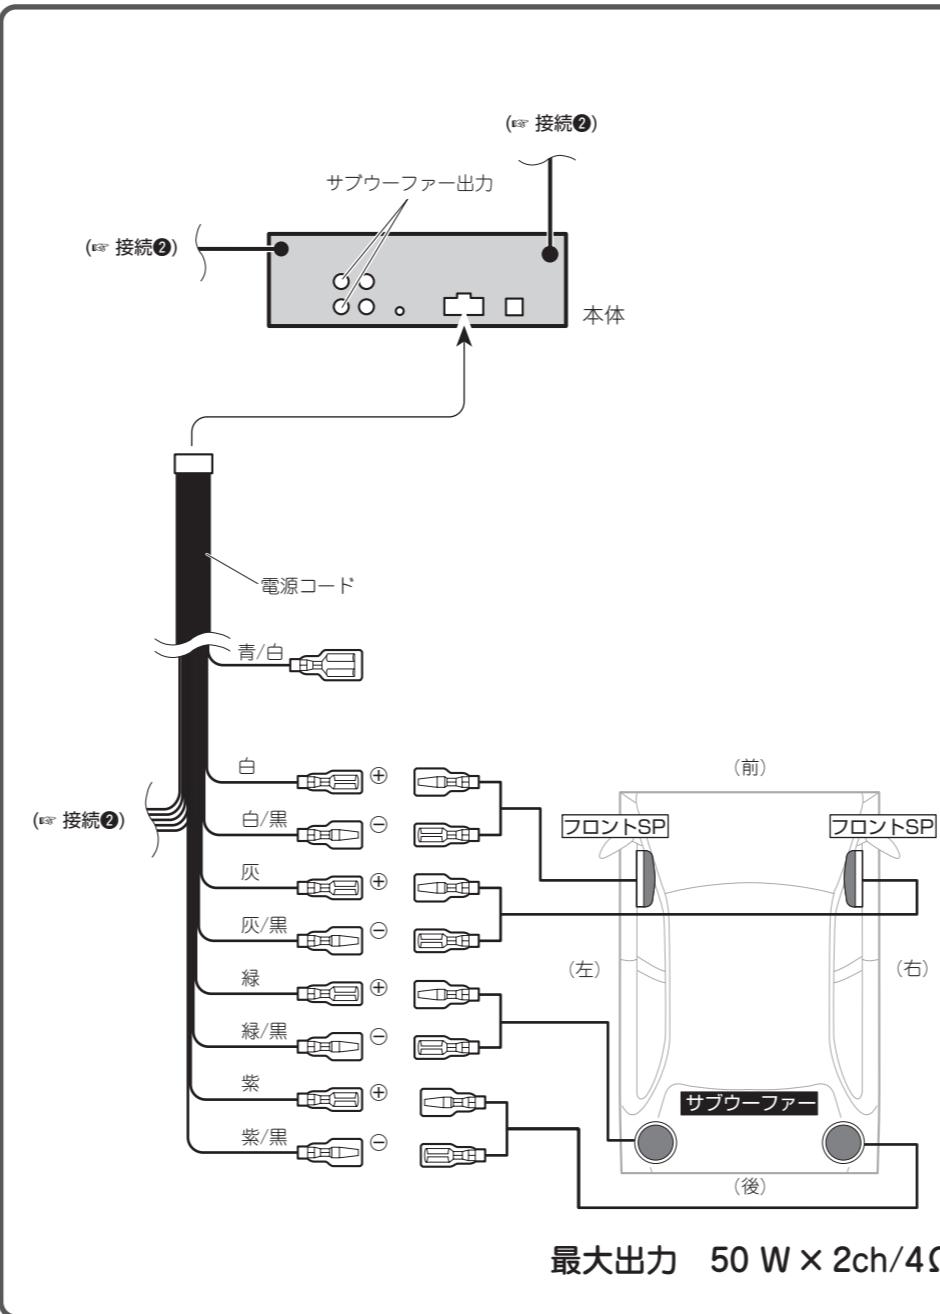

接続

### 5 本機のスピーカーリード線にサブウーファーを接続する場合(3)


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

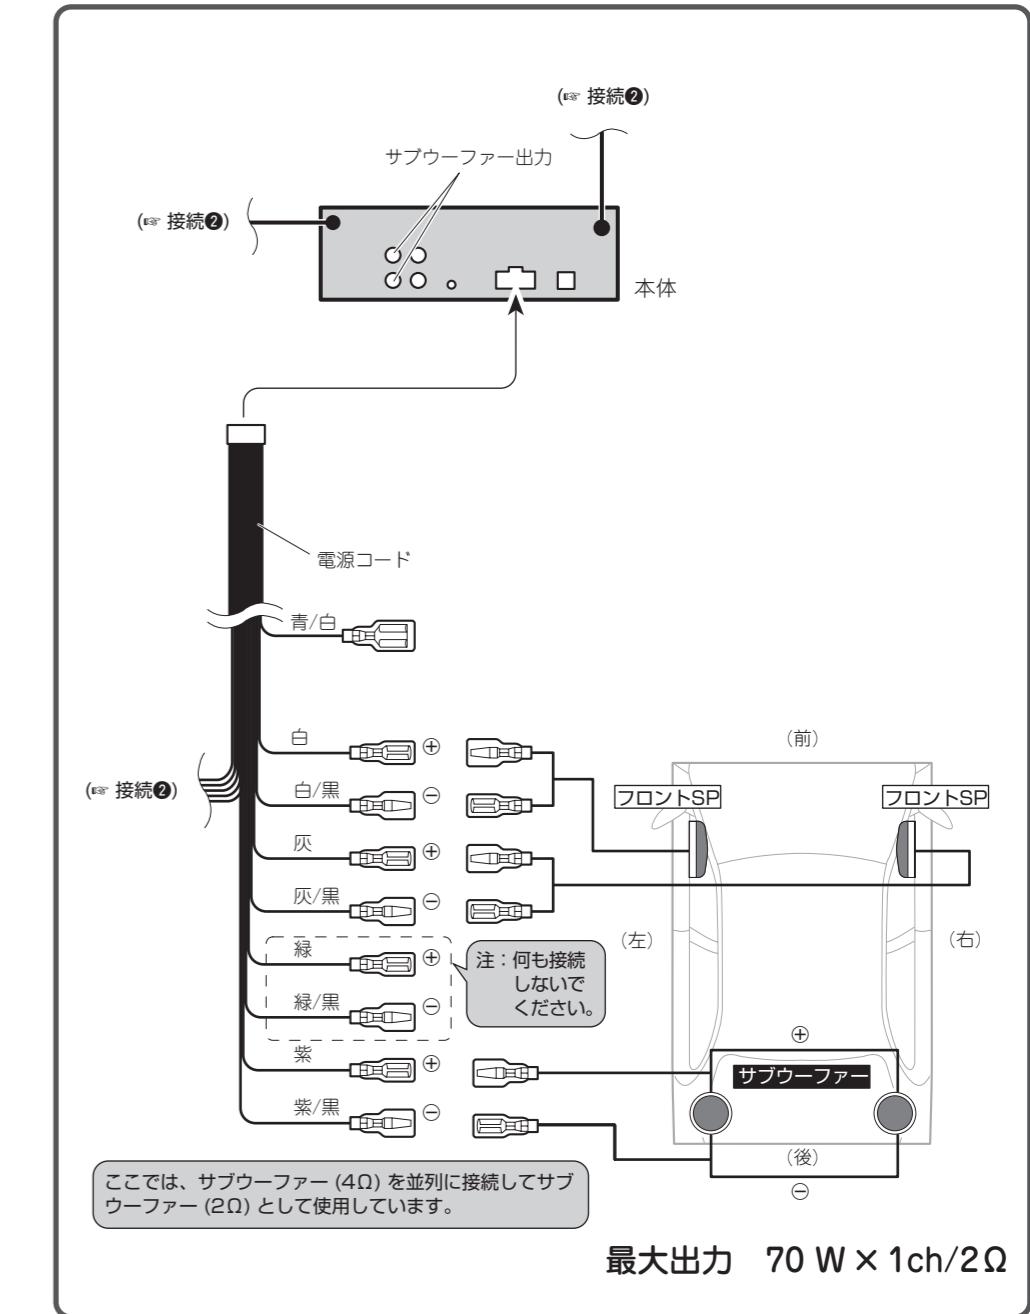


# 取り付けの前に知ってほしいこと

## 取り付け上のご注意

- 本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して60度以内の角度で取り付けてください。

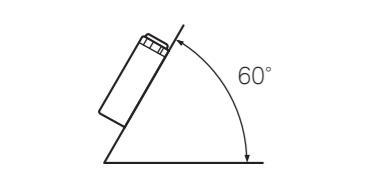

- 必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

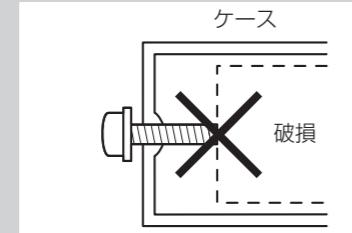

## 取り付けのポイント

### 取り付け、固定する前に

- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いないか、もう一度チェックしてください。

### ノイズ防止のために

- アンテナコードは、USBケーブル、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

### 取付キットを別売しています

- 車種や年式によっては、別売のパイオニア製取付キットを使用しないと、取り付かないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意しておりますので、販売店にご相談ください。


- ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。

# 本体を取り付ける

## 取り付け例 (トヨタ車、日産車への取り付け)

### 1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているプラケットを取り外します。そのプラケットを使用して、本機を取り付けます。

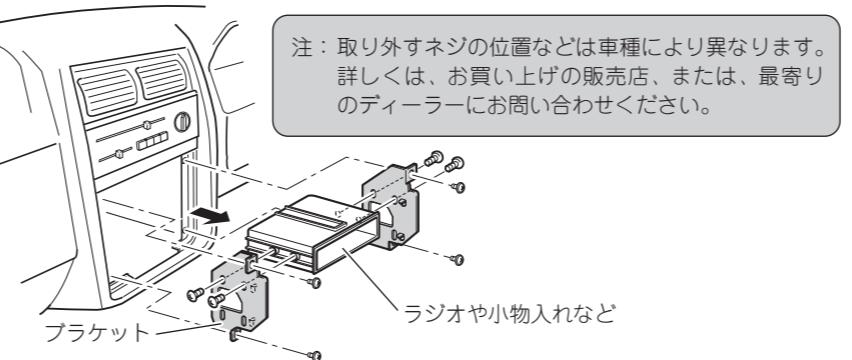


### 2 ネジ止めする位置を確認する

プラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。  
プラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

#### ■トヨタ車の場合

#### トヨタ車プラケット

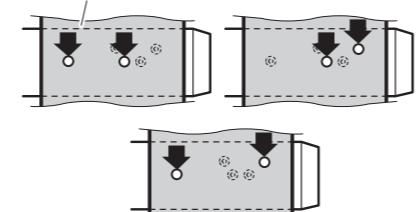

#### ■日産車の場合




### 3 プラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。



プラケットのネジ穴の形状に合わせて  
ネジを選びます。

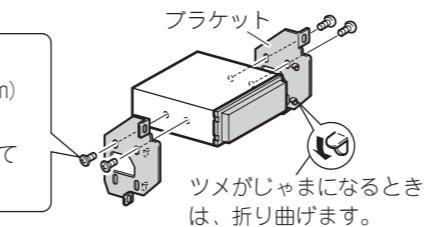


# フロントパネルを固定する

フロントパネルを取り外す必要のない場合は、付属の固定ネジでフロントパネルを固定して、お使いください。


### 1 フロントパネルを開ける

- △ボタンを2秒以上押す  
フロントパネルが開きます。

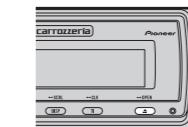

### 2 フロントパネルを固定する

- フロントパネルを開けた状態で、固定ネジを使って、フロントパネルを中ブタに取り付ける

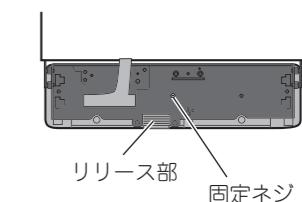

## 動作確認 動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

### 1 接続・取り付けをもう一度確認する


#### 確認

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

### 3 車のエンジンをかける



### 2 ボールペンの先などでリセットボタンを押す

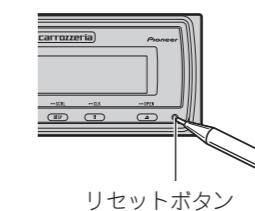

### 4 本機の動作を確認する

(☞ 取扱説明書)