

CD-IB10 補足説明書

<KMMZX> <CZR2992-A>

iPod®リンク対応メインユニットについて

iPod®リンク対応メインユニットと組み合わせた場合、本機に接続したiPodはエクスターナルユニットとして操作されます。iPod® コントロール対応メインユニット (例：「FH-P070MD」) とは、表示能力や操作方法が大きく異なります。

■ 本説明書について

この補足説明書は、iPod®リンク対応メインユニットの一覧、機能対応表、聞きたい曲のさがしかた、プレイリストの選びかたについて説明しています。リピート再生など、その他の機能については、取扱説明書をご覧ください。また、メインユニットの取扱説明書に、本機の操作方法が記載されている場合、そちらもあわせてご覧ください。

「iPod®リンク対応メインユニット一覧」で、組み合わせたメインユニットのグループ (例：「メインユニット1」) を確認し、「機能対応表」で、操作方法を確認してください。操作方は、「メインユニット1」を例に説明しています。その他のメインユニットは、「機能対応表」を参照して操作してください。

■ エクスターナルユニットについて


エクスターナルユニットとは、メインユニットが対応しているソースユニット以外でも基本的な操作ができるように用意されている特別なソースです。接続可能なエクスターナルユニットの台数は、メインユニットによって異なります (「iPod®リンク対応メインユニット一覧」参照)。他のソースユニットも組み合わせる場合、メインユニットの接続可能なエクスターナルユニットの台数に十分注意してください。(最新情報は、<http://www.pioneer.co.jp/car/ipod/> でご確認ください。)

ご注意

- iPod®リンク対応メインユニットは、本機に接続したiPodをエクスターナルユニットとして操作するため、次のような制約があります。
 - iPod®リンク対応メインユニットは、8文字までの半角英数字の表示にのみ対応しています。このため、プレイリスト名には、半角英数字のご使用をおすすめします。(カナや漢字の表示には対応していません。カナや漢字は、空白表示になります。)
 - iPod®リンク対応メインユニットの中には、曲の絞り込み (iPodの「ミュージック」(または「ブラウズ」機能) や、プレイリストの切り換えなどの操作に対応していない機種もあります。この場合、iPodで聞きたいプレイリストやアルバムを選び、再生させてから、本機に接続してください。(詳しくは、組み合わせたメインユニットの「機能対応表」をご覧ください。)
 - 「KEH-P100」は、本機と組み合わせて使用することはできません。
 - 「AVX-P7000CD」を「ADD-ON」モード (「FM MODULATOR」モード) でお使いの場合、本機と組み合わせて使用することはできません。

プレイリスト選択モードと絞り込みモードの概要

iPod®リンク対応メインユニットは、「プレイリスト選択モード」と「絞り込みモード」を使って、聞きたい曲のリスト (プレイリストやアルバムなど) を選んで再生できます。「プレイリスト選択モード」と「絞り込みモード」の概要は、次のイラストのようになります。

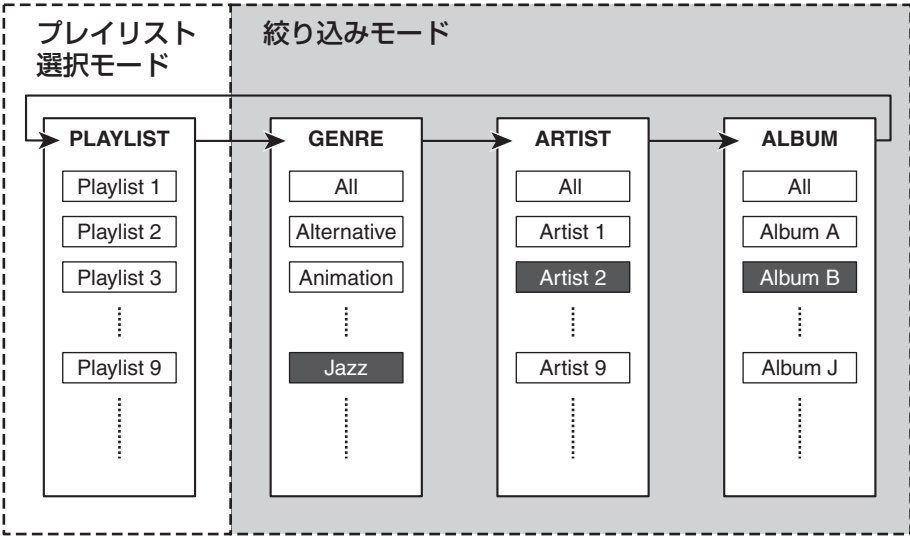

■ プレイリストを選んで再生する

「プレイリスト選択モード」で、お好みのプレイリストを選びます。(「プレイリストを選んで再生する」参照)

■ ジャンル、アーティスト、アルバムから聞きたい曲をさがす

「絞り込みモード」で、お好みのジャンルやアーティスト、アルバムを選びます。また、「絞り込みモード」は、ジャンル、アーティスト、アルバムの順にリストを絞り込んで、お好みの曲をさがすことができます。(「聞きたい曲をさがす」参照)

聞きたい曲をさがす

ジャンル、アーティスト、アルバムのリストから、お好みのアーティストやアルバムなどを選んで再生できます。例として、「プレイリスト選択モードと絞り込みモードの概要」のイラストを使って、ジャンル「Jazz」、アーティスト「Artist 2」、アルバム「Album B」の曲を選ぶまでの操作を説明します。

ご注意

- メインユニット7～12、18、20では、この操作はできません。

1 BANDボタンを押して、「GENRE」に切り換える (「機能対応表」→カテゴリを選ぶ→参照)

「GENRE」が約2秒間表示されます。

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

プレイリスト (PLAYLIST) → ジャンル (GENRE) → アーティスト (ARTIST) → アルバム (ALBUM)

- ジャンル、アーティスト、アルバムの初期設定は、「All」です。
- アルバム (ALBUM) から、プレイリスト (PLAYLIST) に切り換えた時点で、絞り込みの条件は解除されます。ただし、▲または▼ボタンで以下のどちらかの操作をするまでは、現在再生しているリスト (最後の絞り込みの状態) を再生し続けます。
 - 別のプレイリストを選ぶ
 - 新たにリストの絞り込みを始める

2 ▲または▼ボタンを押して、「Jazz」を選ぶ (「機能対応表」→リストを選ぶ→参照)

「Jazz」の曲の再生が始まります。

3 BANDボタンを押して、「ARTIST」に切り換える (「機能対応表」→カテゴリを選ぶ→参照)

「ARTIST」が約2秒間表示されます。

4 ▲または▼ボタンを押して、「Artist 2」を選ぶ (「機能対応表」→リストを選ぶ→参照)

「Artist 2」の曲の再生が始まります。

5 BANDボタンを押して、「ALBUM」に切り換える (「機能対応表」→カテゴリを選ぶ→参照)

「ALBUM」が約2秒間表示されます。

6 ▲または▼ボタンを押して、「Album B」を選ぶ (「機能対応表」→リストを選ぶ→参照)

「Album B」の曲の再生が始まります。

7 ◀または▶ボタンを押して、聞きたい曲を選ぶ (「機能対応表」→前の曲または次の曲を再生する→参照)

選んだ曲の再生が始まります。

■ その他の絞り込みかた

絞り込みはアーティストからでも、アルバムからでも操作できます。

「Album B」のジャンルがわからない場合

手順1で、一度ジャンル (GENRE) まで切り換えて、絞り込みの条件を解除します。次に、手順3以降の操作をします。

「Album B」のジャンル、アーティストがわからない場合

手順1で、一度ジャンル (GENRE) まで切り換えて、絞り込みの条件を解除します。次に、手順5以降の操作をします。

- すでにジャンルを選んでいる場合、選んだジャンルのアーティストやアルバムしか選べなくなります。別のジャンルのアーティストやアルバムを選びたい場合は、再度手順1から操作してください。
- ジャンル、アーティスト、アルバムの初期設定は、「All」です。
- アルバム (ALBUM) から、プレイリスト (PLAYLIST) に切り換えた時点で、絞り込みの条件は解除されます。ただし、▲または▼ボタンで以下のどちらかの操作をするまでは、現在再生しているリスト (最後の絞り込みの状態) を再生し続けます。
 - 別のプレイリストを選ぶ
 - 新たにリストの絞り込みを始める

プレイリストを選んで再生する

プレイリスト

iPodの「プレイリスト」から聞きたいプレイリストを選んで再生できます。

ご注意

- メインユニット7～12、18、20では、この操作はできません。

1 BANDボタンを押して、「PLAYLIST」に切り換える (「機能対応表」→カテゴリを選ぶ→参照)

「PLAYLIST」が約2秒間表示されます。

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

プレイリスト (PLAYLIST) → ジャンル (GENRE) → アーティスト (ARTIST) → アルバム (ALBUM)

2 ▲または▼ボタンを押して、聞きたいプレイリストを選ぶ (「機能対応表」→リストを選ぶ→参照)

▲：前のプレイリストを選ぶとき

▼：次のプレイリストを選ぶとき

プレイリスト名が約2秒間表示され、選んだプレイリストの再生が始まります。

3 ▶または▶ボタンを押して、聞きたい曲を選ぶ (「機能対応表」→前の曲または次の曲を再生する→参照)

選んだ曲の再生が始まります。

iPod®リンク対応メインユニット一覧

2005年4月時点での接続可能なメインユニットの一覧です。型番右の () 内の数は、そのメインユニットに接続可能なエクスターナルユニットの台数です。

メインユニット1：	FH-P700 (1)	メインユニット2：	メインユニット11：
AVIC-ZH990MD (2)	FH-P666MD (2)	DEH-P099 (2)	KEH-P55 (1)
AVIC-ZH990 (2)	FH-P616MD (2)	DEH-P070 (2)	KEH-P44 (1)
AVIC-ZH900MD (2)	FH-P606 (1)		KEH-P33 (1)
AVIC-ZH900 (2)	FH-P555MD (2)	メインユニット3：	メインユニット12：
AVM-P7000 (1)	FH-P515MD (2)	AVH-P9DVAⅡ (2)	DEH-P80 (1)
DEH-P9900 (1)	FH-P505MD (1)	AVH-P9DVA (2)	DEH-P75 (1)
DEH-P9000 (1)	FH-P444 (2)		KEH-P60 (1)
DEH-P7700 (2)	FH-P414 (2)	メインユニット4：	メインユニット13：
DEH-P7000 (1)	FH-P404 (1)	AVIC-DRZ90K (2)	KEH-P50 (1)
DEH-P5000 (1)	FH-P99MDR (2)	AVIC-DRZ90 (2)	KEH-P45 (1)
DEH-P3300 (1)	FH-P88MD (2)	AVIC-DRZ80 (2)	KEH-P40 (1)
DEH-P999HDD (2)	FH-P77MDR (2)	メインユニット5：	メインユニット14：
DEH-P999 (2)	FH-P66MD (2)	AVH-P7DV (2)	AVM-P9 (2)
DEH-P919 (2)	FH-P55MD (1)	AVX-P9DV*1 (2)	
DEH-P900 (1)	FH-P44 (1)	AVX-P7*1 (2)	メインユニット15：
DEH-P777 (2)	FH-P099MD (2)	*1 MASTER モード (M) 使用時に限る	AXM-P9+DEQ-P9 (2)
DEH-P717 (2)	FH-P077MD (2)		AXM-P7+DEQ-P7 (2)
DEH-P707 (1)	FH-P055MD (2)	メインユニット6：	メインユニット16：
DEH-P700 (1)	FH-P050MD (2)	KEH-P1000 (1)	DEH-P7 (2)
DEH-P555 (1)	FH-P040 (2)		
DEH-P515 (1)	FH-P009MD (2)	メインユニット7：	メインユニット17：
DEH-P505 (1)	FH-P007MD (2)	DEH-P990 (1)	DEH-P7 (2)
DEH-P500 (1)	FH-P005MD (2)	DEH-P660 (1)	
DEH-P088 (2)	FH-P003MD (2)	DEH-P550 (1)	DEX-P01Ⅱ (2)
DEH-P077 (2)	KEH-P5000 (1)	DEX-P600 (1)	DEX-P01 (2)
DEH-P055 (2)	KEH-P600 (1)	FH-P90 (1)	RS-D7xⅡ (2)
DEH-P050 (2)	KEH-P400 (1)	FH-P80M (1)	RS-D7x (2)
DEH-P007 (2)	KEH-P303 (1)	FH-P80 (1)	
DEH-P005 (2)	KEH-P300 (1)	KEH-P880 (1)	メインユニット18：
DEX-P1 (1)	MEH-P9900 (1)	KEH-P770 (1)	AVIC-XC520 (1)
DVH-P717 (2)	MEH-P9000CD (1)	KEH-P440 (1)	AVIC-XC510 (1)
DVH-P077 (2)	MEH-P9000 (1)	KEH-P330 (1)	AVIC-XM520 (1)
DVH-P007 (2)	MEH-P7700 (2)		AVIC-XM510 (1)
FH-P9900MD (1)	MEH-P5500 (1)	メインユニット8：	
FH-P9000MD (1)	MEH-P5000 (1)	AVM-P100 (1)	
FH-P8800 (1)	MEH-P999 (2)		メインユニット19：
FH-P7000MD (1)	MEH-P919 (2)		AVM-P909MD (1)
FH-P6000 (1)	MEH-P800 (1)	メインユニット9：	
FH-P5000MD (1)	MEH-P777 (2)	AVIC-XA1 (1)	
FH-P4000 (1)	MEH-P717 (2)	メインユニット10：	メインユニット20：
FH-P999MDR (2)	MEH-P707 (1)	DEH-P99 (1)	RS-D2x (1)
FH-P919MDR (2)	MEH-P555 (1)	DEX-P7 (1)	RS-K1x (1)
FH-P909MD (1)	MEH-P515 (1)	KEH-P88 (1)	
FH-P900MD (1)	MEH-P077 (2)	KEH-P77 (1)	
FH-P888MD (2)	MEH-P070 (2)		
FH-P818MDR (2)	MEH-P055 (1)		
FH-P777MDR (2)	MEH-P050 (1)		
FH-P717MD (2)	MEH-P007 (2)		
FH-P707MD (1)	MEH-P005 (1)		

機能対応表

■メインユニット1

操作	
ソースをiPodにする*1	SOURCE (ソース、SO、SRC) ボタンを押す (SOURCEセレクトーを操作する)
カテゴリを選ぶ	BAND (BAND/ESC、◀▶) ボタンを押す (セレクトーを押す)
リストを選ぶ	▲または▼ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する*2	◀または▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする*3	◀または▶ボタンを押し続ける
ファンクションモードを選ぶ	FUNCTION (FUNC、F) ボタンを押す
曲を一時停止する	ファンクション1モード (FUNC1 (F1)) で、▲または▼ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2 (F2)) で、▲または▼ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2 (F2)) で、▲または▼ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクション3モード (FUNC3 (F3)) で、▲または▼ボタンを押す
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (FUNC3 (F3)) で、▲または▼ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルモード (AUTO/MANUAL (A/M)) で、◀または▶ボタンを押す

*1 SOURCE (ソース、SO、SRC) ボタンがないメインユニットでは、本体のMDボタンで操作できます。(リモコンのMDボタンでは、操作できません。)

*2 オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

*3 オート/マニュアルモードで「MANUAL」を選んでいるときだけ操作できます。

● 「FH-P077MD」、「FH-P055MD」、「FH-P005MD」、「FH-P003MD」の場合、表中の

▲/▼/◀/▶ボタンの操作を参考に、セレクトーを上下左右に操作してください。

● 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット2

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDボタンを押す
リストを選ぶ	ロータリーコマンダーを上下に操作する
前の曲または次の曲を再生する*1	ロータリーコマンダーを左右に操作する
曲の早送りまたは早戻しをする*2	ロータリーコマンダーを左右に操作し続ける
ファンクションモードを選ぶ	ロータリーコマンダーを操作する
曲を一時停止する	ファンクション1モード (FUNC1 (F1)) で、ロータリーコマンダーを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2 (F2)) で、ロータリーコマンダーを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2 (F2)) で、ロータリーコマンダーを2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクション3モード (FUNC3 (F3)) で、ロータリーコマンダーを押す
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (FUNC3 (F3)) で、ロータリーコマンダーを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルモード (AUTO/MANUAL (A/M)) で、ロータリーコマンダーを押す

*1 オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

*2 オート/マニュアルモードで「MANUAL」を選んでいるときだけ操作できます。

● 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット3

操作	
ソースをiPodにする	ソース (SRC) ボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BAND/ESCボタンを押す
リストを選ぶ	ジョイスティックを上下に操作する
前の曲または次の曲を再生する*1	ジョイスティックを左右に操作する
曲の早送りまたは早戻しをする*2	ジョイスティックを左右に操作し続ける
ファンクションモードを選ぶ	ジョイスティックを操作する
曲を一時停止する	ファンクション1モード (FUNCTION1) で、ジョイスティックを上下に操作する
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (FUNCTION2) で、ジョイスティックを上下に操作する
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (FUNCTION2) で、ジョイスティックを上下に2秒以上操作する
表示を切り換える	ファンクション3モード (FUNCTION3) で、ジョイスティックを上下に操作する
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (FUNCTION3) で、ジョイスティックを上下に2秒以上操作する
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルモード (AUTO/MANUAL) で、ジョイスティックを左右に操作する

*1 オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

*2 オート/マニュアルモードで「MANUAL」を選んでいるときだけ操作できます。

● 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット4

操作	
ソースをiPodにする	AVボタンを押す
カテゴリを選ぶ	バンドにタッチする
リストを選ぶ	↑または↓にタッチする
前の曲または次の曲を再生する*1	◀または▶にタッチする
曲の早送りまたは早戻しをする*2	◀または▶にタッチし続ける
ファンクションモードを選ぶ	ファンクションにタッチする
曲を一時停止する	ファンクション1にタッチする
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2にタッチする
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2に2秒以上タッチする
表示を切り換える	ファンクション3にタッチする
タイトルをスクロールする	ファンクション3に2秒以上タッチする
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルにタッチする

*1 オート/マニュアルで「オート」を選んでいるときだけ操作できます。

*2 オート/マニュアルで「マニュアル」を選んでいるときだけ操作できます。

● 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット5

操作	
ソースをiPodにする	ソース (SRC) ボタンを押す、AVソース (AV-SRC) ボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDにタッチする
リストを選ぶ	▲または▼にタッチする
前の曲または次の曲を再生する*1	◀または▶にタッチする
曲の早送りまたは早戻しをする*2	◀または▶にタッチし続ける
ファンクションモードを選ぶ	A.MENUボタンを押して、FUNCにタッチする
曲を一時停止する	ファンクション1モード (FUNC1) で、▲▼にタッチする
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2) で、▲▼にタッチする
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2) で、▲▼に2秒以上タッチする
表示を切り換える	ファンクション3モード (FUNC3) で、▲▼にタッチする
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (FUNC3) で、▲▼に2秒以上タッチする
AUTOとMANUALを切り換える*3	AUTO/MNL (オート/マニュアルモード) にタッチする

*1 オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

*2 オート/マニュアルモードで「MANUAL」を選んでいるときだけ操作できます。

*3 「AVX-P9DV」、「AVX-P7」では、オート/マニュアルモード (AUTO/MANU) で、◀/▶にタッチして切り換えます。

● 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

機能対応表 (つづき)

■メインユニット6

メインユニット6では、次の機能は操作できません。

- リピート再生範囲の選択
- ランダム再生の設定
- 表示の切り換え
- タイトルスクロール

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BAND/ESC (B) ボタンを押す
リストを選ぶ	▲または▼ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀または▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀または▶ボタンを押し続ける
曲を一時停止する	Dボタンを押す
AUTOとMANUALを切り換える	RPTボタンを押す

- ^{*1} RPTボタンを押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット7

メインユニット7では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)
- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、BANDボタンやBAボタン、◀▶ボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)

操作	
ソースをiPodにする ^{*1}	SOURCE (SO) ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*2}	◀(◀◀) または▶(▶▶) ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*2}	◀または▶ボタンを押し続ける
曲を一時停止する	7ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	8ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	8ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	9ボタンを押す
タイトルをスクロールする	9ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	12ボタンを2秒以上押す

- ^{*1} SOURCE (SO) ボタンがないメインユニットでは、本体のテープボタンで操作できます。(リモコンのテープボタンでは、操作できません。)

- ^{*2} 12ボタンを2秒以上押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット8

メインユニット8では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)
- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、BANDボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)

操作	
ソースをiPodにする	AUDIO SOURCE (SO) ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀◀または▶▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀◀または▶▶ボタンを押し続ける
ソースメニューを表示する	MENUボタンを押す
曲を一時停止する	ソースメニューを表示しているときに、1ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ソースメニューを表示しているときに、2ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ソースメニューを表示しているときに、2ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	ソースメニューを表示しているときに、4ボタンを押す
タイトルをスクロールする	ソースメニューを表示しているときに、4ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	ソースメニューを表示しているときに、3ボタンを押す

- ^{*1} 3ボタンを押すごと (ソースメニュー表示中) に、◀◀/▶▶ボタンの機能が切り換わります。
- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット9

メインユニット9では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)
- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、◀▶ボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)
- 曲の早送り／早戻し

操作	
ソースをiPodにする	AVソースボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する	◀◀または▶▶ボタンを押す
曲を一時停止する	CRボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	Aボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	Aボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	Bボタンを押す
タイトルをスクロールする	Bボタンを2秒以上押す

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット10

メインユニット10では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)
- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、◀▶ボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀◀または▶▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀◀または▶▶ボタンを押し続ける
曲を一時停止する	7ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	8ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	8ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	9ボタンを押す
タイトルをスクロールする	9ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	12ボタンを2秒以上押す

- ^{*1} 12ボタンを2秒以上押すごとに、◀◀/▶▶ボタンの機能が切り換わります。
- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット11

メインユニット11では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)
- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、BANDボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)
- 曲の早送り／早戻し

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する	◀(◀◀) または▶(▶▶) ボタンを押す
曲を一時停止する	7ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	8ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	8ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	9ボタンを押す
タイトルをスクロールする	9ボタンを2秒以上押す

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット12

メインユニット12では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)
- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、BANDボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀または▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀または▶ボタンを押し続ける
曲を一時停止する	7ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	8ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	8ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	9ボタンを押す
タイトルをスクロールする	9ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	◀と▶ボタンを同時に押す

- ^{*1} ◀と▶ボタンを同時に押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。
- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット13

メインユニット13では、次の機能は操作できません。

- 曲の早送り／早戻し
- 曲の一時停止
- リピート再生範囲の選択
- ランダム再生の設定
- 表示の切り換え
- タイトルスクロール

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDボタンを押す
リストを選ぶ	▲または▼ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する	◀または▶ボタンを押す

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

機能対応表 (つづき)

■メインユニット14

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDボタンを押す
リストを選ぶ	▲または▼ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀または▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*2}	◀または▶ボタンを押し続ける
機能メニューを選ぶ	MENUボタンを押してから、ジョイスティックを操作する
曲を一時停止する	ファンクション1モード (FUNC 1) で、ジョイスティックを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC 2) で、ジョイスティックを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC 2) で、ジョイスティックを2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクション3モード (FUNC 3) で、ジョイスティックを押す
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (FUNC 3) で、ジョイスティックを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルモード (AUTO/MANUAL) で、ジョイスティックを押す

^{*1} オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

^{*2} オート/マニュアルモードで「Manual」を選んでいるときだけ操作できます。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット15

iPodを操作するときは、リモコンの操作モードを「DEQモード」に切り換えます。

操作	
ソースをiPodにする	 (SOURCE) ボタンを押す
カテゴリを選ぶ	 (BAND/ESC) ボタンを押す
リストを選ぶ	 (▲) または  (▼) ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	 (◀) または  (▶) ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*2}	 (◀) または  (▶) ボタンを押し続ける
ファンクションモードを選ぶ	 (FUNCTION) ボタンを押す
曲を一時停止する	ファンクション1モード (F1) で、  (▲) または  (▼) ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (F2) で、  (▲) または  (▼) ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (F2) で、  (▲) または  (▼) ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクション3モード (F3) で、  (▲) または  (▼) ボタンを押す
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (F3) で、  (▲) または  (▼) ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルモード (A/M) で、  (◀) または  (▶) ボタンを押す

^{*1} オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

^{*2} オート/マニュアルモードで「MANUAL」を選んでいるときだけ操作できます。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット16

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDボタンを押す
リストを選ぶ	ロータリーセクターを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	ロータリーセクターを回す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*2}	ロータリーセクターを回し続ける
ファンクションモードを選ぶ	FUNCTIONボタンを押す
曲を一時停止する	ファンクション1モード (FUNC1 (F1)) で、ロータリーセクターを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2 (F2)) で、ロータリーセクターを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクション2モード (FUNC2 (F2)) で、ロータリーセクターを2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクション3モード (FUNC3 (F3)) で、ロータリーセクターを押す
タイトルをスクロールする	ファンクション3モード (FUNC3 (F3)) で、ロータリーセクターを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	オート/マニュアルモード (AUTO/MANUAL (A/M)) で、ロータリーセクターを回す

^{*1} オート/マニュアルモードで「AUTO」を選んでいるときだけ操作できます。

^{*2} オート/マニュアルモードで「MANUAL」を選んでいるときだけ操作できます。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット17

操作	
ソースをiPodにする	SOURCE (AUX) ボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDボタンを押す
リストを選ぶ	▲または▼ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀または▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀または▶ボタンを押し続ける
機能メニュー画面を表示する	リモコンのカバーを開ける
曲を一時停止する	ファンクションボタン/1を押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクションボタン/2を押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクションボタン/2を2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクションボタン/3を押す
タイトルをスクロールする	ファンクションボタン/3を2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	ファンクションボタン/5を押す

^{*1} ファンクションボタン/5を押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット18

メインユニット18では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)

- カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換え

操作	
ソースをiPodにする	MD (TAPE、ソース) ボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀◀または▶▶iボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀◀または▶▶iボタンを押し続ける
ボタンの機能名を表示する	FUNCボタンを押す
曲を一時停止する	F1ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	F2ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	F2ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	F3ボタンを押す
タイトルをスクロールする	F3ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	AUTO/MANUボタンを押す

^{*1} AUTO/MANUボタンを押すごとに、◀◀/▶▶iボタンの機能が切り換わります。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット19

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
カテゴリを選ぶ	BANDボタンを押す
リストを選ぶ	▲または▼ボタンを押す (製品本体の▲/▼ボタンでは、操作できません)
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀または▶ボタンを押す (製品本体では、▲/▼ボタン)
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀または▶ボタンを押し続ける (製品本体では、▲/▼ボタン)
ソースメニューに切り換える	MENUボタンを押す
曲を一時停止する	ソースメニューを表示しているときに、1ボタンを押す
リピート再生範囲を選ぶ	ソースメニューを表示しているときに、2ボタンを押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ソースメニューを表示しているときに、2ボタンを2秒以上押す
表示を切り換える	ソースメニューを表示しているときに、3ボタンを押す
タイトルをスクロールする	ソースメニューを表示しているときに、3ボタンを2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	ソースメニューを表示しているときに、6ボタンを押す

^{*1} 6ボタンを押すごと (ソースメニュー表示中) に、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。

■メインユニット20

メインユニット20では、次の機能は操作できません。

- リストの切り換え (プレイリストの切り換えやジャンルの切り換えなど)

- 曲の絞り込み (カテゴリ (プレイリストやジャンルなど) の切り換えは、CHANGE/ESCAPEボタンで操作できますが、リストの切り換えができないため、リストや曲を絞り込むことはできません。)

操作	
ソースをiPodにする	SOURCEボタンを押す
前の曲または次の曲を再生する ^{*1}	◀または▶ボタンを押す
曲の早送りまたは早戻しをする ^{*1}	◀または▶ボタンを押し続ける
ファンクションボタンの機能表示にする	システムコミュニケーターのカバーを開け、SHIFTボタンを押す
曲を一時停止する	ファンクションボタン/1を押す
リピート再生範囲を選ぶ	ファンクションボタン/2を押す
ランダム再生の設定を選ぶ	ファンクションボタン/2を2秒以上押す
表示を切り換える	ファンクションボタン/3を押す
タイトルをスクロールする	ファンクションボタン/3を2秒以上押す
AUTOとMANUALを切り換える	ファンクションボタン/6を押す

^{*1} ファンクションボタン/6を押すごとに、◀/▶ボタンの機能が切り換わります。

- 表に記載されていないボタンやファンクションは、iPodの操作には使用しません。