

# かんたんガイド

## DVR-RT7H (ビデオ一体型HDD/DVDレコーダー)




### 準備する

準備が終わったら、裏面をご覧ください。  
録画や再生をお楽しみいただけます。

## 1 テレビと接続する



下記の番号順(①~⑦)に接続してください。また、テレビ以外の機器(ケーブルテレビ(CATV)チューナーなど)も接続するときは、取扱説明書もあわせてご覧ください。

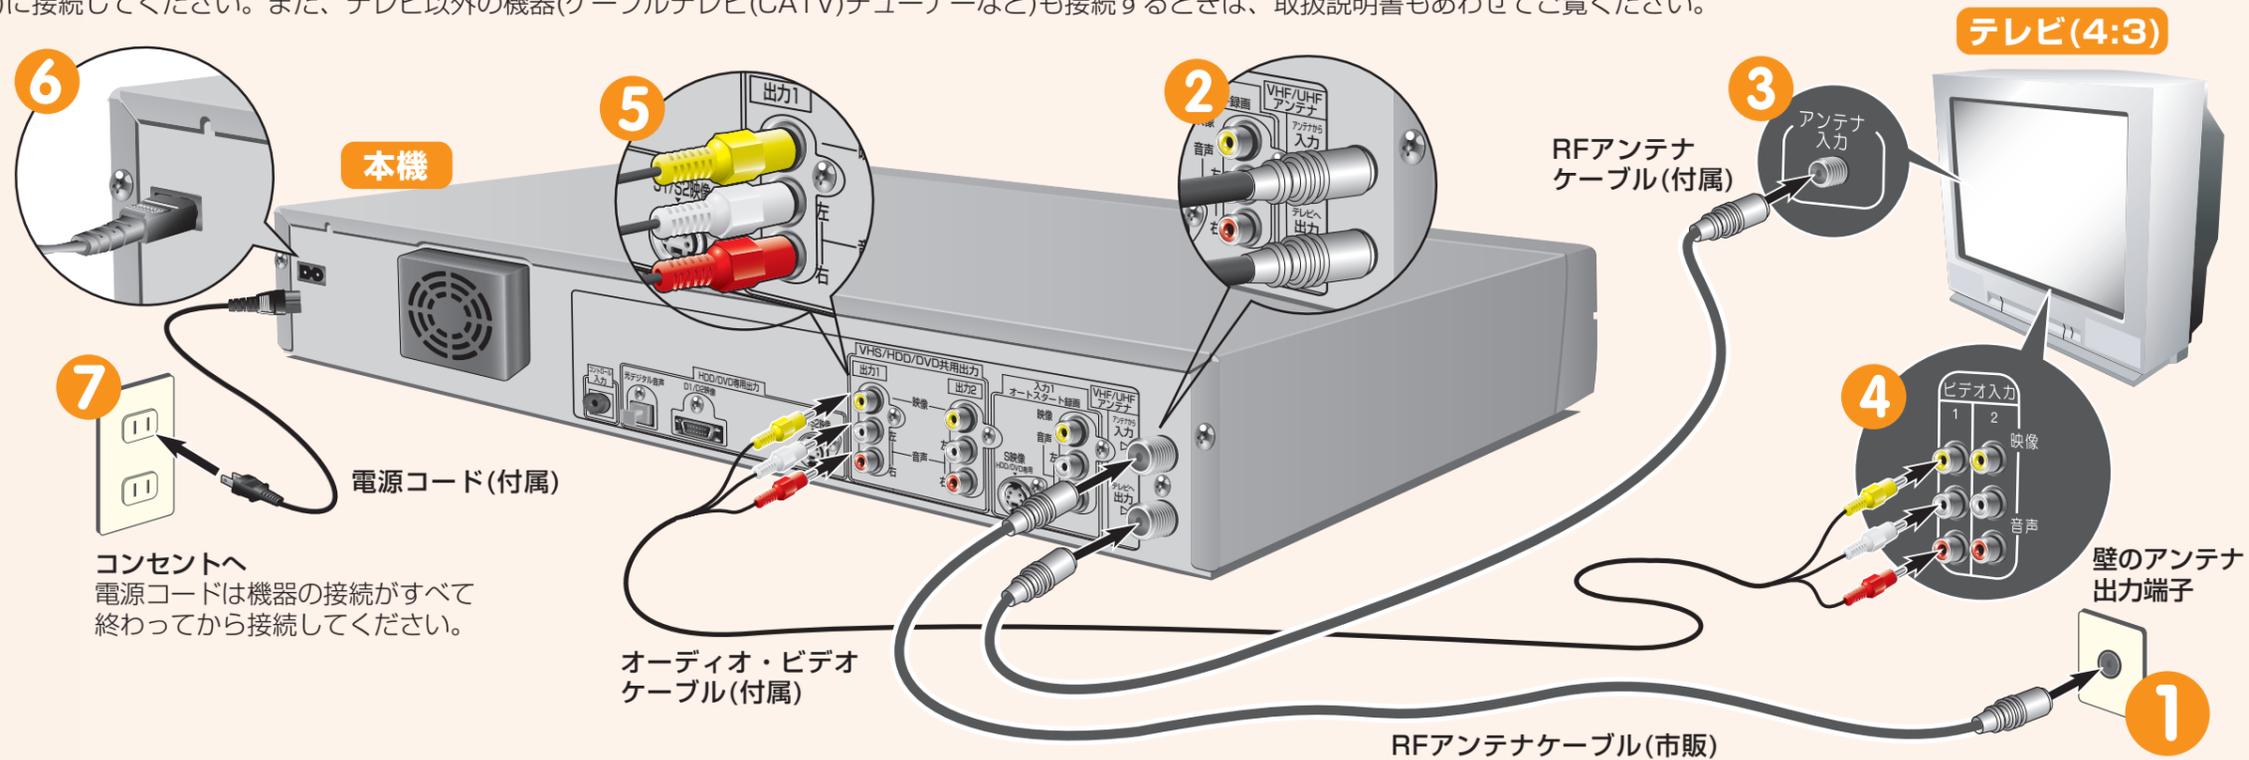

## 2 セットアップナビで設定する


本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。ここでは、上記の接続にあわせて設定します。

- 1 リモコンに電池を入れる
- 2 電源 ボタンを押す  
本機の電源をオンにします。
- 3 テレビの電源をオンにする
- 4 テレビの入力を切り換える  
⑤の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。
- 5 で[開始]を選んで、決定ボタンを押す  
セットアップナビを始めます。
- 6 で[オートスキャン]を選んで、決定ボタンを押す



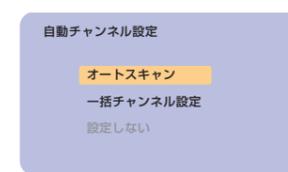
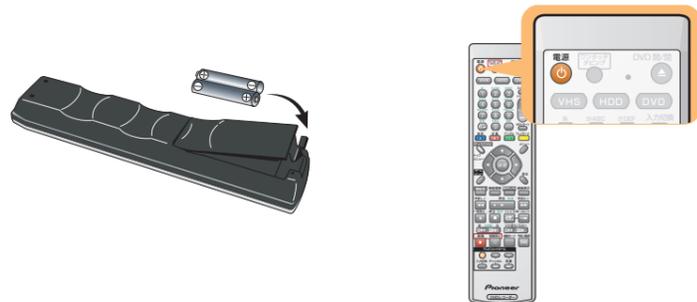


受信できる放送局を自動で探してチャンネルを設定します。

- 7 で[地域名]を選んで、決定ボタンを押す  
お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。  
(『地域別地域コード・放送局一覧』 取扱説明書 P.144)
- 8 時計を合わせて、決定ボタンを押す  
 でカーソルを移動して、 で設定します。
- 9 で[従来サイズ(4:3)]サイズを選んで、決定ボタンを押す
- 10 で[対応していない]を選んで、決定ボタンを押す
- 11 で[設定完了]を選んで、決定ボタンを押す

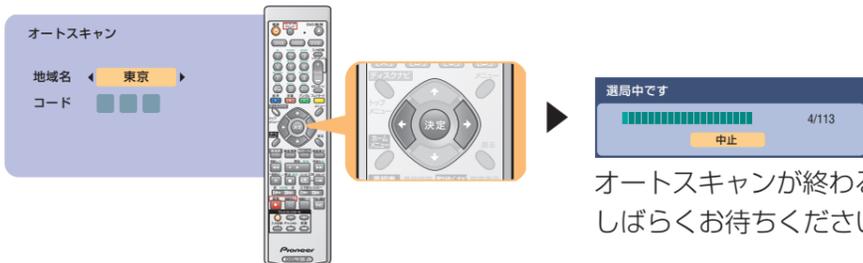

オートスキャンが終わるまで、しばらくお待ちください。

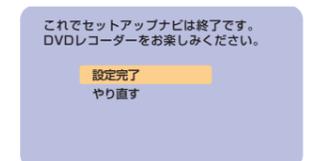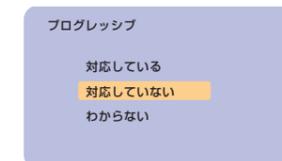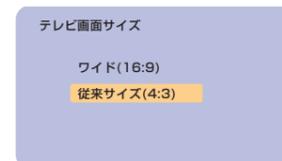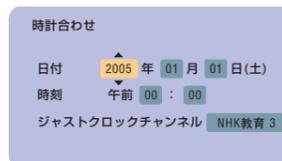



# さっそく使う

## 本機の録画 / 再生を楽しむ前に ●●●

下記のことを確認してください。

- 1 本機の電源はオンになっていますか？  
リモコンの電源ボタンを押します。
- 2 テレビの電源はオンになっていますか？  
テレビの電源ボタンを押します。
- 3 テレビの入力は切り替えましたか？  
テレビの入力切換ボタンで切り換えます。



### お取り扱いについてお困りのとき

#### カスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜～金曜 9:30～17:00、土曜・日曜・祝日  
9:30～12:00、13:00～17:00(弊社休業日を  
除きます。)

フリーフォン 0070-800-8181-22

一般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## 番組表を受信する

電子番組表(EPG)を受信します。

- ★番組表は本機の電源をオフにしているときのみ受信します。1日数回受信(更新)します。
- ★番組表が表示できるまでに1日程度かかることがあります。

電源のボタンを押して、本機の電源をオフにする  
番組表データ送信時刻の10分前までに本機の電源をオフにします。  
番組表データ送信時刻になると、自動で受信を始めます。受信中は、  
本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音がします。

現在の時刻 11:10 EPG



取扱説明書 P.24

## 今見ている番組を録画 / 再生する

HDDにテレビ番組を録画して、ディスクナビから再生します。

### HDD(ハードディスク)に録画するとこんなに便利!

- ★録画した番組は自由に消去/編集できます(消去するとHDDの容量は元に戻ります)。
- ★続けて他の番組を録画するときも、録画開始位置を気にせずに録画できます。
- ★録画した番組を再生するときの頭出しは不要です。ディスクナビから見たい番組を選んで再生できます。

HDDに録画する  
本機に内蔵のハードディスク(HDD)に録画します。

- 1 HDDボタンを押す  
ファンクションをHDDに切り換えます。
- 2 チャンネル+/-ボタンを押す  
録画したいチャンネルを選びます。
- 3 録画●ボタンを押す  
録画を始めます。

HDDに録画した番組を再生する

- 1 HDDボタンを押す  
ファンクションをHDDに切り換えます。
- 2 ディスクナビボタンを押す  
ディスクナビを表示します。
- 3 ↑/↓で見たい番組を選んで決定ボタンを押す  
再生を始めます。

録画停止  
録画を停止する

停止  
再生を停止する



取扱説明書 P.28 P.54




## 番組を予約して録画する

電子番組表(EPG)を使って、番組を予約して録画します。

### 録画予約は画面のテレビ欄から選んでポン!

★地上アナログ放送の番組のタイトルや内容などを自動で受信します。

- 1 番組表ボタンを押す  
番組表を表示します。
- 2 ←/→で時刻を選ぶ  
録画したい番組の開始時刻を選びます。
- 3 ↑/↓で録画したい番組を選ぶ
- 4 決定ボタンを押す  
予約入力画面(下記)が表示されます。予約内容を確認してください。
- 5 [予約確定]を選んで決定ボタンを押す

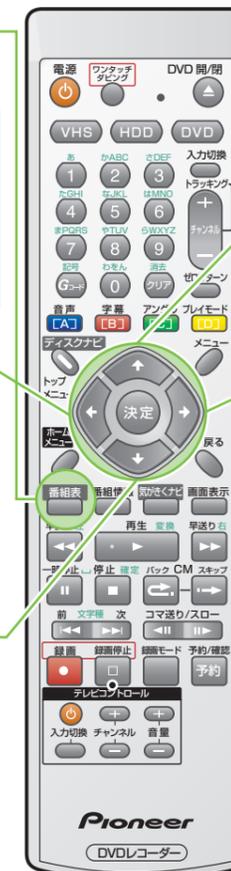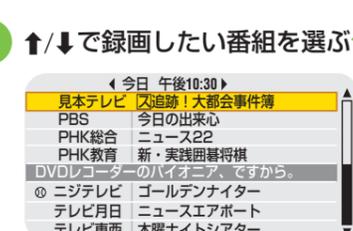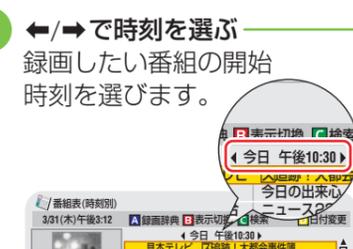

予約確定

● 本体表示窓に🕒が点灯します。

3:12 3:31

● 録画予約された番組には🕒が付きます。

🕒 今日午後10:30  
見本テレビ 追跡! 大都会事件簿  
PBS 今日の出来心

取扱説明書 P.90 - 107

### 6方向に自由自在! かんたんダビング

目的に合わせた多彩なダビング方法で、お気に入りの番組がかんたんにダビングできます。

取扱説明書 P.30 - 37