

Pioneer sound.vision.soul

S

スタートブック
START BOOK

入門
編


お使いになる前に

本機の基本操作

ナビゲーション

オーディオ

付録

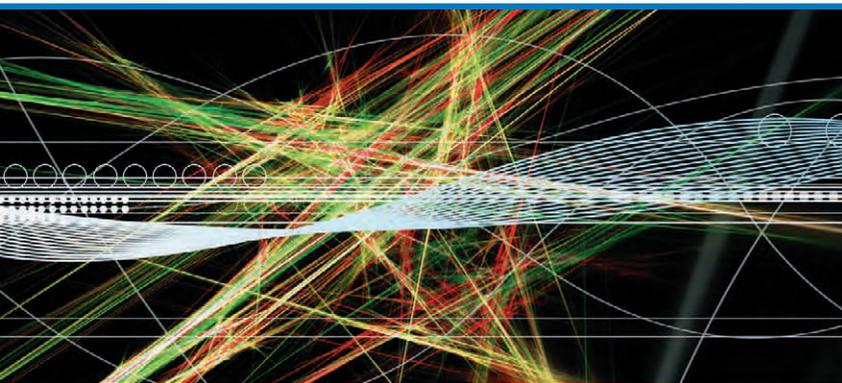

HDD ナビゲーションオートサーバー

AVIC-H099

carrozzeria

安全のために必ずお守りください

絵表示について

取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。



このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。



このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意 (別冊の「安全上のご注意」もお読みください)

警告

【使用方法】

運転中に操作をしない



画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。

走行中にテレビやビデオを見ない



運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。

【異常時の処置】

故障のまま使用しない



画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない



万一、煙が出る・変なおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

ヒューズは規定容量のヒューズを使用する



ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

注意

【使用方法】

モニター部にヒーターの熱などを当てない



モニター部にエアコンのクーラーの冷気やヒーターの熱を当てないでください。そのままご使用になると故障や火傷の原因となることがあります。

目次

本機をより楽しむために	8
ETC ユニット.....	8
携帯電話用 Bluetooth ユニット.....	8
携帯電話用接続ケーブル.....	8
VICS 用ビーコンユニット.....	8
ご使用前に知っておいていただきたいこと	9
安全走行のために	9
地図データについて	9
バッテリー上がりを防ぐために	9
バッテリーを外すときのご注意	9
低温時のハードディスクへの書き込みについて	9
著作権.....	9
ブレイクユニットについて	10
バージョンアップについて.....	10
お客様の登録されたデータについて	10
セキュリティロック機能について	10
アフターサービス	10
パソコンリンクのご案内.....	11
その他.....	11
リセットについて	11

本機の基本操作	12
各部の名称とおもな働き	12
ナビゲーション.....	12
リモコン.....	13
ステアリングリモコン（音声認識コントローラー） / 音声認識用マイク.....	15
リモコンの使いかた	16
リモコンに電池をセットする.....	16
ユニバーサルパッドの操作のしかた.....	17
ナビゲーションの電源について	18
ブレインユニットの入れかた・取り出しかた	18
ブレインユニットの入れかた.....	18
ブレインユニットの取り出しかた.....	19
ブレインユニットを取り出した場合の制限事項.....	20
ブレインユニットを取り外したときの設定内容について.....	20
ディスクの入れかた・取り出しかた	21
ディスクの入れかた.....	21
ディスクの取り出しかた.....	21
メモリーデバイスの接続のしかた・取り外しかた	21
メモリーデバイスの接続のしかた.....	21
メモリーデバイスの取り外しかた.....	22
画面の操作	22
ナビゲーション画面と AV ソース画面を切り替える.....	22
音量を調整する	23

地図の見かたと操作.....	24
現在地画面を表示させる.....	24
現在地画面.....	24
昼間と夜間の色の違いについて.....	24
地図の動かしかた.....	25
スクロール画面.....	26
地図を広域・詳細にする.....	27
広域・詳細タッチキーで操作する場合.....	27
ダイレクトタッチキーで操作する場合.....	27
ビュー切り替えメニューを表示させる.....	28
ビューモードを切り替える.....	28
マップイコライザーを設定する.....	29
メニュー操作の基本.....	30
スタートメニューを表示させる.....	30
ショートカットメニューを表示させる.....	31
リスト操作.....	31
タブ操作.....	32
50音タブ付きリスト.....	32
サイドメニュー.....	32
ポップアップメニュー.....	33
自宅を登録しておこう.....	34
ルート.....	35
ルートを探索する.....	35
自宅へ帰る.....	36
ルート案内中の画面.....	37
オートリルートについて.....	38
ルートアドバイザーについて.....	38
ルート案内中の操作.....	39
次の案内地を確認する（ルートインフォメーション）.....	39
ルート上の渋滞情報を案内させる.....	39
ルートを消去する.....	40

音楽や映像を楽しむ.....	41
ソースを ON にする / ソースを切り替える	41
ソースを OFF にする	41
ソースを操作する	41
AV ソース選択画面でソースを切り替える	42
AV ソースの基本的な操作のしかた	42
AVメニューを表示させる	43
MSV(ミュージックサーバー)について	44
MSV のおもな機能.....	44
MSV に録音する	44
取扱上のご注意.....	45
ディスクの正しい使いかた.....	45
取り扱い上のご注意	45
お手入れについて	45
保管上のご注意	46
ディスク再生の環境について	46
ブレイクユニットの正しい使いかた	46
取り扱い上のご注意	46
保管上のご注意	47
動作環境について	47
故障かな?と思ったら	48
共通項目.....	48
ナビゲーション	49
DVD.....	50
CD、ROM(WMA/MP3/AAC/DivX)	50
保証書とアフターサービス	51
保証書.....	51
保証期間.....	51
保証期間中の修理について	51
保証期間経過後の修理について	51
補修用性能部品の最低保有期間	51
ご質問、ご相談は	51
仕様.....	52

本機をより楽しむために

本機には、下記のオプション類が組み合わせられます。



- 下記の型番は代表例です。車種や条件によって組み合わせできない場合もあります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

ETC ユニット

別売の ETC ユニット「ND-ETC5」または「ND-ETC4」または「ND-ETC3」を接続すると、有料道路の料金所をノンストップで通過できます。また、ETC カードに記録されている利用履歴や ETC ユニットの車載機管理番号を本機の画面で確認することができます。

携帯電話用 Bluetooth ユニット

別売の携帯電話用 Bluetooth ユニット「ND-BT1」を接続すると、Bluetooth に対応した携帯電話で、ケーブル接続無しで本機の通信機能や携帯電話機能を使うことができます。

携帯電話用接続ケーブル

別売の携帯電話接続ケーブルで携帯電話を接続すると、本機の通信機能や携帯電話機能を使うことができます。

- PDC 用ケーブル (2m) : 「CD-H13」
- CDMA 1X/cdmaOne 用ケーブル (4m) : 「CD-H14」
- FOMA 用ケーブル (2m) : 「CD-H15」
- CDMA 1X WIN 用ケーブル (2m) : 「CD-H16」

VICS 用ビーコンユニット

別売の VICS 用ビーコンユニット「ND-B6」または「ND-B5」を接続すると、渋滞を考慮したルート探索やルートアドバイザー、ビーコン情報の即時表示などが可能になります。

ご使用前に知っておいていただきたいこと

安全走行のために

- 走行中に運転者がナビゲーション操作をし画面に気を取られたり、操作に迷ったりすると思われ重大な事故を招く恐れがあり大変危険です。交通の状況、歩行者などに十分注意しながら運転してください。また、運転者がナビゲーションの操作を行う場合は、必ず車を安全な場所に停車してから行ってください。
- 運転中の音声は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- 本製品には交通規制データが収録されていますが、交通規制の変更等により、実際とは異なる場合があります。ナビゲーションによるルート案内や右左折などの音声案内時でも、必ず実際の標識や交通規制に従って走行してください。交通事故の原因や道路交通法違反となることがあります。
- 緊急を要する施設（病院、消防署、警察署など）の検索やルート案内については、本製品への依存を避け各該当施設へ直接ご確認ください。
- 本機は、パーキングブレーキのON/OFFを検知しており、走行中にテレビやビデオなどの映像を見ることができないようになっています。また、走行中はナビゲーションやオーディオの一部のメニュー操作や地図の連続スクロールはできません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。

地図データについて

本機のご使用にあたっては、地図ディスクは必要ありません。地図データは全て本機内蔵のハードディスクに保存されています。

バッテリー上がりを防ぐために

本機をお使いになるときは、必ず車のエンジンをかけてください。エンジンがかかっていないときに本機を使用すると、バッテリーが消耗します。



- ・ 環境保護のため、必要以上の停車中のアイドリングは避けましょう。

バッテリーを外するときのご注意

点検等でバッテリーを外すと、セキュリティロックが有効になっている場合は、起動時にパスワードの入力が必要になります。また、次の内容が工場出荷時に戻ります。必要な情報は事前に控えておいてください。

- ・ 自車方位
- ・ システム設定の設定内容
- ・ 本機のソースの再生モードなど

低温時のハードディスクへの書き込みについて

低温時は、ハードディスクへの書き込み動作を伴う地点の登録（登録地）、登録道の新規登録、ミュージックサーバーへの録音などができない場合があります。車内温度が上昇するまで、しばらくお待ちください。

著作権

本製品に収録されたデータ及びプログラムの著作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータ及びプログラムの全部または一部を複製、改変、解析等することはできません。

ブレインユニットについて

ブレインユニットはご購入いただきました製品以外では使用しないでください。正しく動作しなかったり起動しない場合があります。

バージョンアップについて

●本機のバージョンアップは、ブレインユニットをお預かりして有償にてデータの書き換えをさせていただく方式と、ブレインユニットをリビングキットに装着しブロードバンド接続することにより有償にてデータを書き換える方法の2通りを予定しております。また、書き換える際には、お客様がご自身で本機に登録された情報内容については、配送中の衝撃などにより消去される可能性があるため情報内容の保証は致しかねます。予めご了承ください。登録データに関してはメモリーデバイスをご利用いただくことにより、保管していただくことができます。本機のバージョンアップの詳細については、弊社ホームページにてご案内させていただく予定です。また、本機ご購入後に登録手続きをさせていただいたお客様に対してもご案内させていただく予定です（ご案内の送付に同意いただいた方のみ）。本機に同梱されている「お客様登録カード」のご返送またはインターネットからのご登録をお願い致します。

●ハードディスク（ブレインユニット）のお預かりによる書き換え作業は7日間程度を予定しておりますが、一時的に書き換え数量が集中した場合などは、7日間を超える場合があります。ハードディスク（ブレインユニット）のお預かりによる書き換え作業中は、ナビゲーションおよび一部のオーディオ機器が使用できません。（→P20）

お客様の登録されたデータについて

- 本製品の故障、誤動作または不具合により、録音されなかった場合の録音内容、および消失した録音データの補償については、ご容赦ください。
- 本機の地図ディスク更新および修理において、お客様の登録されたデータの保証についてはご容赦願います。
- ミュージックサーバーに録音された音楽情報については著作権法上バックアップを行うことはできませんのでご了承ください。
- ブレインユニットを修理に出される際は、転送可能回数に制限のある曲を「BeatJam」を使用してパソコンにチェックイン（戻）してから修理に出して頂きますようお願いいたします。修理内容によっては「BeatJam」で転送した楽曲が再生できなくなる場合があります。

セキュリティロック機能について

本機は、パスワードによるセキュリティロック機能（盗難抑止機能）を内蔵しています。出荷時は、セキュリティロック機能は動作しておりません。必要に応じてセキュリティロック機能を設定してください。設定には、通信機器の接続と設定が必要です。→『ナビゲーションブック』-「通信」-「LIVE・COM」-「セキュリティロック」

アフターサービス

- 弊社からの本製品の安全に関する重要なお知らせは「お客様登録カード」をご返送またはインターネットからご登録いただいたお客様にいたしますので、必ず登録をしていただきますようお願いいたします。
- 本製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店を窓口として実施しておりますが、移動先や引っ越し等により、お買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には、お近くの弊社サービスステーションへご相談ください。

パソコンリンクのご案内

リビングキットとパソコンとを市販のUSBケーブルで接続し、無料のパソコン用ソフト「NAVI * STUDIO Ver2.1」をパソコンにインストールしてご利用いただくことで、WMA/MP3の楽曲のリビングキットへの転送、転送するプレイリストへの画像付加、登録地点の追加・編集、オープニング画像の変更、車の燃費管理等ができます。「NAVI * STUDIO Ver2.1」の入手方法や機能の詳細などについては、弊社ホームページ (<http://carrozzeria.jp/cybernavi/>) でご案内しております。

その他

- 弊社は、本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。その場合における変更前の本製品の改造、またはお取り替えのご要望には応じかねます。
- 説明書で使っている画面例は、実際の画面と異なる場合があります。
- 実際の製品の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。

リセットについて

次のようなときは、リセットボタン (→ P12) を押して本機をリセットしてください。

- 本機を車に取り付けた直後
- 正しく動作しないとき
- 画面が正しく表示されないとき

また、本機をリセットすると、次の内容が工場出荷時に戻ります。必要な情報は事前に控えておいてください。

- システム設定の設定内容
- 各ソースの再生モードやラスト再生ポジションなど




- 本機のリセットボタンを押しても、セキュリティロックや登録地点、ルート、センサーの学習内容、ミュージックサーバーなどの内容は消去されません。
- リセットボタンを押した後やバッテリーを外した後などに、いったん電源がOFF/ONすることがありますが、故障ではありません。

本機の基本操作

各部の名称とおもな働き

ナビゲーション本体、リモコン、ステアリングリモコン、マイクの各部の名称と働きを説明します。

ナビゲーション

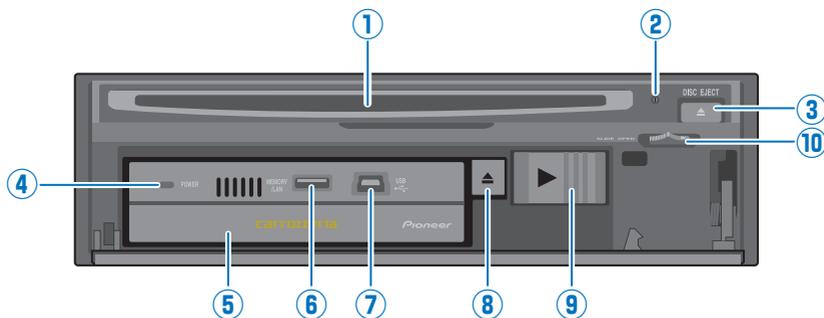

① ディスク挿入口

DVD や CD などを入ります。

② リセットボタン

本機のマイコンをリセットするときに使います。

③ DISC EJECT (取り出し) ボタン

DVD や CD などを取り出すときに使います。

④ ブレイユニット POWER ランプ

ブレイユニットの取り出しが可能か知らせます。

⑤ ブレイユニット

⑥ 拡張端子A(メモリー/LAN用USB2.0相当)

付属の変換ケーブルを使って、メモリーデバイスに接続します。

⑦ 拡張端子B (パソコン用 USB2.0 相当)

リビングキット使用時に、市販のミニ USB ケーブルを接続します。→『リビングキット取扱書』

⑧ ブレイユニット取り出しボタン

ブレイユニットを取り出すときに使います。


⑨ ブレイユニットロックレバー

ブレイユニットを取り出すときに右にスライドさせます。


⑩ OPEN レバー

ブレイユニットカバーを開くときに使います。

リモコン

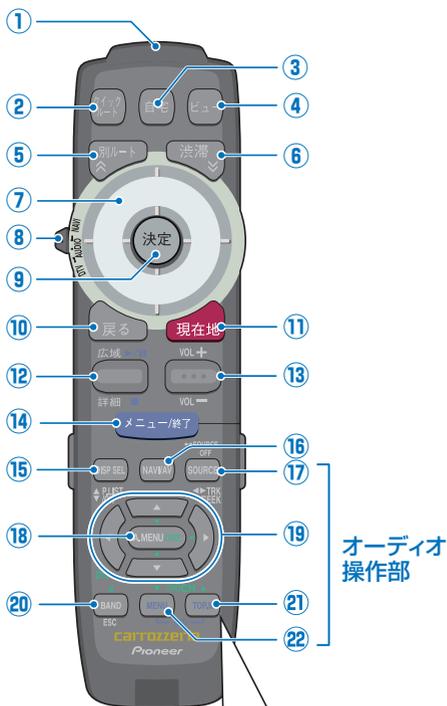

オーディオ操作部

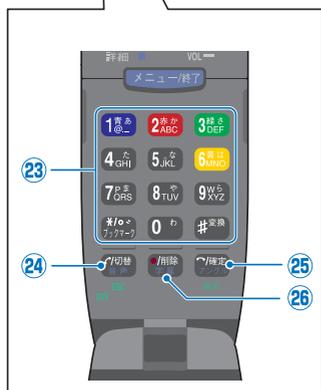

① リモコン送信部

ここからリモコンの信号が送られます。

② クイックルートボタン

クイックルート探索するときに使います。

③ 自宅ボタン

自宅を登録するときに使います。
すでに自宅が登録されているときは、自宅までのルートを探します。

④ ビューボタン

ナビゲーション画面のときは、地図表示のビュー切り替えメニューを表示します。長く押しと地図設定メニューを表示します。サイドマップ付きのリスト画面表示時は、地図と詳細情報の表示を切り替えます。AVソース画面のときは、ソースプレートやリストの表示 / 非表示を切り替えます。

⑤ 別ルートボタン

すでに設定されているルートとは別のルートを探させるときに使います。リスト画面では、リストをページ送りします。

⑥ 渋滞ボタン

渋滞情報などの交通情報を見たいときに使います。リスト画面では、リストをページ送りします。

⑦ ユニバーサルパッド

地図の移動や項目の選択などに使います。

⑧ 操作モード切り替えスイッチ

リモコンで操作するモードを切り替えます。

NAVI : NAVI 操作モード
AUDIO : AUDIO 操作モード
DTV : DTV 操作モード



リモコンは、操作モードによって機能が色分け表現されています。

NAVIモード時の機能	: 白	切替
AUDIOモード時の機能	: 青	音声
DTVモード時の機能	: 緑	DTV

DTV 操作モードは、地上デジタルTVチューナー「GEX-P7DTV」ではお使いになれません。

⑨ 決定ボタン

項目の決定などに使います。
地図画面ではショートカットメニューを表示します。

⑩ 戻るボタン

1 つ前の画面に戻るときに使います。

⑪ 現在地ボタン

ナビゲーションの現在地表示に切り替えます。

⑫ スケールレバー

NAVI/DTV 操作モード時は、地図のスケールが変わります。
AUDIO 操作モード時は、DVD/DivX の一時停止 / 再生や停止の動作をします。

⑬ ボリュームレバー

NAVI 操作モード時は、ナビゲーションの案内音量が調整できます。
AUDIO/DTV 操作モード時は、モニタースピーカーの音量が調整できます。

⑭ メニューボタン

ナビゲーション画面のときは、スタートメニューを表示します。
AV ソース画面のときは、AV メニューを表示します。

⑮ DISP SEL ボタン

画面設定画面が表示されます。2 画面など画面設定するときに使います。

⑯ NAVI/AV ボタン

ナビゲーション画面と AV ソース画面を切り替えます。

⑰ SOURCE ボタン

ソースを切り替えるときに使います。
1 秒以上押しとソースを OFF にします。

⑱ A.MENU ボタン

組み合わせているパイオニア製のモニターのメニュー操作をします。
DTV 操作モードの時は、データ放送や番組表などの項目を決定します。

⑲ ▲/▼/◀/▶ ボタン

曲の早送りや早戻しなどに使います。
DTV 操作モードの時は、データ放送や番組表などのカーソルを操作します。

⑳ BAND/ESC ボタン

NAVI/AUDIO 操作モード時は、テレビやラジオのバンドを切り替えます。
DTV 操作モード時は、データ放送に切り替わります。

㉑ TOP.M(DVD) ボタン

AUDIO 操作モード時は、DVD の最上位のメニューを表示します。
DTV 操作モード時は、3 桁チャンネルをアップします。

㉒ MENU(DVD) ボタン

AUDIO 操作モード時は、DVD のディスクメニューを表示します。
DTV 操作モード時は、3 桁チャンネルをダウンします。

㉓ 10 キー

ナビゲーションの電話番号検索、携帯電話操作、文字入力などに使います。
DTV 操作モード時は、青 / 赤 / 緑 / 黄ボタンの働きをします。

㉔ オフフック / 切替ボタン

電話をかけるときや受けるとき、文字種を切り替えるときに使います。
AUDIO 操作モード時は、DVD/DivX の音声言語を切り替えることができます。
DTV 操作モード時は、操作を中止（キャンセル）します。


㉕ オンフック / 確定ボタン

電話を切るときや応答保留するとき、入力した文字の確定に使います。
AUDIO 操作モード時は、DVD のアングルを切り替えることができます。
DTV 操作モード時は、1 つ前の操作に戻ります。

㉖ 録音 / 削除ボタン

現在再生中のソースをミュージックサーバーへ録音開始または録音終了したり、入力した文字を削除するときに使います。
AUDIO 操作時は、DVD/DivX の字幕言語を切り替えることができます。

ステアリングリモコン (音声認識コントローラー) / 音声認識用マイク

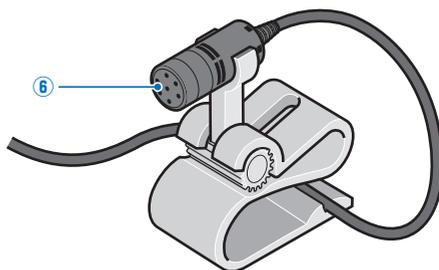

① 訂正ボタン

音声での操作中に、直前の操作を取り消します。

電話着信時に応答保留できます。

ルートアドバイザーの操作ができます。

VICS ビーコン割り込みが解除できます。

② ▲/▼/◀/▶ ボタン

曲の早送りや早戻し、ラジオ、テレビの放送局を変えるときなどに使います。

③ VOLUME ボタン

AV ソースの音量を調整します。

④ 発話ボタン

音声操作を開始します。ボタンを押してからマイクに向かって発話します。

電話を受けるまたは切ることができます。ルートアドバイザーの操作ができます。

⑤ SOURCE ボタン

ソースを切り替えるときに使います。

1 秒以上押すとソースを OFF にします。

⑥ 音声認識用マイク


音声操作やハンズフリー通話をするときは、このマイクに向かって話します。

リモコンの使いかた

リモコンに電池をセットする


リモコン

裏ボタンをはずして、単4形アルカリ乾電池（LR03）2本をセットします。

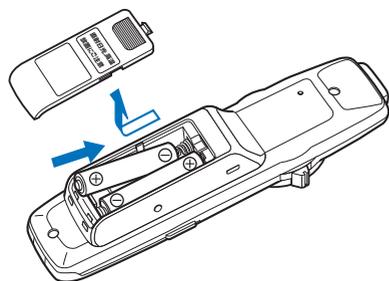

ステアリングリモコン

電池はあらかじめセットされています。裏側より、透明の保護フィルムを引き抜くと使えるようになります。

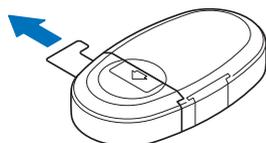

- リモコンやステアリングリモコンを長期間使わないときは、電池を取り出してください。また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れ換えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。



- 乾電池やリチウム電池は充電できません。
- リモコンやステアリングリモコンからの信号が受け付けられる範囲が狭くなってきたり、地図のスクロール速度や反応が鈍くなったりしたときは、新しい電池と交換してください。
- リモコンの電池を交換するときは、電池寿命の長いアルカリ電池などのご使用をおすすめします。



- 電池の交換が必要なときは、裏ボタンをはずして、リチウム電池（CR2032）の（+）側を上にしてセットします。

ユニバーサルパッドの操作のしかた

本書で「ユニバーサルパッドを右側に操作する」と表記されているときは、ユニバーサルパッドの右側に触れます。「項目を選ぶ」と表記されているときは、ユニバーサルパッドに触れ項目を選択して**決定**を押します。



ユニバーサルパッドに触れ
項目を選択する。



決定を押す。

ナビゲーションの電源について

本機の電源は、車のエンジンスイッチを ON にすると自動的に入り、エンジンスイッチを OFF にすると電源も切れます。



- ナビゲーションの電源スイッチはありません。

ブレインユニットの入れかた・取り出しかた

ブレインユニットにはカーナビの心臓部であるカーコンピューターとハードディスクが搭載されています。まず、ナビゲーション本体にブレインユニットを取り付けてご使用ください。


ブレインユニットをナビゲーション本体から取り外し、付属のリビングキットで使用すれば、部屋でナビゲーション機能やミュージックサーバーなどを楽しむことができます。→『ナビゲーションブック』




- ブレインユニットに USB メモリやケーブルなどを挿入したまま持ち運ぶと、端子や本体を破損する恐れがあります。
- ブレインユニットを持ち運ぶときは必ず専用のキャリングケースに入れてください。落下や衝撃によりブレインユニットが破損する恐れがあります。
- 急激な温度変化を与えると、結露が生じ、異常の原因となります。自然に結露の状態がなくなるまで使用しないでください。

ブレインユニットの入れかた


1 OPEN レバーをスライドし、ブレインユニットカバーを開く

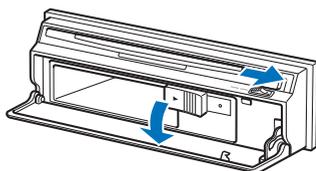

2 キャリングケースからブレインユニットを取り出す

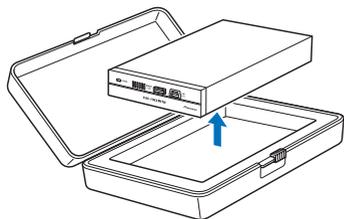

3 ブレインユニットをカチッと音がするまで差し込む

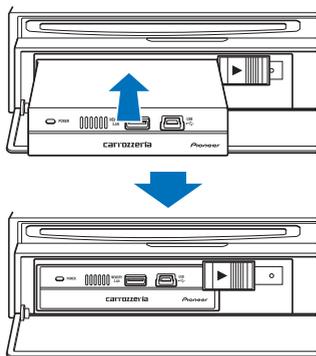

- ブレインユニット取り出しボタンが出ていないことを確認してから差し込んでください。


4 ブレインユニットカバーを閉じる



- ブレインユニットが奥まで差し込まれていることを確認してから、カバーを閉じてください。


ブレインユニットの取り出しかた

1 OPENレバーをスライドし、ブレインユニットカバーを開く

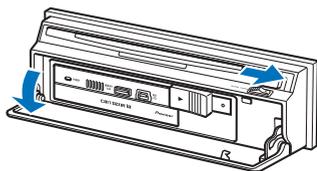

2 ブレインユニットロックレバーをスライドしたまま、ブレインユニット POWER ランプが消灯するのを確認する

ブレインユニットPOWERランプ

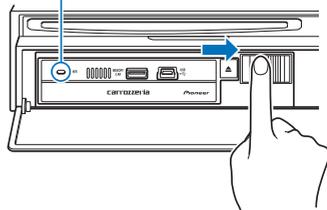


エンジンスイッチが ON（本機の電源が ON）の状態では、ブレインユニットロックレバーをスライドすると、ブレインユニット前面のブレインユニット POWER ランプが点滅を始めます。点滅が終了し、ランプが消灯したらブレインユニットを取り出すことができます。




- エンジンスイッチが OFF の場合は、POWER ランプが消灯していることを確認してから手順3へ進みます。

3 ブレイユニットロックレバーをスライドしたまま、ブレイユニット取り出しボタンを押し、ボタンが出てきたらもう一度押し込む

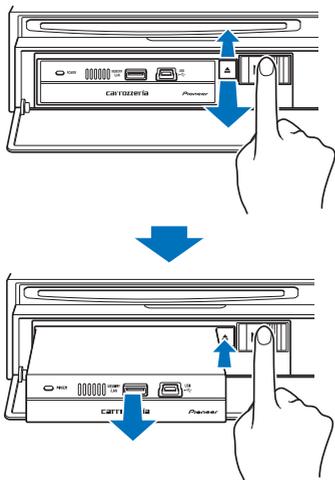


- 取り出しの際、ブレイユニットの落下や衝撃にご注意ください。
- ブレイユニット取り出しボタンは、最後まで確実に押してください。

4 キャリングケースにブレイユニットを入れる

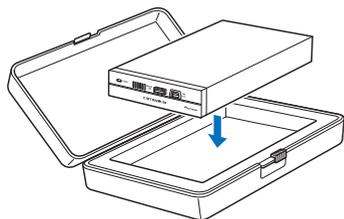

5 ブレイユニットカバーを閉じる

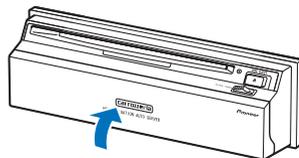

- ブレイユニット取り出しボタンが出ていないことを確認してから、カバーを閉じてください。

ブレイユニットを取り出した場合の制限事項

次の機能が使用できなくなります。

機能	制限されること
タッチ	一部の操作ができません。
ナビゲーション	操作ができません。
DVD-V、CD、ROM (WMA/MP3/AAC/DivX)	
ミュージックサーバー	
音声認識	2画面表示
ピクチャーサイドピクチャー、ピクチャーインピクチャー	
携帯電話	<ul style="list-style-type: none"> • ハンズフリー通話 • データ通信

ブレイユニットを取り外したときの設定内容について


次の設定は、ブレイユニットを取り出す前の内容を記憶しています。

- システム設定
- 画質設定

ディスクの入れかた・取り出しかた

ディスクの入れかた

1 ディスク挿入口にディスクを差し込む

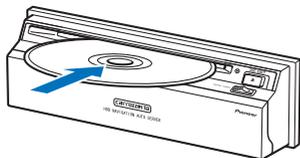


ディスクは途中まで差し込むと自動的に引き込まれます。



- 8cm ディスクもアダプターなしでセットできます。アダプターは絶対に使用しないでください。

ディスクの取り出しかた

1 [DISC EJECT] を押す

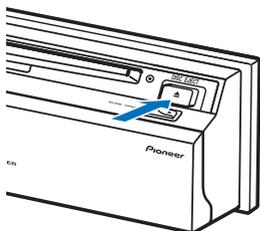

ディスクが自動的に押し出されます。

2 ディスクを取り出す


メモリーデバイスの接続のしかた・取り外しかた




- 本機は、USB フラッシュメモリーまたは USB ハードディスク（以下メモリーデバイス）が使用可能です。
- メモリーデバイスのライトプロテクト機能やセキュリティ機能は解除してから接続してください。
- 本機はソフトウェアによるライトプロテクト機能には対応していません。そのようなデータも上書き消去される可能性があります。
- 走行中はメモリーデバイスを接続しないでください。

メモリーデバイスの接続のしかた

1 OPENレバーをスライドする

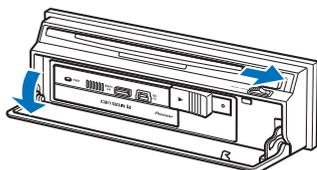

2 拡張用端子 A (メモリー/LAN 用 USB2.0 相当) にメモリーデバイス変換ケーブルを差し込む

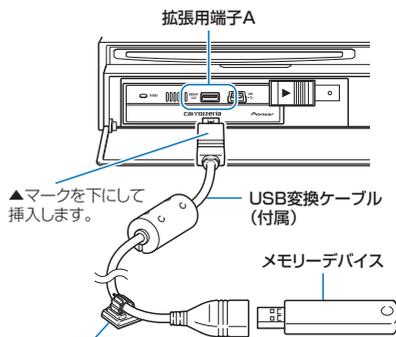

▲マークを下にして挿入します。

付属のクランパーを使用して、USB変換ケーブルをコンソールなどに固定します。

メモリーデバイスの取り外しかた

1 **メニュー** を押し、**編集・設定** にタッチする

2 **メモリーデバイス取り外し** にタッチする



メモリーデバイスを取り外せる状態になります。



・ショートカットメニュー (→P31) の **10 キーカスタマイズ**—**メモリーデバイス取り外し** にタッチするか、リモコンの **7 (PORS)** を押してもメモリーデバイスを取り外せる状態になります。

3 **メモリーデバイスまたはケーブルを取り外し、ブレイクユニットカバーを閉めます**

画面の操作

ナビゲーション画面と AV ソース画面を切り替える

ソースの音声はそのまま、画面だけナビゲーション画面と AV ソース画面を切り替えることができます。

1 **NAVI/AV** を押す

押すごとに、以下のように映像が切り替わります。

ナビゲーション画面




AV ソース画面



音量を調整する

1 ボリュームレバー (VOL+ / VOL-) を倒して調整する

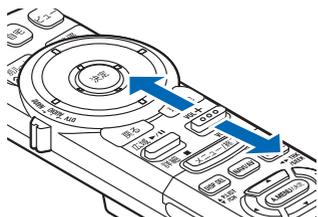

リモコンの操作モード

NAVI	ナビゲーションの案内音量を調整できます。
AUDIO または DTV	オーディオの音量を調整できます。

- 
 ・ 車外の音が聞こえにくいと、交通事故の原因となります。安全運転をさまたげないように適度な音量でお使いください。
- 
 ・ タッチキーの操作確認音などの音量は、**メニュー** を押し、**編集・設定** - **音量設定** にタッチして調整することができます。→『ナビゲーションブック』

地図の見かたと操作

現在地画面を表示させる

動作中の本機の画面表示にかかわらず、**現在地**を押すと、現在地画面を表示することができます。

現在地画面

方位表示

赤い三角が北方向を示します。

スケール表示

下のがスケールの距離を示します(2D表示のみ)。

VICS レベル 3 情報提供時刻表示



現在の時刻

現在地の地名

自車位置周辺の地名を示します。

自車マーク

車の位置と進行方向を表します。

軌跡表示

昼間と夜間の色の違いについて

夜間、周囲が暗くなってくると、画面が明るすぎて表示されている映像が見えにくくなる場合があります。そこで、本機では昼画面と夜画面とで画面の配色を変えて、それぞれ見やすい画面を表示します。例えば日没の時刻になると自動的に夜画面に変わるように設定できます。昼画面と夜画面の切り替えを車のスモール灯の ON/OFF と連動させたり、つねに昼画面を表示させておくこともできます。

昼画面



夜画面



本書では、昼画面を例に説明しています。このため、夜画面が表示されている場合、本書の説明と画面の色が異なる場合があります。

地図の動かし方

地図を動かすには、地図上の見たい場所にタッチするか、見たい場所の方向にタッチして地図をスクロールします。

1 地図上の見たい場所にタッチする



十字カーソルと**微調整**が表示され、タッチした場所が中心となるように地図が動きます。



- **微調整**は、ノーマルビューの場合のみ表示されます。
- タッチし続けると、その方面にスクロールします。また、画面中央のカーソルから離れた場所にタッチするほど、スクロールする速度が速くなります。

2 微調整にタッチする



3 表示を微調整する

矢印にタッチするごとに、地図が少しずつ動きます。また、画面の任意の位置をタッチしても地図が動きます。



- ユニバーサルパッドを操作してスクロールすることもできます。
- もう一度**微調整**にタッチすると、8方向の矢印が消えます。
- 画面にタッチしたまま指を動かし、スクロールすることもできます。
- 走行中は微調整の操作はできません。
- 走行中にスクロール操作をすると、タッチしたところまでスクロールして停止します。
- 微調整中でもユニバーサルパッドでのスクロールは通常通りにスクロールします。
- 走行中はユニバーサルパッドでのスクロールでは半画面分スクロールします。
- **現在地**を押すと、現在地周辺の地図に戻ります。

スクロール画面

スクロール中

スクロール方面表示

地図のスケールを、10m ~ 1km スケールにしている場合に表示されます。



スクロール停止

現在地の方向

十字カーソル位置と現在地を結んだ線。

十字カーソル
画面の中心に表示
されます。



十字カーソル位置の地名

十字カーソル位置周辺の地名を示します。

現在地から十字カーソル
位置までの直線距離

地図を広域・詳細にする

10m～500kmの範囲で地図のスケールを変更することができます。

広域・詳細タッチキーで操作する場合

1 スケール表示にタッチする



2 広域または詳細にタッチする



広域	地図をより広く見たいとき
詳細	地図をより詳しく見たいとき

スケールバーが表示され、現在のスケールがわかります。タッチキーにタッチすると、スケールが変わります。



- ・リモコンの**広域**・**詳細**を使って操作することもできます。
- ・タッチキーにタッチし続けると、スケールは段階的に変わります（フリーズーム）。ただし、走行中は安全のためフリーズームの操作はできません。

ダイレクトタッチキーで操作する場合

1 スケール表示にタッチする



2 表示したいダイレクトスケールキーにタッチする



選んだスケールで表示されます。

ビュー切り替えメニューを表示させる

ビュー切り替えメニューでは、ビューモード（表示方法）の切り替えや、マップイコライザーの設定が行えます。

1 ビューにタッチする



- ・リモコンの「ビュー」を押して、ビュー切り替えメニューを表示させることができます。

ビューモードを切り替える

1 表示方法を選んでタッチする



- ・ビュー切り替えメニューが表示されている間（約8秒間）に選んでください。
- ・ドライバーズビューを選択しているときは、ソリッドシティマップ収録エリア走行中は自動的にソリッドシティマップになります。
- ・ハイウェイモードは、有料道路走行時以外は選ぶことができません。
- ・ユニバーサルパッドを操作して、表示方法を選ぶこともできます。

地図の表示方法は、5種類あります。

ノーマルビュー (2D表示)	通常の地図（平面の地図）で表示されます。
スカイビュー (3D表示)	上空から見ているような地図が表示されます。
ドライバーズ ビュー(3D表示)	ドライバーの目線から見たような地図が表示されます。
ツインビュー (2画面表示)	画面を左右に2分割して地図が表示されます。
ハイウェイ モード	有料道路走行時の専用画面で、走行に役立つ情報が表示されます。

→各表示方法について、詳しくは『ナビゲーションブック』をご覧ください。

マップイコライザーを設定する

地図に表示される情報のうち、特定の情報を強調して表示することができます。各地図表示モードでお好みに応じて設定できます。

1 お好みの設定にタッチする



- ビュー切り替えメニューが表示されている間(約8秒間)に選んでください。
- ユニバーサルパッドを操作してマップイコライザーのモードを選ぶこともできます。

マップイコライザーのモードは、4種類あります。

文字拡大	文字の情報を拡大表示します。
道路重視	道路に関する情報を強調します。
住所重視	住所に関する情報を強調します。
施設重視	施設情報(施設名、マークなど)に関する情報を強調します。



- **通常表示**にタッチすると、マップイコライザーを解除し、通常の地図表示にします。

→各モードについて、詳しくは『ナビゲーションブック』をご覧ください。

メニュー操作の基本

スタートメニューを表示させる

ナビゲーションを利用するときは、**メニュー**を押してスタートメニューを表示させます。スタートメニューは、以下の3つに分類されています。

行き先・場所	行き先を探してルートを探したり、場所を探して詳細情報の表示や登録などができます。
情報・通信	ドライブに役立つVICS情報や、通信機能を使った各種情報を利用することができます。
編集・設定	ルートなどの編集や、お好みに応じた設定を行うことができます。

→各メニュー項目の内容は、『ナビゲーションブック』をご覧ください。

1 地図画面で **メニュー** を押す

2 メニューのタブにタッチする



行き先・場所メニューは2ページあります。**次ページ>>** / **<<前ページ** にタッチして表示を切り替えます。

3 メニュー項目を選んでタッチする



リモコンの**メニュー**を押してスタートメニューを表示し、ユニバーサルパッドを操作してメニュー項目を選ぶこともできます。

ショートカットメニューを表示させる

利用頻度の高い機能（ルート探索や場所の登録など）がショートカットメニューとして割り当てられています。ショートカットメニューを使うと、通常のメニュー操作のステップをいくつか省略して、すばやく操作できます。

1 (ショートカット) にタッチする



その場所に対するショートカットメニューが表示されます。

現在地画面からのショートカットメニュー



スクロール画面からのショートカットメニュー




- ・リモコンの**決定**を押して表示させることもできます。
- ・ショートカットメニューは現在地画面とスクロール画面でメニュー内容が異なります。
- ・ショートカットメニューの表示を解除するときは、**戻る**または**↓**にタッチするか、リモコンの**戻る**を押します。

→ショートカットメニューの内容は『ナビゲーションブック』をご覧ください。

リスト操作

左横のキーにタッチすることで、カーソルを移動したり、リストをスクロールさせることができます。

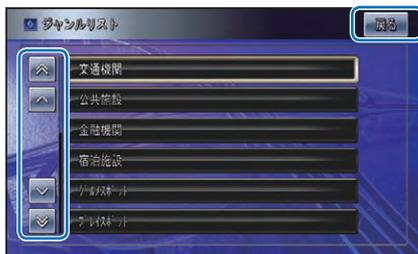

カーソル送り	▲/▼にタッチするか、ユニバーサルパッドを上/下に操作する
ページ送り	⏪/⏩にタッチするか、リモコンの 別ルート / 渋滞 を押す
1つ前の画面に戻す	戻る にタッチするか、リモコンの 戻る を押す



- ・ナビゲーションのリスト画面では、右側に地図が表示されるものがあります（サイドマップ）。→サイドマップの操作については、『ナビゲーションブック』をご覧ください。

タブ操作

50音タブ付きリスト

地名やオーディオのリストなどでは、タブにタッチすることで画面表示を切り替えることができます。行送りの場合は、「あ行」から「か行」、「さ行」のようにリスト表示を切り替えることができます。



行送り (あかさたな)	タブに直接タッチするか、ユニバーサルパッドを左右に操作する あ→か→さ→・・・
音送り (あいうえお)	同じタブに数回タッチするか、リモコンの10キーを押す あタブ→「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」 あ(あ)→「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」

サイドメニュー

項目を複数選択できるチェックタイプリストなどでは、サイドメニューを持つものがあります。サイドメニューを表示して、「全選択」・「全解除」したり、リスト項目を並べ替えたりすることができます。



サイドメニューを開く	▶にタッチするか、ユニバーサルパッドを右に操作する
------------	---------------------------




サイドメニューを閉じる	◀にタッチするか、ユニバーサルパッドを左に操作する
メニュー項目の選択	項目にタッチするか、ユニバーサルパッドを上／下に操作して選び[決定]を押す



- チェックタイプリストでは、項目を選択すると、チェックマークが表示されます。

ポップアップメニュー

リストの項目を選択するとポップアップメニューが表示されるものがあります。ポップアップメニューを表示して、機能を選択することができます。

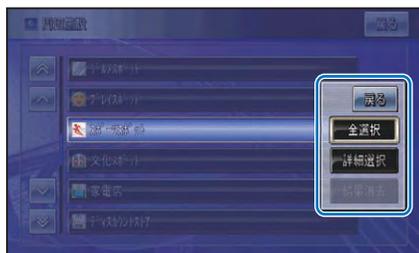

メニュー項目の選択	項目にタッチするか、ユニバーサルパッドを上／下に操作して選び 決定 を押す
-----------	--

自宅を登録しておこう

本機を使い始める前に自宅の場所を登録しておきます。自宅の場所を登録しておくと、ドライブ先から自宅へ帰るときなどに、簡単な操作でルートを探索できるようになります。

1 自宅に車を停める

2 地図画面で **メニュー** を押す

3 自宅にタッチする



4 はいにタッチする



自宅が登録されます。

- 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてから操作してください。



- リモコンの**自宅**を押して登録することもできます。
- すでに自宅が登録されているときは、自宅を消去してから操作してください。→『ナビゲーションブック』
- 地図画面上で自転車マークが自宅の位置にあることを確認してください。ずれているときは、画面をスクロールして十字カーソルを自宅の位置に合わせてください。→「地図の動かし方」(P25)
- 自宅の登録後に**自宅**にタッチするか、リモコンの**自宅**を押すと、自宅までのルート探索が始まります。

ルート

■ ルートを探索する

行き先を地図上で探して簡単にルートを設定することができます（ルート探索）。

1 地図画面で **メニュー** を押す

2 お好みの方法で行き先を探す



ショートカットメニューが表示されます。



- ・ **次ページ >>** にタッチすると、次のページが表示されます。
- ・ 地図をスクロールさせて行き先を探すこともできます。→「ナビゲーションブック」

3 ここへ行くにタッチする



4 案内開始にタッチするか、走行を開始する



行き先までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます（細街路はピンク色、有料道路は明るい青色で表示されます）。



- ・ 目的地付近に到着すると、ルート案内は自動的に終了します。
- ・ リモコンの **メニュー** を押してスタートメニューを表示し、ユニバーサルパッドを操作してルートを設定することもできます。



- ・ 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。
- ・ 実際の道路標識に従って走行してください。

1 自宅へ帰る

自宅が登録されている場合は、簡単に自宅に帰るルートを設定することができます。

1 地図画面で **メニュー** を押す

2 自宅にタッチする



自宅に帰るルートが探索されます。

- 案内中のルートがあるときは、確認メッセージが表示されます。

3 案内開始にタッチするか、走行を開始する



自宅付近に到着すると、ルート案内は自動的に終了します。

- 実際の道路標識に従って走行してください。
- リモコンの **自宅** を押して、自宅に帰るルートを設定することもできます。

ルート案内中の画面

到着予想時刻表示

目的地または立寄り地までの進捗度がインジケータで表示されます。タッチすることにより、表示内容を切り替えます。

- ↓
45.4km 16:37:48 : 目的地までの道のり距離と到着予想時刻を表示
- ↓
17.3km 16:00:00 : 立寄り地までの道のり距離と到着予想時刻を表示(立寄り地を指定した場合)
- ↓
0:18:34 : 出発してからの経過時間を表示

ルートインフォメーション

2つ先までの案内地点の距離、進行方向、次の案内地点の名称と通過予想時刻が表示されます。矢印にタッチすることにより、最大5つ先までの案内地の音声案内と地図表示を順に行います。(→P39)



レーン案内表示

レーンごとの進行方向が表示されます。誘導レーンは緑色(推奨レーンは白矢印)で表示されます。

方面看板表示

目的地の方向

現在地と目的地を結ぶピンク色の直線が表示されます。

ルート

設定したルートは、一般道は明るい緑色(細街路はピンク色、有料道路は明るい青色)で表示されます。

交差点を通過すると現在地画面に戻ります。

現在地画面

交差点案内画面

交差点に近づくとき交差点案内画面に変わります。

ドライバーズビュー



ランドマーク

信号や目印になるお店などが表示されます。

ウィンドウマップ

ノーマルビューの地図が表示されます。

オートリルートについて

案内中のルートから外れた場合、自動的にルートを再探索します（オートリルート）。



- ドライバーが意図的にルートを外れたのか、道を間違えたのかを内部で判断し、全ルート再探索または復帰ルート再探索を行います（インテリジェントリルート）。

ルートアドバイザーについて

新しいルートが見つかったと、「新しい候補ルートが見つかりました」または「渋滞考慮オートリルートを行いました」と音声案内が流れ、新しいルートを表示します（ルートアドバイザー）。



新ルート	新ルートで案内します。
元ルート	元ルートで案内します。



- 音声認識コントローラーの**[発話]**（新ルート）または**[訂正]**（元ルート）でも操作できます。

ルート案内中の操作

次の案内地を確認する (ルートインフォメーション)

ルートインフォメーションにタッチすると、次の案内地の音声案内が行われ、次の案内地の地図が表示されます。

1 現在地画面でルートインフォメーションの矢印にタッチする



- 手順 1 の操作を繰り返すごとに、最大 5 か所先の案内地まで順に表示させる事ができます。

ルート上の渋滞情報を 案内させる

ルート上に発生した VICS の渋滞・規制情報は自動的に音声で案内します（渋滞オートガイド）。



- VICS 情報が取得できないときなどは動作しないことがあります。
- 音声では、“およそ 3km 先、1km の渋滞が発生しています。通過に 5 分ほどかかります。”などと案内されます。

手動で案内させる

ルート上に発生している渋滞情報を確認することができます（渋滞チェック）。

1 現在地画面で渋滞にタッチする



渋滞箇所までの距離や渋滞の長さ、通過所要時間などの渋滞状況が文字表示と音声で案内されます。



- 手順 1 の操作を繰り返すごとに、5 か所先の渋滞場所まで順に案内させることができます。
- 案内中のルートが無い場合は、自転車周辺の規制情報のみを表示・案内します。
- 本機が専用サーバーに接続可能な状態にあるときは、**渋滞**に長くタッチすると、オンデマンド VICS 機能で情報を取得することができます。→『ナビゲーションブック』
- リモコンの**渋滞**を押して、渋滞情報を案内させることもできます。

ルートを消去する

案内中のルートが不要になったときは、ルートを消去してルート案内を中止することができます。

1 地図画面で **メニュー** を押す

2 **ルート消去** にタッチする



3 **はい** にタッチする



案内中のルートが消去されます。



- ショートカットメニュー (→P31) の **ルートを編集する**、または [編集・設定] メニュー (→P30) の **ルート編集** から操作することもできます。
- 消去したルートは復活できません。

音楽や映像を楽しむ

CD、ミュージックサーバー、DVD などの音源や映像のことをソースと呼びます。次の手順で希望のソースに切り替えて操作します。

ソースを ON にする / ソースを切り替える

1 SOURCE を押す

ソースが ON になり、押すごとにソースが次のように切り替わります。

挿入したディスク
(CD/ROM (WMA・MP3・AAC)
/DVD/DivX)



MSV (ミュージックサーバー)



TV モニターの各ソース



元に戻る

ソースを OFF にする

1 SOURCE を 1 秒以上押す



ソースが OFF になります。



- リモコンの **SOURCE** を 1 秒以上押して、ソースを OFF にすることもできます。

ソースを操作する

1 ◀/▶/▲/▼ を押す



選曲操作、リストでの操作など、各ソースごとに、割り当てられた操作を行うことができます。




- リモコンの ◀/▶/▲/▼ を押して操作することもできます。

AV ソース選択画面で ソースを切り替える

AV ソース選択画面を表示して、ソースを直接選ぶことができます。

1 AV ソース画面で「ソース名」にタッチする

ソース名

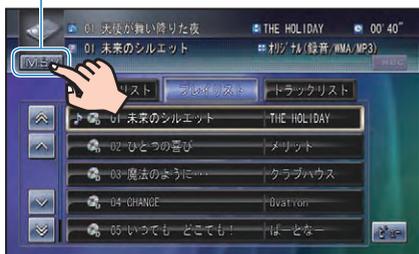

2 お好みのソースにタッチする

選んだソースに切り替わります。



- **OFF** にタッチすると、ソースを OFF にすることができます。
- 本機のソース使用時に操作できます。

AV ソースの基本的な操作のしかた

ここでは CD の基本的な操作方法を例に説明します。詳しい AV ソースの操作方法については、『オーディオブック』をご覧ください。


1 ディスクを挿入する (→ P21)

自動的に再生が始まります。



- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、ソースを切り替えてください。(→前記)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。

2 操作画面のリストから、聴きたい曲にタッチする

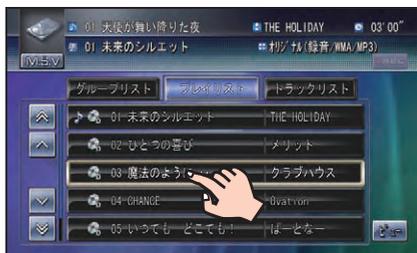

選んだ曲を再生します。



- リモコンで行える操作もあります。詳しくは『オーディオブック』をご覧ください。

AVメニューを表示させる

AVメニューとは、オーディオや映像に関する設定や各機能の操作を行うためのメニューです。

1 本機のソース画面で **メニュー** を押す

2 項目を選ぶ



ソースメニュー

※ソースメニューの内容は、ソースごとに異なります。詳しくは、『オーディオブック』をご覧ください。

AV 初期設定

システム設定	システム設定画面を表示する
---------------	---------------



- メニューを閉じるには、**戻る**にタッチするか、リモコンの**戻る**を押します。
- 本機のソース画面のときに操作できます。

MSV(ミュージックサーバー)について

CDなどを本機のハードディスクに録音して、いろいろな方法で再生することができる機能です。ミュージックサーバーには約240枚*のCDを録音できます。詳しくは『オーディオブック』をご覧ください。

*ミュージックサーバーに録音できる枚数は、録音するCDによって異なりますので、目安としてお考えください。

MSVのおもな機能

録音	CDを挿入すると自動的に4倍速で録音が始まります。
再生	録音された音声を、ヒットチャートプレイやフィーリングプレイなど、いろいろな方法で再生することができます。
編集	録音された音声について、曲名などの情報を編集したり、再生順やプレイリスト(曲の再生単位)などを編集することができます。

MSVに録音する

未録音のCDを挿入すると、自動的に4倍速でMSVに録音されます(オートモード時)。



- 録音中は選曲操作などができません。通常のCD再生操作を行いたいときは、**REC**(録音停止)にタッチするか、リモコンの(削除)を押して、録音を中止してから操作してください。
- 録音モードは、オートモードのほかに、手動で録音するマニュアルモード、CDの先頭の1曲だけを録音するシングルモードがあります。
- すでに録音済みのCDは録音されません。
- 録音モードがオートの場合で、未録音の曲が含まれている場合は、未録音の曲のみ自動で録音します。
- 録音できるソースや、録音モードなどについて詳しくは『オーディオブック』をご覧ください。

取扱上のご注意

ディスクの正しい使いかた

取り扱い上のご注意

- 下記マークのついたディスクをご使用ください。

DVD ビデオ




CD



- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用しないでください。



- 特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。

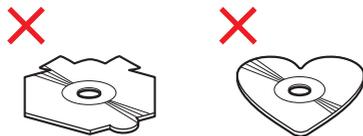


- ディスクを持つときは、記録面（虹色に光っている面）を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けしないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。



- 製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。
- 再生できるディスクの種類やファイル形式などについては『オーディオブック』をご覧ください。

お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれいな布で、ディスクの内側から外側へ向かって軽く拭いてください。

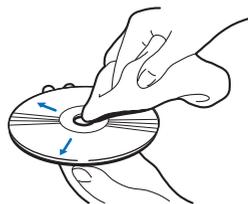


- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。また、ディスクには、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。



保管上のご注意

- ディスクは、直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。

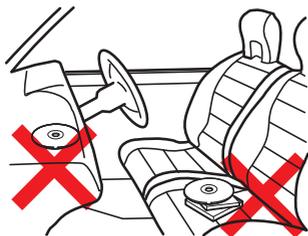

- ディスクがそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

ディスク再生の環境について


- 走行中に振動でディスクのデータを正確に読み取れないことがあります。
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク再生を始めると、本機内部のレンズやディスクに露が付いて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、1時間ほど放置して自然に露が取れるまでお待ちください。ディスクに付いた露は柔らかい布で拭いてください。
- 高温になると保護機能が働き、ディスク再生が停止します。

ブレインユニットの正しい使いかた


取り扱い上のご注意

- ブレインユニットはご購入いただきました製品本体以外では使用しないでください。正しく動作しなかったり起動しない場合があります。


HDD AVナビオートサーバー (または
HDDナビゲーションオートサーバー)

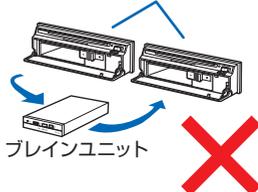

- ブレインユニットはキャリングケースに入れ車の中にお持ち込みください。ブレインユニットをキャリングケースから取り出して持ち歩くと、思わぬ衝撃や静電気などにより破損することがあります。
- ブレインユニット後面の端子部には触れないでください。端子部に触れると静電気により破損することがあります。

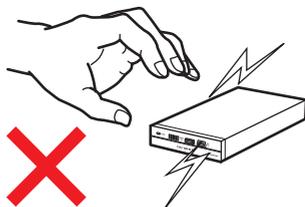

- ブレインユニットを立てて置かないでください。ブレインユニットは、立てた状態から倒れただけの衝撃でも、破損することがあります。

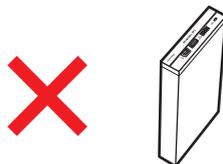

- プレインユニットの上下に物を置かないでください。プレインユニットに衝撃や重みなどが加わり、破損することがあります。



- プレインユニットを落とさないでください。プレインユニットは、シートやクッションなどの柔らかい物の上に落としても、破損することがあります。




- ぬれた手でプレインユニットに触れないでください。破損することがあります。



動作環境について

- 寒いときなどに、ヒーターの入った車内にプレインユニットを持ち込みますと、プレインユニットの内部に露が生じて正常に動作できない可能性があります。また故障の原因ともなりますので、このような環境下では、プレインユニットをすぐにキャリングケースから取り出さず、車内の温度に慣らしてから取り出してください。

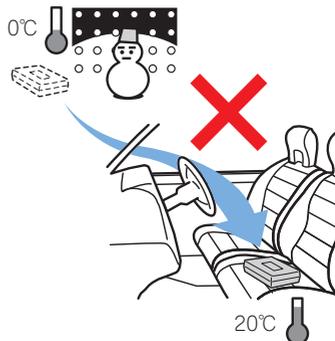

保管上のご注意

- プレインユニットを次のような場所に置かないでください。（破損の原因となります）

- * 直射日光の当たる所（ダッシュボードなど）
- * 外気が直接当たる所（屋外など）
- * 湿気が多い所や少ない所（浴室や乾燥室など）
- * 極端に暑い所や寒い所（保温庫や冷蔵庫の中など）
- * 固有の振動が継続する所（冷蔵庫の上など）
- * チリやホコリの多い所（床など）
- * 油煙、蒸気、熱が当たる所（台所など）
- * 水のかかる場所（屋外など）
- * 熱風や冷風が当たる所（エアコンの吹出口など）
- * 磁気のある所（磁石の近くやテレビの上など）

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。チェックしても直らないときは本機をリセットしてください。それでも直らないときは「保証書とアフターサービス」(→P 51)をお読みになり修理を依頼してください。(『ナビゲーションブック』、『オーディオブック』の「故障かな？と思ったら」もご覧ください。)

共通項目

電源が入らない、動作しない

原因	処置
ブレインユニットが入っていない。	ブレインユニットを正しく入れてください。→「ブレインユニットの入れかた」(P18)
ブレインユニット取り出しボタンが飛び出している。	ブレインユニット取り出しボタンが飛び出していないことを確認してから、ブレインユニットを差し込んでください。→「ブレインユニットの入れかた」(P18)
ヒューズが切れている。	ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒューズを同じ容量のヒューズと交換してください。→『取付説明書』
ノイズなどが原因で内蔵のマイコンが誤動作している。	リセットボタンを押してください。→「リセットについて」(P11)
メモリーデバイスを認識しない。	車のエンジンスイッチ (ACC) を OFF/ON してください。

リモコンで操作できない、操作に合った正しい動作をしない

原因	処置
電池の (+) と (-) の向きを逆に入れている。	正しく入れてください。 →「リモコンの使いかた」(P16)
リモコン受光部に直射日光が当たっている。	リモコン受光部に近づけて操作してください。
電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。 →「リモコンの使いかた」(P16)

エンジンスイッチを ON または ACC にすると、モーター音がする

原因	処置
本機がディスクの有無を確認している。	正常な動作です。

映像が出ない

原因	処置
パーキングブレーキコードが接続されていない。	パーキングブレーキコードを接続し、パーキングブレーキをかけてください。
パーキングブレーキをかけていない。	→『取付説明書』
ナビスタンバイ状態になっている。	スタンバイ状態を解除してください。

音が出ない

原因	処置
音量が0になっている。	音量を上げてください。
接続が間違っている。	接続を確認してください。→『取付説明書』

ナビのガイド音声やハンズフリーの音量を調整できない

原因	処置
音量ボタンを操作している。	ナビの案内音量、操作音量、受話音量、着信音量の調整は、ナビのメニューで調整します。 →『ナビゲーションブック』

ナビゲーション

自車位置を測位できない、測位誤差が大きい

原因	処置
簡易ハイブリッドシステムになっている。	簡易ハイブリッドシステムは3Dハイブリッドシステムに比べて測位精度が悪くなります。3Dハイブリッドシステムにするには、車速パルスを接続してください。
GPS アンテナの上に電波をさえぎる物を置いている。	GPS アンテナの上には何も置かないでください。ワイパーなど、電波をさえぎる物があるときは、GPS アンテナの位置を変えてください。
GPS 受信感度が低い。	GPS アンテナの感度を確認して、GPS アンテナの位置を変更してください。車内に取り付けている場合は、必ず金属シートを使用してください。→『取付説明書』
車速パルスが正しく入力されていない。	接続状態画面で、接続を確認してください。 →『取付説明書』

DVD

再生できない

原因	処置
ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。 →「ディスクの正しい使いかた」(P45)
本機で再生できない種類のディスクが入っている。	ディスクを確認してください。→『オーディオブック』
PAL 方式のディスクを挿入している。	NTSC 方式のディスクに交換してください。
本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。	本機と同じリージョン番号のディスクに交換してください。本機のリージョン番号は「2」です。

CD、ROM(WMA/MP3/AAC/DivX)

再生できない

原因	処置
ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。 →「ディスクの正しい使いかた」(P45)
本機で再生できない種類のディスクが入っている。	ディスクを確認してください。 →『オーディオブック』

保証書とアフターサービス

保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。所在地、電話番号は本機に付属の「サービス窓口のご案内」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

仕様

◆共通部

最大消費電流：3A
使用電圧：DC14.4V(10.8～15.1V 使用可能)

◆GPS部

受信方式：
12チャンネルマルチチャンネル受信方式

◆DVDプレーヤー部

リージョンNo.：2
対応メディア：
DVD-VIDEO、DVD-R/RW、CD-DA、
DTS-CD、CD-ROM、CD-R/RW
デコーディングフォーマット：
DivX：HomeTheater
Ver.3.11、Ver.4、Ver.5.2
WMA：Windows Media Audio
Ver.7 & 8 & 9
MP3：MPEG-1 & 2 & 2.5
AUDIO LAYER-3、
AAC：iTunes Ver.4.6

周波数特性：

DVD：16～22 000Hz (±1dB)
CD：20～20 000Hz (+0.1/-0.4dB)

S/N：

DVD：102dB (1kHz) (IHF-A ネットワーク)
CD：101dB (1kHz) (IHF-A ネットワーク)

ダイナミックレンジ：

DVD：99dB (1kHz)
CD：98dB (1kHz)

高調波歪率：0.008% (1kHz)

◆リビングキット

使用電圧：12V
最大消費電流：1.5A
ACアダプター：AC100V 50/60Hz

◆FM多重用フィルムアンテナ

使用電源：DC8V
出力端子：JASO プラグ×1

◆外形寸法

本体取付寸法：
178 (W) × 50 (H) × 161 (D) mm
本体ノーズ寸法：
170 (W) × 46 (H) × 25 (D) mm
リモコン：
40 (W) × 157 (H) × 30 (D) mm
ステアリングリモコン：
38 (W) × 67 (H) × 18 (D) mm

GPSアンテナ：

33 (W) × 36 (H) × 14 (D) mm

FM多重用フィルムアンテナ：

362 (W) × 105 (H) × 0.4 (D) mm
(セパレータ含む)

リビングキット：

180 (W) × 204 (H) × 37 (D) mm

リビングキット用リモコン：

48 (W) × 107 (H) × 10 (D) mm

◆質量

本体：1 820g (ブレインユニット含む)
リビングキット：1 260g (ACアダプター含む)

◆付属品

FM多重用フィルムアンテナ：1式
フィルムアンテナ用電源ユニット：1
GPSアンテナ：1
リモコン：1
単4形アルカリ乾電池 (LR03)：2
ステアリングリモコン：1
リチウム電池 (CR2032)：1
リビングキット：1
リビングキット用リモコン：1
リチウム電池 (CR2025)：1
音声認識用マイク：1
取付キット：一式^{*1}
コード類：一式^{*1}
スタートブック：1
オーディオブック：1
ナビゲーションブック：1
リビングキット取扱説明書：1
取付説明書：1

BeatJam 2007 for carrozzeria 付属冊子：1
BeatJam 2007 for carrozzeria インストール用 CD-ROM：1
エニーミュージックサービス利用ガイド：1
安全上のご注意：1
サービス窓口のご案内：1
VICS サービス契約約款：1
保証書：1
お客様登録カード：1

*1 取付キットおよびコード類の詳細につきましては、『取付説明書』をご覧ください。

◆その他、商標・著作権等

- 本製品は、電気通信事業法に基づく設計認証を取得しています。
認証番号：A04-0217001
- ドルビーラボトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD記号はドルビーラボトリーズの商標です。



- “DTS” および “DTS Digital Out” は、DTS, Inc. の登録商標です。



- 本製品は、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- DivX® Certified 製品
- DivX、DivX.Certified、および関連するロゴは、DivX,Inc. の商標です。これらの商標は、DivX,Inc. の使用許諾を得て使用しています。



- Windows Media™ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



- MP3 とは MPEG Audio Layer 3 の略称で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。本機を提供する場合、非営利目的の個人向けライセンスのみが提供されます。下記放送*で、本機を使うライセンスを提供したり、いかなる形式にせよ、使う権利を意味するものではありません。下記放送*で本機を使用する場合は、それぞれ固有のライセンスが必要となります。詳細は、インターネット上のホームページ <http://www.mp3licensing.com> をご覧ください。* 営業目的、すなわち利益の発生するリアルタイム放送（地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビを始めとするメディア）、インターネットを使った放送やデータ転送、イントラネットを始めとするネットワーク、あるいはペイオーディオやオンデマンド方式のオーディオといった電子的放送番組の配布システムなど。
- iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple, Inc. の商標です。
- Gracenote® および CDDB は グレースノート社の登録商標です。Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはグレースノート社の商標です。



* Gracenote の概要、特許及び商標、エンドユーザー使用許諾書については「オーディオブック」に記載されています。

- FOMA/ フォーマは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
- cdmaOne は CDG (CDMA Development Group) の登録商標です。
-  VICS は、財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
-  DVD VIDEO は DVD フォーマットロゴライセンシング (株) の商標です。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



- 「マップクリップ」はインクリメントP(株)の登録商標です。
- QR コードは(株) デンソーウェーブの登録商標です。
- 「BeatJam」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本製品の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。また、取扱説明書の内容と実物が異なることがあります。その場合における本製品の改造、またはお取り替えのご要望には応じかねます。

BeatJam®

- 「エニーミュージック」はエニーミュージック株式会社の登録商標です。



- “ATRAC” はソニー株式会社の商標です。
- 本製品に収録されたデータ及びプログラムの著作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータ及びプログラムの全部または一部を複製、改変、解析等することはできません。
- この製品に含まれるブラウザの改変及び複製、この製品から分離させる行為は、行ってはいけません。
- 本ソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- ナビゲーション部のインターネット機能は株式会社 ACCESS の NetFront を搭載しています。

Copyright©1996-2001 ACCESS CO.,LTD

株式会社ACCESS NetFront®

- NetFront は、株式会社 ACCESS の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。
- お客様が録音(録画)したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、及び本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本機は日本国内専用です。GPS の測位範囲が異なる外国ではご使用頂けません。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

市外局番「0070」で始まる ☎ フリーフォン、および「0120」で始まる ☎ フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからのご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

● カーオーディオ／カーナビゲーション商品

電話：☎ **0070-800-8181-11** 【一般電話】**03-5496-8016** FAX：**03-3490-5718**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

カーナビゲーション「訪問宅電話番号検索機能」に関するご相談窓口

「訪問宅電話番号検索機能」に関する個人情報の削除等の受付窓口

受付時間 月曜～金曜 9:30～12:00、13:00～17:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-817-088**

カーナビゲーションの通信サービスやネットワーク接続に関するご相談窓口

パイオニアモバイルネットワークス株式会社

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-702-383** 【一般電話】**03-3495-9963**

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

修理についてのご相談窓口 ● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合

修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付時間 月曜～金曜 9:30～19:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-5-81028** 【一般電話】**03-5496-2023** FAX：☎ **0120-5-81029**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ／ビジュアル商品に限りませ

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

電話：【一般電話】**098-879-1910** FAX：**098-879-1352**

部品のご購入についてのご相談窓口 ● 部品（付属品・リモコン・取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

電話：☎ **0120-5-81095** 【一般電話】**0538-43-1161** FAX：☎ **0120-5-81096**

この説明書は、再生紙を使用しています。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 2007

< KAMFF > < 07C00000 > < CRA4026-A >