

取扱説明書

carrozeria

Pioneer

このたびは、パイオニアの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本機は、パイオニア製の車載用DVDプレーヤーと車載用TVモニターを操作するためのリモコンです。詳しい操作のしかたは、DVDプレーヤーまたはTVモニターの取扱説明書をご覧ください。

お客様ご相談窓口 (全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

カーオーディオ/カーナビゲーション商品のお問い合わせ窓口

 0070-800-8181-11

カタログのご請求窓口

 0070-800-8181-33

< ご注意 > PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話、および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告**

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

**注意**

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



注意

このような絵表示は、注意 (警告を含む) しなければならない内容です。



禁止

このような絵表示は、禁止 (やってはいけないこと) の内容です。



必ず行う

このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意

**警告**

[使用方法]

運転中に操作をしない



禁止

画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。

電池は幼児の手の届かない所に保管する



注意

事故防止のため、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。

[異常時の処置]

異常のまま使用しない



禁止

万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 注意

[使用方法]

本機を放置しない



注意

本機を放置しないでください。停車したときやカーブを曲がる時に、本機が足元に転がり、ブレーキペダルなどの下に入り込むと運転の妨げとなり交通事故の原因となることがあります。操作をするとき以外は、足元に転がらない所に保管しておいてください。

電池の極性に注意する



注意

電池をリモコン内に入れるときに、極性(⊕⊖)に注意し、表示通りに入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、ケガや周囲を汚染する原因となることがあります。

指定のリチウム電池を使用する




注意

指定のリチウム電池(CR2025)以外は、使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災やケガの原因となることがあります。

準備

電池を入れる

電池ホルダーを取り出し、リチウム電池(CR2025)を図のようにしてセットします。はじめてお使いになるときは、電池ホルダー部から出ているフィルムを引き抜いてください。電池があらかじめセットされていますので、すぐにお使いいただくことができます。

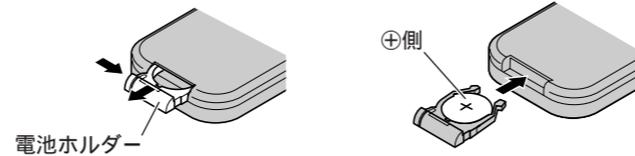

取り扱い上のご注意

リモコンの操作可能範囲が狭くなってきたときは、新しい電池と交換してください。

リモコンを直射日光の当たる所に長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。使用しないときは、直射日光の当たらない所に保管してください。

本体のリモコン受光部に直射日光が当たっていると、リモコンの操作ができないことがあります。このようなときは、リモコンをリモコン受光部に近づけて操作してください。

付属のリチウム電池は充電できません。

リモコンを長い間使わないときは、電池を取り出してください。取り出した電池は、幼児の手の届かない所に保管してください。

電池の液もれが起こったときは、内部についた液をよくふき取ってから、新しい電池と入れ替えてください。

不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

仕様

一般

使用電源 : DC 3 V

(リチウム電池(CR2025) 1個使用)

寸法 : 52 (W) × 123 (H) × 11 (D) mm

質量 : 50 g (電池含む)

付属品


リチウム電池(CR2025) : 1

取扱説明書 : 1

メモ

上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。

各部の名称

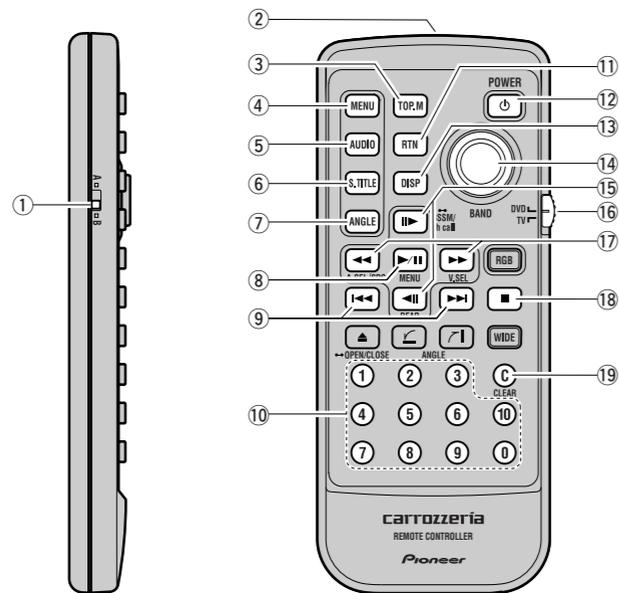

- ① リモコンコード切り替えスイッチ
- ② リモコン送信部
- ③ TOP MENUボタン
- ④ MENUボタン
- ⑤ AUDIOボタン
- ⑥ SUBTITLEボタン
- ⑦ ANGLEボタン
- ⑧ 再生/一時停止ボタン
- ⑨ スキップボタン
- ⑩ 0～10のボタン

- ⑪ RETURNボタン
- ⑫ POWERボタン
- ⑬ DISPLAYボタン
- ⑭ ジョイスティック
- ⑮ コマ送り/コマ戻しボタン
- ⑯ 操作モード切り替えスイッチ
- ⑰ 早送り/早戻しボタン
- ⑱ 停止ボタン
- ⑲ CLEARボタン

リモコンの設定

HDDナビゲーションサーバーで操作するには
①リモコンコード切り替えスイッチを「B」に
セットし、⑯操作モード切り替えスイッチを
「DVD」にセットします。

それ以外のDVDプレーヤーで操作するには
①リモコンコード切り替えスイッチを「A」に
セットし、⑯操作モード切り替えスイッチを
「DVD」にセットします。

ご注意

DVDプレーヤーによっては、2台のDVD
プレーヤーに別々のリモコンコード(「A」
「B」)を設定して、リモコンを使い分けで
ける場合があります。(詳しくは、DVDプレー
ヤーの取扱説明書をご覧ください。)

DVDディスクによっては、制作者の意図によ
り、本書で説明している操作ができないこと
があります。

基本的な操作

^{DVD/CD}
電源を入れる/切る
⑫POWERボタンを押します。(HDDナビゲ
ーションサーバーでは使用しません。)

^{DVD/CD}
再生する
停止中や一時停止(静止画再生)中に、⑧再生/
一時停止ボタンを押します。

^{DVD}
メニュー画面の操作
メニュー画面付きDVDを再生すると、メニ
ュー画面が表示されます。再生中に、③TOP
MENUボタンまたは④MENUボタンを押して
も、メニュー画面を表示できます。
⑭ジョイスティックを上下左右に倒すと、メ
ニューを選択できます。押すと、選択したメ
ニューを決定できます。

^{DVD/CD}
タイトル/チャプター/トラックを進める/戻す
再生中に、⑨スキップボタンを押します。

^{DVD}
タイトルを指定する(ダイレクトサーチ)
停止中に、見たいタイトル番号の⑩0～10のボ
タンを押します。⑲CLEARボタンを押すと、入
力した番号が消えます。
例) 3を選ぶには「3」を押します。
例) 10を選ぶには「10」「0」と押します。
例) 23を選ぶには「10」「10」「3」と押します。

^{DVD/CD}
チャプター/トラックを指定する(ダイレクト
サーチ)
再生中に、見たいチャプター/トラック番号の
⑩0～10のボタンを押します。⑲CLEARボタ
ンを押すと、入力した番号が消えます。
例) 3を選ぶには「3」を押します。
例) 10を選ぶには「10」「0」と押します。
例) 23を選ぶには「10」「10」「3」と押します。

^{DVD/CD}
早送り/早戻しをする
再生中に、⑰早送り/早戻しボタンを押します。
5秒以上押し続けると、早送り/早戻しが継続
されます。通常の再生に戻るには、⑧再生/
一時停止ボタンを押します。

^{DVD}
再生を停止する
再生中に、⑱停止ボタンを押します。

初期設定を変える

^{DVD}
初期設定メニューを表示する
停止中に④MENUボタンを押すと、初期設定メ
ニューを表示できます。

^{DVD}
初期設定を変える
⑭ジョイスティックを上下左右に倒すと、メ
ニューを選択できます。押すと、選択したメ
ニューを決定できます。ひとつ前の画面に戻
るには、⑪RETURNボタンを押します。

(設定できる項目や設定のしかたについて詳し
くは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧
ください。)

その他の操作

^{DVD/CD}
再生を一時停止する(静止画再生)
再生中に、⑧再生/一時停止ボタンを押します。通
常の再生に戻るには、もう一度ボタンを押します。

^{DVD}
映像を1コマずつ見る(コマ送り/コマ戻し再生)
再生中に、⑮コマ送り/コマ戻しボタンを押
します。押すごとにコマ送り/コマ戻しします。
通常の再生に戻るには、⑧再生/一時停止ボ
タンを押します。

^{DVD}
映像をスローで見る(スロー再生)
再生中に、⑮コマ送り/コマ戻しボタンを1秒以
上押します。通常の再生に戻るには、⑧再生/
一時停止ボタンを押します。

^{DVD}
音声を変更する(マルチ音声)
DVDに複数の音声が入力されている場合、再生
中に⑤AUDIOボタンを押すと、音声を切り替え
ることができます。

^{DVD}
字幕を変更する(マルチ字幕)
DVDに複数の字幕が入力されている場合、再生
中に⑥SUBTITLEボタンを押すと、字幕を切り
替えることができます。


^{DVD}
アングルを切り替える(マルチアングル)
複数のアングルが入力されている場合、その場
面を再生するとアングルマークが表示されます。
アングルマークが表示されている時に⑦ANGLE
ボタンを押すと、アングルを切り替えでき
ます。

^{DVD}
情報画面を表示する
⑬DISPLAYボタンを押すと、タイトル/チャ
プターなどの情報画面を見たり、操作すること
ができます。(詳しくは、DVDプレーヤーの取
扱説明書をご覧ください。)

各部の名称と操作 (TVモニター編)

各部の名称

- ① リモコン送信部
- ② MENUボタン
- ③ AUDIO SELECT/SOURCEボタン
- ④ OPEN/CLOSEボタン
- ⑤ ジョイスティック/BANDボタン
- ⑥ BSSM/CHANNEL CALLボタン
- ⑦ 操作モード切り替えスイッチ
- ⑧ VISUAL SELECTボタン
- ⑨ RGBボタン
- ⑩ REARボタン
- ⑪ WIDEボタン
- ⑫ ANGLEボタン

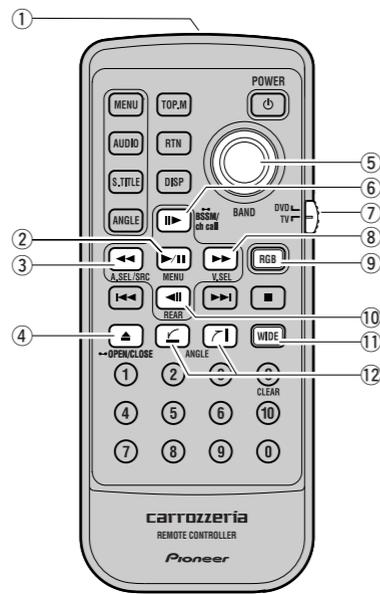

ご注意

TVモニターによっては、本書で説明している操作ができないことがあります。TVモニターによって操作できるボタンについては、下表をご覧ください。

型番 / ボタンの番号	②	③	④	⑤	⑥	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
AVIC-V07MD	x	x	x	x	x	x	x	x		x
AVIC-V07	x	x	x	x	x	x	x	x		x
AVIC-XH07V			x		x		x	x		x
AVIC-D9900V		x	x				x	x		x
AVIC-D9900		x	x				x	x		x
AVIC-D9500		x	x				x	x		x
TV-W08			x		x		x	x		x
TV-W8800		x	x				x	x		x
TV-W8000		x	x				x	x		x
AVX-P7DV										
AVX-P777		x					x	x		
AVX-P7700W		x					x	x		
AVX-P7000W		x					x	x		
AVX-P7000CD							x			

リモコンの設定

TVモニターを操作するには
⑦操作モード切り替えスイッチを「TV」にセットします。

基本的な操作

TVモニターを立ち上げる/収納する
インダッシュTVモニターを使用している場合は、
④OPEN/CLOSEボタンを2秒以上押し続けます。

チャンネルを選ぶ
⑤ジョイスティックを左右に倒します。2秒以上倒し続けると自動選局できます。

記憶させたチャンネルを呼び出す(プリセットチューニング)
⑤BANDボタンを押してバンドを選んでから、⑤ジョイスティックを上下に倒します。

ワイド画面の拡大のしかたを切り替える(ワイドモード)
⑪WIDEボタンを押すと、ワイドモード(フル/ジャスト/ズーム/シネマ/ノーマル)を切り替えられます。

TVモニターの角度を調節する
インダッシュTVモニターを使用している場合は、⑫ANGLEボタンを押すと、TVモニターの角度を調節できます。

その他の操作

複数のチャンネルを自動的に記憶させる(BSSM)
⑤BANDボタンを押してバンドを選んでから、⑥BSSM/CHANNEL CALLボタンを2秒以上押し続けます。受信状態の良いチャンネルを探して、チャンネル番号の小さい順に記憶できます。

チャンネルを確認する(チャンネルコール)
⑥BSSM/CHANNEL CALLボタンを押すと、「チャンネルコール表示」「プリセットチャンネル一覧表示」を確認できます。

映像だけを切り替える(バックグラウンド表示)
⑧VISUAL SELECTボタンを押すと、音声は現在聞いているソースのままで、映像だけを切り替えられます。(AVIC-XH07V/TV-W08では、音声は現在聞いているソースのままで、ソースの映像とカーナビゲーションの画面を切り替えられます。)

音声だけを切り替える
③AUDIO SELECT/SOURCEボタンを押すと、映像は現在見ているソースのままで、音声だけを切り替えられます。(AVIC-XH07V/TV-W08では、ソースを切り替えられます。)

カーナビゲーションの画面に切り替える
カーナビゲーションの画面にする場合は、⑨RGBボタンを押します。もう一度押すと、もとの画面に戻ります。

リアモニターのソースを切り替える
リアモニター出力端子にリアモニターを接続している場合は、⑩REARボタンを押すと、リアモニターのソースを切り替えられます。

設定を変える

設定メニューを表示する
②MENUボタンを押すと、設定メニューを表示できます。

設定を変える
⑤ジョイスティックを上下に倒すと、メニューを選択できます。左右に倒すと、選択したメニューを調整できます。

(設定できる項目や設定のしかたについて詳しくは、TVモニターの取扱説明書をご覧ください。)