本品は、パイオニア製 HDD [楽ナビ] シリーズなどと、別売の携帯電話接続 ケーブルを中継するためのケーブルです。携帯電話接続ケーブルの長さが足 りないときや、手元で差し換えたいときに使用します。

- ●DVDナビゲーションシステムにはご使用になれません。
- ●本品は2本以上接続して使用できません。

■コネクターの脱着のしかた


- ●携帯電話の外部接続端子は、機種により向きが異なります。形状をよく確認してから接続してください。
- ●コネクターは、"カチッ"と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。 スムーズに入らない場合は、色が間違っている可能性がありますので、コネクター どうしの色を確認してください。また、無理に挿入しないでください。故障の原因 となる場合があります。
- ●コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持ってロックを押しながら 引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。



■接続図

ナビゲーションに付属の「取付説明書」と「安全上のご注意」に従って正しく接続してください。

※一部接続できない機種や機能に制限のある機種があります。接続可能機種については、カロッツェリアホームページ(http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/)をご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター(髪:0070-800-8181-11または、一般電話:03-5496-8016)へおたずねください。

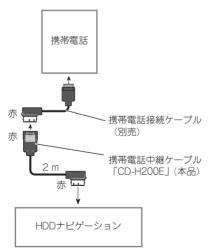

■仕様

ケーブル長:2 m

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 2005