

CD TEXT対応12連奏マルチCDプレーヤー

**CDX-P1240TX**

## 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
なお、この取扱説明書は、保証書と一緒に必ず保管してください。

**CARROZZERIA**  
by PIONEER

<98B00F0T01> <CRA2459-A>

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書と別冊の「安全上の注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合、当社では一切の責任を負いかねます。

## この取扱説明書は次の内容について説明しています。

おもて

うら

「CD TEXT」再生時の注意  
ディスク、マガジンの正しい使いかた  
こんなエラー番号が表示されたら  
マガジンをセットする  
保証書とアフターサービス  
仕様

輸送について  
取り付けかた  
接続のしかた  
動作確認のしかた

## ● MEMO

「CD TEXT」とは、ディスク名／歌手名／曲名などの文字情報が記録されたCDです。ディスクタイトル面に右記マークの付いているCDは「CD TEXT」です。(右記マークが付いていない「CD TEXT」もあります。)



# 「CD TEXT」再生時のご注意

## 安全のために必ずお守りください

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

#### CDのタイトルを記憶させる(タイトル記憶)


「CD TEXT」には、タイトルを記憶させることはできません。「CD TEXT」を再生中に詳細設定モード中のタイトル入力モードで文字の入力・編集を行っても、「CD TEXT」に記憶されているディスク名は変更できません。

#### タイトルを見て聞きたいCDをさがす(タイトルリスト)

「CD TEXT」に記憶されているディスク名で検索できます。


#### CDのタイトルやグループを表示させる(ディスプレイ切り換え)

「CD TEXT」に記憶されているディスク名を表示します。(表示できる文字数は、メインユニットの取扱説明書の「CDのタイトルを記憶させる(タイトル記憶)」の項で入力できる文字数と同じです。詳しくは、メインユニットの取扱説明書をご覧ください。)また、歌手名、曲名を表示させることはできません。



### 警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。




### 注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。



#### 注意

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



#### 禁止

このような絵表示は、禁止(やってはいけないこと)の内容です。



#### 必ず行う

このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

## 安全上の注意 (別冊の「安全上の注意」もお読みください。)



### 警告

#### [異常時の処置]

##### 故障のまま使用しない



画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

禁止

##### 異常のまま使用しない



万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起こりましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

禁止

##### ヒューズは規定容量のヒューズを使用する



ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。


必ず行う




# ディスク、マガジンの正しい使いかた

## ディスクについて

ディスクには直径が12 cmと8 cmのものがあります。

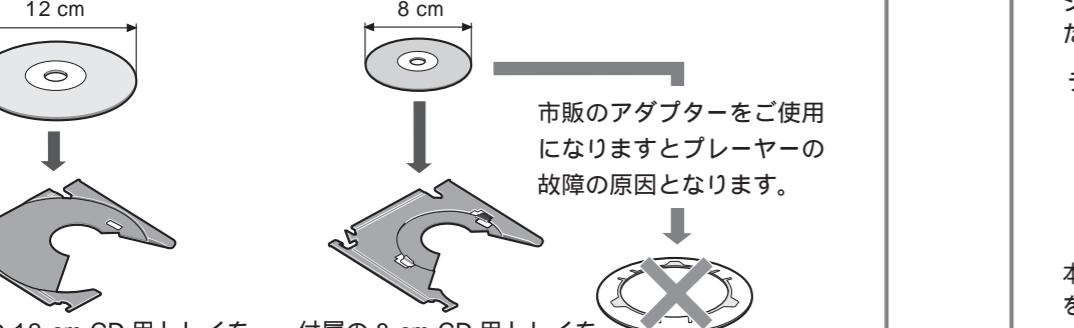

付属の12 cm CD用トレイをご使用ください。



付属のマガジンをご使用ください。




別売  
12 cm CD用マガジン「JD-1212S」  
12 cm / 8 cm CD用マガジン「JD-1228S」


12 cm CD用トレイ「JD-12S」  
8 cm CD用トレイ「JD-08S」

## ディスク、マガジンの取り扱い上のご注意


ディスクタイトル面に下記マークの付いているコンパクトディスク(光学式デジタルオーディオディスク)をご使用ください。

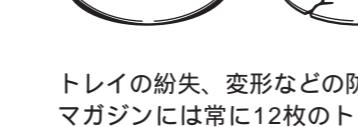

市販のアダプターをご使用になりますとプレーヤーの故障の原因となります。

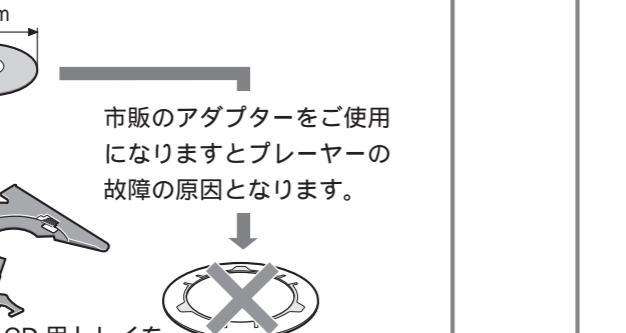

本機には下記マークの付いているマガジンをご使用ください。



直射日光の当る場所には置かないでください。

ディスクに紙やシールなど貼り付けたり、キズなどつけないようにしてください。

特殊形状のディスクは使用しないでください。故障の原因となることがあります。





## CD再生の環境について

振動の激しい悪路や道路のつなぎ目などを走行すると、振動のショックで音飛びを起こすことがあります。

車内が極度に冷えた状態で、ヒーターを入れてすぐにCD再生を行うと、ディスクやプレーヤー内部の光学部品(プリズムやレンズなど)が曇って正常な再生ができないことがあります。ディスクを取り出し1時間ほど放置しておけば自然に曇りがとれ正常に動作します。

## ディスク、マガジンの取り扱い上のポイント

ディスクは下記のように持ってください。

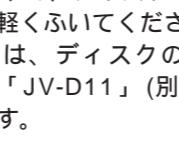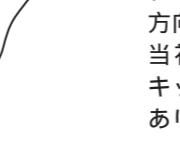

信号面(虹色に光っている面)をさわらないように持つ

ひび、キズ、そりのあるCDは使用しないでください。

ディスクが汚れたときは、柔らかいきれいな布で、ディスクの内周から外周方向へ軽くふいてください。当社では、ディスクのクリーニングキット「JV-D11」(別売)を用意しています。

メッセージ	表示されるとき	処置
11、12 14、17	ディスクの汚れ、キズなどによりディスクの信号が読み取れない。	ディスクの汚れをふき取ってください。 ディスクにキズがあるときはディスクを交換してください。(☞ "ディスク、マガジンの正しい使いかた")
30	ディスクの汚れ、キズなどによりトラックサーチが働かない。	ディスクの汚れをふき取ってください。 ディスクにキズがあるときはディスクを交換してください。(☞ "ディスク、マガジンの正しい使いかた")
11、14	ディスクの裏表を逆にしている。	ディスクの裏表が正しいか確認してください。(☞ "マガジンをセットする")
14	一回だけ録音できる追記型コンパクトディスク(CD-R)を録音しないまま使用している。	録音されたディスクをセットしてください。
80	マガジンにディスクが1枚も入っていない。	マガジンにディスクを入れてください。(☞ "マガジンをセットする")
10、11 12、14 17、19 30、50 60、70 A0、A1	本機の電気系、機構系の故障が考えられます。	車のイグニッションスイッチを一度OFFにしてからONにするか、メインユニットでCD以外のソースに切り換えてから、再びCD再生にしてください。

下の表を参照して処置してください

もう一度ディスク、マガジンについて確認してください。

本機をリセットしてください。(☞ "動作確認のしかた")

それでも直らないときは保証書とアフターサービスをお読みになり、修理を依頼してください。

それでも直らないときは保証書とアフターサービスをお読みになり、修理を依頼してください。

エラー表示例 : E-11 Err-11 ERR-11 ERROR-11


メッセージ	表示されるとき	処置
11、12 14、17	ディスクの汚れ、キズなどによりディスクの信号が読み取れない。	ディスクの汚れをふき取ってください。 ディスクにキズがあるときはディスクを交換してください。(☞ "ディスク、マガジンの正しい使いかた")
30	ディスクの汚れ、キズなどによりトラックサーチが働かない。	ディスクの汚れをふき取ってください。 ディスクにキズがあるときはディスクを交換してください。(☞ "ディスク、マガジンの正しい使いかた")
11、14	ディスクの裏表を逆にしている。	ディスクの裏表が正しいか確認してください。(☞ "マガジンをセットする")
14	一回だけ録音できる追記型コンパクトディスク(CD-R)を録音しないまま使用している。	録音されたディスクをセットしてください。
80	マガジンにディスクが1枚も入っていない。	マガジンにディスクを入れてください。(☞ "マガジンをセットする")
10、11 12、14 17、19 30、50 60、70 A0、A1	本機の電気系、機構系の故障が考えられます。	車のイグニッションスイッチを一度OFFにしてからONにするか、メインユニットでCD以外のソースに切り换えてから、再びCD再生にしてください。

### MEMO

製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。

# マガジンをセットする

## 1 マガジンにディスクを入れる

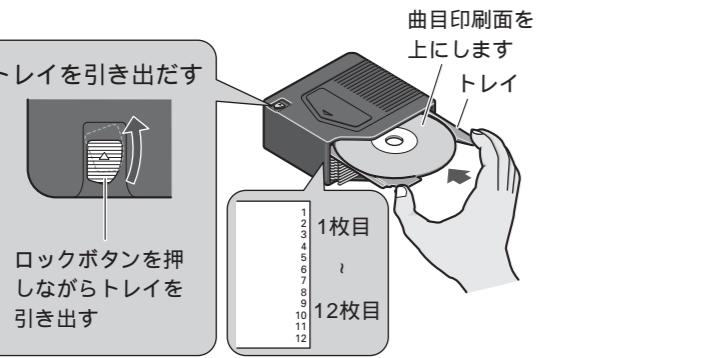

8 cm CD用トレイなどトレイを入れ換えるには




手前に軽くトレイを取り出します。

トレイを左右の溝に合わせて“カチッ”と音がするまで押し込んでください。




左右の溝に合わせてトレイを入れてください。トレイを左右の溝に合わせず入れてご使用になりますと、プレーヤーの故障の原因となります。

## 2 マガジンをセットする

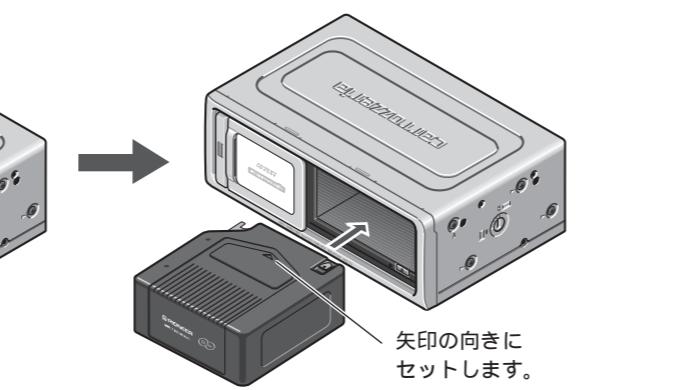

“カチッ”とロックするまでドアを開けます。  
マガジンを入れドアを閉めます。

マガジンを取り出すには

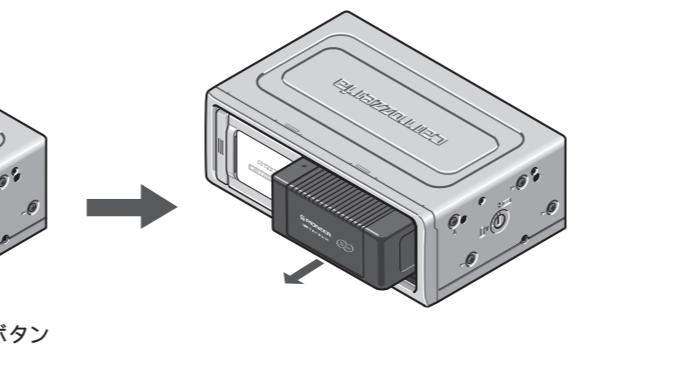

マガジンを出し入れするとき以外は、必ずドアを閉めてください。ゴミやホコリなどの異物が入ると故障の原因になります。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## 保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

## 保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

## 保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

## ご質問、ご相談は

カーステレオに関するご質問、ご相談はパイオニアお客様相談センターまたは最寄りのパイオニアインフォメーションセンター(I・C)をご利用ください。所在地、電話番号はメインユニットなどに付属のご相談窓口・修理窓口をご覧ください。

# 仕様

## 一般

形式 コンパクトディスク  
オーディオシステム  
使用ディスク コンパクトディスク  
信号フォーマット サンプリング周波数  
: 44.1 kHz  
量子化ビット数  
: 16ビット直線  
使用電源 DC14.4V (10.8 ~ 15.1V  
使用可能)  
最大消費電流 1.0 A  
質量 2.2 kg  
外形寸法 261 (W) × 94 (H) ×  
174 (D) mm

## 付属品

12 cm CD用 1  
マガジン  
8 cm CD用 1  
トレイ  
コードキット 1式  
取付キット 1式  
取扱説明書 1  
保証書 1  
安全上のご注意 1


## オーディオ部 (EIAJ)

周波数特性 5 ~ 20,000 Hz (±1dB)  
S/N 97 dB (1 kHz)  
(IHF-Aネットワーク)  
高調波歪率 0.005 % (1 kHz)  
ダイナミックレンジ 94 dB (1 kHz)  
出力レベル 1000 mV (1 kHz, 0 dB)  
チャンネル数 2チャンネル(ステレオ)

## MEMO



上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

# 輸送について




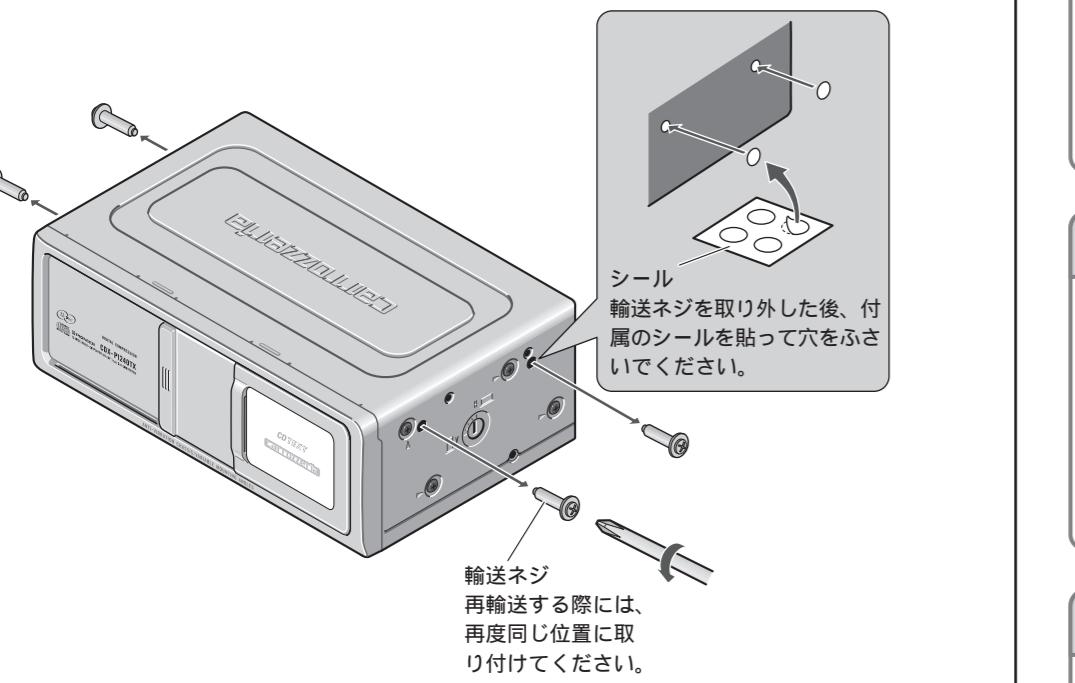


輸送中、セットを保護するために輸送ネジが取り付けてあります。取り付けの作業を行う前に必ず輸送ネジを取り外してください。取り外した後は、付属のシールを貼って穴をふさいでください。








取り外した輸送ネジは再輸送する際に使用します。付属の袋に入れ保管しておいてください。

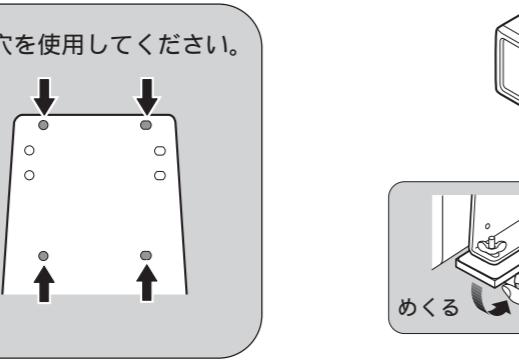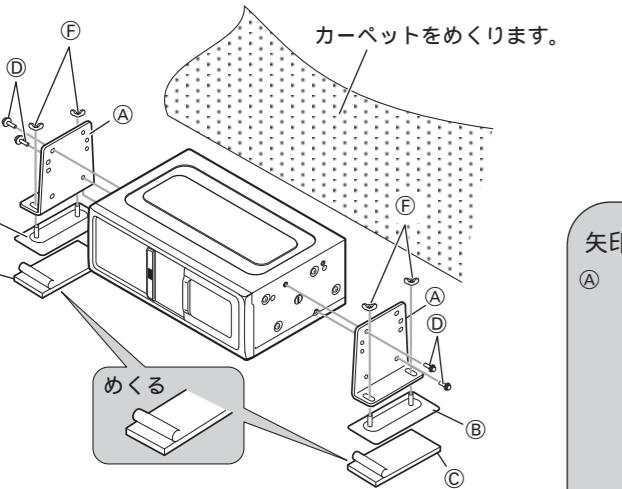**1** 横置きの場合

## 縦置きの場合

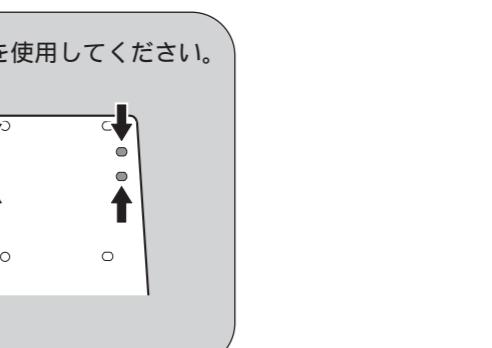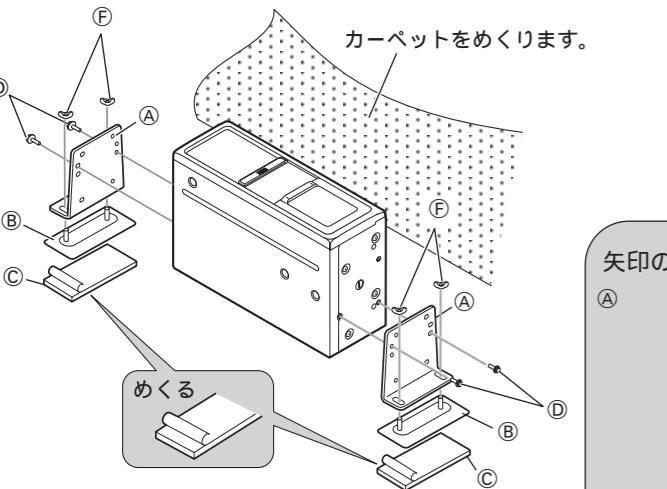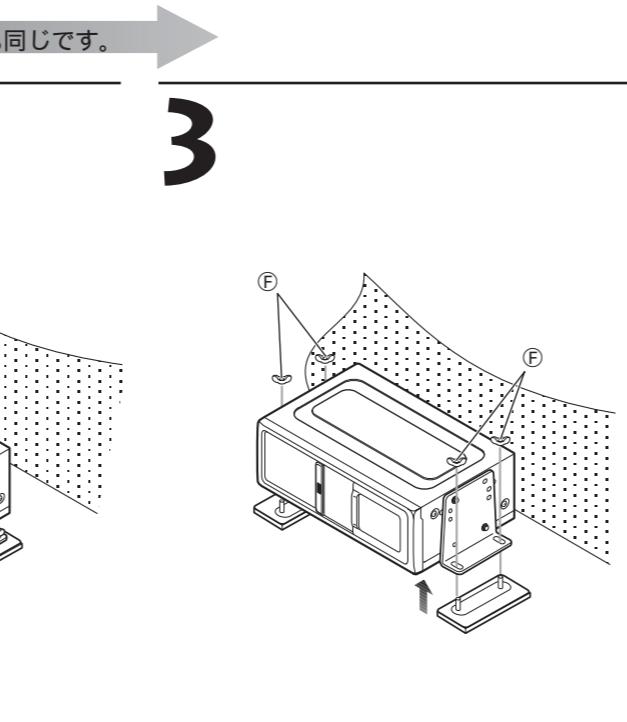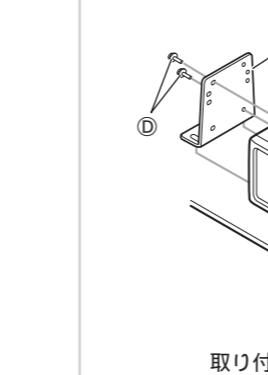**2****3**


次からの手順は横置きも縦置きも同じです。

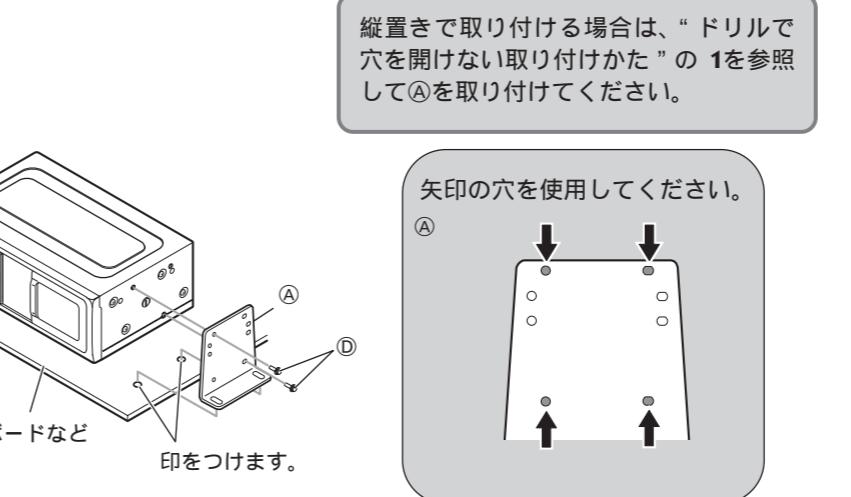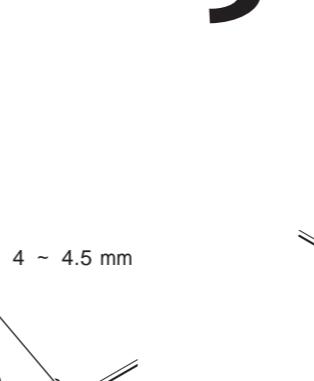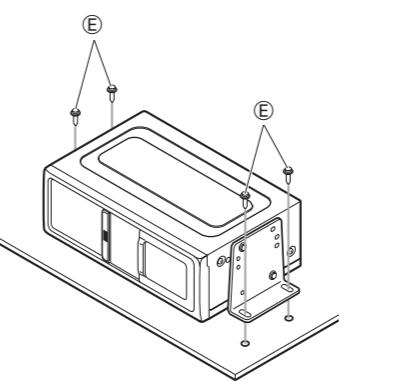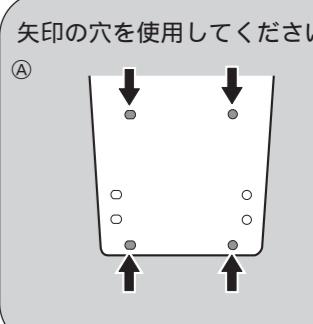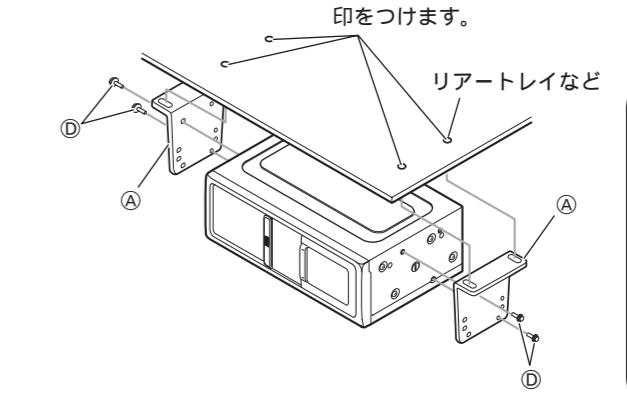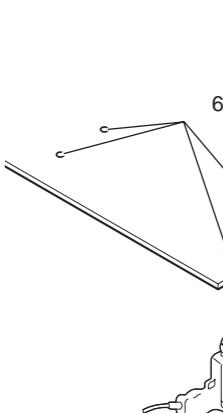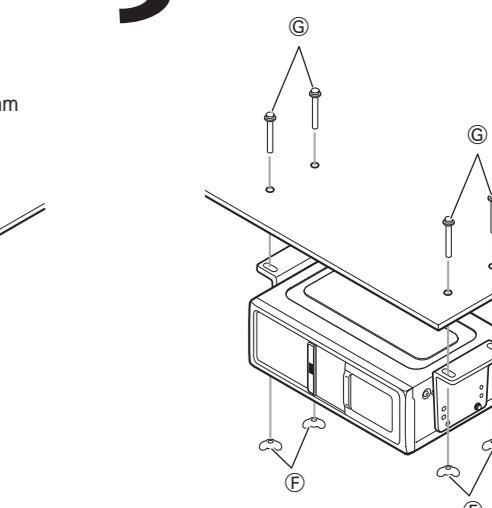**1****2****3****1****2****3**

# 接続のしかた

接続の前に

## 接続上のご注意

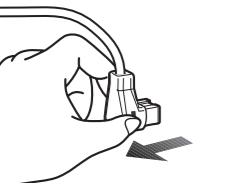

IP-BUSコネクターを外すときは、コネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

## 接続のポイント

IP-BUSを接続する場合は

IP-BUSのコネクターは接続に間違いがないように、入力側が青、出力側が黒に色分けされています。同じ色同士を接続してください。


組み合わせた製品の説明書もご覧ください

組み合わせた製品の詳しい接続のしかたは、それぞれの説明書を参照して、正しく接続してください。

### MEMO

バッテリー交換や電源コードを外したときなど、長時間電源が供給されない状態が続いている場合、CDタイトルやプログラムプレイの設定は消去されません。

接続図

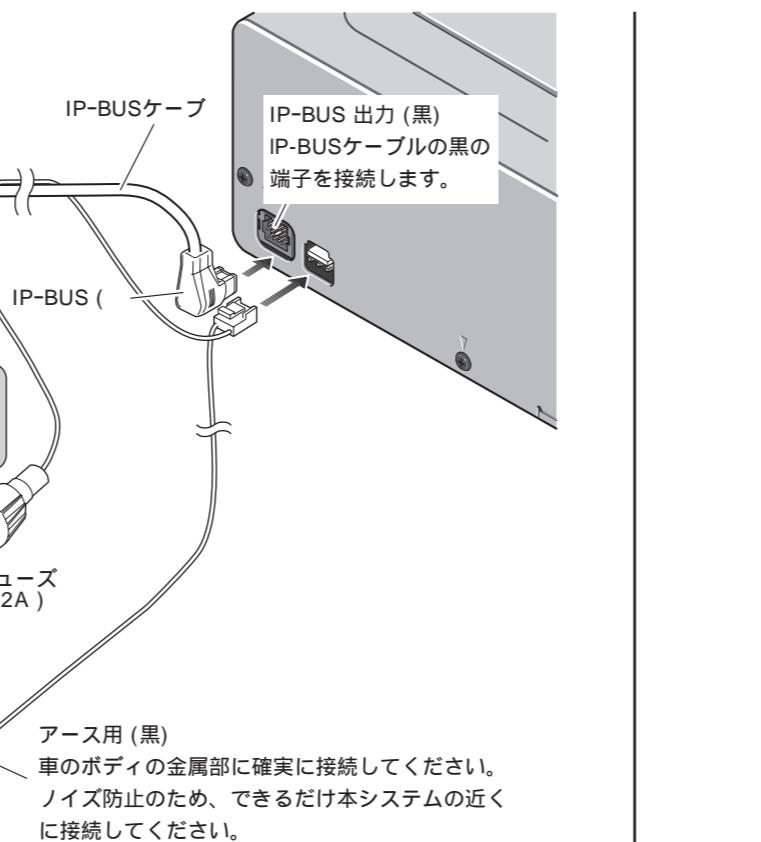

### MEMO

本機は、IP-BUS拡張アダプター「CD-P33」や「CD-P44」を使用しても、複数台接続することはできません。

# 動作確認のしかた

接続・取り付けの作業が終わったら、次の操作を行って、本システムが正常に動作することを確認してください。


## 1 接続・取り付けを確認する

- 次のことを、もう一度確認してください。  
接続・取り付けに誤りがないか  
IP-BUSコネクターは確実に接続されているか  
ヒューズは切れていないか

## 2 バッテリーを接続する

バッテリーの $\ominus$ 側端子にケーブルを接続してください。

## 3 リセットボタンを押す

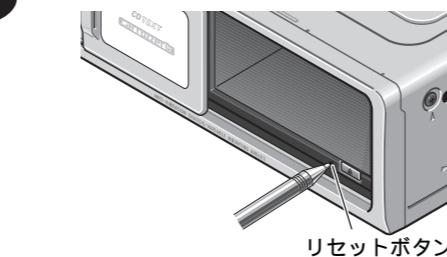

ディスクタイトルやプログラムプレイを設定してあるとき  
次の操作を行ってから、リセットボタンを押してください。

- マガジンを取り出す(マガジンが取り出せないときは、マルチCDプレーヤーが動作していないことを確認)
- イグニッションスイッチをOFFにする  
上記の操作を行わないでリセットボタンを押すと設定が消去されます。

## 4 本システムの動作を確認する

(本システムの使いかたについては、 メインユニットの取扱説明書)

## 5 取り外した車の部品を元通り取り付ける

本システムが正常に動作することを確認したら、取り外した車の部品を元通り取り付けてください。正常に動作しなかった場合は、“保証書”とアフターサービス”をお読みになり、修理を依頼してください。

## お客様ご相談窓口

お客様相談センター TEL 03-3491-8181

技術相談窓口 札幌 TEL 011-644-4779 大阪 TEL 06-353-3705  
仙台 TEL 022-375-4417 広島 TEL 082-228-2239  
名古屋 TEL 052-532-1141 福岡 TEL 092-441-8076

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

©パイオニア株式会社 1998



エコマーク認定の再生紙を使用しています