

Pioneer

BDR-WD900 BDR-WD700

かんたんガイド



録画

再生

消去

もくじ

録画

- 電子番組表を使って録画する……………2
- 放送中の番組を HDD に録画する……………5
- 2つの番組を同時に録画する（裏録予約）……………6

再生

- 見たい番組を選んで再生する（ディスクナビ）……………7
- 録画中の番組を再生する（追いかけ再生）……………8
- BD ビデオや DVD ビデオを再生する……………9

消去

- 録画した番組を消去する……………10

接続、設定についてお困りのとき
下記弊社ホームページもご覧ください。


http://pioneer.jp/support/manual/WD700_WD900/
かんたん接続・設定ガイド

お取り扱いについてお困りのとき
カスタマーサポートセンター
☎ 0120-944-222
一般電話 **03-5496-2986**

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00
土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00
(弊社休業日を除きます。)

※フリーコールは、携帯電話・PHSからは、ご利用
になれません。一般電話は、携帯電話・PHSから
ご利用可能ですが、通話料がかかります。

電子番組表から番組を選んで、かんたんに番組の録画を予約できます。
ここでは、デジタル放送の番組を予約して録画する方法について説明します。

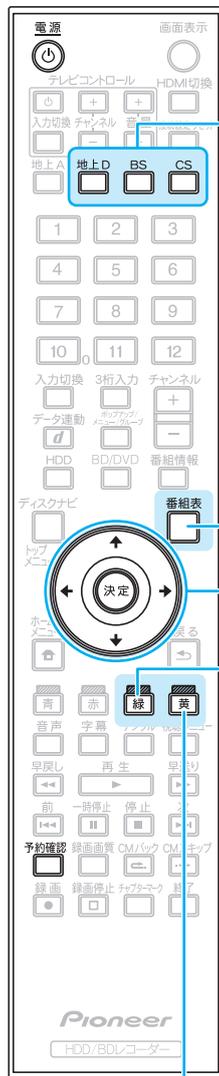

1 録画を予約したい番組の放送を選ぶ


- 以下の放送から選びます。
 - 地上D ボタン：地上デジタル放送に切り換えます。
 - BS ボタン：BS デジタル放送に切り換えます。
 - CS ボタン：110度CS放送に切り換えます。

2 電子番組表を表示する

- 番組表ボタンを押します。

3 録画したい番組を選んで決定する

- ←/→ ボタンで放送局を選びます。
- ↑/↓ ボタンで時間を選びます。
- 番組を確定するときは、決定ボタンを押します。
- 予約した番組にマークが付きます。
- 番組の開始時刻になると、録画が始まります。
- 放送中の番組を選ぶと、視聴画面が表示されます。

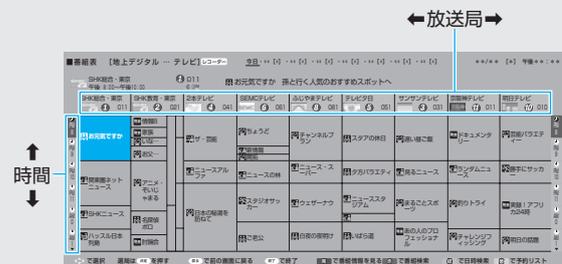


ハイビジョン対応テレビと接続しているときの例

日付を変更するには

- ① 緑ボタンを押して、日時検索画面を表示します。

日時検索画面

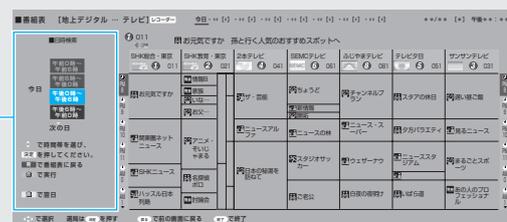

- ② 黄ボタン (翌日) または緑ボタン (前日) を押して、日付を変更します。
- ③ ↑/↓ ボタンで時間を選んで、決定ボタンを押します。

予約の内容を変更する

1 電子番組表を表示する


- 番組表ボタンを押します。

2 予約の内容を変更したい番組を選ぶ

- ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。


3 [変更する] を選んで決定する

- ←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

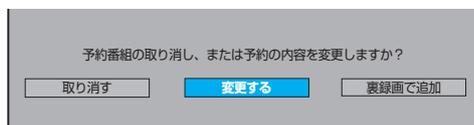


4 予約の内容を変更する

- ←/→ ボタンで項目を選びます。
- ↑/↓ ボタンで予約の内容を変更します。
- 決定ボタンで変更を確定します。

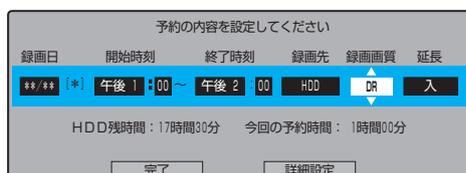

5 [完了] を選んで決定する


- ←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

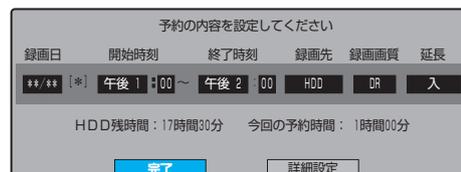

- 予約が重なったときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。← 4 ページ

6 [予約設定終了] を選んで決定する


- ←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

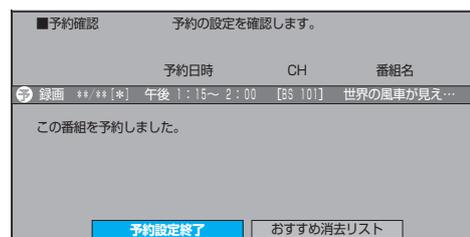

- テレビ画面が番組表に戻ります。番組表を終了するとき、番組表ボタンを押します。


録画画質について

- 以下のように切り換えられます。詳しくは **取扱説明書 50～54 ページ** をご覧ください。

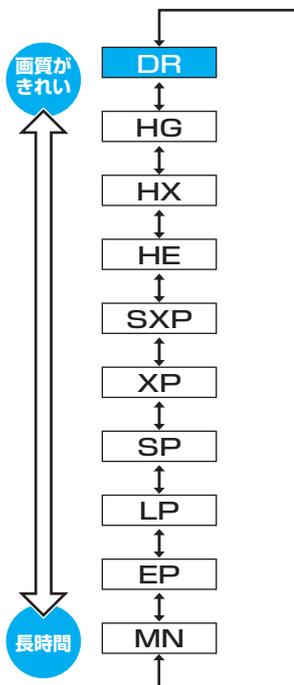

番組の延長について

- 番組表を使って予約したときは、[延長] が自動で [入] に設定されます。延長される可能性がある番組 (スポーツ番組など) を予約したときに [入] に設定すると、番組を最後まで録画できます。 **取扱説明書 60 ページ**

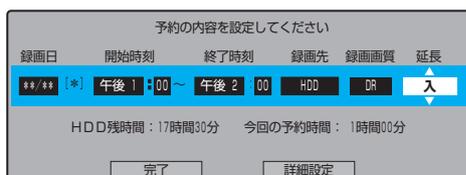


予約の内容を確認するには

- 予約確認ボタンを押します。 **取扱説明書 75 ページ**

予約が重なったとき

- 予約が重なったときは、テレビ画面に以下のメッセージが表示されます。

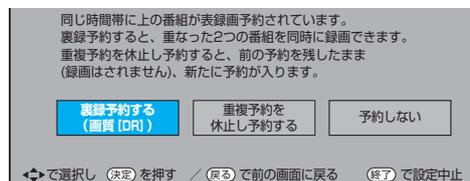

このときは、[裏録予約する (画質 [DR])] を選ぶと同じ時刻に 2 つの番組を録画できます。 **取扱説明書 6 ページ**

予約録画の終了後に自動で電源を切るには


- 以下のいずれかをおこなってください。
 - 一 予約したあとに電源を切る。
 - 一 録画中に **電源ボタン** を 1 回押す。

番組表の表示について

- 接続しているテレビ、または [番組表設定] の [表示方式設定] の設定によって、番組表の表示は異なります。 **取扱説明書 35、153、217 ページ**
- ハイビジョン対応テレビと接続しているときは、表示方法を変更できます。

HDD の残量が足りないとき


- 録画されている不要な番組 (タイトル) を消去します。 **取扱説明書 10 ページ**
- 予約確認画面から [おすすめ消去リスト] を選んでも消去できます。 **取扱説明書 77 ページ**

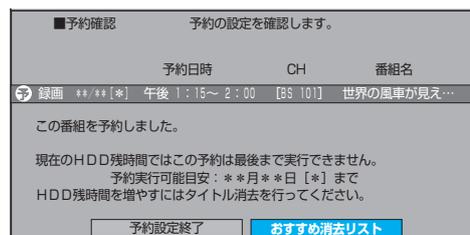

録画

放送中の番組を HDD に録画する

今見ている番組を本機の HDD(ハードディスク)に録画する方法について説明します。

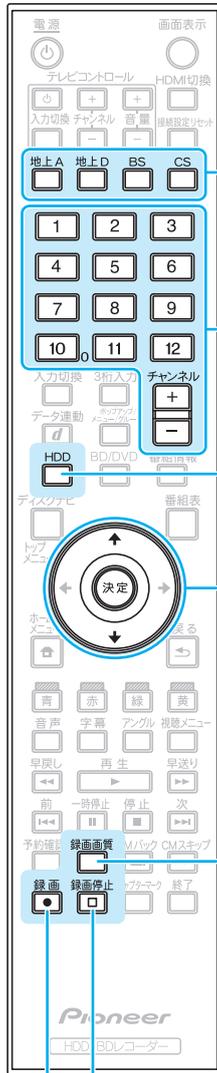

1 HDD に切り換える

- HDD ボタンを押して、HDD モードに切り換えます。

2 録画したい番組の放送を選ぶ

- 以下の放送から選びます。
 - 地上 A ボタン：地上アナログ放送に切り換えます。
 - 地上 D ボタン：地上デジタル放送に切り換えます。
 - BS ボタン：BS デジタル放送に切り換えます。
 - CS ボタン：110 度 CS 放送に切り換えます。

3 録画したいチャンネルに切り換える

- 数字 (1 ~ 12) ボタンまたはチャンネル+/- ボタンで切り換えます。

4 録画画質を [DR] に設定する

- 録画画質ボタンを押します。
- ↑/↓ ボタンで [DR] を選んで、決定ボタンを押します。
- [DR] は、デジタル放送をそのままの画質で録画します。地上アナログ放送を録画するときは、[SXP] (高画質) に設定されます。← 取扱説明書 50 ページ

5 録画を始める

- 録画ボタンを押します。
- デジタル放送を録画したときは、番組の終了時刻に合わせて録画が自動で終了します。録画を始めたとき、テレビ画面に以下のように表示されます。

この番組を最後まで録画します。
終了時刻 午後 9:00

地上アナログ放送を録画したときは、録画停止ボタンを押して終了します。


録画を途中で停止するには

- デジタル放送の録画中は、録画停止ボタンを 2 回押します。
- 地上アナログ放送の録画中は、録画停止ボタンを 1 回押します。


録画中に別の番組を見たいとき

- テレビのリモコンでチャンネルを切り換えてください。
- 本機のテレビコントロールボタンで切り換えてください。

同じ時刻に放送されるデジタル放送の2つの番組を予約して、同時にHDD（ハードディスク）に録画する方法を説明します。

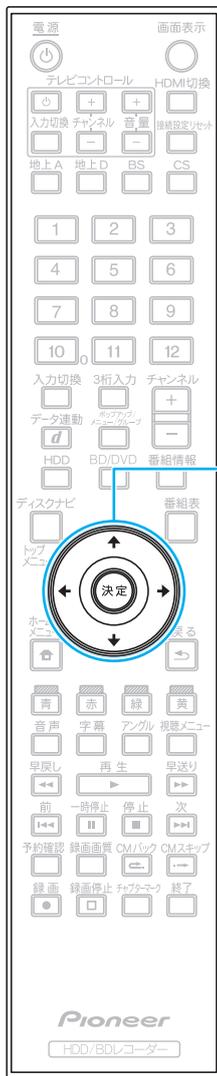


予約が重なったときは、テレビ画面に以下のメッセージが表示されます。

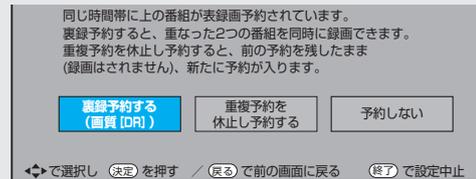

1 裏録予約を設定する

- ◀/▶ ボタンで [裏録予約する (画質 [DR])] を選んで、決定ボタンを押します。
- 裏録予約が設定されると、テレビ画面が番組表や予約画面に戻ります。
- 裏録予約の録画中は、本体のDOUBLE REC(裏録)ランプが赤色に点灯します。

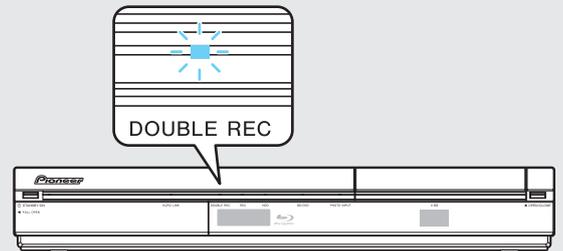


HDDの残量が足りないとき

- 録画されている不要な番組(タイトル)を消去します。
◀ 10 ページ
- 予約確認画面から [おすすめ消去リスト] を選んでも消去できます。◀ 取扱説明書 77 ページ

予約の内容を変更して裏録予約を設定するには

- 予約設定画面の [録画先] を [裏録] に設定します。
- ◀/▶ ボタンで [録画先] を選びます。
- ↑/↓ ボタンで [裏録] を選びます。
- 決定ボタンで変更を確認します。

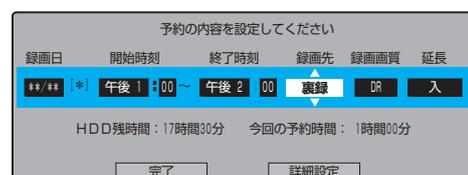


お知らせ

- 地上アナログ放送は裏録予約できません。
- 裏録予約したときの録画画質は、[DR] に設定されます (変更できません)。
- 裏録予約した番組は、録画中には視聴できません。

再生

見たい番組を選んで再生する (ディスクナビ)

HDD(ハードディスク)に録画されている番組(タイトル)を一覧で表示できます。
一覧から見たい番組を選んで再生する方法について説明します。

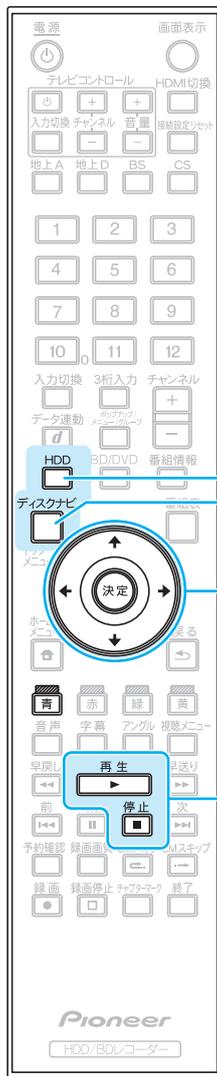

1 HDD に切り換える

- HDD ボタンを押して、HDD モードに切り換えます。

2 ディスクナビを表示する

- ディスクナビボタンを押します。

3 見たい番組を選ぶ



画面リスト

- ↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。
- 再生が始まります。
- 番組の最後まで再生すると、再生が停止します。


途中で再生を停止するには

- 停止ボタンを押します。再生ボタンを押すと停止した場所から再生を始めます。

ディスクナビの表示を切り換えるには


- 青ボタンを押します。押すたびに[画面リスト]と[タイトル名リスト]に表示が切り換わります。

- 画面リスト：録画した映像の小画面を一覧で表示します(上記)。
- タイトル名リスト：録画した番組のタイトル名を一覧で表示します。

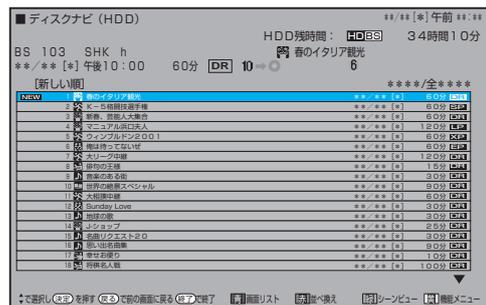


タイトル名リスト

HDD(ハードディスク)に録画中の番組を録画しながら再生する方法について説明します。たとえば、「ドラマを録画予約して出かけたが、放送時間中に帰宅できたので、録画が終わる前に最初から見たい。」といったときに便利です。

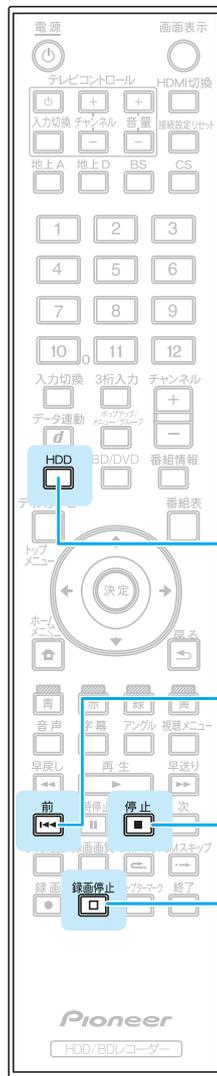

1 HDD に録画中か確認する

- 本体のHDD ランプがオレンジ色に点灯しているか確認してください。

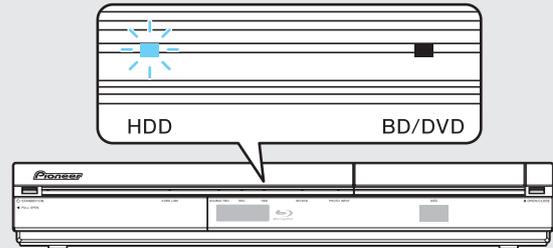

BD/DVD ランプが点灯しているとき

- HDD ボタンを押して、HDD モードに切り換えます。

2 再生する

- 前ボタンを押します。

追いかけて再生を停止するには

- 停止ボタンを押します。

録画を停止するには

- 録画停止ボタンを2回押します(地上アナログ放送の録画を停止するときには、1回押します)。


! ご注意

- 以下のときは追いかけて再生できません
 - HDD にデジタル放送を録画画質 [DR] 以外で録画しているとき
 - HDD の残量が少ないとき
 - 裏録予約で録画中の番組
 - ダビングしているとき
- 追いかけて再生が始まるまで、多少時間がかかることがあります。
- 番組によっては追いかけて再生できないことがあります。

再生

BD ビデオや DVD ビデオを再生する

市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する方法を説明します。

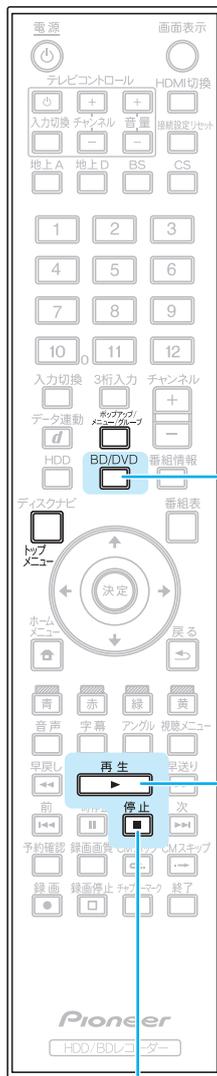


1 BD/DVD に切り換える

- BD/DVD ボタンを押して、BD/DVD モードに切り換えます。

2 ディスクをセットする

- 本体前面部の ▲OPEN/CLOSE ボタンでディスクトレイを開閉して、ディスクをセットします。

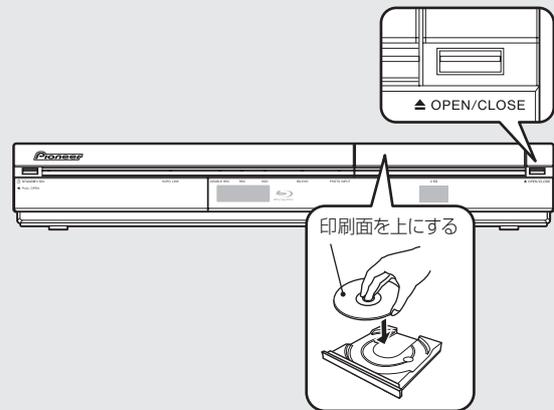

3 再生する

- 再生ボタンを押します。
- 再生が始まります。

途中で再生を停止するには


- 停止ボタンを押します。もう一度再生ボタンを押すと停止した場所から再生を始めます。

ディスクメニューを表示するには


- ポップアップ / メニュー / グループボタンを押します。

トップメニューを表示するには

- トップメニューボタンを押します。

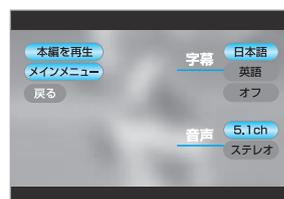

DVDビデオのディスクメニューの例

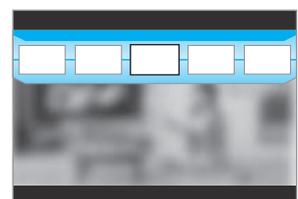


BDビデオのポップアップメニューの例

お知らせ

- ディスクをセットすると、自動でメニューを表示したり再生が始まるディスクがあります。
- メニューはディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわせてご覧ください。

残量が足りないと、新しい番組を録画できません。ここでは、録画されている不要な番組（タイトル）を消去する方法について説明します。

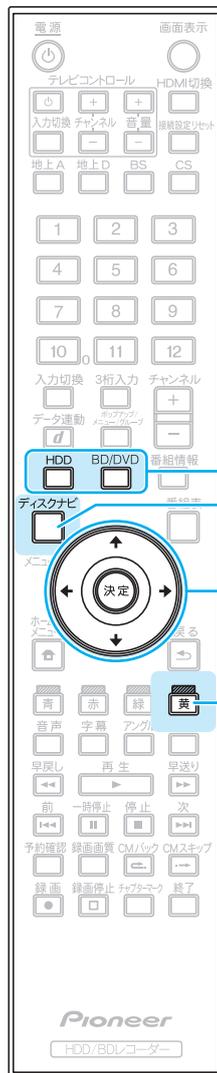

1 消去したい番組の録画先を選ぶ

- HDD ボタンまたは BD/DVD ボタンを押して切り換えます。

2 ディスクナビを表示する

- ディスクナビボタンを押します。

3 消去したい番組を選ぶ


- ↑/↓/←/→ ボタンで選びます。

4 メニューを表示する

- 黄ボタンを押します。

5 [消去]を選んで決定する

- ↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

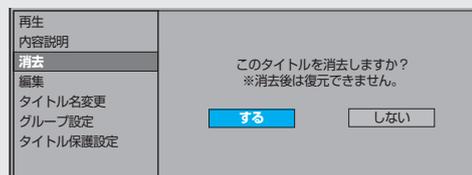

6 番組を消去する

- ←/→ ボタンで [する] を選んで、決定ボタンを押します。

7 ディスクナビを終了する

- ディスクナビボタンを押します。

！ ご注意

- 消去したタイトルは元に戻せません。
- 以下のディスクではタイトルの消去はできません。
 - ファイナライズ済みの DVD-RW(ビデオモード)
 - ファイナライズ済みの DVD-R

