

Pioneer

リモコン

CD-R500

取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

- カーオーディオ／カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口
： ☎ **0120-944-111**
： ☎ **03-5496-8016**（一般電話）
- ファックス受付
： ☎ **03-3490-5718**

<ご注意>

- 「0120」で始まる ☎フリーコールは、携帯電話・PHSなどからはご利用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。
- 修理に関しては、別添えの「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご参照ください。

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>
*商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

パイオニア株式会社 ©パイオニア株式会社 2008
〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1 <KOMZX> <08J00000> <CZR5131-A>

carrozeria

仕様

一般

使用電源 DC 3V
(リチウム電池 (CR2025) 1 個使用)
寸法 52(W) mm × 94(H) mm × 11(D) mm
質量 35 g (電池含む)

メモ

- 本機の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が一部異なる場合があります。

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	注意	このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。
	禁止	このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。

安全上のご注意

警告

[使用方法]	
運転中に操作をしない	電池は幼児の手の届かないところに保管する
	
自動車の運転中に本機の操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。	事故防止のため、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

[異常時の処置]


異常のまま使用しない
万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起こりましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

注意

[取り付け]	[使用方法]
水がかかる所に置かない	適正な音量で使用
	
ドア近くなど雨水がかかりやすい所へは置かないでください。水が混入すると発煙や発火・感電の原因となることがあります。	運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
禁止	注意
指定のリチウム電池を使用	電池の極性に注意
	
指定のリチウム電池（CR2025）以外は、使用しないでください。また新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液もれにより、火災やケガの原因となることがあります。	電池をリモコン内に入れるときに、極性（+ -）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると乾電池の破裂、液もれにより、ケガや周囲を汚染する原因となることがあります。
注意	注意
本機を放置しない	分解や改造はしない
	
本機を放置しないでください。停車したときやカーブを曲がるときに、本機が足元に転がり、ブレーキペダルなどの下に入り込むと運転の妨げとなり交通事故の原因となることがあります。	本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。
注意	禁止

リモコンの準備

本機を使うための準備です。リモコンに電池を入れます。本機を裏返し、電池ホルダーを取り出して、リチウム電池（CR2025）を+側を上にしてセットします。

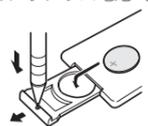


リモコンの操作可能範囲が狭くなったときは、新しい電池と交換してください。

取り扱い上のご注意

- 本機はメインユニットのフロントパネルに向けて操作してください。
- お使いのメインユニットによっては、本機で正しく操作できない場合があります。
- 本機を直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障するおそれがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。
- メインユニットのリモコン受光部に直射日光が当たっていると、本機の操作ができないことがあります。このようなときは、リモコン受光部に本機を近づけて操作してください。
- 付属の電池は充電できません。
- 本機を長い間使わないときは、電池を取り出してください。取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起こったときは、内部に付いた液をよくふき取ってから、新しい電池と入れ換えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

各部のなまえ

メインユニットと同じなまえのボタンは、メインユニットのボタンと同じ働きをします。

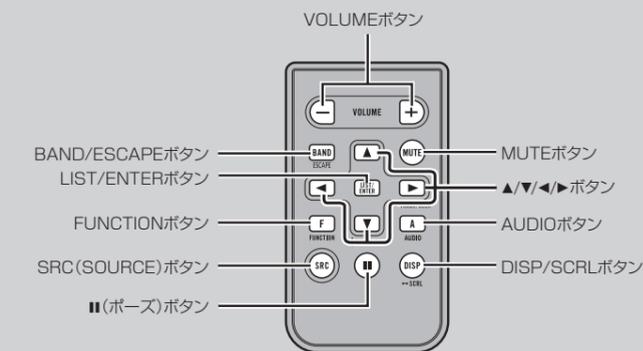

メモ

- ▲/▼/◀/▶ボタンとはロータリーコマンドの「上、下、左、右に操作する」と同じ働きをします。
- 本機はリモコンに対応していないメインユニットには使用できません。
- お使いのメインユニットに、本機のボタンと同じ名前のボタンがないことがあります。