

接続
1

はEIAJコードカラーに対応しています。 | 接続

への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ
お詫びとご連絡を兼ねて、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

バイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

1155-0054 東京都白石区白石 1-4-1

は、再生紙を使用しています。
©パイオニア株式会社 1999
DF0J01 > <CRA2934-A>

はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する



じ働きのコードでも
ます。本機と他の製
品との接続は、各製品に
お読みになり、同
様接続してください。

一電源)は、常にバッテリーに接続される電源回路には、ラジオアンテナを接続する。接続すると車のラジオが受信できなくなる。

アンテナブースターの電圧は種類によって異なります。(車種によって、ブースター機能をもつ車もあります。) 詳しい技術のある販売店にご相談ください。

アースとは別々に取
とめて取り付けると、
りしたとき、製品の
る恐れがあります。

電源配線

システム全体の消費電流が
は、バッテリーから直接電
をおすすめします。当社で


P-BUSケーブル、ス
ゲ電源リード線からで
きてください。

「も接続しない場合は、
ないでください。」


コネクターの着脱のしかた

スピーカーリードにサブウーファーを接続しない場合

（お買い上げの販売店にお問い合わせください）――

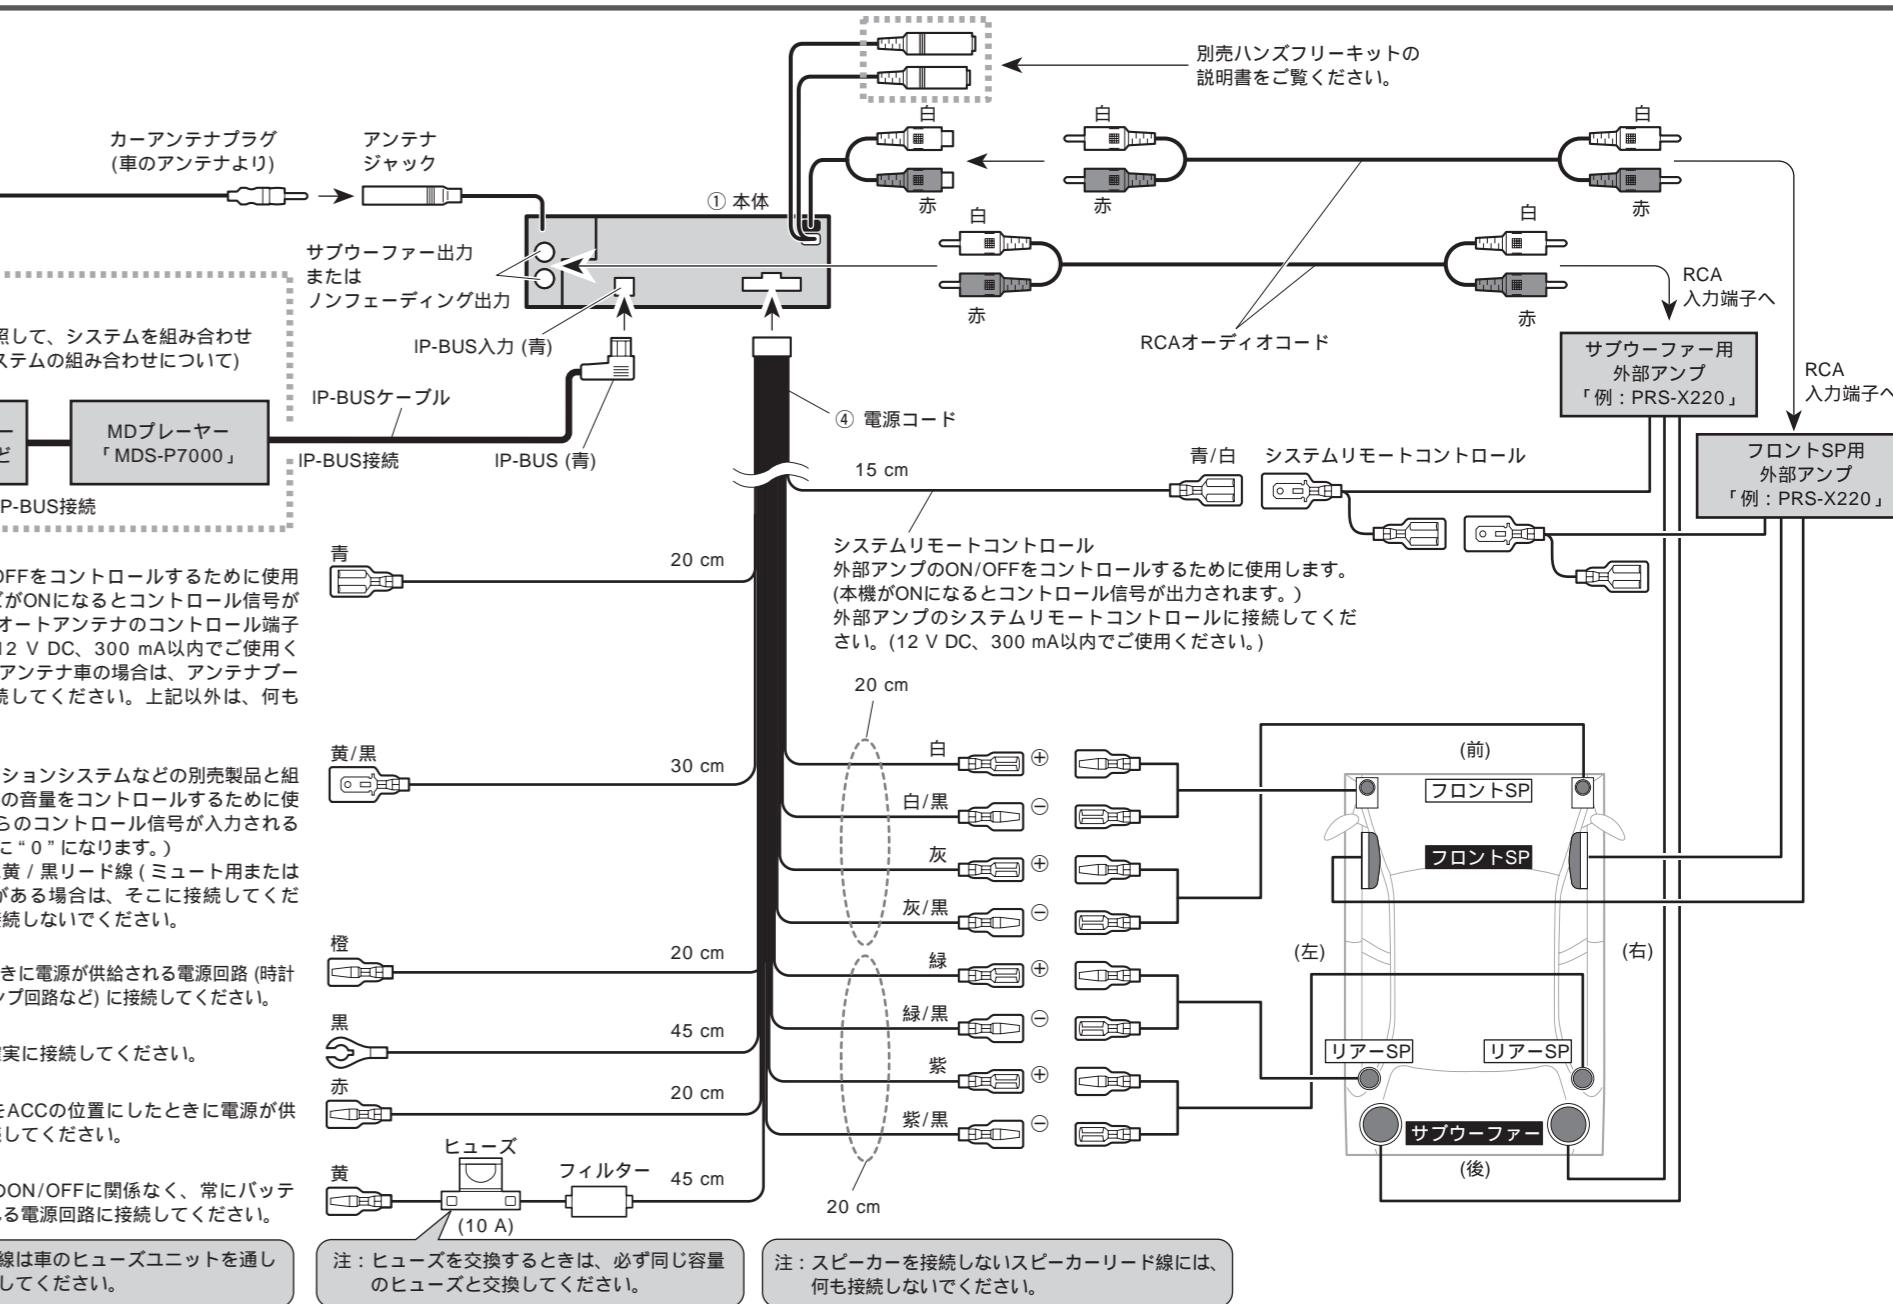


組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

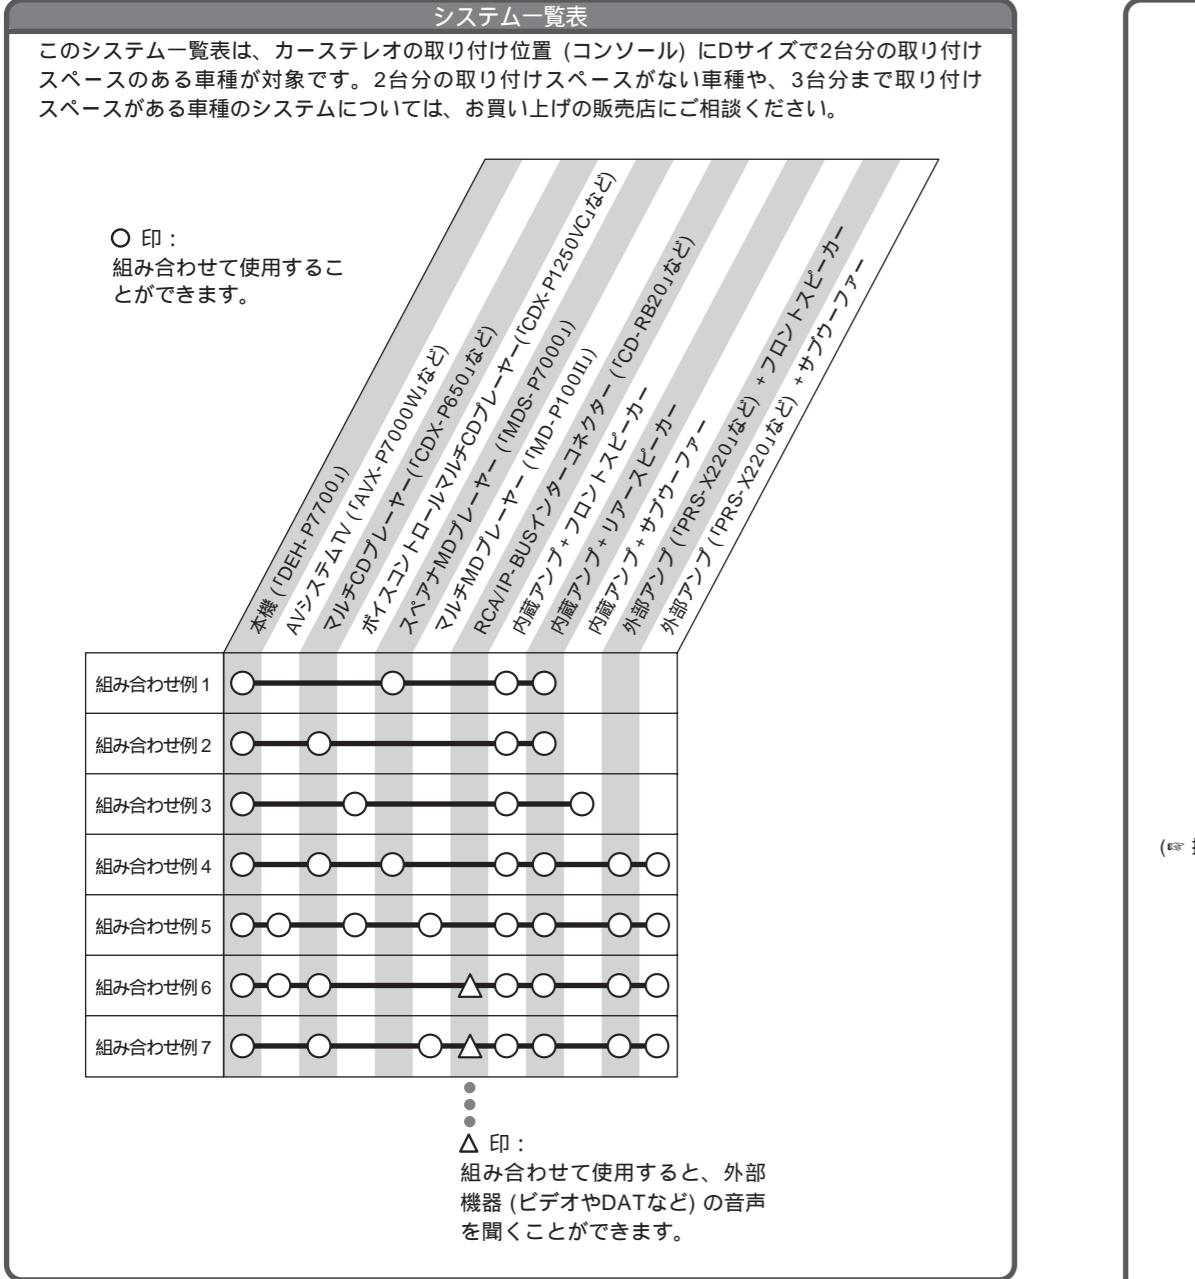


接続 3 本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合（1）

——詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください——

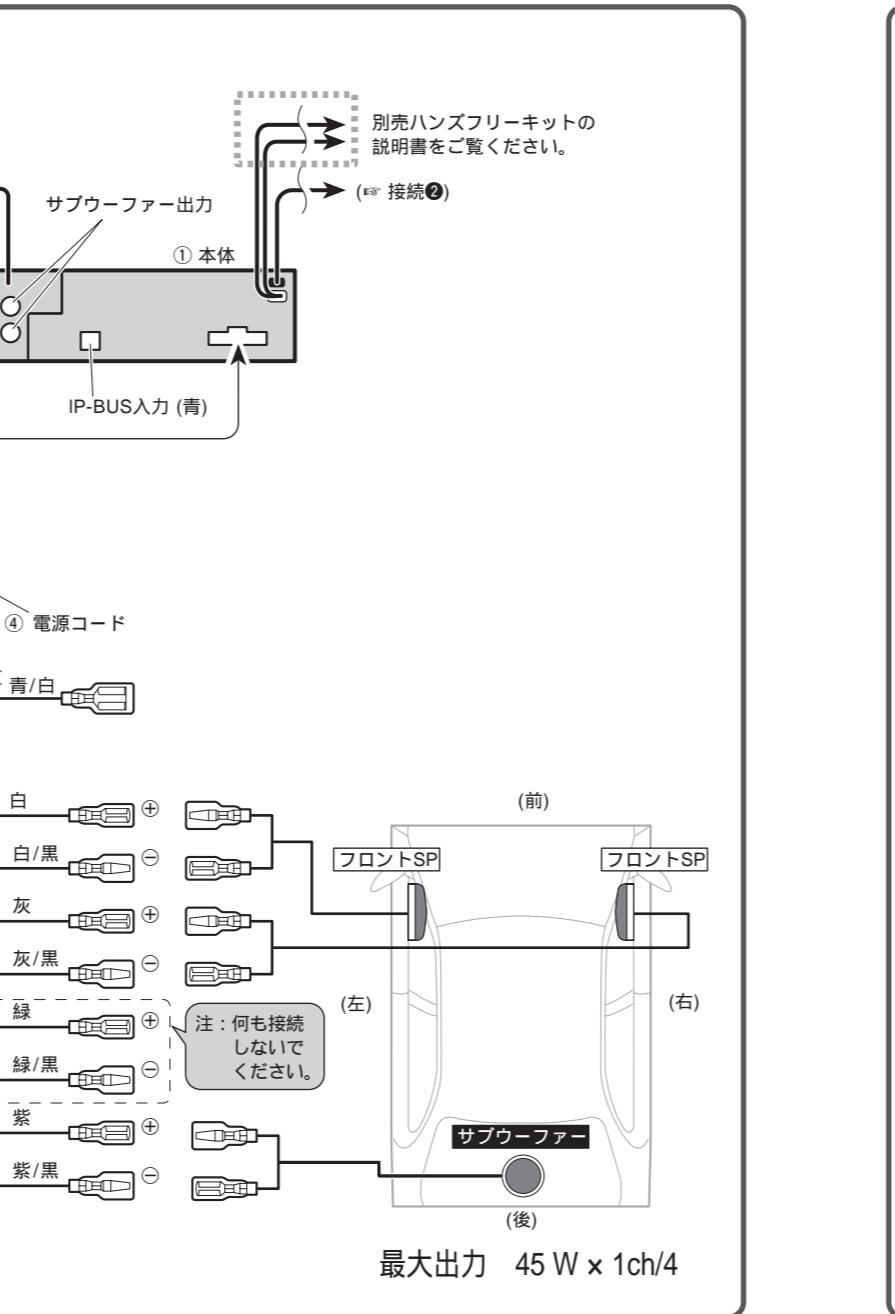


接続 4 本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合（2）

——詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください——

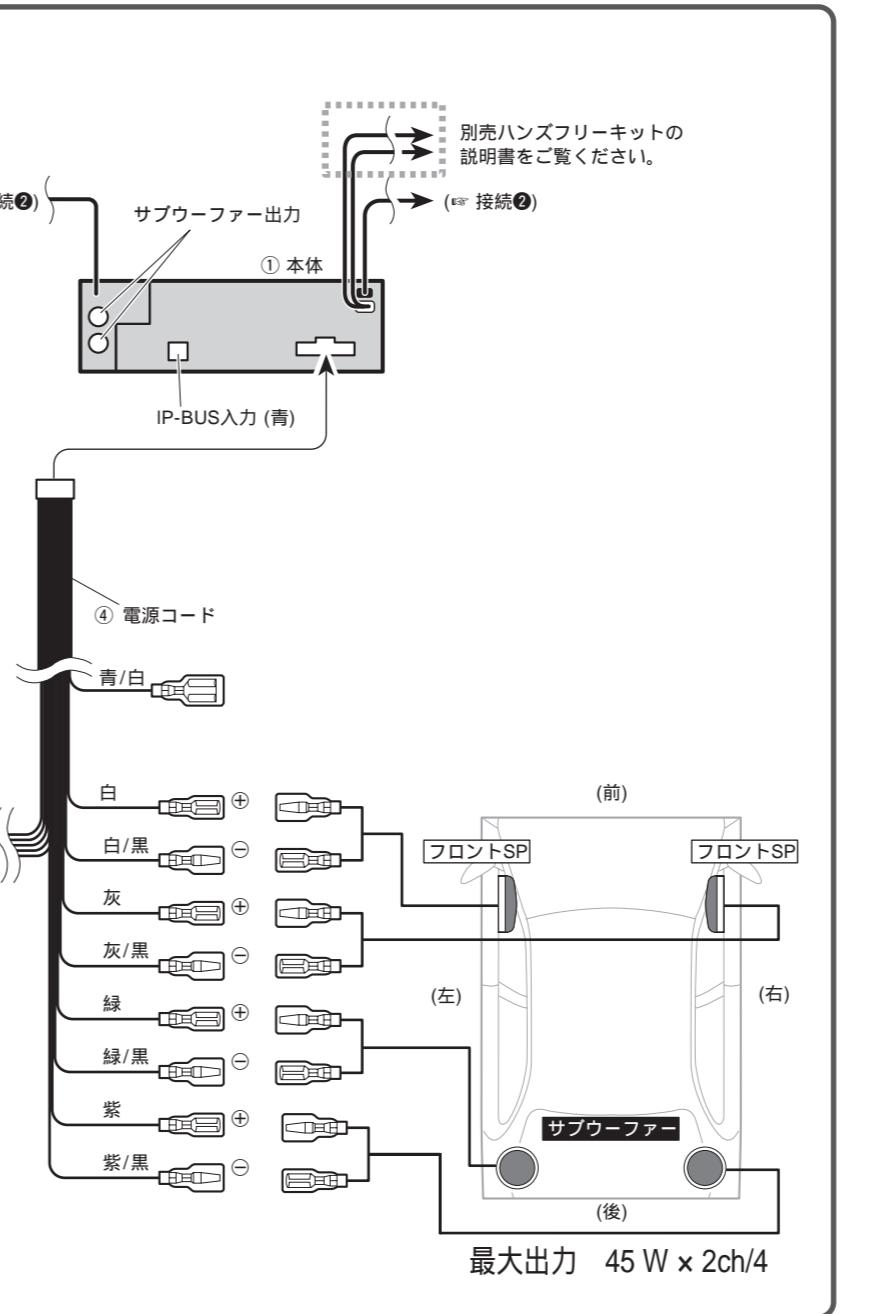

接続 5 本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合（3）

——詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください——

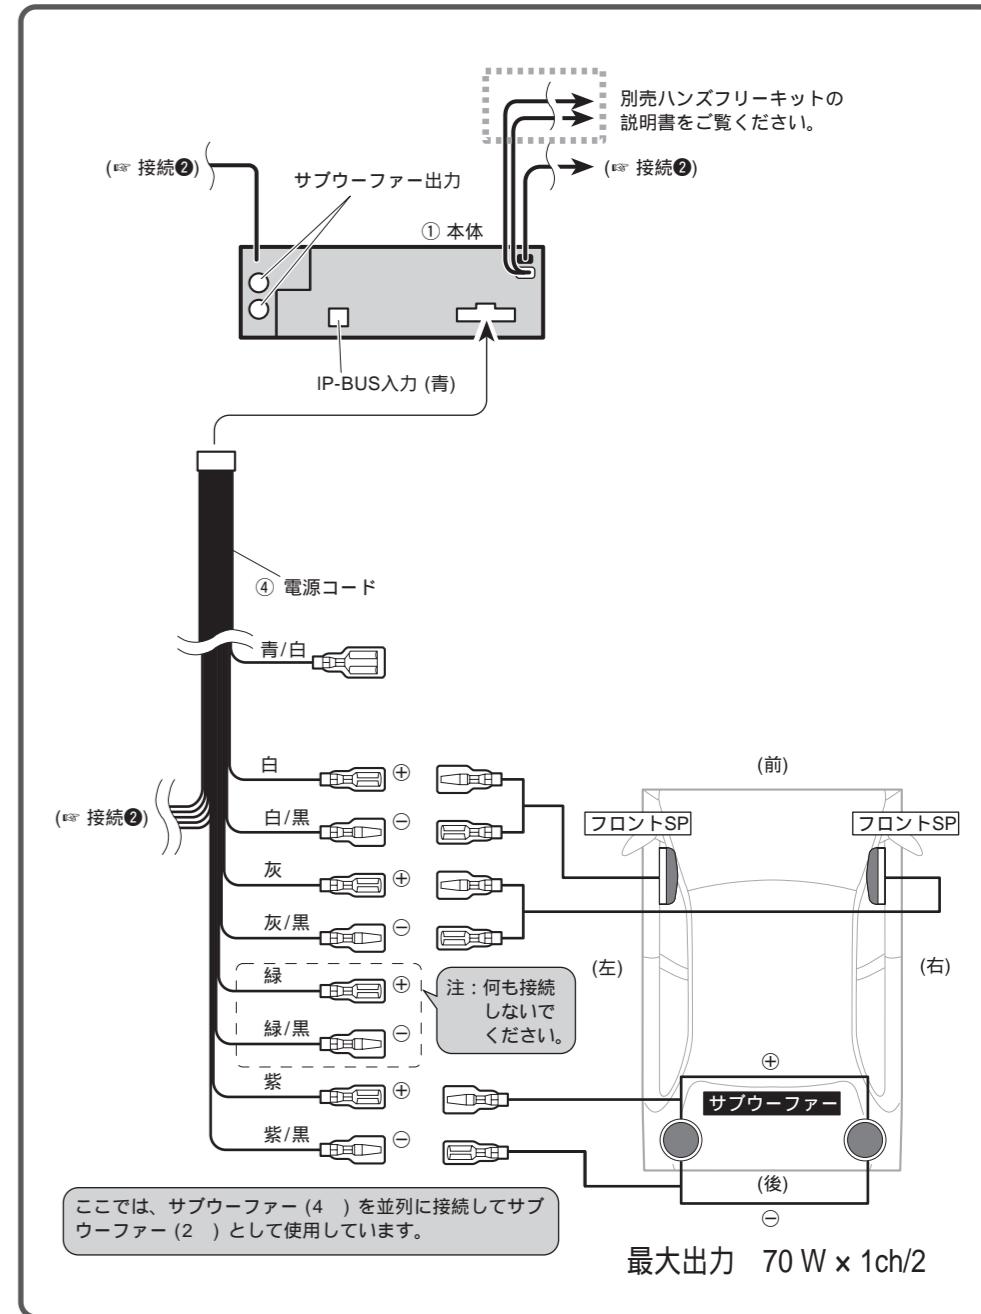


取付
1


取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して60度以内の角度で取り付けてください。

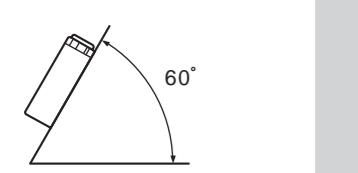

必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

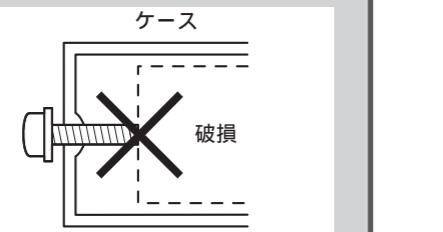

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

取付キットを別売しています

車種や年式によっては、別売のパイオニア取付キットを使用しないと、取り付かないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意しておりますので、販売店にご相談ください。

ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサイズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用取付キットをご使用ください。

リモコンの取り付けのポイント

両面テープを貼り付ける前に

両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

取り付け角度について

マウントィングベースは、リモコンをセットしたときにリモコンが水平または上向きになるように取り付けてください。

取付
2

本体を取り付ける

取付
3


リモコンを取り付ける

リモコンのセットのしかた

“カチッ”と音がするまでリモコンをマウントィングベースに押し込んでください。

横置きにセットする場合


縦置きにセットする場合

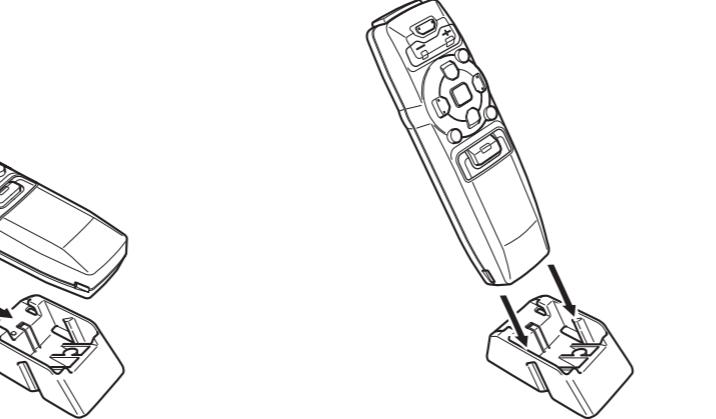

マウントィングベースだけ取り付ける場合

1 マウントィングベースを取り付ける

付属の両面テープを使用して、マウントィングベースを取り付け場所に貼り付けます。

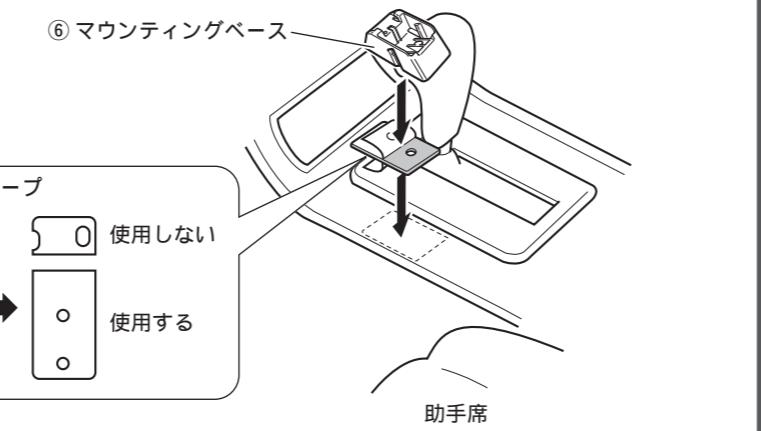動作確認
1

動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

1 接続・取り付けをもう一度確認する

確認

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

2 車のエンジンをかける




3 本機の動作を確認する

(☞ 取扱説明書)

取り付け例(トヨタ車、日産車への取り付け)

1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す


ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めていたブラケットを取り外します。
そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

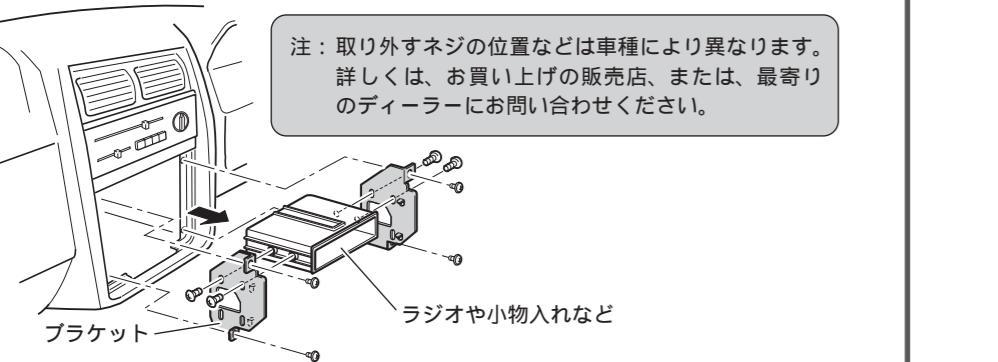


2 ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。
ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

トヨタ車の場合


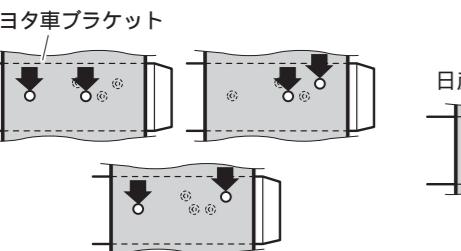


日産車の場合

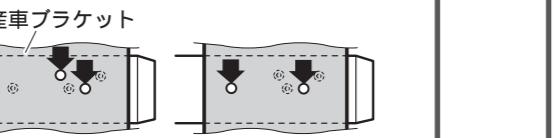


3 ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

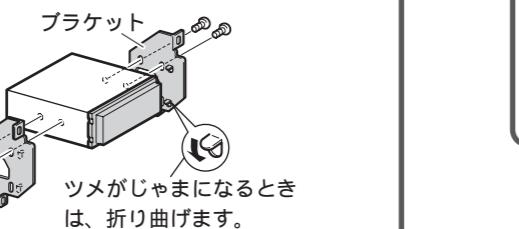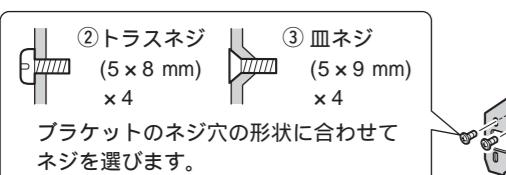

別売のマウンティングアーム「AD-R60」を使用して取り付ける場合

1 「AD-R60」に付属のブラケット(A)をマウンティングベースに取り付ける

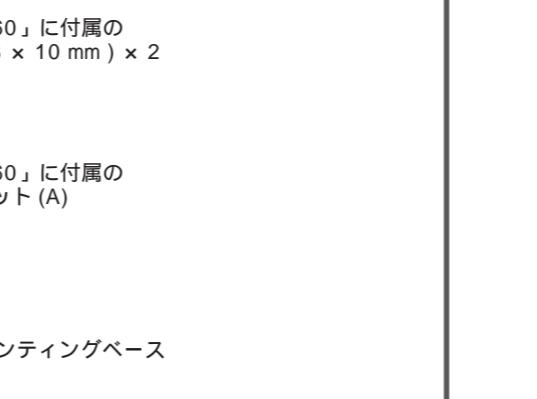

2 「AD-R60」を車に取り付ける

「AD-R60」の取付説明書を参考にして、車に取り付けます。

