

# 取付説明書

本製品はEIAJコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了したら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。



PRINTED WITH  
**SOY INK**  
TM

パイオニア株式会社




〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2001

< KMMZF/01C00000 > < CRA3187-A >

## はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する

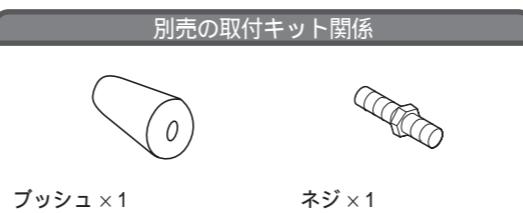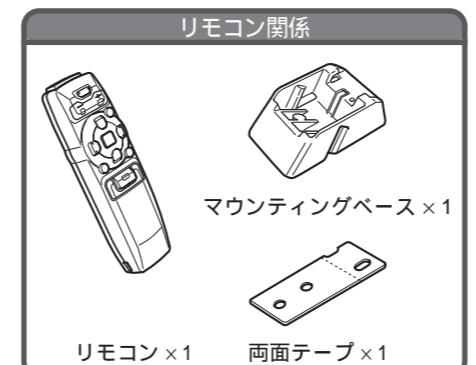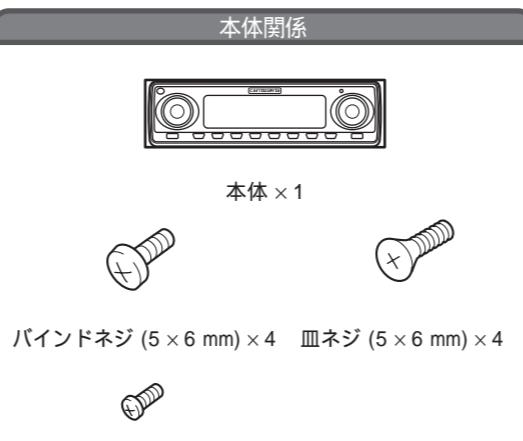


別売の取付キットで本機を取り付ける場合

プッシュを使用した取り付けを行う場合、本機に付属のネジとプッシュを使用してください。

別売の取付キットに同梱のネジ、ブッシュを使用すると、正しく取り付けられないため本機の故障の原因となります。

# 組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

#### システム一覧表

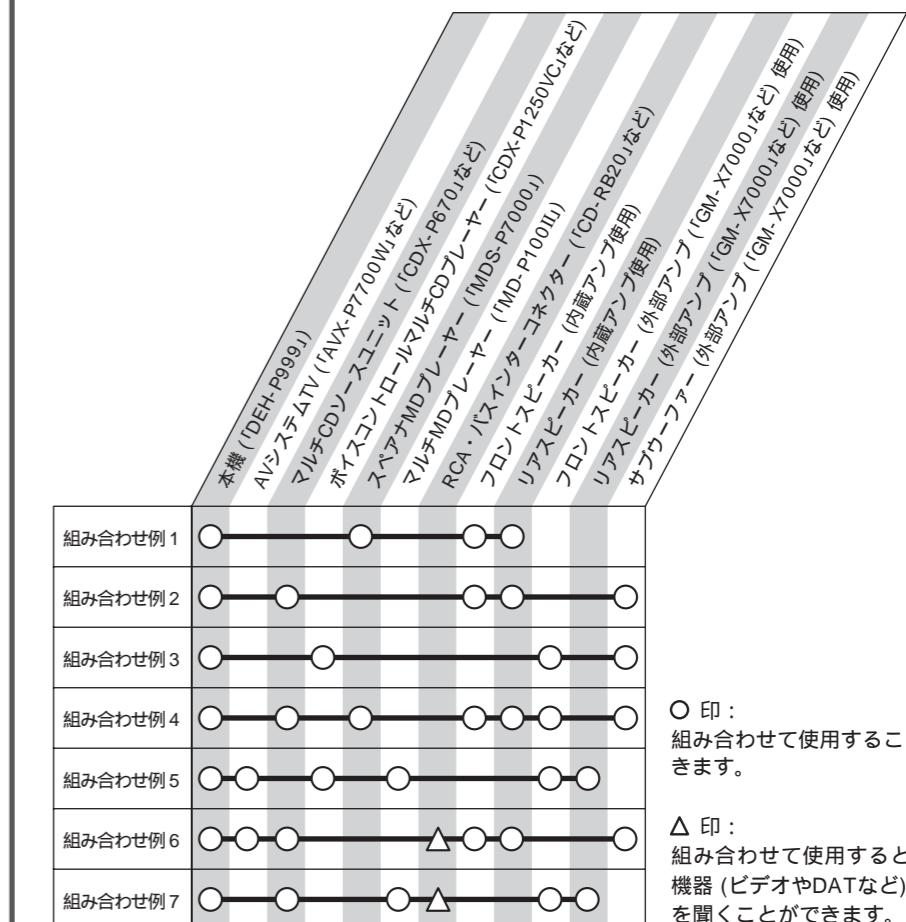

## 接続の前に知ってほしいこと

## 接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

赤リード線(アクセサリー電源)は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

本機のアンプにはBPTLという回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの(-)リード線を、共通にして接続しないでください。黒リード線(アース)は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

接続のポイント

## IP-BUSの接続について

IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色  
どうしを接続してください。(コネクター  
の接続部分が色分けされています。)

ノイズ防止のために


アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

本体のRCAコードに何も接続しない場合は、付属のキャップを外さないでください。

コネクターの着脱のしかた


コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。

コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

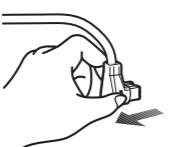

# 接続のしかた


—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

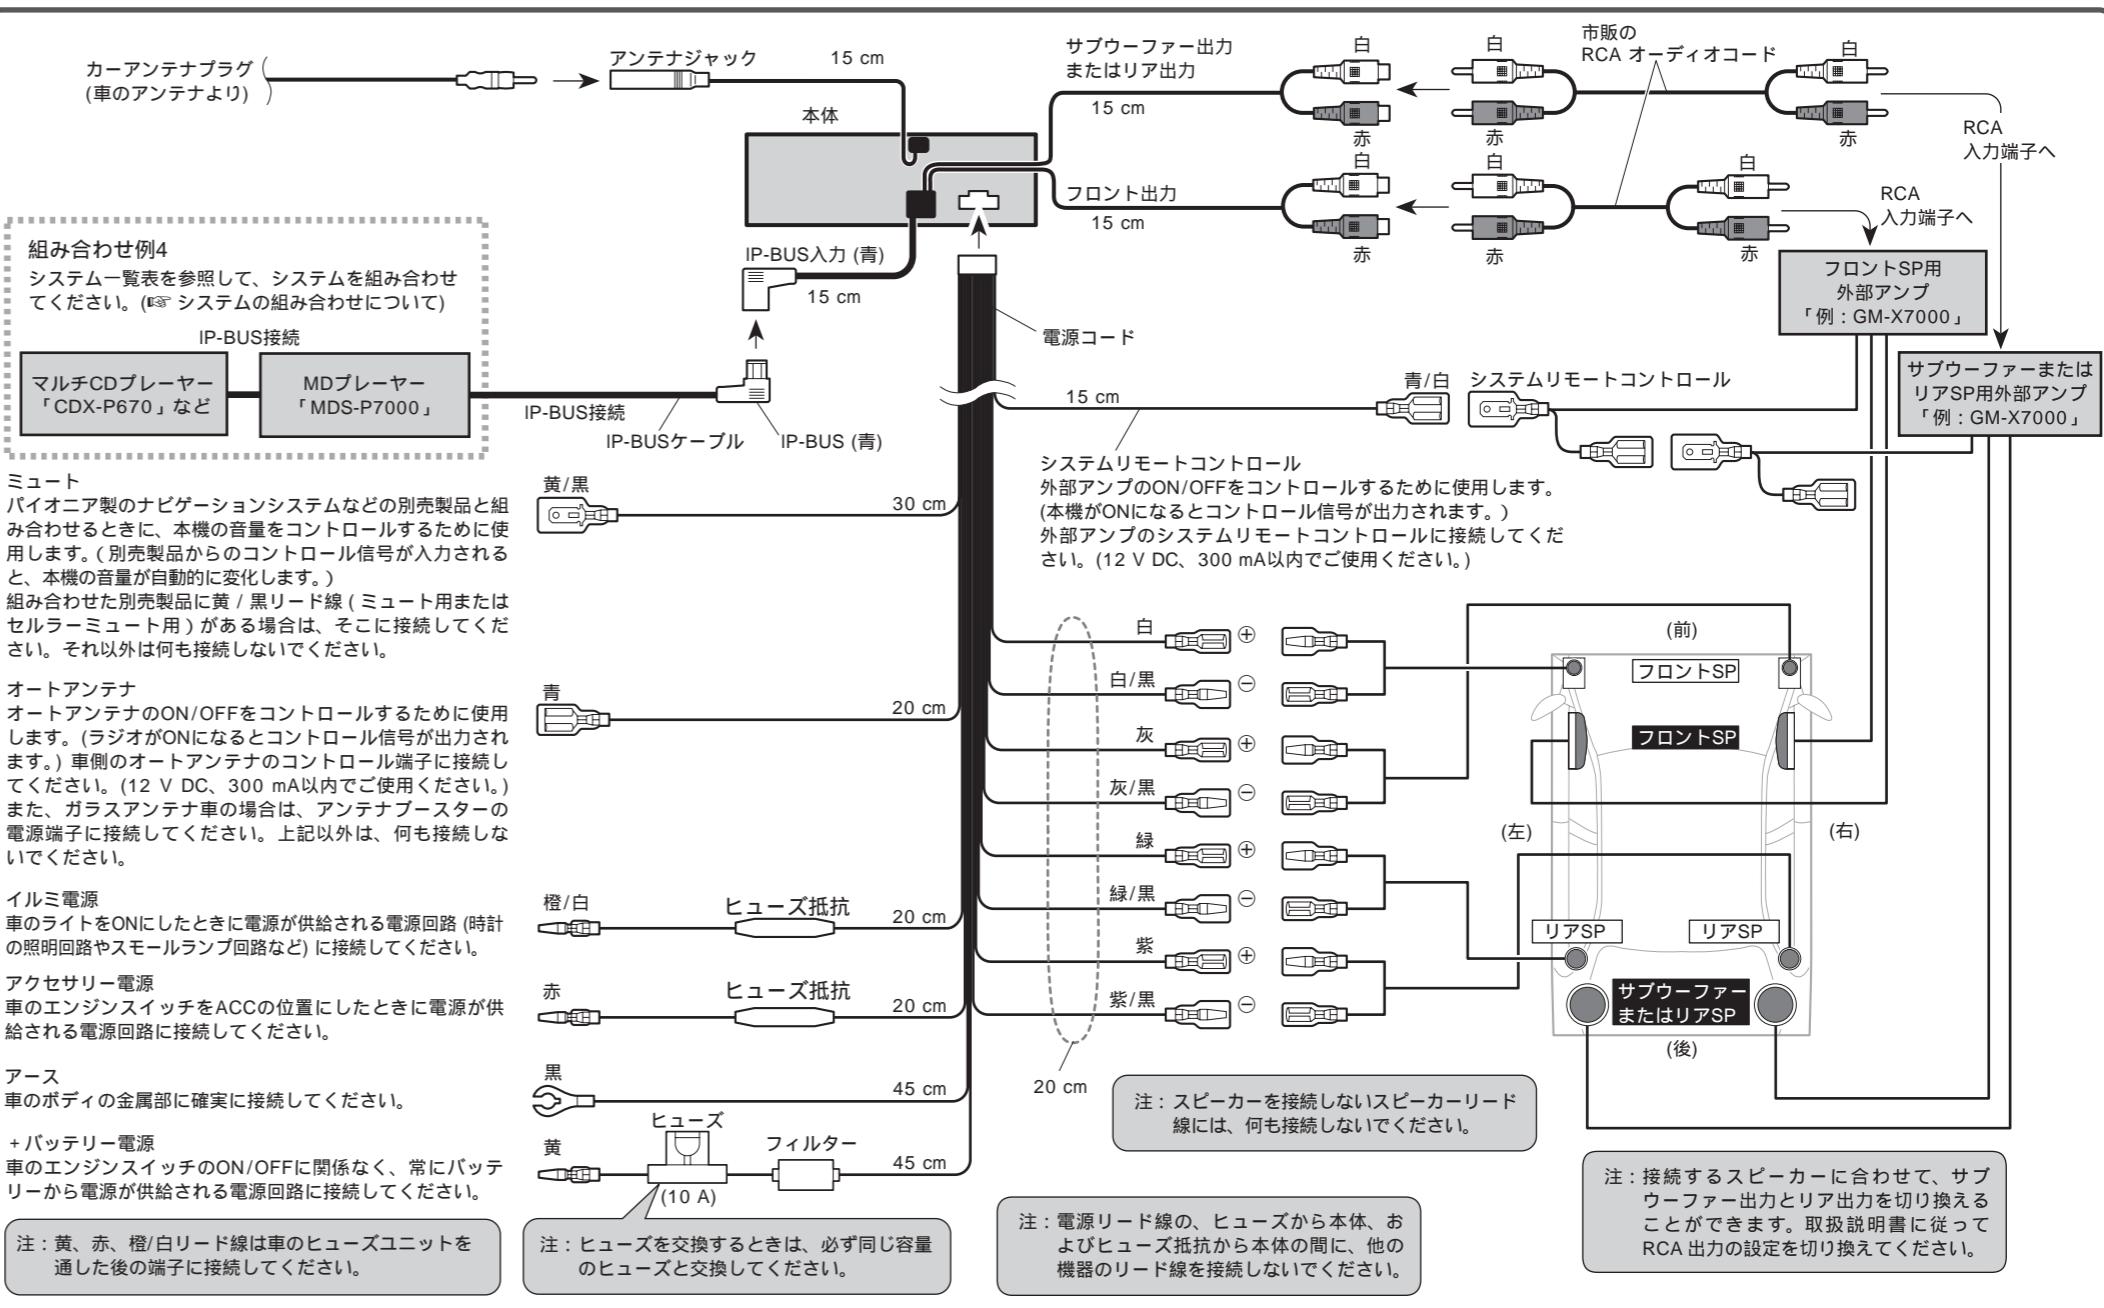


## 取り付けの前に知ってほしいこと

## 取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して60度以内の角度で取り付けてください。

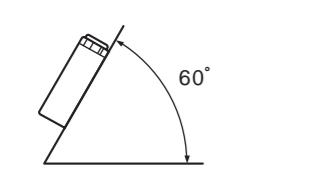

必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

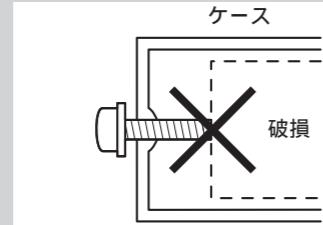

## 取り付けのポイント

## 取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

## ノイズ防止のために

アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカーコードおよび電源リード線からできるだけ離して配置してください。

## リモコンの取り付けのポイント

## 両面テープを貼り付ける前に

両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

## 取り付け角度について


マウンティングベースは、リモコンをセットしたときにリモコンが水平または上向きになるように取り付けてください。

## 本体を取り付ける

## 取り付け例(トヨタ車、日産車への取り付け)

## 車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

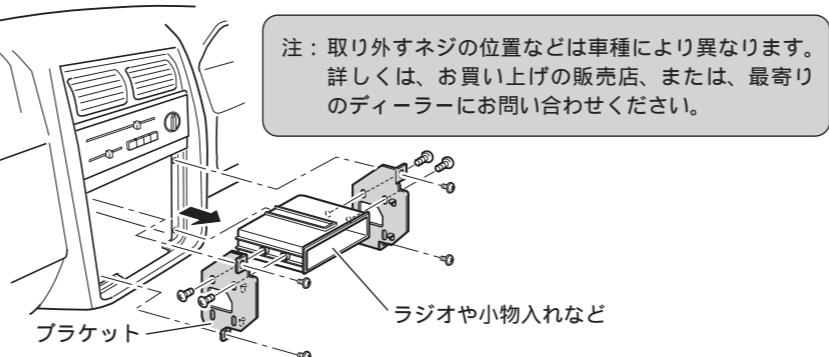


注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。  
詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄りのディーラーにお問い合わせください。

## ネジ止めする位置を確認する


ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。  
ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

## トヨタ車の場合

## トヨタ車ブラケット


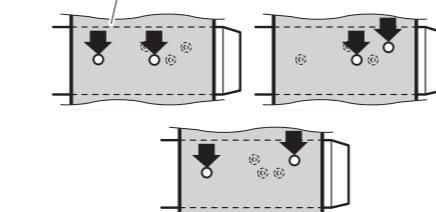


## 日産車の場合

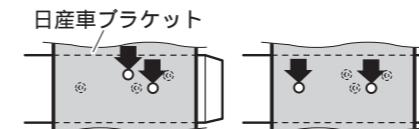




## ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

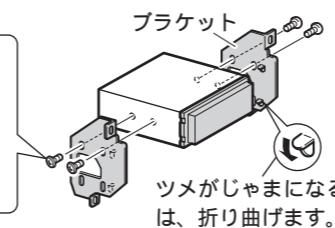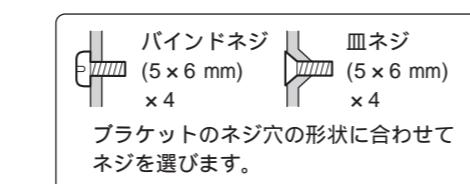

取付

### リモコンを取り付ける

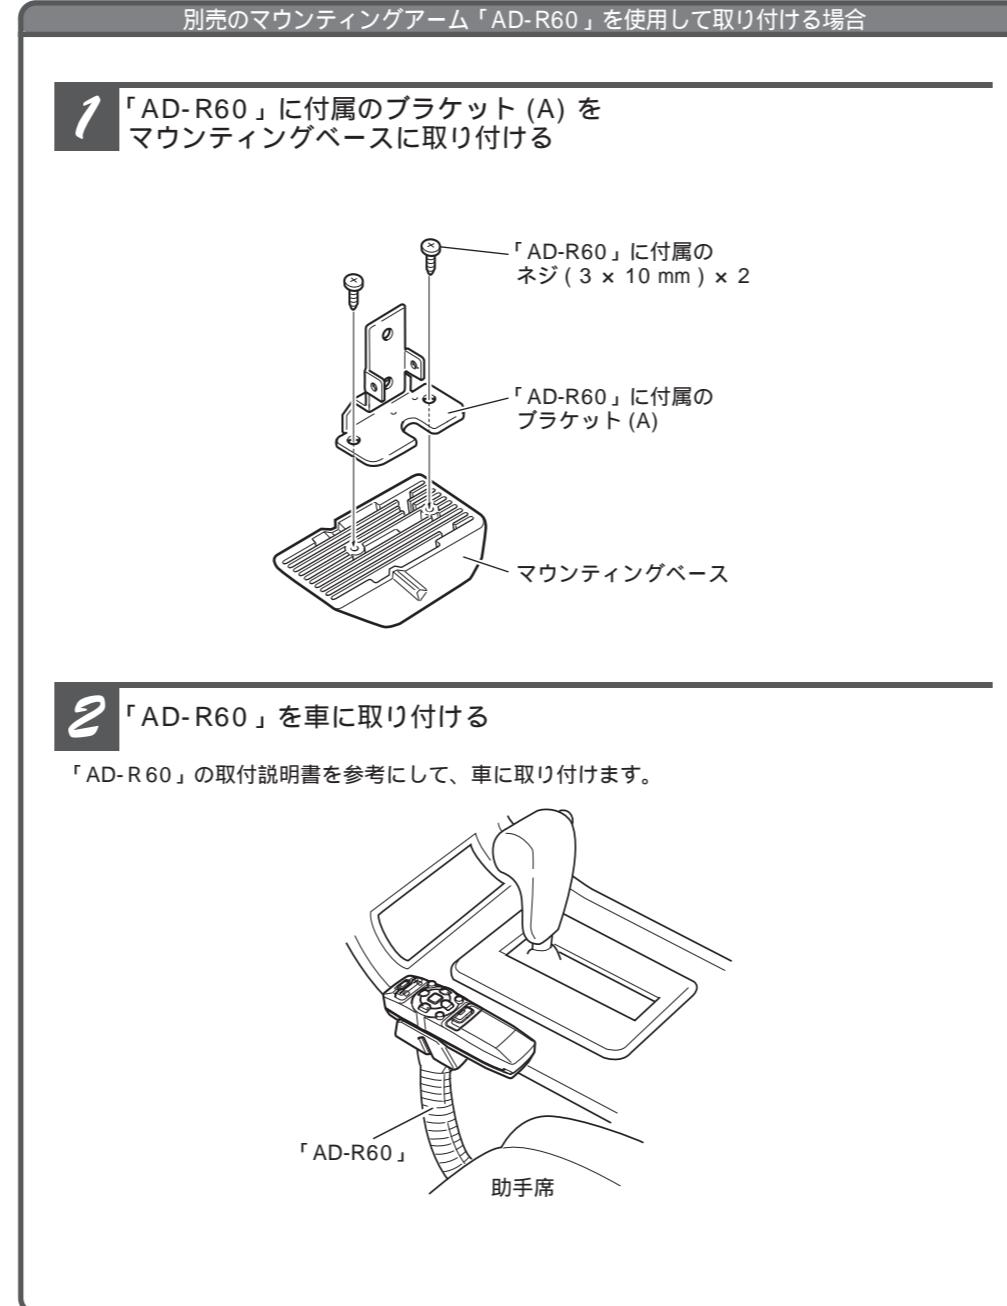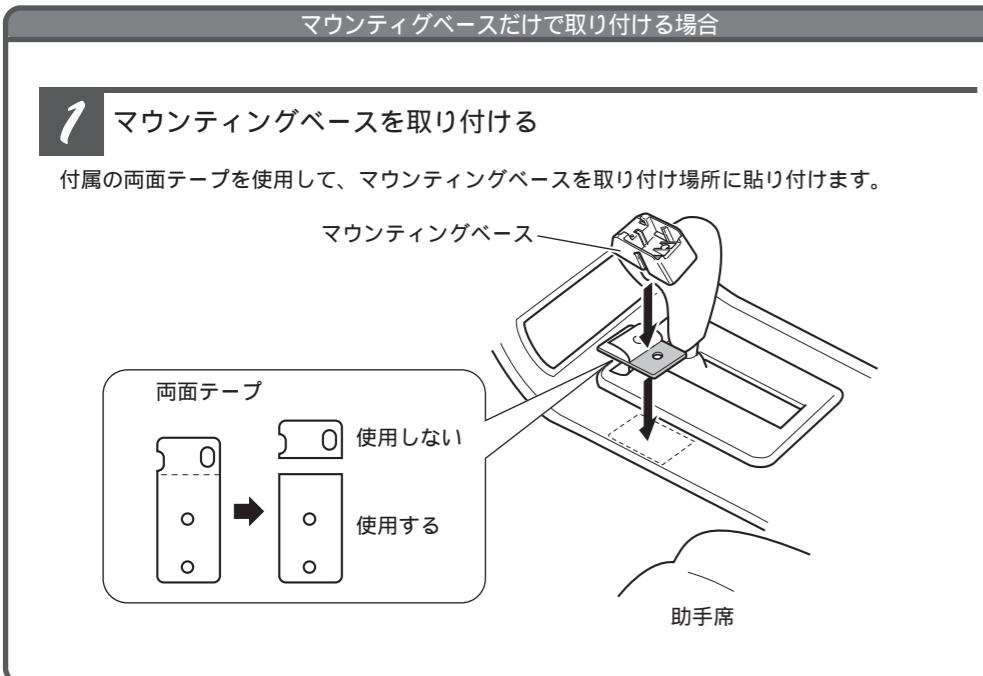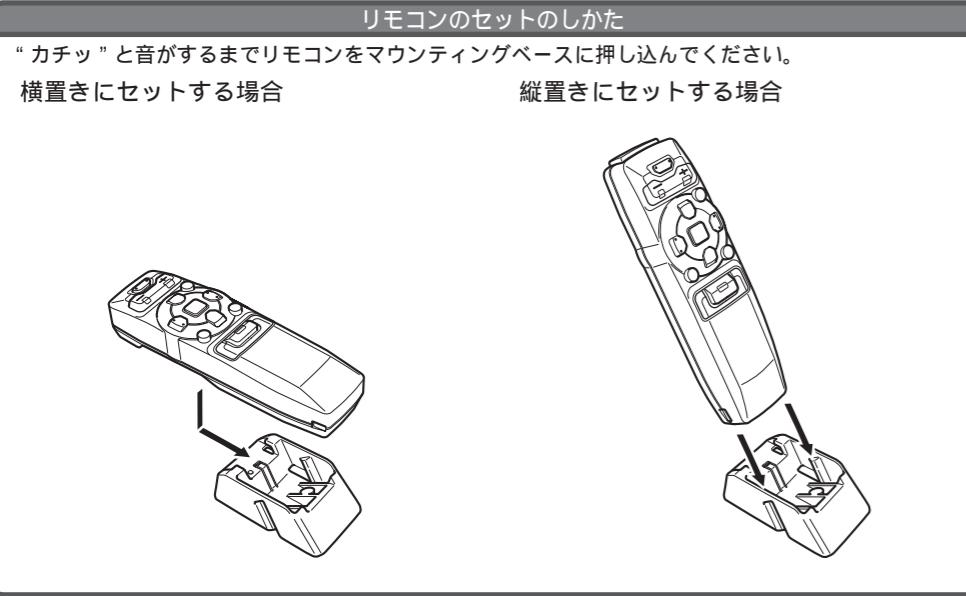

動作確認


### 動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

- 1 接続・取り付けをもう一度確認する

**確認**  
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

- 2 ボールペンの先などでリセットボタンを押す

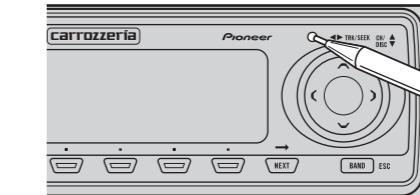

- 3 車のエンジンをかける



- 4 本機の動作を確認する

(☞取扱説明書)