

接続・取り付け時のご注意


警告

接続・取り付け時は、必ず次の内容をお守りください。次の内容をお守りいただかないと、製品の故障の原因となります。また、製品が故障すると、製品の発火、発煙の原因にもなります。

- 接続・取り付けの作業前は、必ずバッテリーの⊖端子を外してください。



- 本機の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。

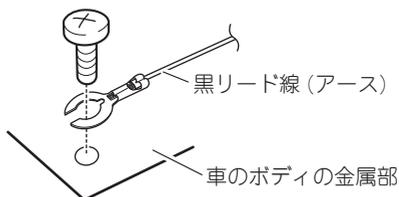


- 本機には、最大入力50 W未満のスピーカーは接続しないでください。また、インピーダンスが4 Ωから8 Ω以外のスピーカーは接続しないでください。



※ 1 Ωから3 Ωの低インピーダンスのスピーカーシステムが販売されておりますが、それらは接続しないでください。

- 電源およびスピーカーの接続は、端子を確実に差し込んでください。下図のようにオス端子のカバーが大きい場合は、メス端子の端子カバーを約5 mm切り取ってください。

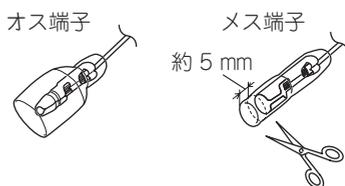

- 接続しない端子は金属部に触れないように、端子を絶縁性テープなどで覆ってください。



- 本機の動作中にスピーカーなどの接続を変更しないでください。



※ 接続や取り付けに不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。