

Pioneer

DVD レコーダー

DVR-1000

最初にお読みください

接続と準備
再生します
録画します



まず接続と準備を行ってください	3
Step1 箱を開けたら	3
付属品を確認します	3
リモコンの乾電池をセットします	3
Step2 テレビのアンテナをつなぎ換えます	4
Step3 BS アンテナをつなぎます	7
Step4 テレビや AV アンプとつなぎます	9
テレビにつなぐには	9
AV アンプにつなぐには	11
Step5 その他の機器をつなぎます	13
CS チューナーをつなぐには	13
WOWOW デコーダをつなぐには	14
ビデオカメラをつなぐときは	17
Step6 チャンネルを合わせます	18
Step7 チャンネルを追加します	22
個別チャンネルの設定	23
ガイドチャンネルの設定	26
Step8 時計を合わせます	29
Step9 デジタル出力の設定をします	31
Step10 テレビに合わせて画面の縦横比を選びます	33
Step11 リモコンにテレビのメーカーを設定します	35
すぐに再生していただけます	36
テレビ番組を見ながら録画します	38


まず接続と準備を行ってください

Step 1


箱を開けたら

付属品を確認します


箱を開けたら、まず付属品がそろっているか確認しましょう。

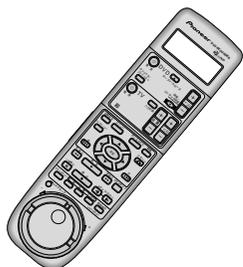

ワイヤレスリモコン.....1個

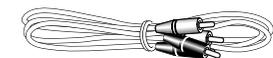


オーディオケーブル.....1本

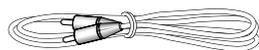


ビデオケーブル.....1本




RFアンテナケーブル.....1本

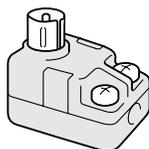


アンテナアダプタ
(F接栓用変換器).....1個

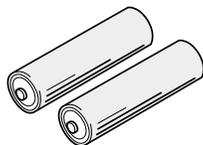

単3形乾電池.....2個

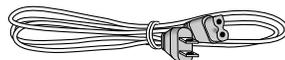

電源コード.....1本

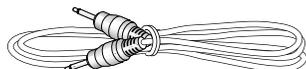

ミニプラグ付き中継ケーブル
(端子用ケーブル).....1本

その他一緒に入っているもの
最初にお読みください(本書)
取扱説明書
操作早見表
ご相談窓口・修理窓口のご案内
保証書
安全上のご注意

リモコンの乾電池をセットします

付属品を確認したら、リモコンに乾電池をセットしましょう。

1 裏ぶたを開きます。

裏ぶたのツメの部分を少し押しながら、
上方向へ引き上げます。

2 乾電池を入れます。


単3形乾電池が2個必要です。内側に表示のイラスト
を参考に、プラス(+)とマイナス(-)の向きを間違
えないように入れます。

3 裏ぶたを閉めます。


裏ぶたのツメがカチッと入るように閉めます。

- ・新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池は同じ形状のものでも電圧が異なる場合があります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・1ヶ月以上使用しないときは、乾電池の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り出してください。もし、液漏れが起きたときは、ケース内についた液をよくふき取り、新しい乾電池を入れてください。
- ・乾電池を交換することで、メーカーコードの設定が消えることがあります。その場合、もう一度設定を行ってください。(35ページ)


1

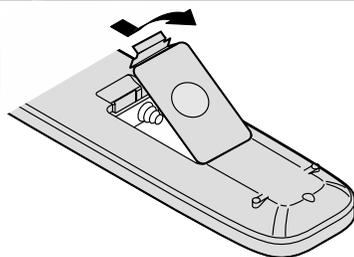

2

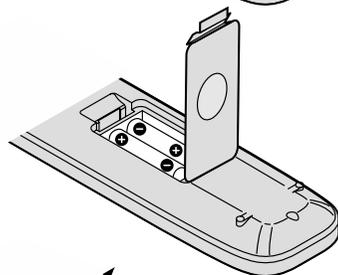

3

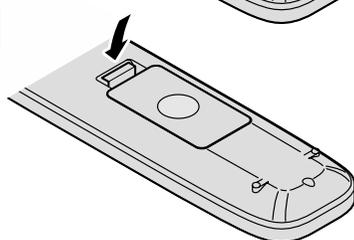

Step 2


テレビのアンテナをつなぎ換えます

テレビにつながっている VHF/UHF のアンテナ線ははずし、本機につなぎ換えます。

注意!!

テレビ、本機など、接続する前にすべての機器の電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてから行ってください。

本イラストは、プラグ付き同軸ケーブルの例です。テレビによっては、つながっているアンテナ線の形状が異なります。右ページを参考にアンテナ線に合うつなぎ方をしてください。

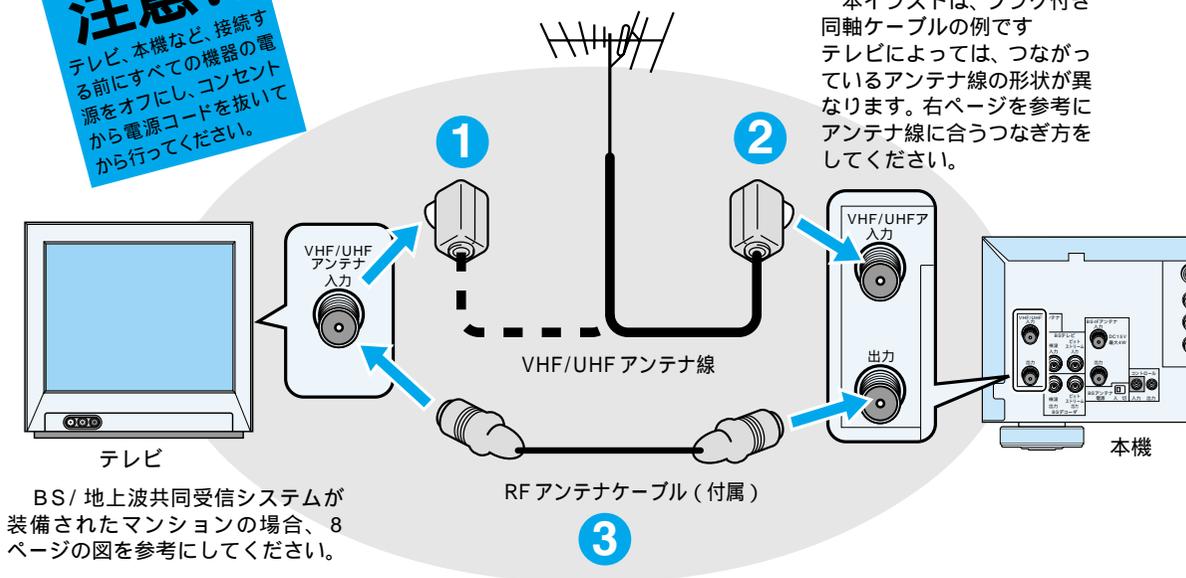

BS/地上波共同受信システムが装備されたマンションの場合、8ページの図を参考にしてください。


1 テレビからアンテナ線ははずします。

2 はずしたアンテナ線の本機につなぎ換えます。

3 本機とテレビのアンテナ端子をつなぎます。


本イラストは、プラグ付き同軸ケーブルの例です。テレビによっては、アンテナ端子の形状が異なります。6ページを参考に必要に応じてアンテナケーブルを加工してからつないでください。

プラグ付き同軸ケーブル以外のアンテナ線の本機につなぐには

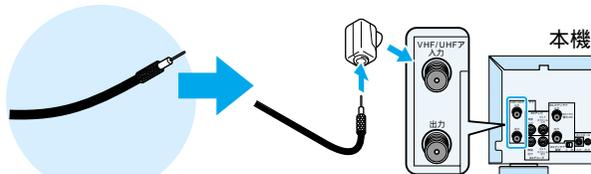


プラグなし同軸ケーブルの場合

同軸ケーブルの先を加工し、付属のアンテナアダプタを取り付けます。

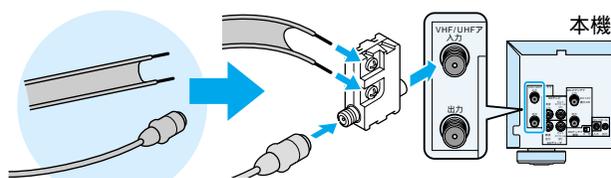

平行フィーダー線とプラグ付き同軸ケーブルの場合

フィーダー線、および同軸ケーブルを市販の混合器につなぎます。

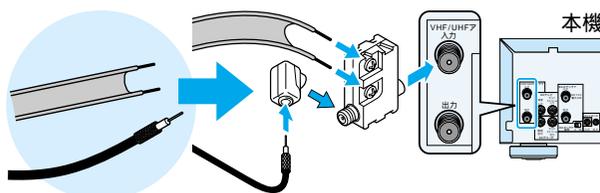

平行フィーダー線とプラグなし同軸ケーブルの場合


同軸ケーブルの先を加工し、付属のアンテナアダプタを取り付け、フィーダー線とともに市販の混合器につなぎます。

フィーダー線をつなぐには


① 芯線だけのとき




② ねじをゆるめ、芯線を巻き付けます。

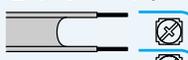


③ ねじを締めます。

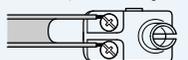


① 先に金具がついているとき

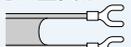

② ねじをゆるめ、金具をはめます。

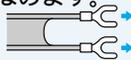


③ ねじを締めます。

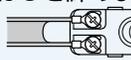


プラグ付き同軸ケーブル以外のアンテナ線の本機につなぐには、加工が必要です。以下を参考にアンテナケーブルを加工してからつないでください。


プラグなし同軸ケーブルの先を加工するには

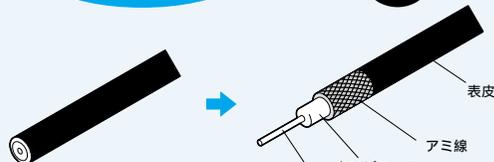

① 表皮にだけ切り込みを入れ、切り取ります。

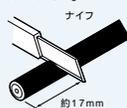

② アミ線を折り返します。

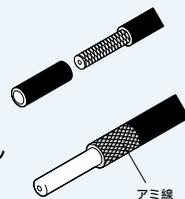


③ 白いビニールにだけ切り込みを入れて切り取り、芯線を出します。



芯線をキズつけないように


④ アンテナアダプタの両側のツメを広げ、ふたを外します。

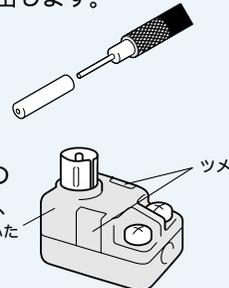


⑤ リード線を端子のすきまからはずし、ケースのすきまにはさみ込みます。




⑥ 芯線を端子に巻き付け、深く押し込みます。

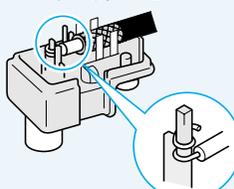

⑦ ラジオペンチなどでアミ線にかかるツメをかませます。

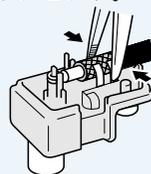


⑧ アンテナアダプタのふたを閉めます。

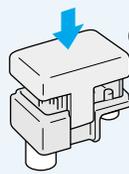



テレビのアンテナ端子がネジ式の場合には


① プラグを切り取ります。

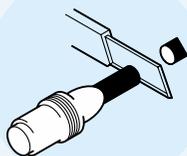

② 切り取ったケーブルの芯線とアミ線を出します。このとき、芯線とアミ線の寸法はアンテナ端子の形に合わせます。




③ アンテナ端子に巻き付けます。

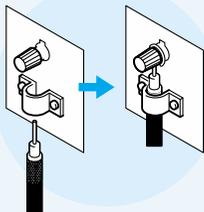

ネジ式端子(1)の場合


同軸ケーブルの先を加工し、ネジ式端子に巻き付けます。

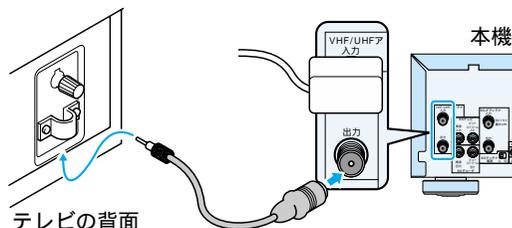

その他のアンテナ端子形状のテレビにつなぐには


プラグ&ネジ式端子の場合

アンテナケーブルに市販のVHF/UHF分波器を取り付け、同軸ケーブルおよびフィーダー線をつなぎます。

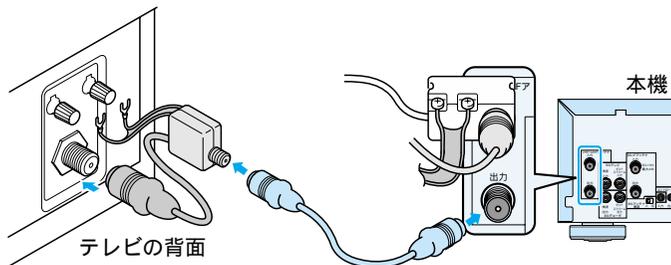

ネジ式端子(2)の場合


アンテナケーブルに市販のVHF/UHF分波器を取り付け、同軸ケーブルの先を加工し、フィーダー線およびアンテナケーブルをネジ式端子に巻き付けます。

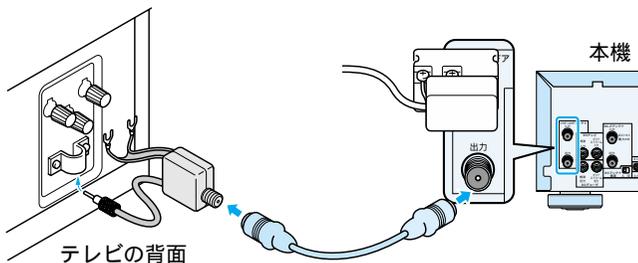

Step 3

BS アンテナをつなぎます

本機はBSチューナーを内蔵しています。BSアンテナを設置し、アンテナ接続することでBS放送の番組を受信したり、録画したりすることができます。
住宅の状況に合わせ、どのようにつなぐかを確認してから行ってください。

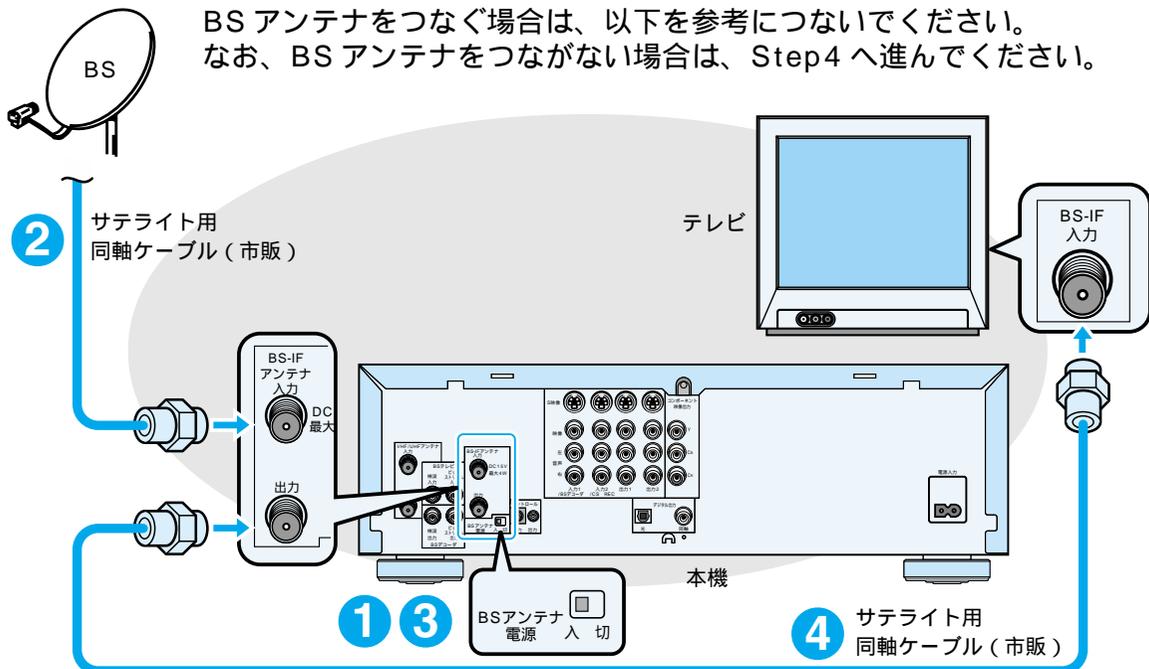

1 「BS アンテナ電源」スイッチが「切」であることを確認します。

2 BS アンテナと本機をつなぎます。

3 接続方法に合わせて「BS アンテナ電源」スイッチをセッします。

BS アンテナを本機に直接つないだ場合
壁のアンテナ端子と本機をつないだ場合

スイッチを「入」にします。
スイッチを「切」にします。

4 本機とテレビをつなぎます。

注意 !!

- WOWOW 放送を見るには、別途契約が必要です。
また、BS アンテナやWOWOW デコーダの設置 (14 ページ) も必要になります。
- 雷雨や豪雨のとき、またはBSアンテナに雪が付着したときなど、気象条件により電波が弱くなり映像や音声にノイズが出たり、ひどいときにはまったく受信できなくなる場合があります。BS アンテナや本機の故障ではありません。
- BS アンテナの設置は、電気店などにご相談ください。
- BS チューナー内蔵の TV をお使いで、上図のようにBSアンテナを本機に直接つないだ場合は、テレビ側の「BS アンテナ電源」も「入」にしてください。

接続と準備

Step 2

テレビのアンテナをつなぎ換えます

Step 3


BSアンテナをつなぎます



VHF/UHF/BS
混合アンテナ端子の
場合

例)BS/地上波共同受信システムを持つマンションの
壁のアンテナ端子からつなぐ場合

壁のアンテナ端子

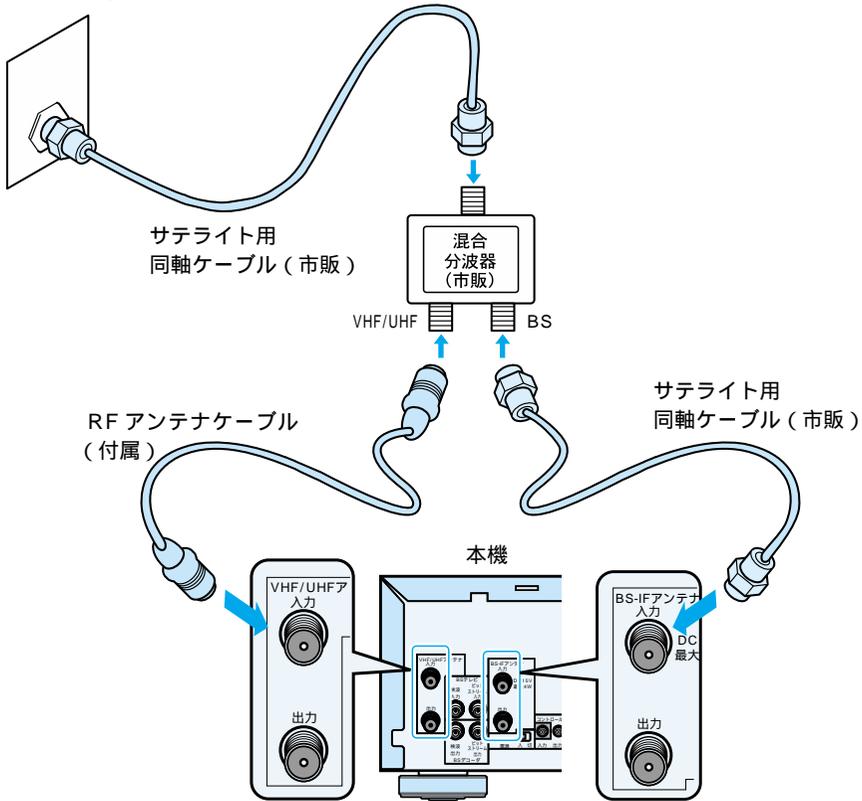

分波器や衛星用同軸ケーブルを購入される前に、ご使用になるアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合であるかを、マンションガイドなどをお読みになり、かならずご確認ください。

Step 4


テレビやAVアンプとつなぎます

お使いになる環境に合わせ、テレビまたはAVアンプにつないでください。
テレビにつなぐ方法がもっとも簡単な接続です。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。そのため本機をビデオデッキを通してテレビに接続したりビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生画面が得られない場合があります。本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

テレビにつなぐには

本機をテレビにつなぎ、テレビのスピーカーから音声を出します。
端子の色（白、赤、黄）とプラグの色を合わせて接続してください。

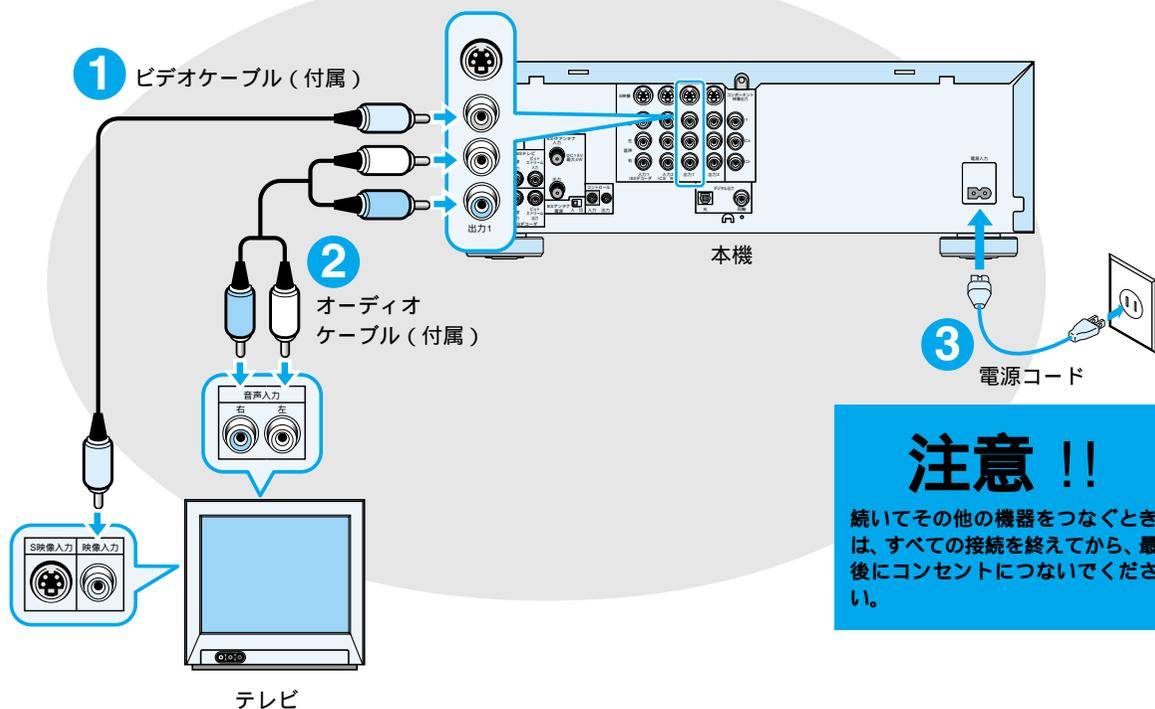

- 1 本機とテレビの「映像」端子をつなぎます。
- 2 本機とテレビの「音声(右、左)」端子をつなぎます。
- 3 電源コードをコンセントにつなぎます。


いったん本機の電源が入り、STANDBY インジケーターが点灯します。
その間、少しお待ちください。



より鮮明な映像で見るには


以下の接続を行う場合、前ページ①の接続は不要になります。

S映像入力端子付きテレビ

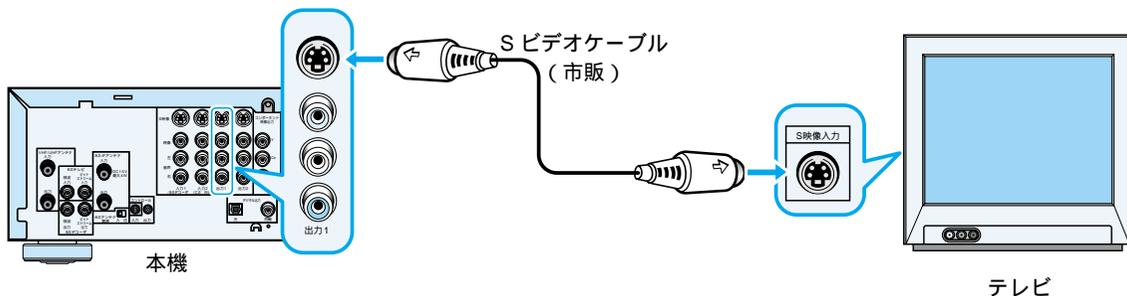

S映像入力端子を持っているテレビの場合、この端子を使うと、映像入力端子につなぐより鮮明な映像になります。

コンポーネント(色差)入力端子付きテレビ

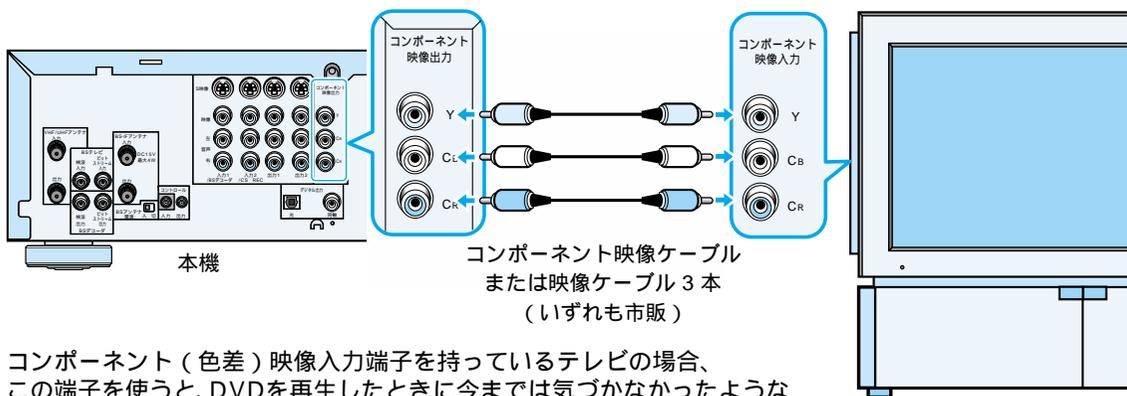

コンポーネント(色差)映像入力端子を持っているテレビの場合、この端子を使うと、DVDを再生したときに今までは気づかなかったような微妙な色の違いなどが鮮明に見えるようになります。

AVアンプにつなぐには

本機をAVアンプにつなぎ、AVアンプにつないだスピーカーから音を出します。ドルビーデジタルに対応したAVアンプでは、音の移動感や音場、音像の立体感などを味わうことができます。

なお、AVアンプの接続については、それぞれの説明書もあわせてお読みください。また、31ページ「Step9 デジタル出力の設定をします」をかならずご覧ください。

1 音声出力端子をつなぎます。


接続するアンプの種類に合わせて接続方法を選び、作業してください。

デジタル接続にする


ドルビーデジタル、DTS、MPEG、リニアPCMなどの音声フォーマットに対応したアンプをつなぐ場合、デジタル出力として光デジタル出力端子または同軸デジタル出力端子のどちらか一方をつなぎます。

また、2カ国語放送などの二重放送を聞けるようにアナログ接続もしておいてください。

デジタル出力(光)をつなぐ場合

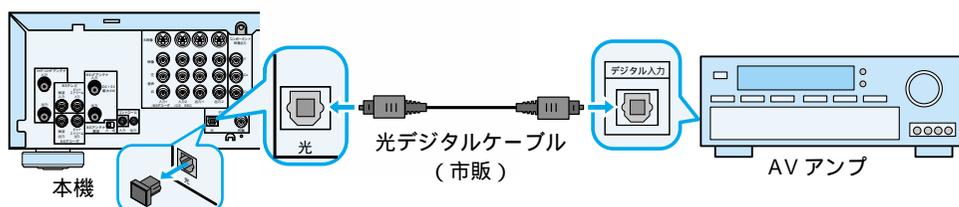


デジタル出力(同軸)をつなぐ場合

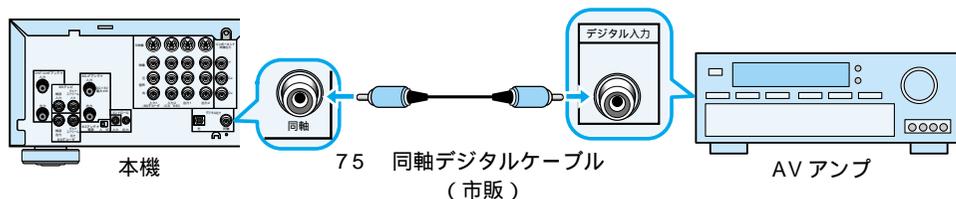

アナログ接続にする


アナログのAVアンプ、またはドルビーデジタル非対応のAVアンプなどにつなぎます。端子の色(白、赤)とプラグの色を合わせて接続してください。

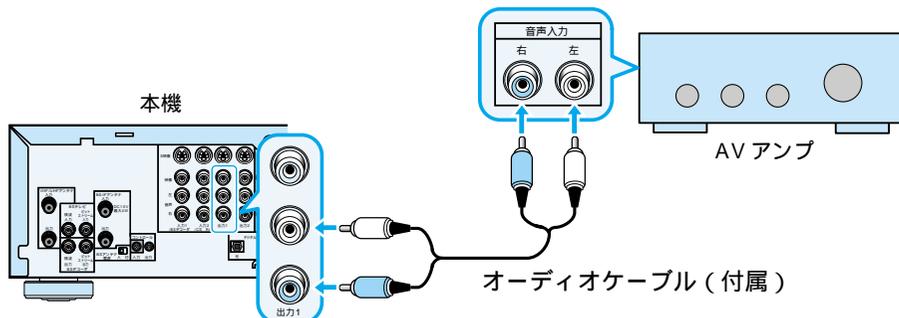


2 映像出力端子をつなぎます。

以下のどちらか一方の方法でつなぎます。
「S 映像」端子をつなぐと、より鮮明な映像を楽しむことができます。

映像端子をつなぐ場合

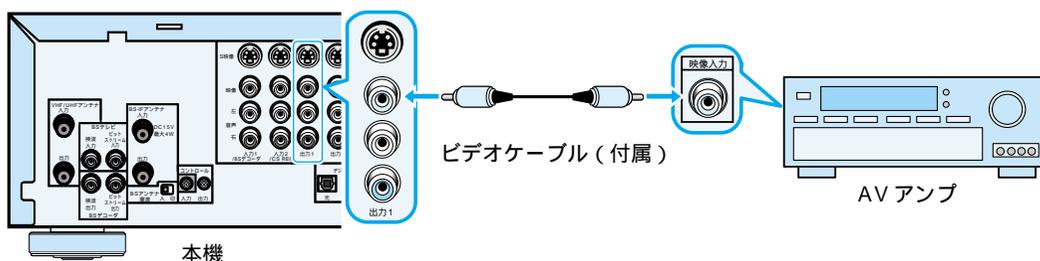


S 映像端子をつなぐ場合

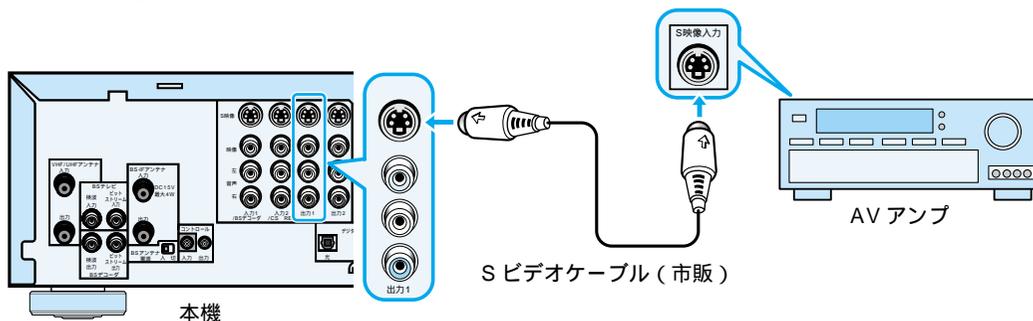

3 電源コードをコンセントにつなぎます。

いったん本機の電源が入り、STANDBY インジケーターが点灯します。
その間、少しお待ちください。

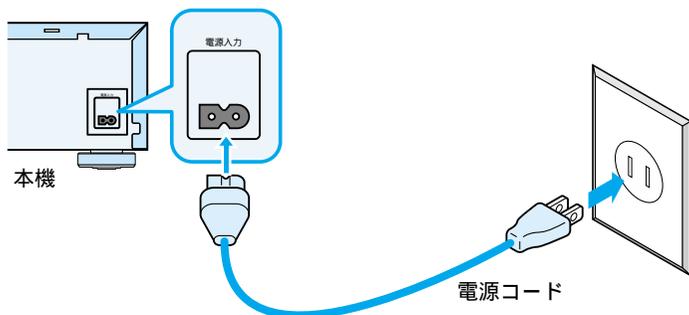

注意 !!


つづいてその他の機器をつなぐときは、すべての接続を終えてから、最後にコンセントにつないでください。

本機に接続可能なおもな機器のつなぎ方を説明します。各機器をお持ちの方は、以下を参考に作業してください。

CS チューナーをつなぐには

CS 放送を見るには受信契約が必要です。また、CS アンテナ（別途購入）の設置、および CS 放送を受信するための装置（CS チューナー）が必要（別途購入）になります。CS チューナーに付属の説明書もあわせてお読みください。

取扱説明書の 62 ページ「CS 放送の番組を自動で録画します（CS REC）」の操作を行う前に必要な接続です。

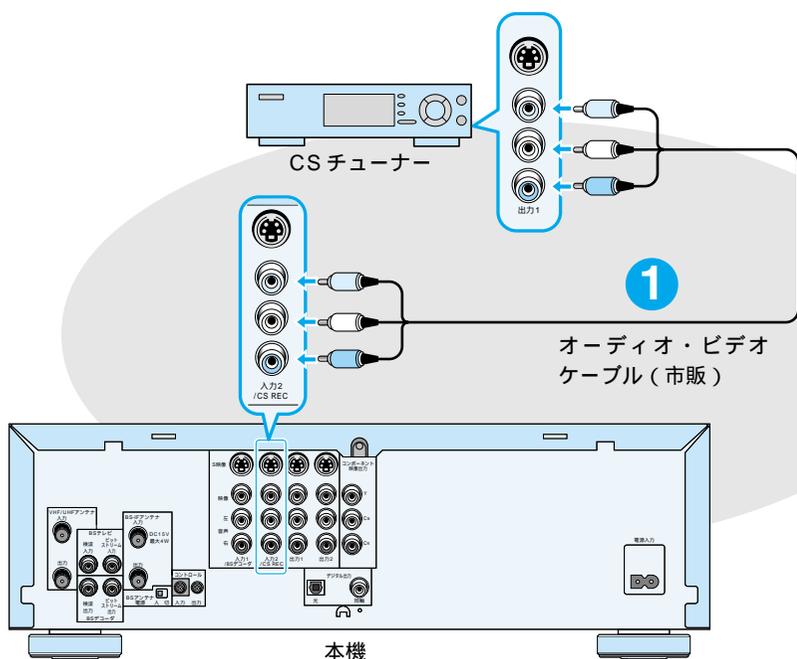


1 本機の「入力 2 / CS REC」と CS チューナーの映像・音声出力端子をつなぎます。

より鮮明な映像で
見るには

以下の接続を行う場合、**1**の映像端子の接続は不要になります。

本機の「S 映像」端子と CS チューナーの「S 映像出力」端子をつなぎます。

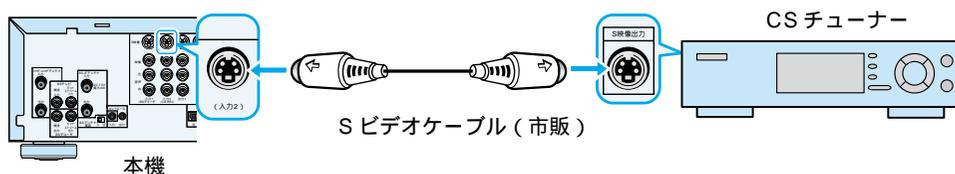


WOWOW デコーダをつなぐには

WOWOW を視聴するには、別途受信契約が必要です。受信契約については代理店（電気店など）にご相談ください。BS 放送の WOWOW を見るための装置（WOWOW デコーダ）を本機やテレビとつなぎます。

WOWOW デコーダに付属の説明書もあわせてお読みください。

また Step7 で、BS5ch の「個別チャンネルの設定」をかならず行ってください。（23 ページ）


テレビにも BS チューナーが内蔵されている場合

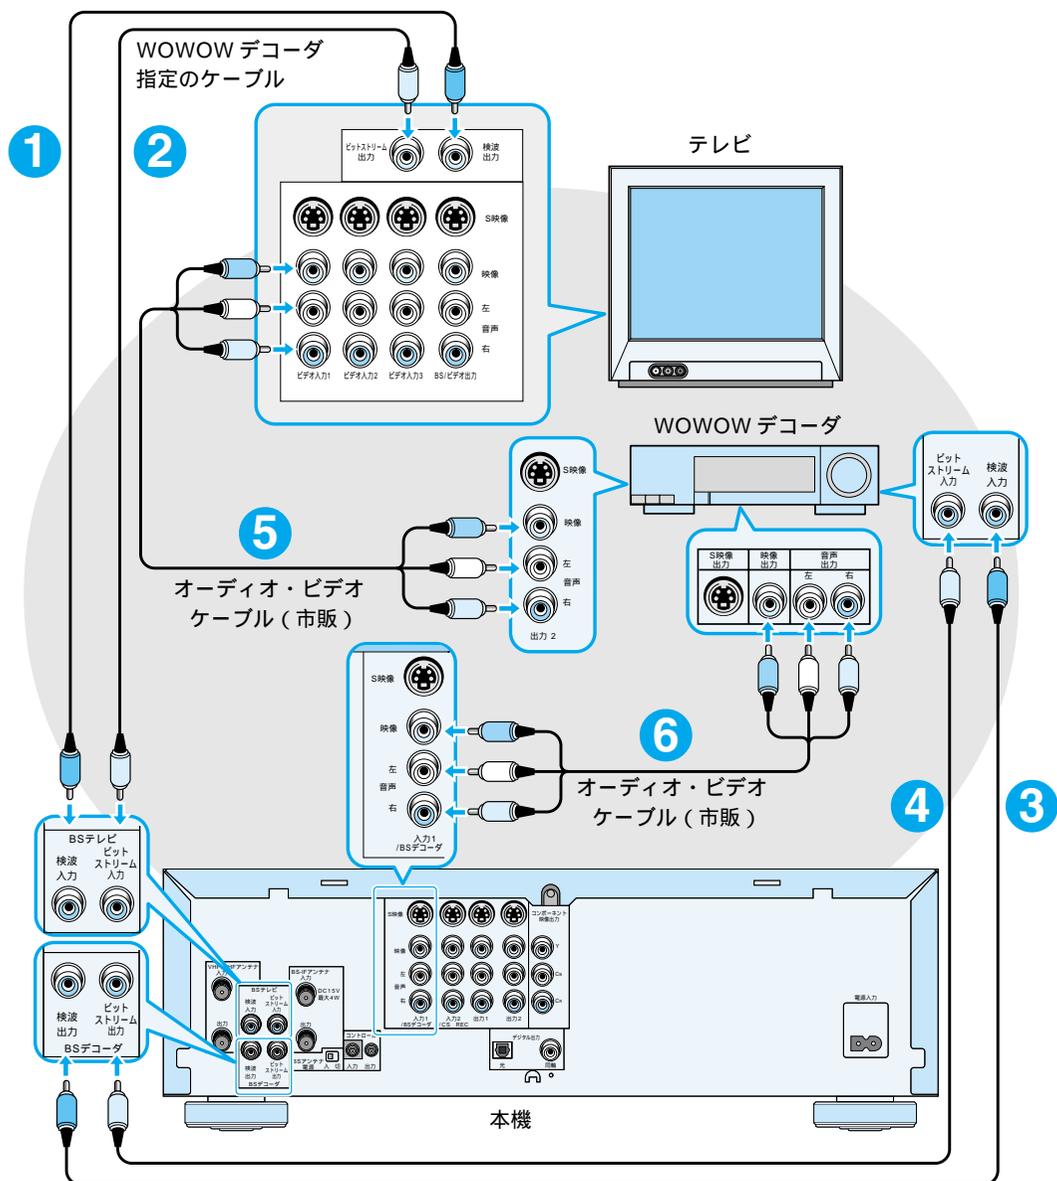

WOWOW デコーダ指定のケーブル

- ① テレビと本機の検波端子をつなぎます。
- ② テレビと本機のビットストリーム端子をつなぎます。
- ③ 本機とWOWOWデコーダの検波端子をつなぎます。
- ④ 本機とWOWOWデコーダのビットストリーム端子をつなぎます。
- ⑤ テレビとWOWOWデコーダの映像・音声端子をつなぎます。
- ⑥ 本機の「入力1/BSデコーダ」端子とWOWOWデコーダの映像・音声出力端子をつなぎます。

テレビに BS チューナーが内蔵されていない場合

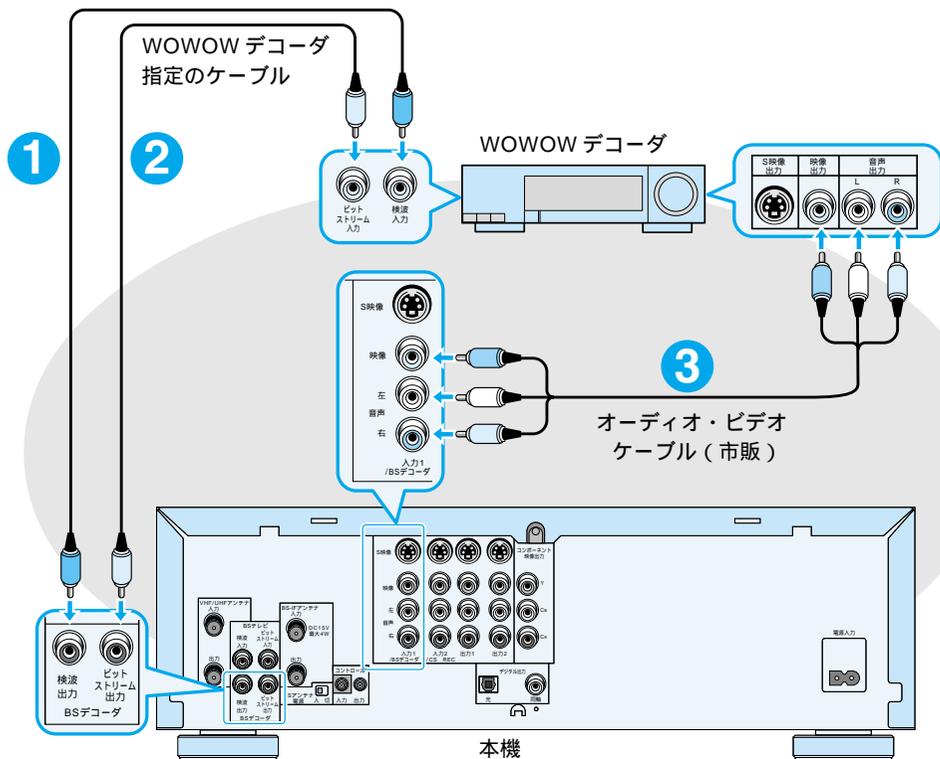

- 1 本機と WOWOW デコーダの検波端子をつなぎます。
- 2 本機と WOWOW デコーダのビットストリーム端子をつなぎます。
- 3 本機の「入力 1 / BS デコーダ」端子と WOWOW デコーダの映像・音声端子をつなぎます。

より鮮明な映像で
見るには



以下の接続を行う場合、前ページの⑥および上記③の映像端子の接続は不要になります。


本機の「S映像」端子と WOWOW デコーダの「S映像出力」端子をつなぎます。




ビデオカメラをつなぐときは

ビデオカメラで撮影した映像を本機にダビングし、DVDとして保存することができます。ビデオカメラをつなぐときは、本機前面の入力端子につなぐと便利です。

- 1 本機前面部のドアを開きます。

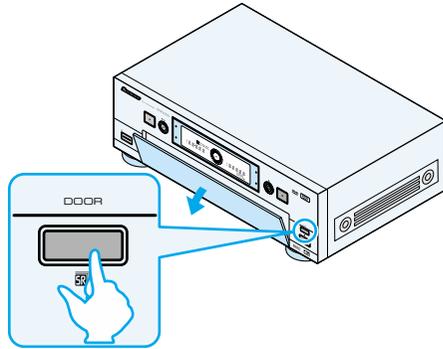

- 2 本機とビデオカメラの映像・音声端子をつなぎます。

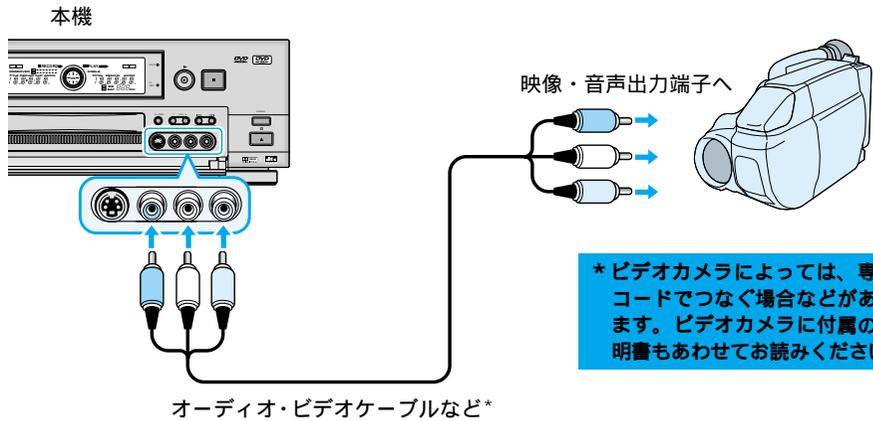


オーディオ・ビデオケーブルなど*

より鮮明な映像で
見るには

以下の接続を行う場合、②の映像端子の接続は不要になります。

本機の「S」端子とビデオカメラの「S映像出力」端子をつなぎます。

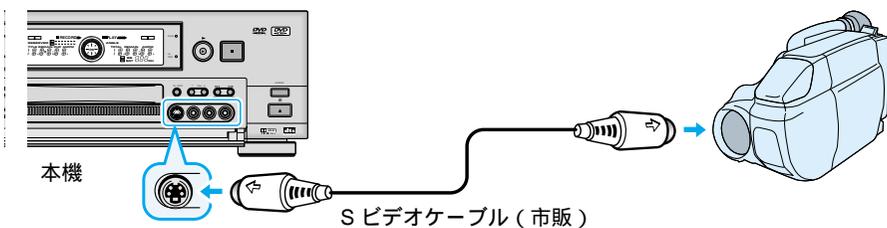

Step 6

チャンネルを合わせます

各機器の接続が終わったら、テレビ画面に本機の設定画面を表示し、基本的な設定を行います。まずは、本機にVHF/UHFの放送局の受信チャンネルを設定します。下記の「地域コード一覧」からご自分の地域に該当する地域コードを確認してください。地域コードを入力すると、表示チャンネル、受信チャンネル、ガイドチャンネル(詳しくは、22ページ)が自動的に設定されます。自動で設定されなかったチャンネルは、次のStep7で設定してください。

1 テレビの電源を入れ、テレビを「ビデオ入力」に切り換えます。

テレビのリモコンまたは本機に付属のリモコン(メーカーコードを設定している場合)で操作してください。

2 本機の電源を入れます。

本機の電源が入り、STANDBYインジケーターが消えます。





3 初期設定画面を表示します。



4 基本設定画面を表示します。

① [基本設定] に合わせます。

② 決定します。

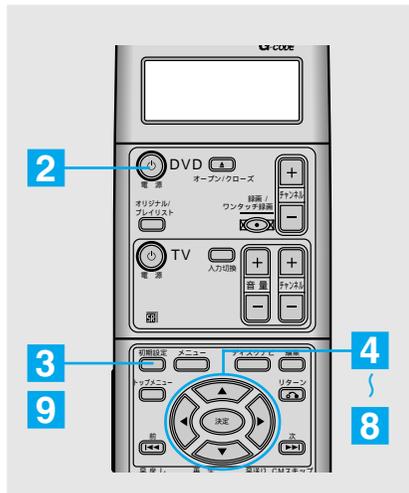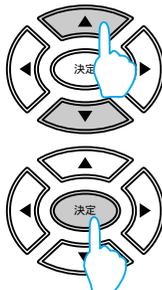


[地域コード一覧] 工場出荷時の地域コードは「13」(東京)です。

	都市名	地域コード	表示チャンネル						
			1	2	3	4	5	6	
北海道	旭川	48		NHK教育 2 90		テレビ北海道 33 17			
	北見	49		NHK教育 2 90					
	札幌	01	北海道放送 1 1		NHK総合 3 80	テレビ北海道 17 17	札幌テレビ 5 5		
	帯広	50	北海道テレビ 34 35			NHK総合 4 80			北海道放送 6 1
	釧路/室蘭	51		NHK教育 2 90		テレビ北海道 29 17			
	函館	52				NHK総合 4 80			北海道放送 6 1
東北	青森	02	青森放送 1 1		NHK総合 3 80	青森朝日 34 34	NHK教育 5 90		
	八戸	53		岩手放送 2 6	テレビ岩手 37 35	青森朝日 31 34	札幌テレビ 12 5	北海道放送 6 1	
	盛岡	03	東北放送 1 1	めんこい 33 33	テレビ岩手 35 35	NHK総合 4 80			岩手放送 6 6
	仙台	04	東北放送 1 1		NHK総合 3 80		NHK教育 5 90		
	大館	54	青森放送 1 1			NHK総合 4 80	秋田朝日 59 31		秋田放送 6 11
	秋田	05		NHK教育 2 90			秋田朝日 31 31		
	鶴岡	55	山形放送 1 10		NHK総合 3 80				NHK教育 6 90
	山形	06				NHK教育 4 90			テレビユー山形 36 36
	福島	07	東北放送 1 1	NHK教育 2 90		テレビユー福島 31 31			福島中央 33 33
	会津若松	56	NHK総合 1 80		NHK教育 3 90	テレビユー福島 47 31			福島テレビ 6 11
	いわき	57	東北放送 1 1		テレビユー福島 62 31	NHK総合 4 80			福島中央 34 33

5 基本設定画面から [チャンネル設定] を選択します。

- [チャンネル設定] に合わせます。
- 決定します。
「チャンネル設定」画面が表示されます。

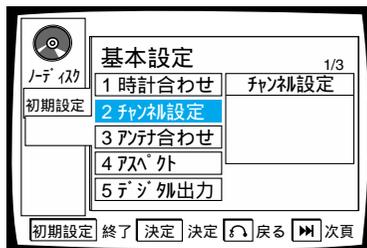


6 チャンネル設定画面から [一括チャンネル設定] を選択します。

- [一括チャンネル設定] に合わせます。
- 決定します。
「一括チャンネル設定」画面が表示されます。



7 自分の地域の地域コードを選びます。

- 下記の「地域コード一覧」を参照してください。
出荷時の設定は「13」(東京)になっています。

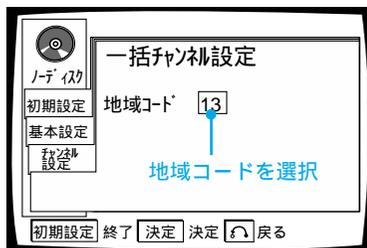


(東京の場合)



8 一括チャンネル設定を行います。

テレビ画面に一括チャンネル設定の結果が表示されますので、新聞の番組表などを参考に確認してください。

一括チャンネル設定では、表示チャンネルの1～12の中にVHF/UHF放送局の受信チャンネルが割り当てられています。

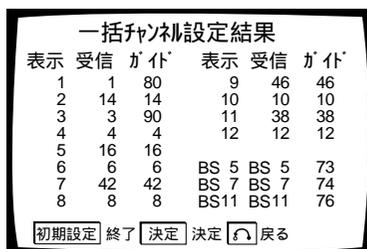

9 初期設定画面を終了します。



表示チャンネル					
7	8	9	10	11	12
札幌テレビ 7 5	北海道文化 37 27	NHK総合 9 80	北海道テレビ 39 35	北海道放送 11 1	
札幌テレビ 7 5	北海道文化 59 27	NHK総合 9 80	北海道テレビ 61 35	北海道放送 53 1	
	北海道文化 27 27		北海道テレビ 35 35		NHK教育 12 90
	北海道文化 32 27		札幌テレビ 10 5		NHK教育 12 90
札幌テレビ 7 5	北海道文化 41 27	NHK総合 9 80	北海道テレビ 39 35	北海道放送 11 1	
	北海道文化 27 27		NHK教育 10 90	北海道テレビ 35 35	札幌テレビ 12 5
	北海道文化 27 27			北海道テレビ 35 35	青森テレビ 38 38
NHK教育 7 90	北海道文化 27 27	NHK総合 9 80	めんこい 29 33	青森放送 11 1	青森テレビ 33 38
東日本放送 32 32	NHK教育 8 90	宮城テレビ 34 34	青森テレビ 38 38	岩手朝日 31 20	仙台放送 12 12
東日本放送 32 32		宮城テレビ 34 34			仙台放送 12 12
	NHK教育 8 90				秋田テレビ 57 37
		NHK総合 9 80		秋田放送 11 11	秋田テレビ 37 37
	テレビユー山形 22 36			さくらんぼテレビ 24 30	山形テレビ 39 38
	NHK総合 8 80		山形放送 10 10	さくらんぼテレビ 30 30	山形テレビ 38 38
東日本放送 32 32	宮城テレビ 34 34	NHK総合 9 80	福島放送 35 35	福島テレビ 11 11	仙台放送 12 12
東日本放送 32 32	福島中央 37 33	宮城テレビ 34 34	福島放送 41 35		仙台放送 12 12
東日本放送 32 32	福島テレビ 8 11		NHK教育 10 90	仙台放送 12 12	福島放送 60 35

表のみかた

放送局名	
受信チャンネル	ガイドチャンネル

次ページに続く

[地域コード一覧] (続き)

	都市名	地域コード	表示チャンネル					
			1	2	3	4	5	6
関東	水戸	08	NHK 総合 44 80		NHK 教育 46 90	日本テレビ 42 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 40 6
	宇都宮	09	NHK 総合 29 80		NHK 教育 27 90	日本テレビ 25 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 23 6
	前橋	10	NHK 総合 52 80		NHK 教育 50 90	日本テレビ 54 4	群馬テレビ 48 48	TBSテレビ 56 6
	浦和	11	NHK 総合 1 80		NHK 教育 3 90	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 6 6
	千葉	12	NHK 総合 1 80		NHK 教育 3 90	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 6 6
	東京	13	NHK 総合 1 80	メトロポリタン 14 14	NHK 教育 3 90	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 6 6
	横浜	14	NHK 総合 1 80		NHK 教育 3 90	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 6 6
甲信越	新潟	15			新潟テレビ2.1 21 21	テレビ新潟 29 29	新潟放送 5 5	
	長野	20		NHK 総合 2 80		長野朝日 20 20		テレビ信州 30 30
	飯田	58	長野朝日 44 20		NHK 教育 3 90	NHK 総合 4 80		信越放送 6 11
中部 / 北陸	甲府	19	NHK 総合 1 80		NHK 教育 3 90	日本テレビ 4 4	山梨放送 5 5	テレビ山梨 37 37
	富山	16	北日本放送 1 1	北陸放送 6 6	NHK 総合 3 80	石川テレビ 37 37		チューリップテレビ 32 32
	金沢	17	北日本放送 1 1	北陸朝日 25 25	富山テレビ 34 34	NHK 総合 4 80		北陸放送 6 6
	福井	18			NHK 教育 3 90			北陸放送 6 6
	岐阜	21	東海テレビ 1 1		NHK 総合 39 80		中部日本放送 5 5	テレビ愛知 25 25
	静岡	22	東海テレビ 1 1	NHK 教育 2 90		静岡第一 31 31	中部日本放送 5 5	静岡朝日 33 33
	浜松	59	東海テレビ 1 1	静岡第一 30 31		NHK 総合 4 80	中部日本放送 5 5	静岡放送 6 11
関西	名古屋	23	東海テレビ 1 1		NHK 総合 3 80		中部日本放送 5 5	岐阜放送 37 37
	津	24	東海テレビ 1 1	テレビ愛知 25 25	NHK 総合 31 80	毎日放送 4 4	中部日本放送 5 5	朝日放送 6 6
	大津	25		NHK 総合 28 80		毎日放送 36 4		朝日放送 38 6
	京都	26		NHK 総合 2 80	テレビ大阪 19 19	毎日放送 4 4		朝日放送 6 6
	大阪	27		NHK 総合 2 80	テレビ大阪 19 19	毎日放送 4 4		朝日放送 6 6
	神戸	28		NHK 総合 28 80	テレビ大阪 19 19	毎日放送 18 4		朝日放送 20 6
	奈良	29		NHK 総合 51 80	テレビ大阪 19 19	毎日放送 4 4		朝日放送 6 6
中国	和歌山	30		NHK 総合 32 80		毎日放送 42 4	テレビ和歌山 30 30	朝日放送 44 6
	鳥取	31	日本海テレビ 1 1		NHK 総合 3 80	NHK 教育 4 90		
	松江	32	日本海テレビ 30 1					NHK 総合 6 80
	浜田	61		NHK 総合 2 80	日本海テレビ 54 1		山陰放送 5 10	
	岡山	33	岡山放送 35 35	テレビせとうち 23 23	NHK 教育 3 90		NHK 総合 5 80	
	福山	60	NHK 総合 1 80		テレビ新広島 26 31		広島ホーム 24 35	
	広島	34	テレビ新広島 31 31		NHK 総合 3 80	中国放送 4 4		
四国	山口	35	NHK 教育 1 90	山口朝日 28 28	広島ホーム 35 35	RKB 毎日 4 4	TXN九州 19 19	
	徳島	36	四国放送 1 1	テレビ大阪 19 19	NHK 総合 3 80	毎日放送 4 4	テレビ和歌山 30 30	朝日放送 6 6
	高松	37	テレビせとうち 19 23		NHK 教育 39 90	毎日放送 4 4	NHK 総合 37 80	朝日放送 6 6
	新居浜	62	テレビせとうち 23 23	NHK 総合 2 80	広島テレビ 12 12	NHK 教育 4 90	テレビ新広島 31 31	南海放送 6 10
	松山	38	テレビせとうち 23 23	NHK 教育 2 90	広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35	テレビ新広島 31 31	NHK 総合 6 80
九州	高知	39				NHK 総合 4 80		NHK 教育 6 90
	北九州	63		九州朝日 2 1	福岡放送 35 37	サガテレビ 36 36	TXN九州 23 19	NHK 総合 6 80
	福岡	40	九州朝日 1 1	サガテレビ 36 36	NHK 総合 3 80	RKB 毎日 4 4	TXN九州 19 19	NHK 教育 6 90
	佐賀	41	九州朝日 57 1	NHK 教育 40 90	福岡放送 52 37	サガテレビ 36 36	TXN九州 14 19	テレビ熊本 34 34
	長崎	42	NHK 教育 1 90	九州朝日 57 1	NHK 総合 3 80	RKB 毎日 4 4	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34
	熊本	43	九州朝日 1 1	NHK 教育 2 90	熊本朝日 16 16	熊本県民 22 22	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34
	大分	44	大分朝日 24 24	テレビ山口 38 38	NHK 総合 3 80	RKB 毎日 4 4	大分放送 5 5	南海放送 10 10
	延岡	64	南日本放送 1 1	NHK 教育 2 90		NHK 総合 4 80		宮崎放送 6 10
	宮崎	45	南日本放送 1 1		テレビ宮崎 35 35			
	阿久根	65		テレビ熊本 34 34		鹿児島放送 23 32	鹿児島読売 17 30	鹿児島テレビ 35 38
	鹿児島	46	南日本放送 1 1	テレビ熊本 34 34	NHK 総合 3 80	テレビ宮崎 35 35	NHK 教育 5 90	宮崎放送 10 10
	那覇	47		NHK 総合 2 80				

表示チャンネル

7	8	9	10	11	12
	フジテレビ 38 8	千葉テレビ 39 46	テレビ朝日 36 10		テレビ東京 32 12
	フジテレビ 21 8	とちぎテレビ 31 23	テレビ朝日 19 10	群馬テレビ 48 48	テレビ東京 17 12
放送大学 40 16	フジテレビ 58 8	テレビ埼玉 38 38	テレビ朝日 60 10		テレビ東京 62 12
テレビ埼玉 38 38	フジテレビ 8 8	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 10	群馬テレビ 48 48	テレビ東京 12 12
TVKテレビ 42 42	フジテレビ 8 8	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ埼玉 38 38	テレビ東京 12 12
TVKテレビ 42 42	フジテレビ 8 8	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ埼玉 38 38	テレビ東京 12 12
TVKテレビ 42 42	フジテレビ 8 8		テレビ朝日 10 10		テレビ東京 12 12
	NHK総合 8 80		新潟総合 35 35		NHK教育 12 90
		NHK教育 9 90	長野放送 38 38	信越放送 11 11	
	テレビ信州 42 30		長野放送 40 38		
TBSテレビ 6 6	フジテレビ 8 8		テレビ朝日 10 10		テレビ東京 12 12
			NHK教育 10 90		富山テレビ 34 34
	NHK教育 8 90		テレビ金沢 33 33		石川テレビ 37 37
		NHK総合 9 80		福井放送 11 11	福井テレビ 39 39
岐阜放送 37 37	三重テレビ 33 33	NHK教育 9 90		名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35
テレビ愛知 25 25		NHK総合 9 80		静岡放送 11 11	テレビ静岡 35 35
テレビ愛知 25 25	NHK教育 8 90		静岡朝日 28 33		テレビ静岡 34 35
中京テレビ 35 35	三重テレビ 33 33	NHK教育 9 90		名古屋テレビ 11 11	テレビ愛知 25 25
三重テレビ 33 33	関西テレビ 8 8	NHK教育 9 90	読売テレビ 10 10	名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35
京都テレビ 34 34	関西テレビ 40 8	びわこ放送 30 30	読売テレビ 42 10		NHK教育 46 90
京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		NHK教育 12 90
京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		NHK教育 12 90
	関西テレビ 22 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 24 10		NHK教育 26 90
京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10	奈良テレビ 55 55	NHK教育 12 90
	関西テレビ 46 8		読売テレビ 48 10	奈良テレビ 55 55	NHK教育 26 90
			山陰放送 22 10		山陰中央 24 34
	山陰中央 34 34		山陰放送 10 10		NHK教育 12 90
	山陰中央 58 34	NHK教育 9 90		山陽放送 11 11	
瀬戸内海 25 33		西日本放送 9 9			広島テレビ 12 12
NHK教育 7 90			中国放送 10 4		広島テレビ 12 12
NHK教育 7 90		広島ホーム 35 35			福岡放送 37 37
テレビ山口 38 38	テレビ新広島 31 31	NHK総合 9 80	テレビ西日本 10 9	山口放送 11 11	NHK教育 38 90
サンテレビ 36 36	関西テレビ 8 8	西日本放送 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 11 11	岡山放送 31 35
瀬戸内海 33 33	関西テレビ 8 8	西日本放送 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 29 11	
愛媛朝日 14 25	伊予テレビ 27 29	西日本放送 9 9	広島ホーム 35 35	山陽放送 11 11	愛媛放送 36 37
愛媛朝日 25 25	伊予テレビ 29 29	西日本放送 9 9	南海放送 10 10	山陽放送 11 11	愛媛放送 37 37
	高知放送 8 8		テレビ高知 38 38	高知さんさん 40 40	
	RKB毎日 8 4		テレビ西日本 10 9	熊本放送 11 11	NHK教育 12 90
		テレビ西日本 9 9		熊本放送 11 11	福岡放送 37 37
長崎放送 5 5	RKB毎日 48 4	NHK総合 38 80	テレビ西日本 60 9	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37
長崎国際 25 25	テレビ西日本 9 9	長崎文化 27 27	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37	熊本県民 22 22
テレビ長崎 37 37	サガテレビ 36 36	NHK総合 9 80	TXN九州 19 19	熊本放送 11 11	RKB毎日 4 4
テレビ大分 36 36	福岡放送 37 37	テレビ西日本 9 9	TXN九州 19 19	山口放送 11 11	NHK教育 12 90
鹿児島放送 32 32	テレビ宮崎 39 35	鹿児島テレビ 38 38			
鹿児島放送 32 32	NHK総合 8 80	鹿児島テレビ 38 38	宮崎放送 10 10		NHK教育 12 90
熊本県民 22 22	NHK総合 8 80	熊本朝日 16 16	南日本放送 10 1	熊本放送 11 11	NHK教育 12 90
鹿児島放送 32 32	熊本県民 22 22	鹿児島テレビ 38 38	熊本朝日 16 16	熊本放送 11 11	鹿児島読売 30 30
	沖縄テレビ 8 8		琉球放送 10 10	琉球朝日 28 28	NHK教育 12 90

表のみかた

放送局名	
受信チャンネル	ガイドチャンネル

Step 7

チャンネルを追加します

「一括チャンネル設定」では設定されなかったケーブルテレビなどのチャンネルを追加したり、設定されたチャンネルに変更を加えたい場合などに操作してください。

また、チャンネルを新しく追加した場合、ガイドチャンネルの設定もあわせて行ってください。
WOWOW デコーダを接続した場合、BS5chの個別チャンネル設定をかならず行ってください。
 とくに追加、変更するチャンネルがない場合は、Step7をとばし、Step8へ進んでください。

	表示チャンネル	放送局名	受信チャンネル	ガイドチャンネル
VHF/UHF チャンネル	1	NHK総合	1	80
	2	東京メトロポリタン	14	14
	3	NHK教育	3	90
	4	日本テレビ	4	4
	5	放送大学	16	16
	6	TBSテレビ	6	6
	7	TVQテレビ	42	42
	8	フジテレビ	8	8
	9	千葉テレビ	46	46
	10	テレビ朝日	10	10
	11	テレビ埼玉	38	38
	12	テレビ東京	12	12
CATV チャンネル	13		—	—
	62		—	—
	C13		—	—
BS チャンネル	BS1		—	—
	BS3		—	—
	BS5	WOWOW (JSB)	BS5	BS5
	BS7	NHK衛星第一	BS7	BS7
	BS9		—	—
	BS11	NHK衛星第二	BS11	BS11
	BS13		—	—
	BS15		—	—
外部入力	L1	外部入力1	—	—
	L2	外部入力2	—	—
	L3	外部入力3	—	—

東京（地域コード：13）の場合
 地域コード一覧から

- ・表示チャンネル
 本体表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号のことです。チャンネル切替、またはタイマー予約のチャンネル選択のときなどは、この表示チャンネルを使用します。
- ・受信チャンネル
 放送局からの電波を受信するためにあわせるチャンネルです。
 ただし、すべてのチャンネルを受信できるわけではなく、地域や電波の強弱によって受信できる放送局の数に制限があります。
- ・ガイドチャンネル
 Gコード*予約録画に必要な数字で、放送局ごとに付けられています。

* Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


- ・ BS、CATVは、受信チャンネルがそのまま表示チャンネルとなります。
- ・ 表示チャンネル1～62には、受信チャンネル1～62を自由に割り当てることができます。

個別チャンネルの設定

追加または変更するチャンネルがあるときに操作します。

1 初期設定画面を表示します。

初期設定

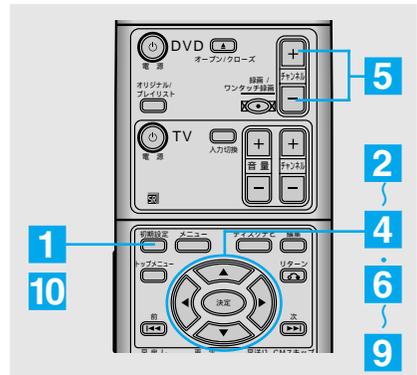

2 基本設定画面を表示します。

① [基本設定] に合わせます。



② 決定します。
基本設定画面が表示されます。




3 基本設定画面から [チャンネル設定] を選択します。

① [チャンネル設定] に合わせます。



② 決定します。
「チャンネル設定」画面が表示されます。

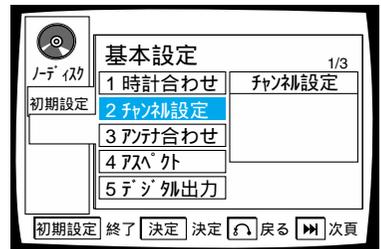

4 チャンネル設定画面から [個別チャンネル設定] を選択します。

① [個別チャンネル設定] に合わせます。





② 決定します。
「個別チャンネル設定」画面が表示されます。



5 個別設定したい表示チャンネルを選びます。



表示チャンネルが変わります。

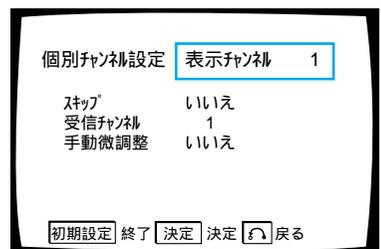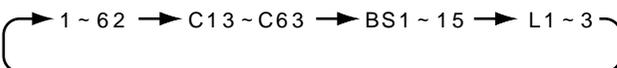

表示チャンネルに割り当てられている受信チャンネルが表示されます。



6 「スキップ」の項目を設定します。

- ① [スキップ] に合わせます。
- ② 選択した項目について設定します。
本機でチャンネル切り換えを行ったときに、そのチャンネルをとばすときは [はい] を選びます。

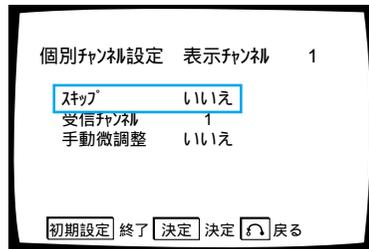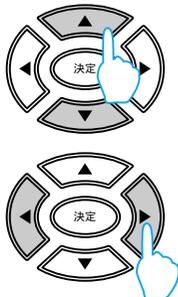



7 「受信チャンネル」の項目を設定します。

- ① [受信チャンネル] に合わせます。
- ② 表示チャンネルに割り当てる受信チャンネルを設定します。
希望の放送がテレビ画面に映るまで順次変えてください。
表示チャンネルの C13 ~ C63 (CATV) と BS1 ~ BS15 (BS) の場合には、受信チャンネルを変えることはできません。

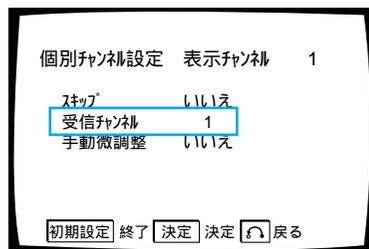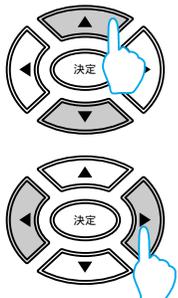

8 映りが悪いときは「手動微調整」の項目を設定します。

- ① [手動微調整] に合わせます。
- ② [はい] を選びます。
レベルとレベルバーが表示されます。
- ③ レベルに合わせます。
- ④ 微調整を行います。
テレビ画面を確認しながら調整してください。

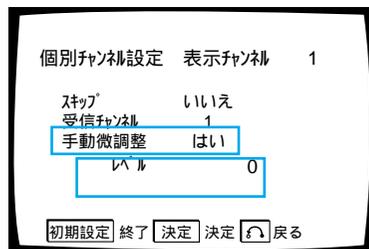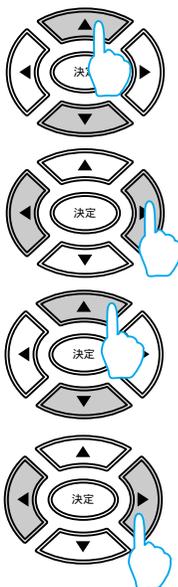


他のチャンネルも続けて設定したい場合、操作 **5** ~ **8** を繰り返します。

WOWOW デコーダをつないだ場合

表示チャンネル BS5 を選び、[BSデコーダ設定] を [外部固定] に設定してください。設定しないとWOWOW放送を見ることができません。

9 設定を決定します。

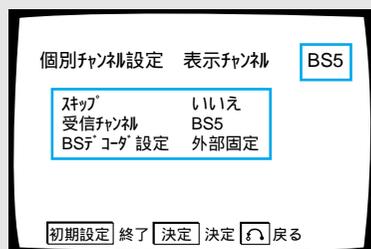


10 初期設定画面を終了します。



ガイドチャンネルの設定

新たにチャンネルを追加した場合、28ページの「地域別ガイドチャンネル一覧」を参考にガイドチャンネルについても設定してください。ガイドチャンネルが設定されていないと、Gコード予約ができなくなります。

1 初期設定画面を表示します。

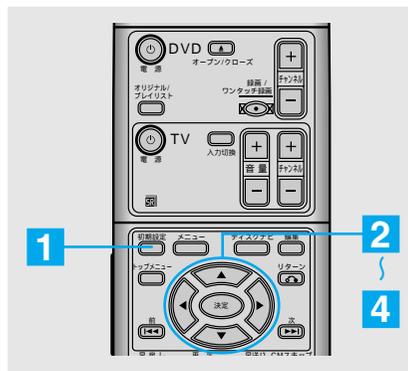

2 基本設定画面を表示します。

① [基本設定] に合わせます。



② 決定します。
基本設定画面が表示されます。




3 基本設定画面から [チャンネル設定] を選択します。

① [チャンネル設定] に合わせます。



② 決定します。
「チャンネル設定」画面が表示されます。

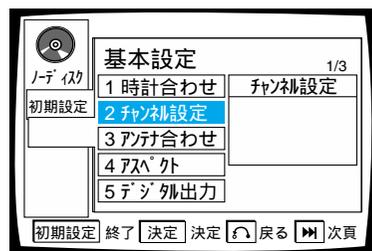

4 チャンネル設定画面から [ガイドチャンネル設定] を選択します。

① [ガイドチャンネル設定] に合わせます。




② 決定します。
「ガイドチャンネル設定」画面が表示されます。



5 設定したいガイドチャンネルの画面を表示します。



28 ページ「地域別ガイドチャンネル一覧」で、設定したい放送局のガイドチャンネル番号を確認し、「ガイド」欄にそのガイドチャンネル番号が表示されている画面に切り換えます。

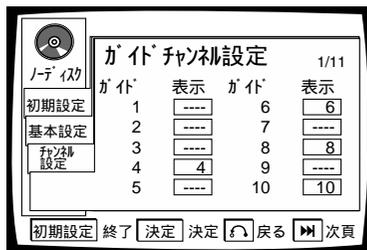

6 ガイドチャンネル番号を設定します。


① 設定したいガイドチャンネル番号の表示欄に合わせます。




② ガイドチャンネル番号に割り当てる放送局の表示チャンネルを設定します。



他のガイドチャンネルも続けて設定したい場合、操作 **5**、**6** を繰り返します。

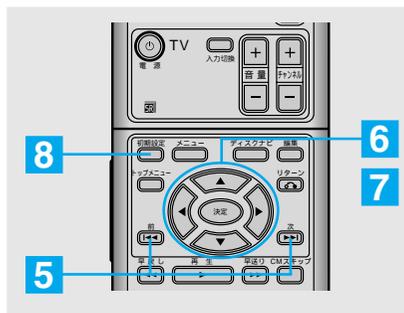

7 設定を決定します。

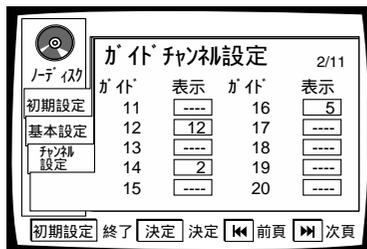

8 初期設定画面を終了します。



[地域別ガイドチャンネル一覧]

ガイドCH

全国	NHK総合	80		
	NHK教育	90		
	衛星放送	BS1	71	
		BS3	72	
		BS5 WOWOW	73	
		BS7 NHK衛星第1	74	
		BS9	75	
		BS11 NHK衛星第2	76	
		BS13	77	
	BS15	78		
その他	日本テレビ「ケプ」ルニュース	40		
	CSN 1ムビ-チャンネル	49		
	チャンネルNECO	50		
	ゴルフネットワーク	51		
	CNN	81		
	MTV	82		
	スターチャンネル	83		
	SPACE SHOWER	84		
	SPORTS EYE	85		
	衛星劇場	86		
	GAORA	87		
	ホームチャンネル	88		
	スカイ・A	89		
	BBCワールドサービスTV	91		
ファミリー劇場	92			
スバルチャンネル	93			
ザ・ゴルフチャンネル	94			
京都チャンネル	98			
朝日ニュースター	99			

Gコードインフォ*のガイドCH

北海道	北海道放送 (HBC)	1	102
	札幌テレビ (STV)	5	103
	テレビ北海道 (TVH)	17	106
	北海道文化 (UHB)	27	104
	北海道テレビ (HTB)	35	105
青森	青森放送 (RAB)	1	103
	青森朝日 (ABA)	34	105
	青森テレビ (ATV)	38	102
岩手	岩手放送 (IBC)	6	102
	岩手朝日 (IAT)	20	105
	めんこい (MIT)	33	104
	テレビ岩手 (TVI)	35	103
秋田	秋田放送 (ABS)	11	103
	秋田朝日 (AAB)	31	105
	秋田テレビ (AKT)	37	104
宮城	東北放送 (TBC)	1	102
	仙台放送 (OX)	12	104
	東日本放送 (KHB)	32	105
	宮城テレビ (MMT)	34	103
山形	山形放送 (YBC)	10	103
	さくらんぼテレビ (SAY)	30	104
	テレビユー山形 (TUY)	36	102
	山形テレビ (YTS)	38	105
福島	福島テレビ (FTV)	11	104
	テレビユー福島 (TUF)	31	102
	福島中央 (FCT)	33	103
	福島放送 (KFB)	35	105

関東	日本テレビ (NTV)	4	103
	TBSテレビ (TBS)	6	102
	フジテレビ (CX)	8	104
	テレビ朝日 (ANB)	10	105
	テレビ東京 (TX)	12	106
	東京メトロポリタンテレビ (MXテレビ)	14	--
	放送大学	16	--
	とちぎテレビ (TTV)	23	--
	テレビ埼玉 (TVS)	38	--
	テレビ神奈川 (TVK)	42	--
千葉テレビ (CTC)	46	--	
群馬テレビ (GTV)	48	--	

新潟	新潟放送 (BSN)	5	102
	新潟テレビ21 (NT21)	21	105
	テレビ新潟 (TNN)	29	103
	新潟総合 (NST)	35	104

長野	信越放送 (SBC)	11	102
	長野朝日 (ABN)	20	105
	テレビ信州 (TSB)	30	103
	長野放送 (NBS)	38	104

山梨	山梨放送 (YBS)	5	103
	テレビ山梨 (UTY)	37	102

静岡	静岡放送 (SBS)	11	102
	静岡第一 (SDT)	31	103
	静岡朝日テレビ (SATV)	33	105
	テレビ静岡 (SUT)	35	104

中京	東海テレビ (THK)	1	104
	中部日本放送 (CBC)	5	102
	名古屋テレビ (NBN)	11	105
	テレビ愛知 (TVA)	25	106
	三重テレビ (MTV)	33	--
	中京テレビ (CTV)	35	103
	岐阜放送 (GBS)	37	--

富山	北日本放送 (KNB)	1	103
	チューリップTV (TUT)	32	102
	富山テレビ (T34)	34	104

石川	北陸放送 (MRO)	6	102
	北陸朝日 (HAB)	25	105
	テレビ金沢 (KTK)	33	103
	石川テレビ (ITC)	37	104

福井	福井放送 (FBC)	11	103,105
	福井テレビ (FTB)	39	104

関西	毎日放送 (MBS)	4	102
	朝日放送 (ABC)	6	105
	関西テレビ (KTV)	8	104
	読売テレビ (YTV)	10	103
	テレビ大阪 (TVO)	19	106
	テレビ和歌山 (WTV)	30	--
	びわ湖放送 (BBC)	30	--
	京都テレビ (KBS)	34	--
	サンテレビ (SUN)	36	--
	奈良テレビ (TVN)	55	--

岡山	西日本放送 (RNC)	9	103
	山陽放送 (RSK)	11	102
	テレビせとうち (TSC)	23	106
	瀬戸内海放送 (KSB)	33	105
	岡山放送 (OHK)	35	104

広島	中国放送 (RCC)	4	102
	広島テレビ (HTV)	12	103
	テレビ新広島 (TSS)	31	104
	広島ホーム (HOME)	35	105

鳥取 島根	日本海テレビ (NKT)	1	103
	山陰放送 (BSS)	10	102
	山陰中央 (TSK)	34	104

山口	山口放送 (KRY)	11	103
	山口朝日 (YAB)	28	105
	テレビ山口 (TYS)	38	102

香川	西日本放送 (RNC)	9	103
	山陽放送 (RSK)	11	102
	テレビせとうち (TSC)	23	106
	瀬戸内海放送 (KSB)	33	105
	岡山放送 (OHK)	35	104

愛媛	南海放送 (RNB)	10	103
	あいテレビ (ITV)	29	102
	愛媛放送 (EBC)	37	104
	愛媛朝日 (EAT)	25	105

徳島	四国放送 (JRT)	1	103
----	------------	---	-----

高知	高知放送 (RKC)	8	103
	テレビ高知 (KUTV)	38	102
	さんさんテレビ (KSS)	40	104

福岡	九州朝日 (KBC)	1	105
	RKB毎日 (RKB)	4	102
	テレビ西日本 (TNC)	9	104
	T X N九州 (TVQ)	19	106
	福岡放送 (FBS)	37	103

大分	大分放送 (OBS)	5	102
	大分朝日 (OAB)	24	105
	テレビ大分 (TOS)	36	103,104

佐賀	サガテレビ (STS)	36	104
----	-------------	----	-----

長崎	長崎放送 (NBC)	5	102
	長崎国際 (NIB)	25	103
	長崎文化 (NCC)	27	105
	テレビ長崎 (KTN)	37	104

熊本	熊本放送 (RKK)	11	102
	熊本朝日 (KAB)	16	105
	熊本県民 (KKT)	22	103
	テレビ熊本 (TKU)	34	104

宮崎	宮崎放送 (MRT)	10	102
	テレビ宮崎 (UMK)	35	103,104,105

鹿児島	南日本放送 (MBC)	1	102
	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	103
	鹿児島放送 (KKB)	32	105
	鹿児島テレビ (KTS)	38	104

沖縄	沖縄テレビ (OTV)	8	104
	琉球放送 (RBC)	10	102
	琉球朝日 (QAB)	28	105

Step 8


時計を合わせます

本機に内蔵されている時計の時刻を合わせます。

また、時刻を自動的に修正するジャストクロック機能がありますので、ご自分の地域の「NHK 教育」の表示チャンネル番号を入力してください。

本体表示窓は、通常「 - - - - 」のようになっています（時刻設定画面は1999年1月1日です）。しかし、出荷検査等で時刻を設定することがあり、その場合1週間程度保持されることがあります。そのため、時刻設定の画面を表示したときに、すでに日付、時間が入っていることがあります。異常ではありません。その場合は、日付や時刻を変更してください。

1 初期設定画面を表示します。

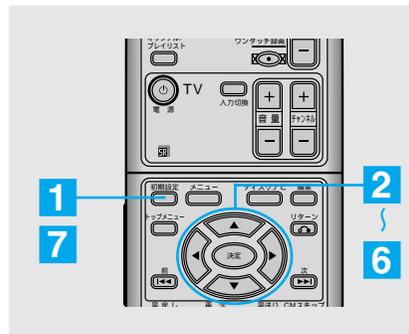

2 基本設定画面を表示します。

① [基本設定] に合わせます。



② 決定します。
基本設定画面が表示されます。




3 基本設定画面から [時計合わせ] を選択します。

① [時計合わせ] に合わせます。



② 決定します。
「時計合わせ」画面が表示されます。

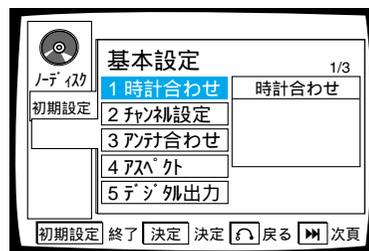

4 今日の日付と時刻を設定します。

① 設定したい項目に合わせます。



② 今日の日付や時刻に合わせます。



接続と準備

Step 7

チャンネルを追加します

Step 8

時計を合わせます

5 ジャストクロックのチャンネルを設定します。

①「ジャストクロック」の入力欄に合わせます。



②「NHK 教育」の表示チャンネルを選びます。



「--」を選んだ場合には、ジャストクロックの機能は「切」になります。



(「NHK 教育」の表示チャンネルが 3ch の場合)

6 時計合わせの設定を決定します。

ボタンを押すと同時に、本機の時計が動き始めます。時報などにあわせて操作してください。



7 初期設定画面を終了します。



ジャストクロック機能について

ジャストクロックは、NHK 教育チャンネルの時報に合わせ、時刻を自動的に修正する機能です。

本機が STANDBY 状態のとき、放送局の正午の時報（日曜日は午後 7 時も）で時刻を修正します。ただし、次のような場合、ジャストクロック機能は働きません。

- ・ 時報が放送されない。
- ・ 本機の電源が入っている。
- ・ 現在時刻と ± 3 分以上ずれているとき。
- ・ 時報のバックになにか別の音声が流れているとき。
- ・ 時報の前後数分間に予約録画がセットされているとき。（「取扱説明書」49、55、57 ページ参照）

本機につないだアンプに合わせて、デジタル音声の出力方式を設定します。つないだアンプに合わせて適切な設定を行ってください。誤った設定をすると、ノイズが発生することや音が出ないことがありますので注意してください。お手持ちのアンプの取扱説明書もあわせてお読みください。
Step4 でテレビにつないだ場合、本設定は不要です。

つないだアンプに合わせ、操作 **6**、**7** についての設定をしてください。以下に当てはまらない場合、出荷時の設定のままにしてください。

[本機と接続したアンプの種類]

- ・ドルビーデジタルに対応していない場合
[DOLBY DIGITAL] を選び、[DOLBY DIGITAL PCM] に設定します。
- ・96kHz に対応している場合
[リニアPCM] を選び、[96kHz] に設定します。
- ・MPEG に対応している場合
[MPEG] を選び、[MPEG] に設定します。
- ・DTS に対応している場合
[DTS] を選び、[オン] に設定します。



1 初期設定画面を表示します。

初期設定





2 初期設定画面から [基本設定] を選択します。

- ① [基本設定] に合わせます。
- ② 決定します。
「基本設定」画面表示されます。

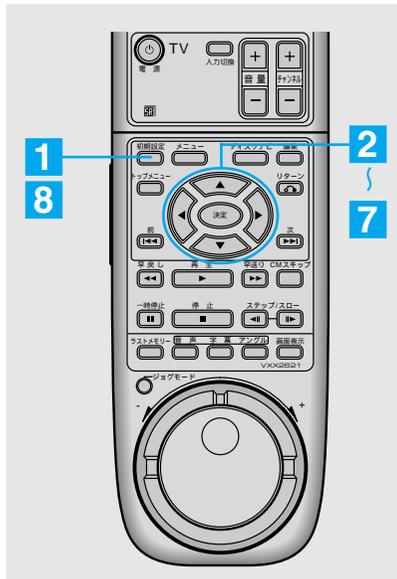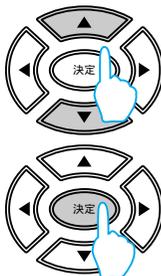



3 基本設定画面から [デジタル出力] を選択します。

- ① [デジタル出力] に合わせます。
- ② 決定します。
「デジタル出力」画面が表示されます。

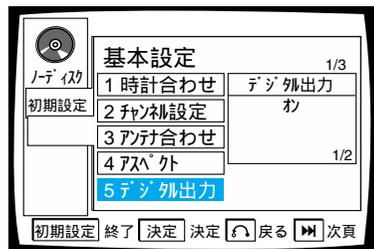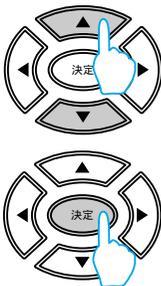



4 デジタル出力の設定を確認します。

- ① デジタル出力が「オン」になっていることを確認します。
「オン」になっていない場合、アンプから音声が出されません。
- ② 決定します。

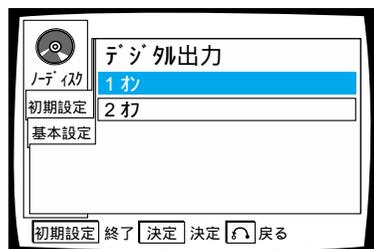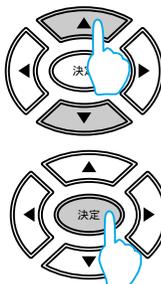



5 基本設定画面から [デジタル変換]を選択します。

- [デジタル変換]に合わせます。
次の画面にあります。
- 決定します。
「デジタル変換」画面が表示されます。

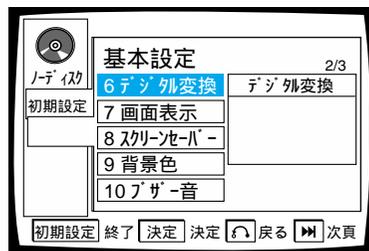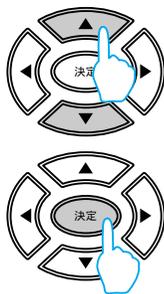

6 お使いのアンプに合わせて 音声の出力方式を選択します。

- 出力方式の種類に合わせます。
- 決定します。

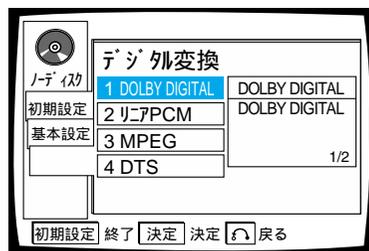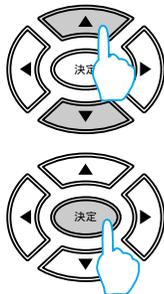

7 設定したい項目を選びます。

- 設定項目に合わせます。



DOLBY DIGITAL

- DOLBY DIGITALドルビーデジタル対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。(出荷時の設定)
- DOLBY DIGITAL PCMDolby Digital 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選びます。

リニア PCM

- 96kHz96kHz 対応アンプまたは D/A コンバーターと接続したときに選びます。
- 48kHz96kHz の信号を 48kHz にダウンサンプリングして出力します。96kHz に対応していないアンプと接続したときに選びます。(出荷時の設定)


MPEG

- MPEGMPEG 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。
- MPEG PCMMPEG 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。MPEG に対応していないアンプと接続したときに選びます。(出荷時の設定)

DTS

- オンDTS 対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。
- オフDTS に対応していないアンプと接続したときに選びます。デジタル音声は出力されません。(出荷時の設定)

- 決定します。

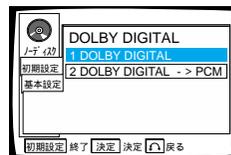

8 初期設定画面を終了します。




Step 10

テレビに合わせて画面の縦横比を選びます

DVD-VIDEOの映画の多くは、ワイドテレビに対応して画面の比率（一般にアスペクト比と呼ばれています）が横16：縦9で再生されます。このようなDVDを従来サイズのテレビで見ると、映像が横4：縦3となり、縦長に映ります。そこで従来サイズのテレビをお使いの場合、ワイドテレビ対応の映画も見やすく映るように設定を行ってください。ワイドテレビをお使いの場合は、Step 10をとばし、Step 11へ進んでください。

また、アスペクトの切り換えができるか、できないかはディスクによって異なります。アスペクト切り換えができるDVD-VIDEOの多くは「レターボックス」または「ワイド」のどちらかを選ぶようになっています。詳しくはジャケットなどで確認してください。また、DVD-RW*の場合、「レターボックス」または「パンスキャン」の設定が可能です。ただし、「レターボックス」表示ができないことがあり、その場合は、自動的に「パンスキャン」になります。

(* 「取扱説明書」10ページ「DVDについて」参照)

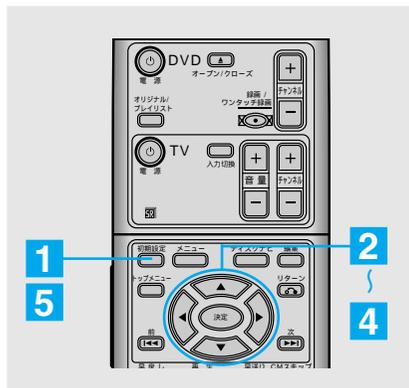

接続と準備

Step 9

デジタル出力の設定をします

Step 10

テレビに合わせて画面の縦横比を選びます

1 初期設定画面を表示します。

テレビ画面に「初期設定」画面が表示されます。


初期設定



2 初期設定画面から [基本設定] を選択します。

① [基本設定] に合わせます。

② 決定します。
「基本設定」画面が表示されます。

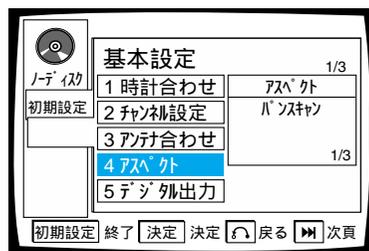

3 基本設定画面から [アスペクト] を選択します。

① [アスペクト] に合わせます。


② 決定します。
「アスペクト」選択画面が表示されます。



4 好みのアスペクトを選択します。

① 設定項目に合わせます。
次ページを参考に設定してください。
出荷時の設定は「ワイド」です。

② 決定します。

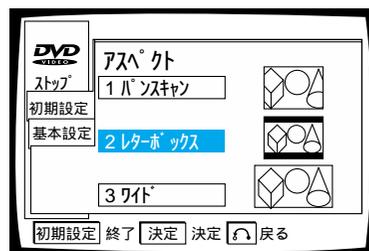

5 初期設定画面を終了します。




映像の見えかた (ディスクによっては自動的に選択される場合があります。)

	DVDに記録されている映像	本機の設定	映像の見えかた
「従来サイズのテレビのとき」	 16:9のディスク	パンスキャン	 画面の左右が切れますが正しく見えます このように見たくない場合は、本機の設定を[レターボックス]に切り換えてください。
		レターボックス	 上下に帯が付きませんが正しく見えます
		ワイド	 縦長に見えます このように見える場合は、本機の設定を[パンスキャン]または[レターボックス]に切り換えてください。
	 4:3のディスク	パンスキャン、レターボックス、ワイド、いずれの設定でも	 正しく見えます
「ワイドテレビのとき」	 16:9のディスク	ワイド	 正しく見えます ディスクによっては上下に帯がつくことがあります。
	 4:3のディスク	ワイド	 左右に帯が付きませんが正しく見えます
			 横長に見えます このように見える場合は、テレビ側の設定を切り換えてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

Step 11 リモコンにテレビのメーカーを設定します

ご使用のテレビのメーカーに該当するものが下記の「メーカーコード一覧表」にある場合、本機に付属のリモコンにテレビのメーカーを設定することができます。本機に付属のリモコンからテレビに対して次の操作ができるようになります。

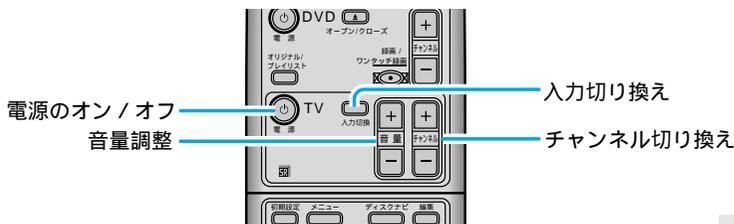

1 リモコンのふたを開けます。

2 メーカーコードを入力します。


[C] ボタンを押しながら、お使いのテレビのメーカーコード（2桁の数字）を下表を参考にしながら入力します。

例) テレビがパイオニアの場合: **クリア** ボタンを押したまま **0**、**0** の順にリモコンのボタンを押します。

3 リモコンのふたを閉じます。

4 動作するかを確認します。

リモコンをテレビに向け、TV[電源]ボタンを押します。テレビの電源がオン、オフできることを確認してください。うまくいかないときは、もう一度初めから設定し直してください。

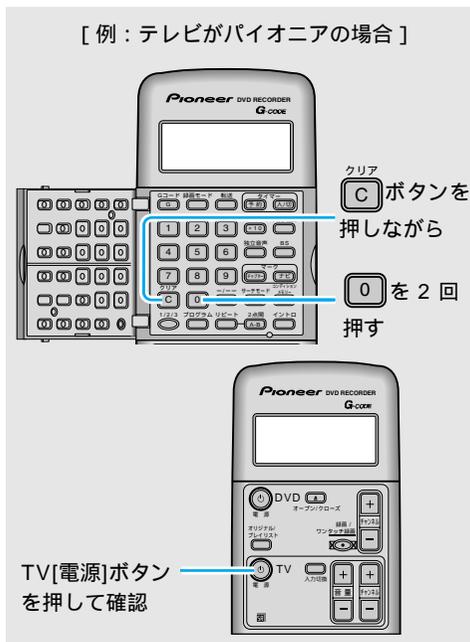


[メーカーコード一覧表]

(メーカーコード)	メーカー名	(メーカーコード)	メーカー名
0 0	パイオニア	1 8	RCA5
0 1	RCA	1 9	SHARP2
0 2	シャープ(J)	2 0	ZENITH
0 3	ZENITH	2 1	SANYO2
0 4	ソニー(J)	2 2	パナソニック 2(J)
0 5	TOSHIBA	2 3	GOLDSTAR
0 6	HITACHI	2 4	HITACHI2
0 7	PHILIPS	2 5	HITACHI3
0 8	PANASONIC	2 6	TOSHIBA2
0 9	三菱(J)	2 7	SHARP2
1 0	GOLDSTAR	2 8	GE2
1 1	GE	2 9	MAGNABOX
1 2	MAGNABOX	3 0	東芝(J)
1 3	VICTOR	3 1	日立(J)
1 4	サンヨー(J)	3 2	ビクター(J)
1 5	RCA2	3 3	ゼネラル(J)
1 6	RCA3	3 4	パイオニア(J)
1 7	RCA4	3 5	GRANDIENTE

1 メーカーで複数のメーカーコードがある場合、うまくいくまで順次設定を行ってください。
(J)は国内販売品です。

すぐに再生していただけます


DVD を本機にセットし、再生します。

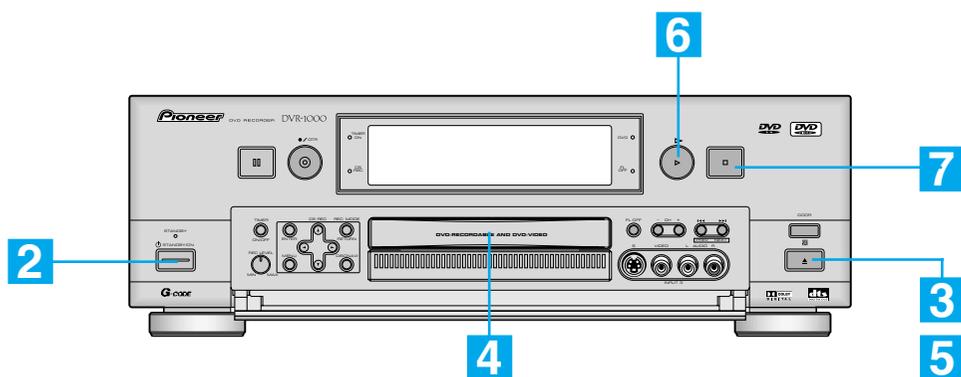

1 テレビの電源を入れ、
テレビを「ビデオ入力」に
切り換えます。

本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。例) ビデオ: 2
アンプやスピーカーなど、オーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れてください。

2 本機の電源を
入れます。

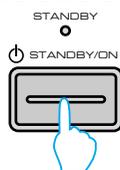

STANDBY インジケータが消えます。


3 ディスクテーブルを
出します。



前面部のドアが開き、中からディスクテーブルが出てきます。

ディスクテーブルをしまうときや、見終わったディスクを取り出すときも、本ボタンで操作します。

4 ガイドに合わせて
ディスクを
置きます。

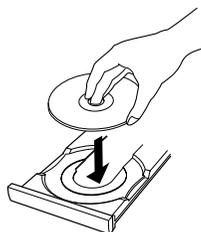

印刷面を上に向けセットします。
ディスクの両面に記録されている場合、見たい面を下側に向けてセットしてください。

5 ディスクテーブルを
閉めます。



ディスクテーブルが引き込まれ、前面部のドアが閉まります。

ディスクによっては、セットすると自動的に再生されることがあります。その場合、**6**の操作は不要です。

6 再生します。



DVD の再生が始まります。

ディスクによっては最初にメニューが表示される場合があります。

* 下記「メニューが表示されたときは」参照




再生中の操作は、取扱説明書の20ページ「基本的な再生操作」、24ページ「便利な再生操作」をお読みください。

メニューが表示されたときは

メニューが表示されたら、リモコンを操作し、メニュー項目を選択します。表示されるメニューはDVDごとに異なります。メニューの詳細な内容については、DVD-VIDEOのディスクジャケットなどに書かれている説明をお読みください。

1 メニュー項目を選択します。

カーソルを移動させ、
選択したい項目にあわせます。

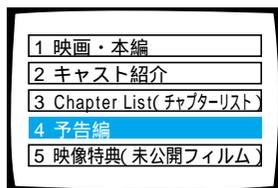

2 決定します。

選んだメニュー項目の内容が表示されます。



再びメニュー画面に戻すときは、**トップメニュー** または **メニュー** を押してください。
ディスクによって操作が異なる場合があります。

リモコン操作で再生するには



2 電源


3 ディスク
5 テーブル
の閉閉

6 再生

7 停止

すぐに再生


7 再生を停止します。

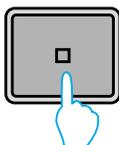

DVDを見終わったときやディスクを取り出す前には再生を停止してください。

テレビ番組を見ながら録画します


テレビ番組を見ながら番組を録画します。

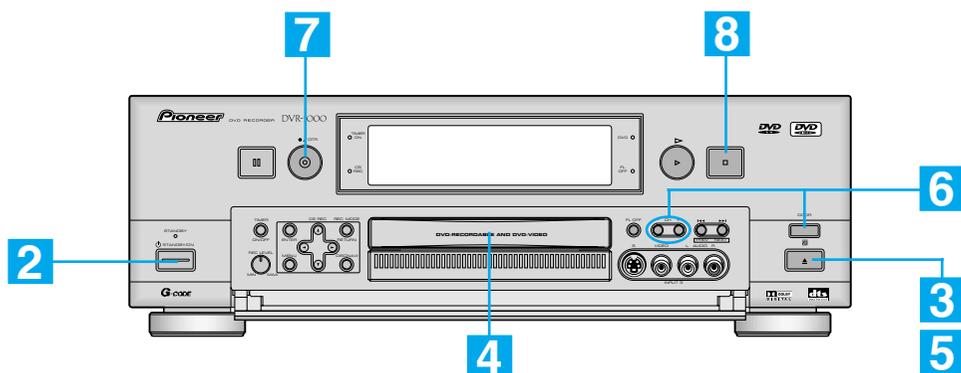

1 テレビの電源を入れ、
テレビを「ビデオ入力」に
切り換えます。

本機をつないだテレビの入力端子の番号に切り換えます。例)ビデオ:2
アンプやスピーカーなど、オーディオ機器をつないだときは、それらの電源も入れてください。

2 本機の電源を
入れます。

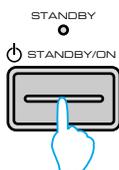

本機に電源が入り、STANDBYインジケータが消えます。


3 ディスクテーブルを
出します。



前面部のドアが開き、中からディスクテーブルが出てきます。

ディスクテーブルをしまうときやディスクを取り出すときも、本ボタンで操作します。

4 ガイドに合わせて
録画用 DVD-RW
のディスクを
置きます。

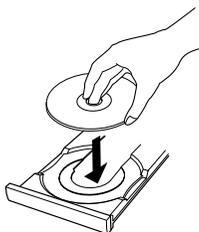

印刷面を上側に向けセットします。

5 ディスクテーブルを
閉めます。




ディスクテーブルが引き込まれ、前面部のドアが閉まります。

6 録画したいチャンネルに切り換えます。

① 前面部のドアを開きます。




② チャンネルを切り換えます。

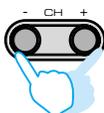


どちらかを押す

③ 録画したいチャンネルの映像であることを、テレビ画面で確認します。

④ ドアを閉めます。

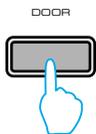

リモコン操作で録画するには

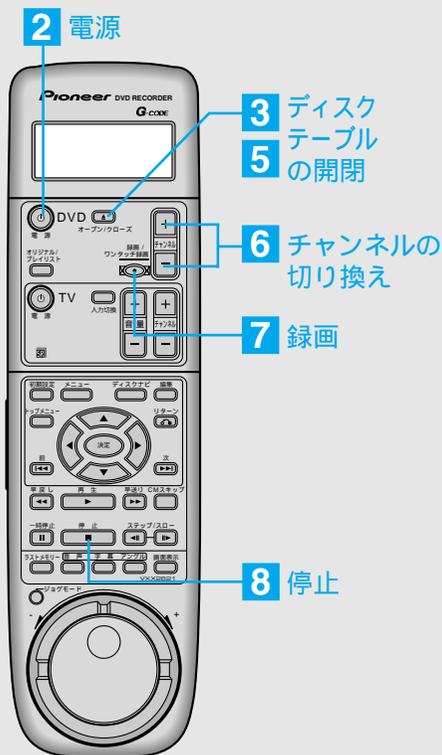


7 録画します。



テレビ画面に表示されている番組の録画が始まります。

標準(録画レートレベル: 21)で約2時間録画することができます。

8 録画を停止します。

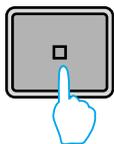

ディスクを取り出す前には録画を停止してください。



詳しくは

タイマー予約録画やGコード予約録画など便利な録画機能が他にもいろいろあります。
取扱説明書の44ページ「録画方法」をお読みください。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ / ビジュアル製品のお問合わせ窓口

0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。
修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または当社サービスステーションに点検（有料）をご依頼ください。

お客様メモ

おぼえのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所 電話番号	お近くの ご相談窓口	住所 電話番号
ご購入年月日	年 月 日	型 番	DVR-1000

高調波ガイドライン適合品

この取扱説明書は再生紙を使用しています。