



X740C38001B

アンテナ分離型ETCユニット

**ND-ETC6**

# 取付説明書

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

**お客様へ**

接続、取り付け作業は必ず取付業者で行ってください。

また、セットアップ申込書に記入が必要になるため、「車載器管理番号」「型式登録番号」を控えておいてください。

**販売店様へ**

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

パイオニア株式会社

〒212-0031  
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2011  
<KAMZX><11D00000><CYR1081-B>

**作業の進めかた****①はじめに**

- 接続・取り付け部品を確認する

**③取り付ける**

- 取り付けの前に知ってほしいこと
- ETC車載器本体の取り付け位置
- ETC車載器本体の取り付け
- 外部アンテナの取り付け
- 外部アンテナの取り付け位置

**②接続する**



- 接続の前に知ってほしいこと
- 接続のしかた
- 動作を確認する

**④接続・取り付けが終わったら**

- セットアップを行う

接続・取り付け後、セットアップ者による  
セットアップ作業が必要です。

## 接続・取り付け部品を確認する

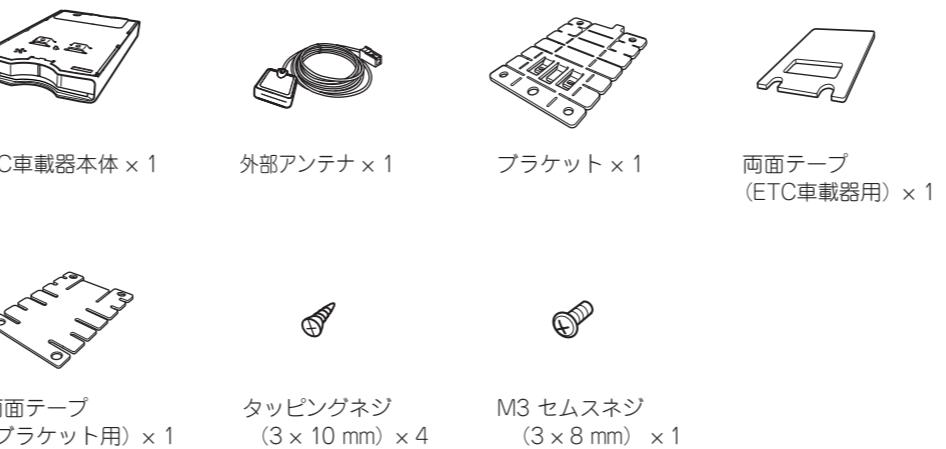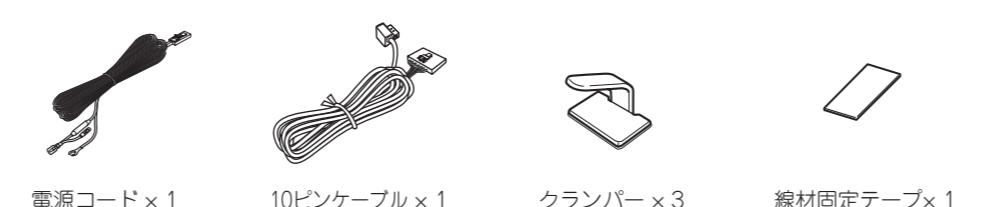**ETC車載器関係****コード関係**

## 接続の前に知ってほしいこと


**接続上のご注意**

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

- 赤リード線(アクセサリー電源)は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。


**コネクターの着脱のしかた**

- コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。スムーズに入らない場合は、無理に挿入しないでください。故障の原因となる場合があります。
- コネクターを外すときは図のようにコネクター部分を持って、ロックを押しながら引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

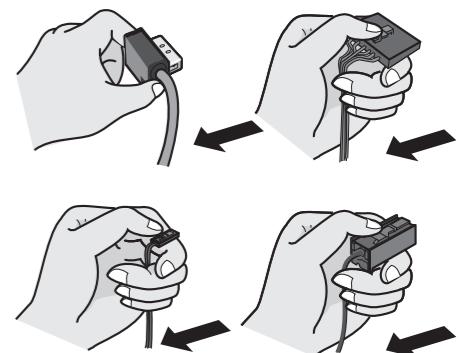

# 接続のしかた

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

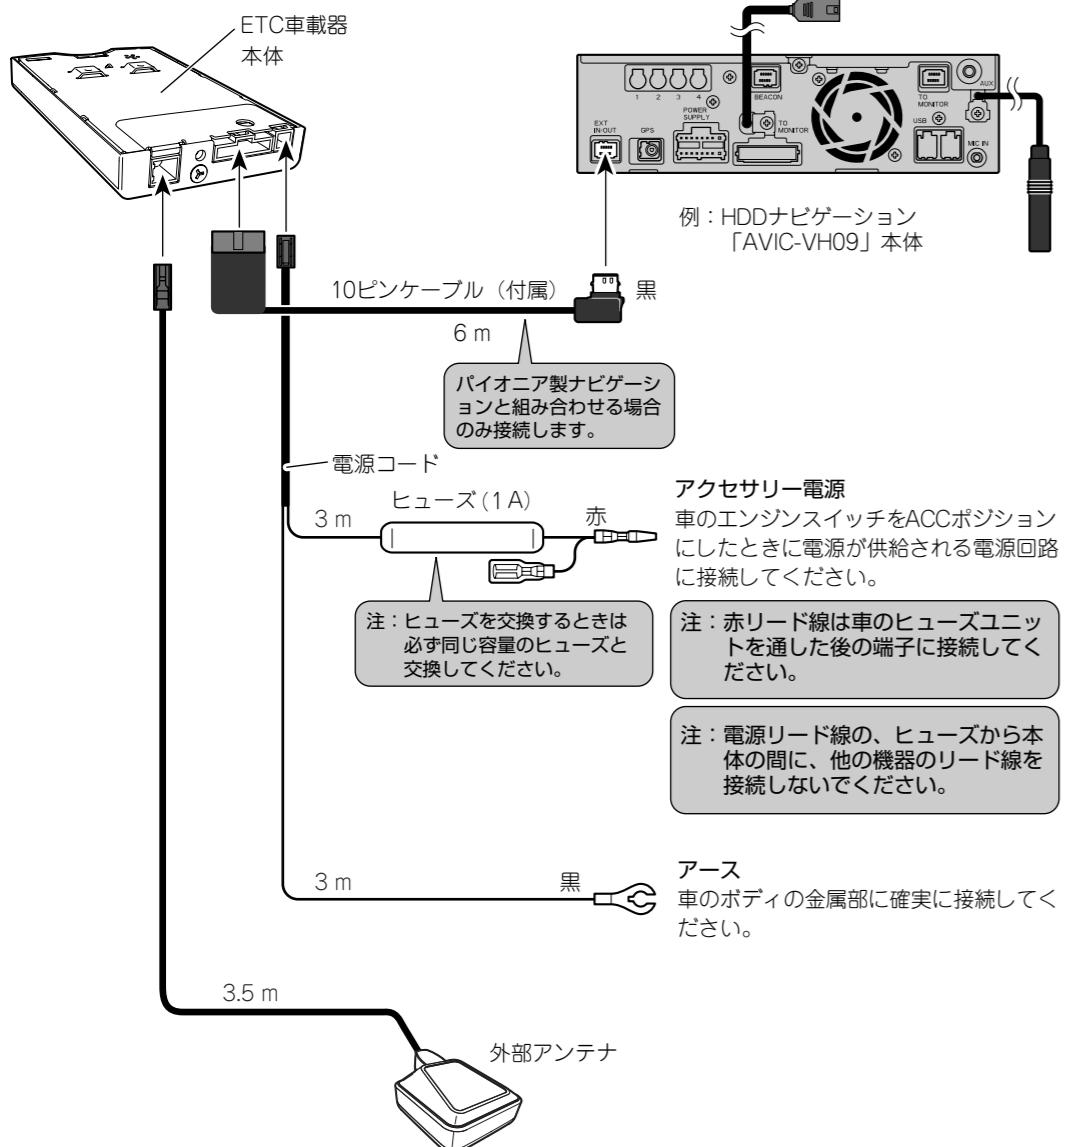

## メモ

- 本機対応ナビゲーションについては、販売店にご相談ください。

# 動作を確認する

接続が終わったら、本機が正常に動作することを確認してください。

接続した製品によって手順や画面は異なります。詳しくは、各製品の取扱説明書をご覧ください。


AVIC-VH09CS/ZH09CS/  
VH09/ZH09シリーズの場合

## 1 「メニュー」ボタンを押す

- 1 [情報] → [システム情報] → [接続状態] → [▶次ページ] → [▶次ページ] の順にタッチする



## 3 「ETC/DSRCユニット」が「OK」になっていることを確認する

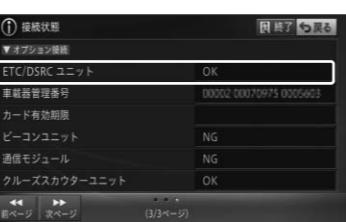

「ETC/DSRCユニット」が「OK」の場合は、正しく接続されています。「NG」の場合は、正しく接続されていません。もう一度、接続に間違いがないか目で見て確認してください。  
エラー番号が表示されている場合は、「取扱説明書」をご覧ください。

## メモ

- 正常に動作しない場合は、ナビゲーションのリセットボタンを押してください。  
(☞『ナビゲーションの取扱説明書』)

# 取り付けの前に知ってほしいこと

## ！警告


- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、エアバッグのカバー部分および作動時の妨げになるような場所には絶対に取り付けないでください。  
エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機が飛ばされ、事故やけがの原因となります。

## ！注意

- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。

## 取り付け上のご注意

- 必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

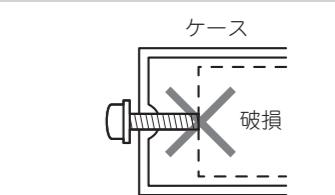

## 取り付けのポイント

### 取り付け、固定する前に


- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。  
正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

### 両面テープを貼り付ける前に

- 両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

# ETC車載器本体の取り付け位置

## 推奨取り付け位置

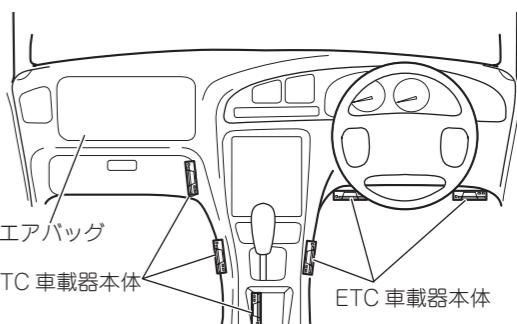


# ETC車載器本体の取り付け

## プラケットを使わない場合


### 1 両面テープをETC車載器本体に貼り付ける

ETC車載器本体の上面に、両面テープ（ETC車載器用）を貼り付けます。

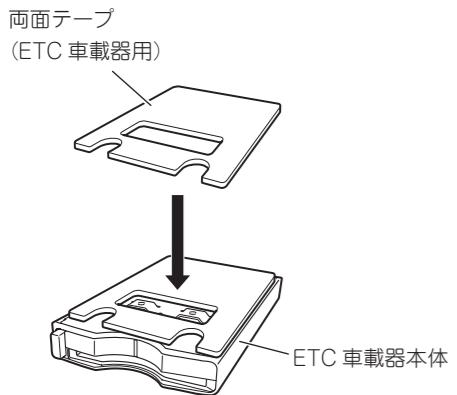

### 2 ETC車載器本体を取り付ける


ETC車載器本体の上面に貼った両面テープの反対側をはがして、運転に支障がない場所（☞「ETC車載器本体の取り付け位置」）に取り付けます。

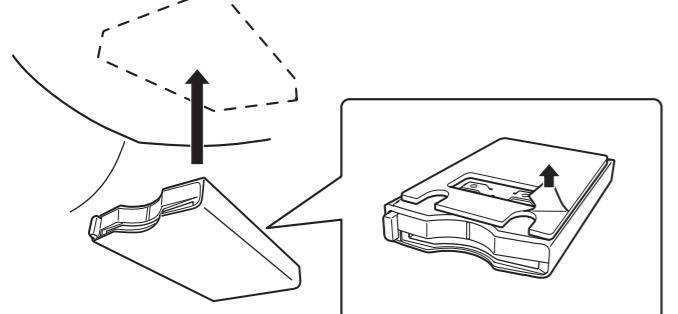

## プラケットを使う場合


### 1 両面テープをプラケットに貼り付ける

両面テープ（プラケット用）をはがして、プラケットの取り付け面に貼り付けます。

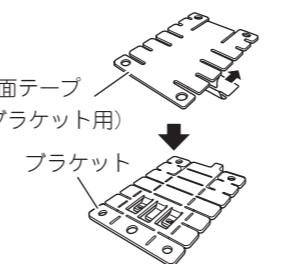


### 2 プラケットを取り付ける

プラケットの取り付け面に貼った両面テープ（プラケット用）の反対側をはがし、運転に支障がない場所（☞「ETC車載器本体の取り付け位置」）へプラケットをしっかりと貼り付けます。

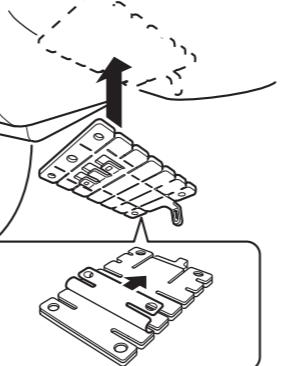


### 3 タッピングネジで固定する

タッピングネジ（3×10 mm）4本で、プラケットをダッシュボードなどへ固定します。

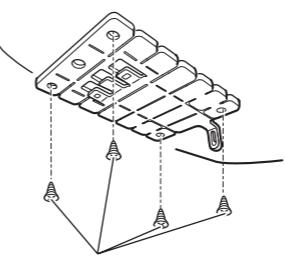


### 4 ETC車載器本体を取り付ける

ETC車載器本体のプラケット取り付け穴に、プラケットのツメを差し込みます。

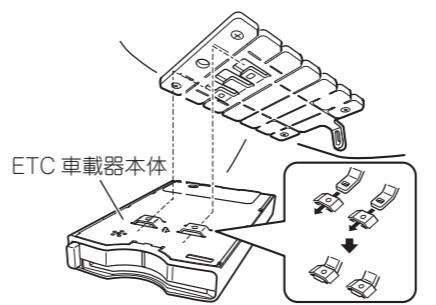

### 5 ETC車載器本体をネジで止める


ETC車載器本体裏側でプラケットとETC車載器本体をM3セムスネジ（3×8 mm）で止めます。

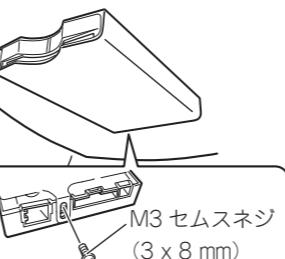

# 外部アンテナの取り付け


## 1 外部アンテナを取り付ける

外部アンテナのシールをはがして、フロントガラス面（室内側）の指定位置に取り付けます。

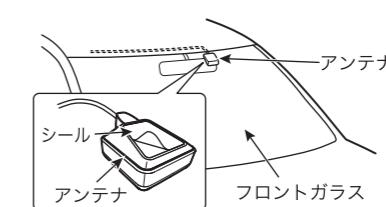


## 2 線材固定テープを貼る

線材固定テープを適宜に切り、等間隔に外部アンテナケーブルに巻きつけます。外部アンテナケーブルをフロントガラスと天井の内張りの隙間に押し込みます。

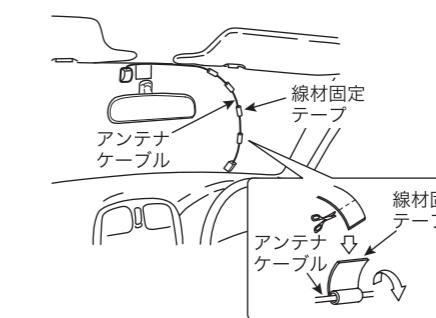

## 3 Aピラーカバーを外して、外部アンテナケーブルを通す

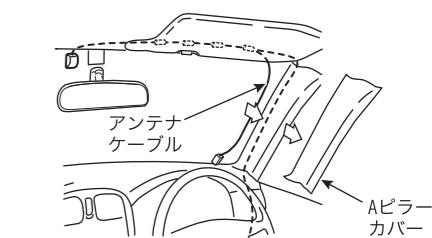


## お願い

- 外部アンテナ接続端子に無理な力が加わらないように、外部アンテナケーブルを配線してください。
- 外部アンテナケーブルがあまたった場合、切ったり折ったりせずに、最初の梱包状態のように円く束ねてください。
- 外部アンテナケーブルを配線するときは、折り曲げ半径が15 mm以上で配線を行ってください。
- ケーブル類は、クランパーでしっかりと固定して配線してください。

# 外部アンテナの取り付け位置

## 取り付け上のご注意

- 外部アンテナは、車内取り付け専用です。フロントガラスに取り付けてください。
- 地上からアンテナまでの取り付け位置の高さが2.0m以内のみ適用です。
- フロントガラス内側にフィルムアンテナなどが設置されている場合は、フィルムアンテナなどの上に外部アンテナを取り付けないでください。

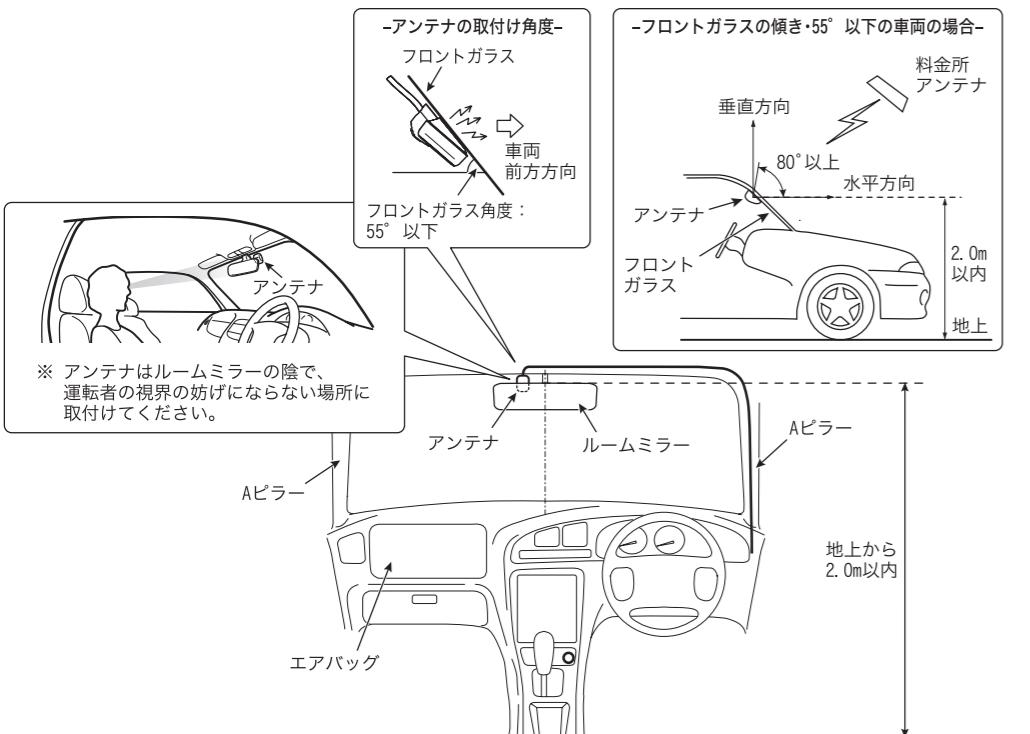

## メモ

- 国土交通省発令の「道路運送車両法の保安基準第29条第4項第7号に規定する運輸大臣が指定したもの」を定める告示（平成11年12月27日運輸省告示第820号）を遵守しています。

## お知らせ


- フロントガラス取り付けに関し、平成11年12月27日告示の道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号（運輸大臣または地方運輸局長が指定したもの）に対する運輸省告示第八百二十号への適合性に対し、保安基準に適合する商品として、該当箇所への装着に対し、車両検査の対象品として基準を満たす商品であることを確認しています。本製品は、同梱の取付説明書・取扱説明書の指示通りに、正しく取り付けされた場合に限り保安基準に適合いたします。取付説明書・取扱説明書の指示以外の取り付け方や、その他の改造などを行ったときにその適合性を保証するものではありません。

# セットアップを行う

接続・取り付けが終わったら、セットアップ（車両情報の登録）を実行します。

## セットアップ時のご注意

- 未セットアップの状態で通常のETCカードをカード插入口に挿入すると、「エラー03」になります（ETCのブザー音：“ピー”約5秒間）。ETCセットアップカードは必ず電極を上にしてカード插入口の奥まで差し込んでください。
- セットアップ完了後、再度ETCセットアップカードをカード插入口に挿入すると、「エラー05」になります（ETCのブザー音：“ピー”約5秒間）。※エラーパンはナビゲーションの画面に表示されます。

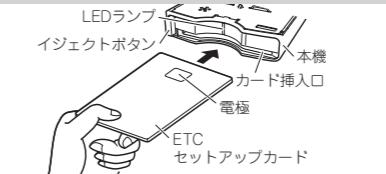

## セットアップのしかた

### 1 電源を入れる

エンジンスイッチをACCまたはONにします。




本機のブザーが“ピー”と約5秒間なり、LEDランプが橙色に点滅します。


### 2 ETCセットアップカードをカード插入口の奥まで差し込む

本機のブザーが“ピッ”となります。約3秒後にセットアップが完了します。ブザーが“ピー”と約1秒間なり、LEDランプが橙色に点灯します。

### 3 イジェクトボタンを押す



### 4 ETCセットアップカードを手前にゆっくり引き出す

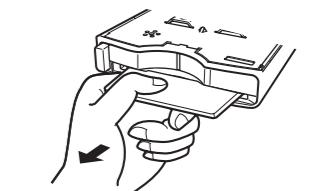

本機のブザーが“ピッ”となり、LEDランプは橙色に点灯します。ETCセットアップカード挿入から完了まで約3秒程度かかります。

## 電源を入れたとき（エンジンスイッチをACCまたはONにした場合）の動作状態一覧

LEDの状態	ETC車載器の状態	使用するカード	カードの挿入	ブザー音
橙色点滅	未セットアップ	ETCセットアップカード	未挿入	ピー
橙色点灯	セットアップ完了	ETCカード	未挿入	ピーピーピー
緑点灯	カード認証完了	ETCカード	挿入	ピー