

本製品はEIAJコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡しください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。



この説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

パイオニア株式会社


〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2002
<KYMZF/02C00001> <CR-A3336-A>

はじめに
1 接続・取り付け部品を確認する

本体関係

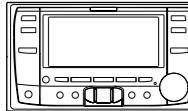


本体 × 1



パインドネジ (5 × 6 mm) × 8 皿ネジ (5 × 6 mm) × 8

リモコン関係

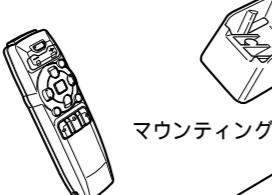

リモコン × 1 マウンティングベース × 1

コード関係




電源コード × 1

オートコライジング関係

マイク × 1
(☞取扱説明書)

組み合わせ 1 システムの組み合わせについて

- 印：組み合わせて使用することができます。

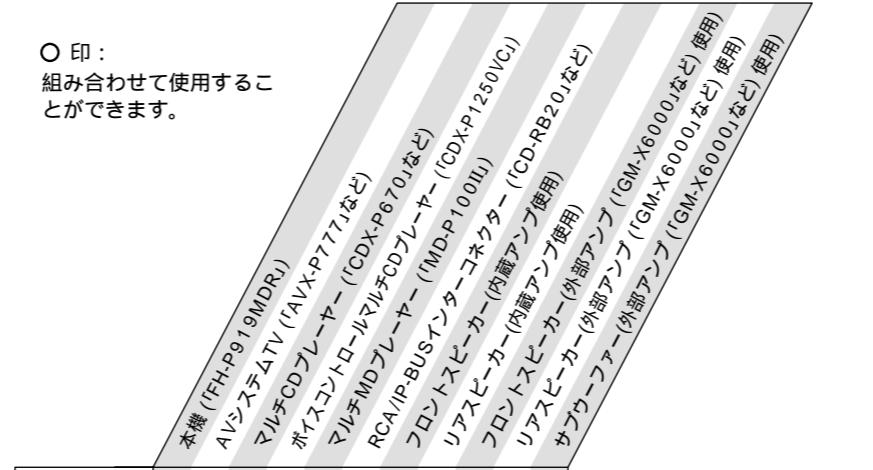

組み合わせ例 1	○ ○ ○
組み合わせ例 2	○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 6	□ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
組み合わせ例 7	□ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△印：組み合わせて使用すると、外部機器（ビデオ
やDATなど）の音声を聞くことができます。

□印：カーステレオの取付位置（コンソール）にDサイズで3台分の取付
スペースがある車種が対象です。

接続の前に知ってほしいこと

接続

1

接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも
色が異なる場合があります。本機と他の製
品とを接続される場合、それぞれの製品に
付属の取扱説明書をよくお読みになり、同
じ働きのコードどうしを接続してください。

赤リード線（アクセサリー電源）は、常にバッ
テリーから電源が供給される電源回路には、
接続しないでください。接続すると車の
バッテリーが消耗してしまいます。

本機のアンプにはBTLという回路を使用し
ています。スピーカーのリード線を直接
アースしたり、複数のスピーカーの（-）リ
ード線を、共通にして接続しないでください。

黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの
消費電流が大きい製品のアースとは別々に取
り付けてください。まとめて取り付けると、
ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の
発煙・故障の原因となる恐れがあります。

本機と組み合わせるスピーカーには、最大
入力50W以上のハイパワー用で、インピー
ダンスが4から8のものを使用してください。
規格以外のスピーカーのご使用は、
スピーカーの発火・発煙・破損の原因とな
ります。

ガラスアンテナ車は、アンテナブースター
の電源を、必ず本機の青リード線（オート
アンテナ）に接続してください。接続を忘
れるとラジオが受信できません。

アンテナブースターの電源の位置は、車
種によって異なります。（ラジオがONに
ならないと、ブースターがONにならない
車もあります。）詳しくは、取り付け
技術のある販売店にご相談ください。

接続のポイント

IP-BUSの接続について

IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色
どうしを接続してください。（コネクター
の接続部分が色分けされています。）

電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなる場合
は、バッテリーから直接電源をとること
をおすすめします。当社では、電源配線
キット「RD-221」を別売していますの
で、販売店にご相談ください。

ノイズ防止のために


アンテナコードは、小型ユニット、IP-
BUSケーブル、スピーカーコード、および
電源リード線からできるだけ離して配置し
てください。

本体のRCAコードに何も接続しない場合は、
付属のキャップを外さないでください。

コネクターの着脱のしかた


コネクターは、「カチッ」と音がするまで
押し込んで、確実に接続してください。

コネクターを外すときは、図のようにコ
ネクター部分を持って引っ張ってくだ
さい。コードを引っ張るとコードが抜け
てしまうことがあります。

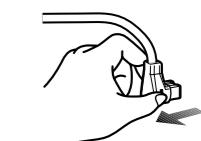


2 基本的な接続のしかた

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

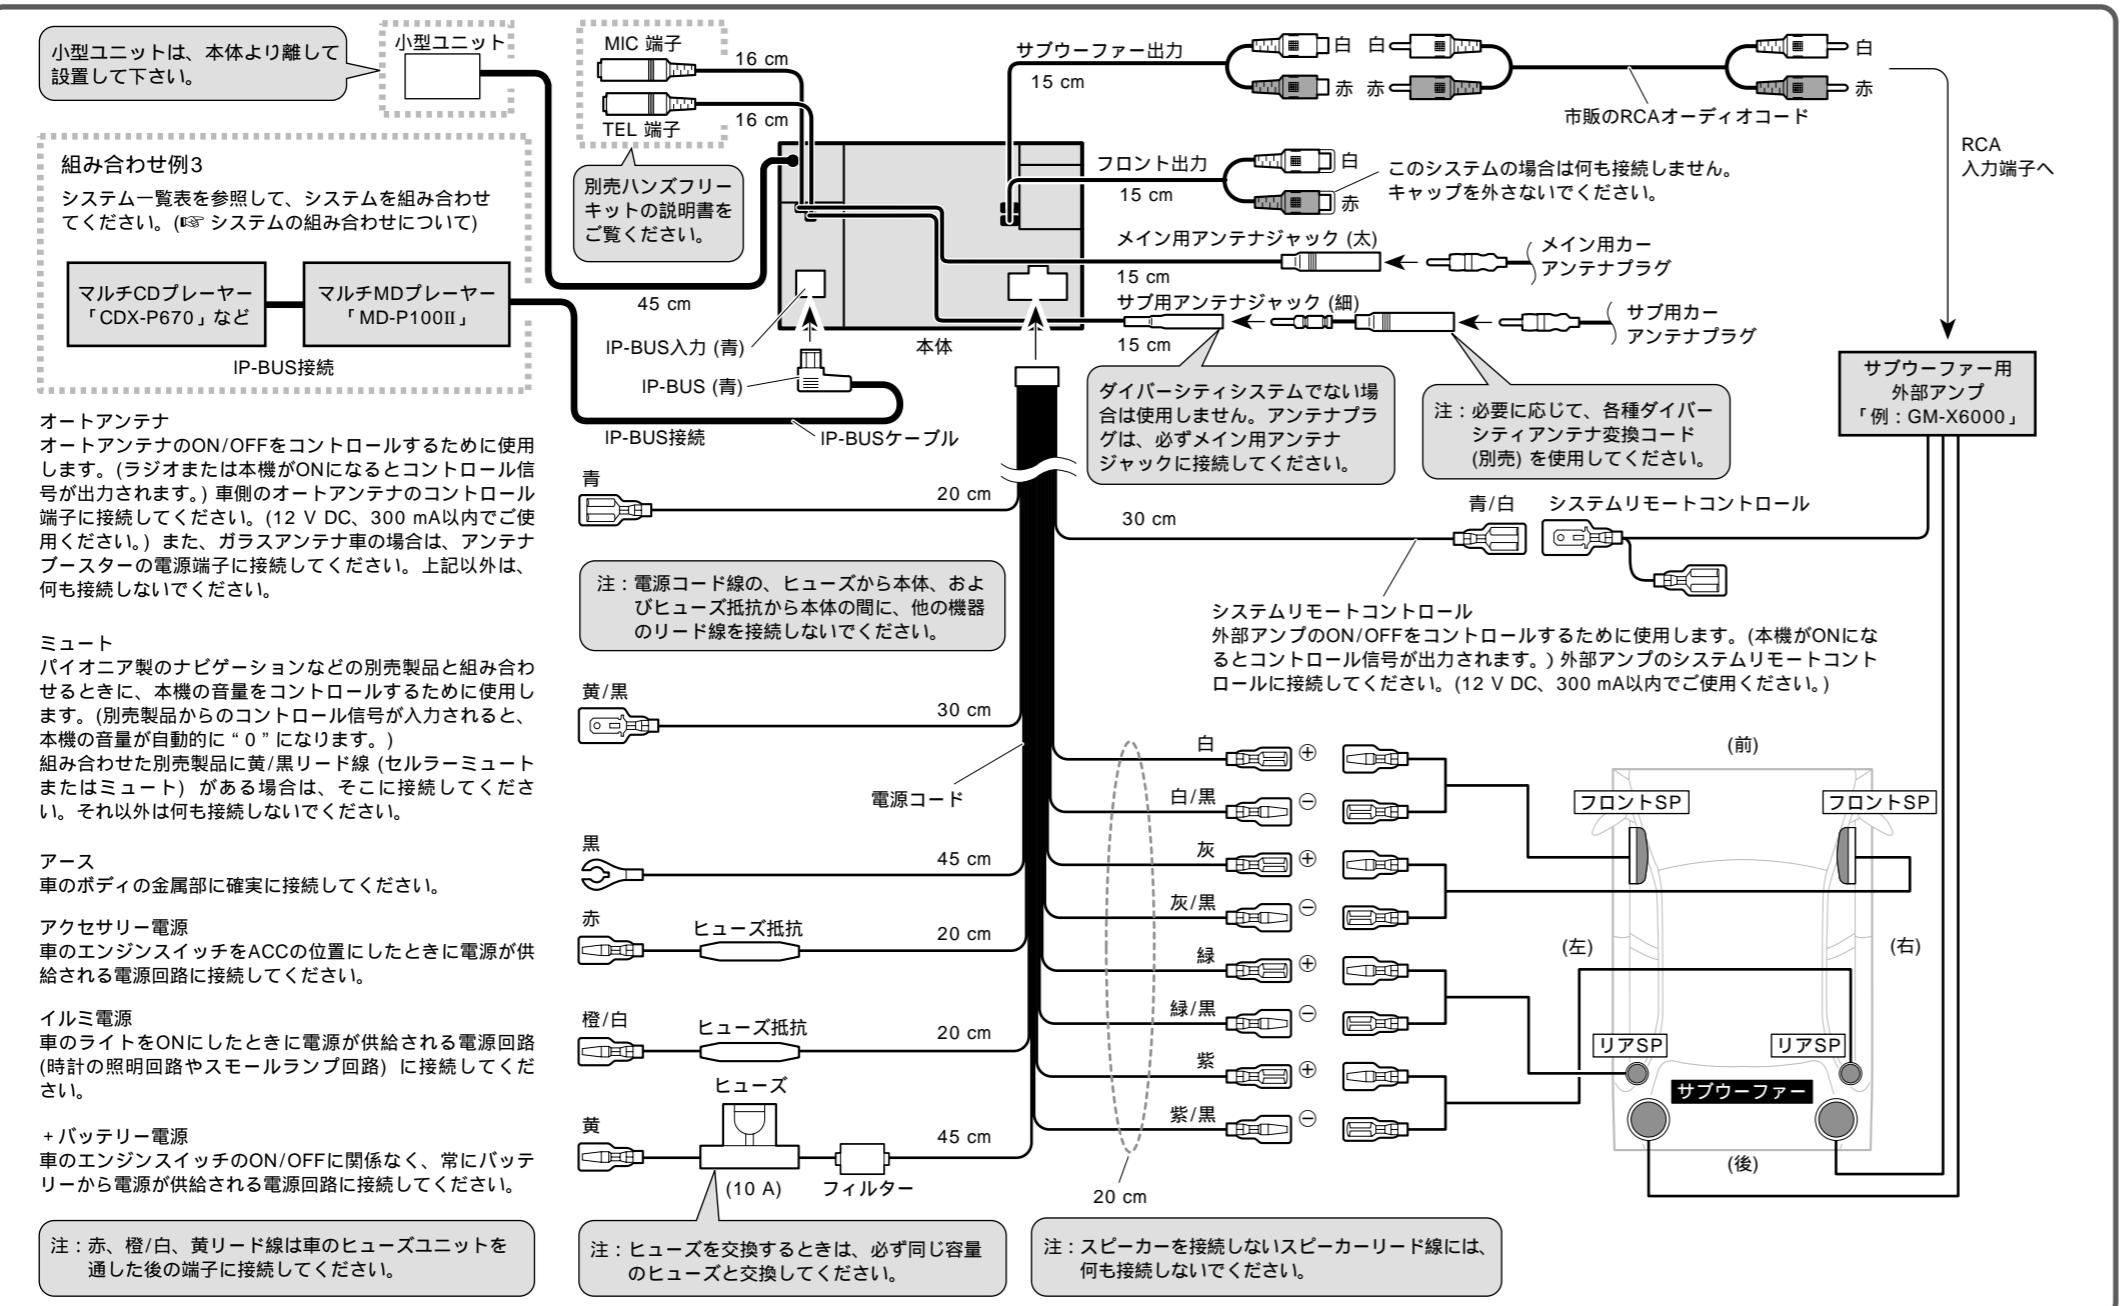

3 サブウーファー用以外の外部アンプを接続する場合

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

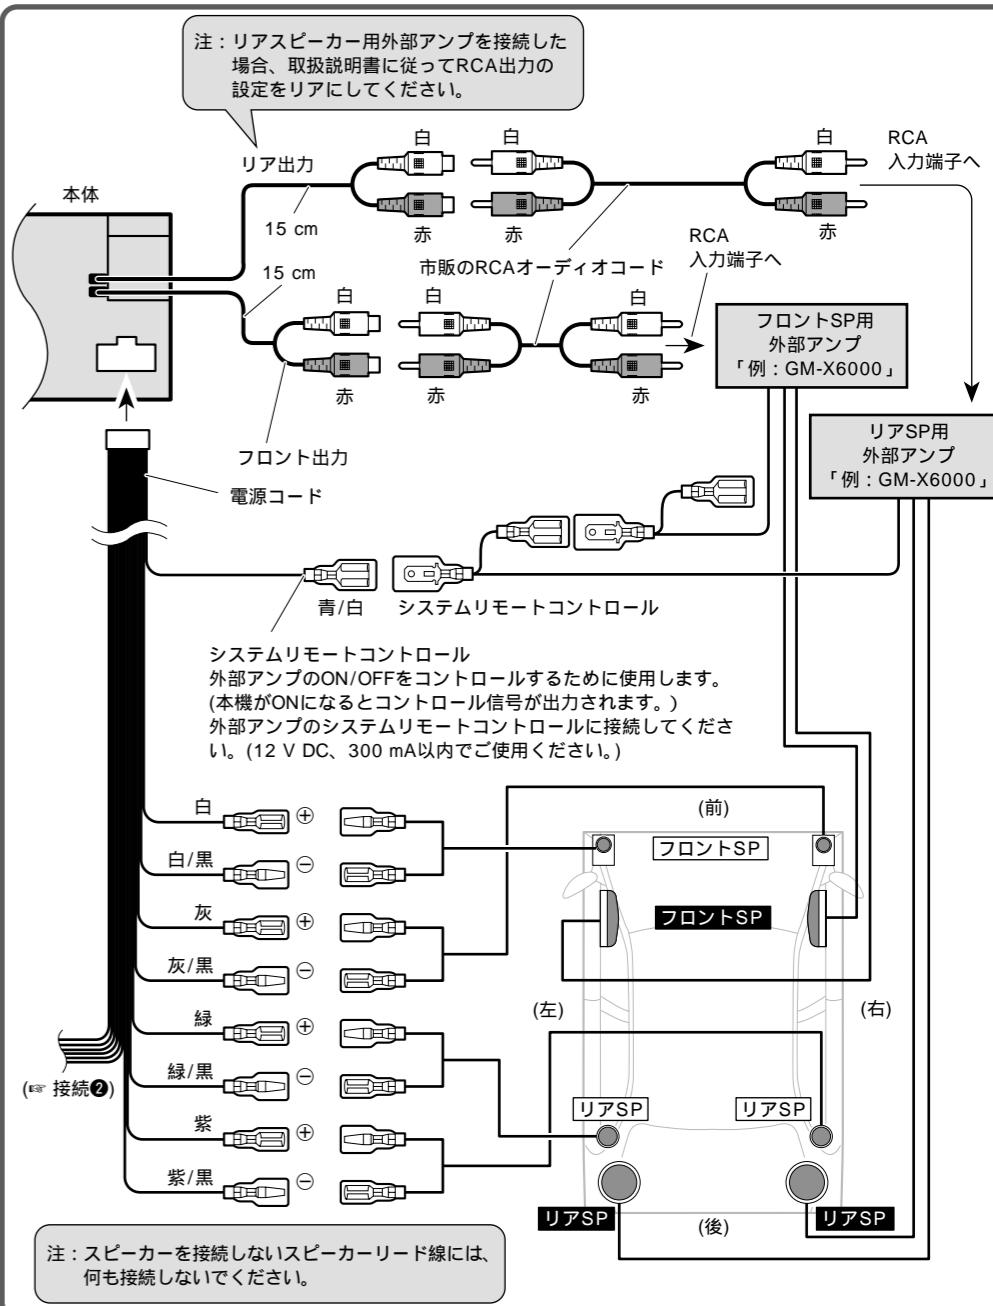


取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け、固定する前に

まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

本機の放熱を妨げないために

コード類は、下図の部分をふさがないように配置してください。

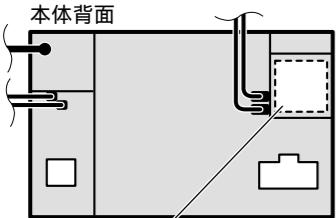

この部分をふさがないでください。

小型ユニットは、本体より離して設置してください。

リモコンの取り付けのポイント

両面テープを貼り付ける前に

両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

取り付け角度について

マウンティングベースは、リモコンをセットしたときにリモコンが水平または上向きになるように取り付けてください。

取り付けのポイント

ノイズ防止のために
アンテナコードは、小型ユニット、IP-BUSケーブル、スピーカーコード、および電源リード線からできるだけ離して配置してください。

本機の性能保持のために

本体から出ている小型ユニットは、本体や車のコンソールをキズつけないように保護マットで包んであります。取り付けるときは、本機の性能を保持するため、必ず保護マットを外してください。


取付キットを別売しています

車種や年式によっては、別売のバイオニア取付キットを使用しないと、取り付かないこともあります。当社では車種別専用取付キットを用意しておりますので、販売店にご相談ください。


日産車に取り付ける場合、車種や年式によって別売の日産車用化粧パネル「ADT-N979」が必要になることがありますので、販売店にご相談ください。

取り付け上のご注意

本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して30度以内の角度で取り付けてください。

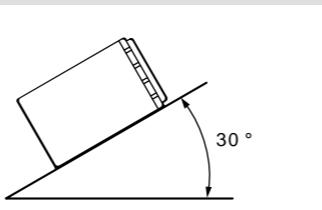

必ず本機および取付キットに付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

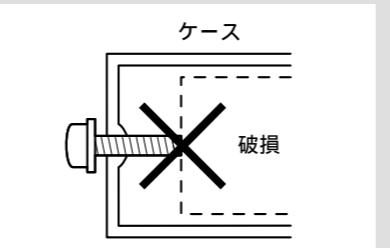


本体を取り付ける

取り付け例(トヨタ車、日産車への取り付け)

1 車のラジオ、小物入れなどを取り外す


ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているプラケットを取り外します。そのプラケットを使用して、本機を取り付けます。

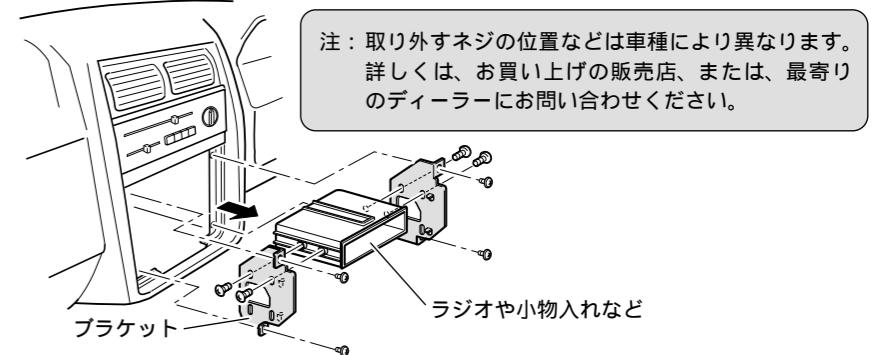


2 ネジ止めする位置を確認する

プラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。次のネジ穴のうち、4カ所(または3カ所)合う位置があります。

トヨタ車の場合

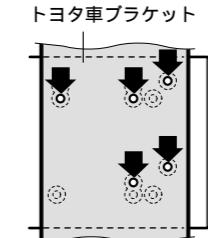


日産車の場合

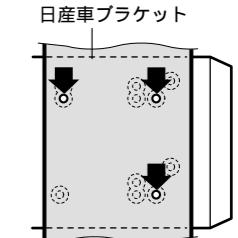




3 プラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ4カ所(または3カ所)ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

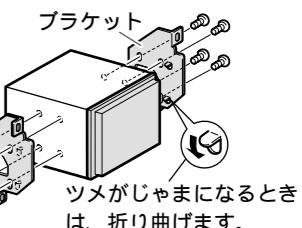

取付

リモコンを取り付ける

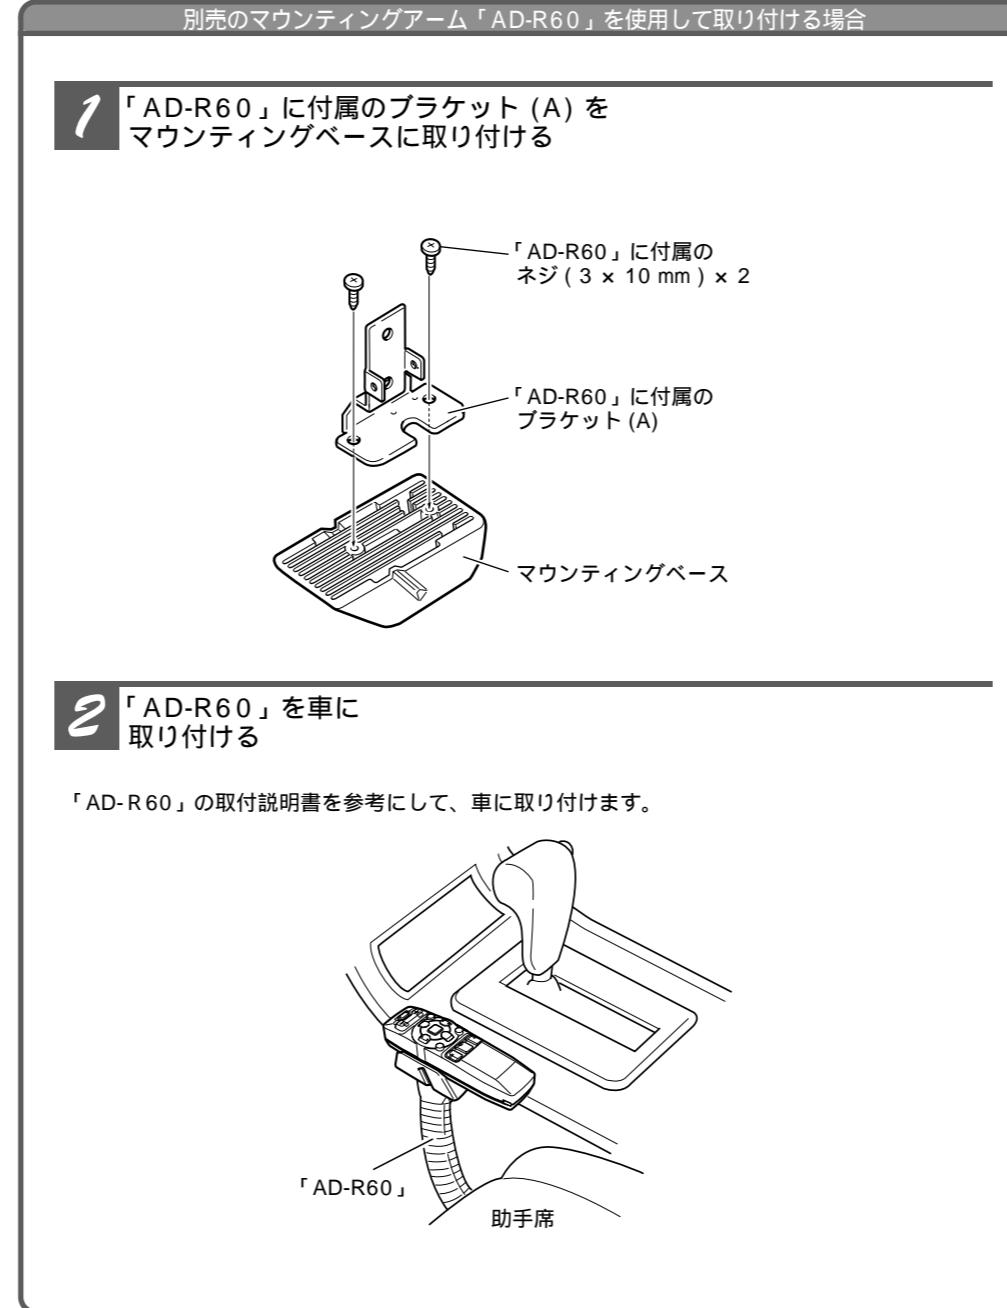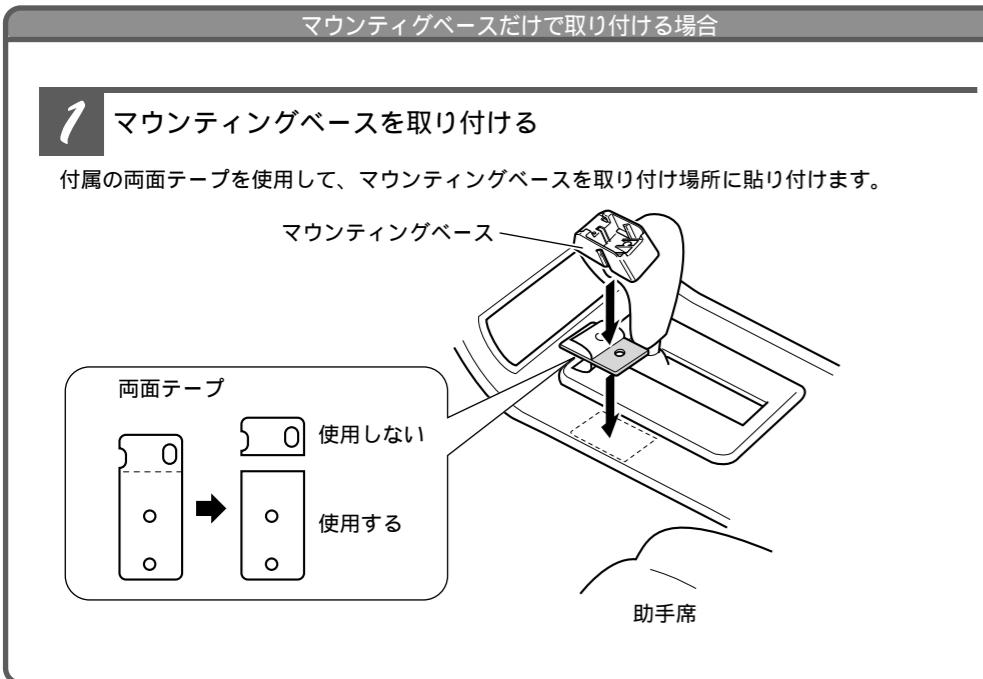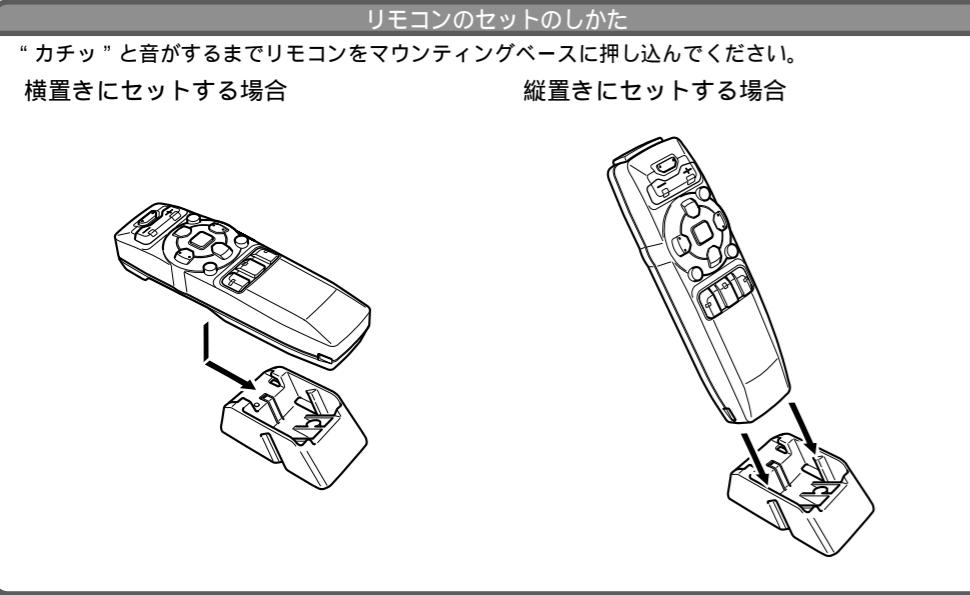

動作確認


動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

- 1 接続・取り付けをもう一度確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは確実に接続されているか、もう一度、目で見て確認してください。

- 2 ペン先などでリセットボタンを押す

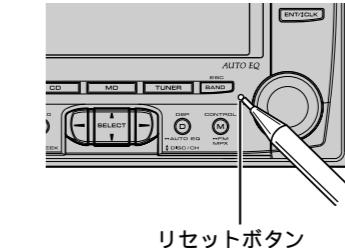

- 3 車のエンジンをかける



- 4 本機の動作を確認する

(☞ 取扱説明書)