

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー


SH-DT3

パイオニア製プラズマテレビとの
接続方法について

	PDP-434TX との接続	2
	PDP-434BX との接続	4
	PDP-504HD,HDV,HD-w PDP-434HD,HDV,HD-w との接続.....	6
	PDP-A503HD/PDP-A433HD との接続	8
	PDP-503HD/PDP-433HD との接続	10

PDP-434TXとの接続


下記の接続例を参照してPDP-434TXと本機とを接続します。
各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから接続作業を行ってください。

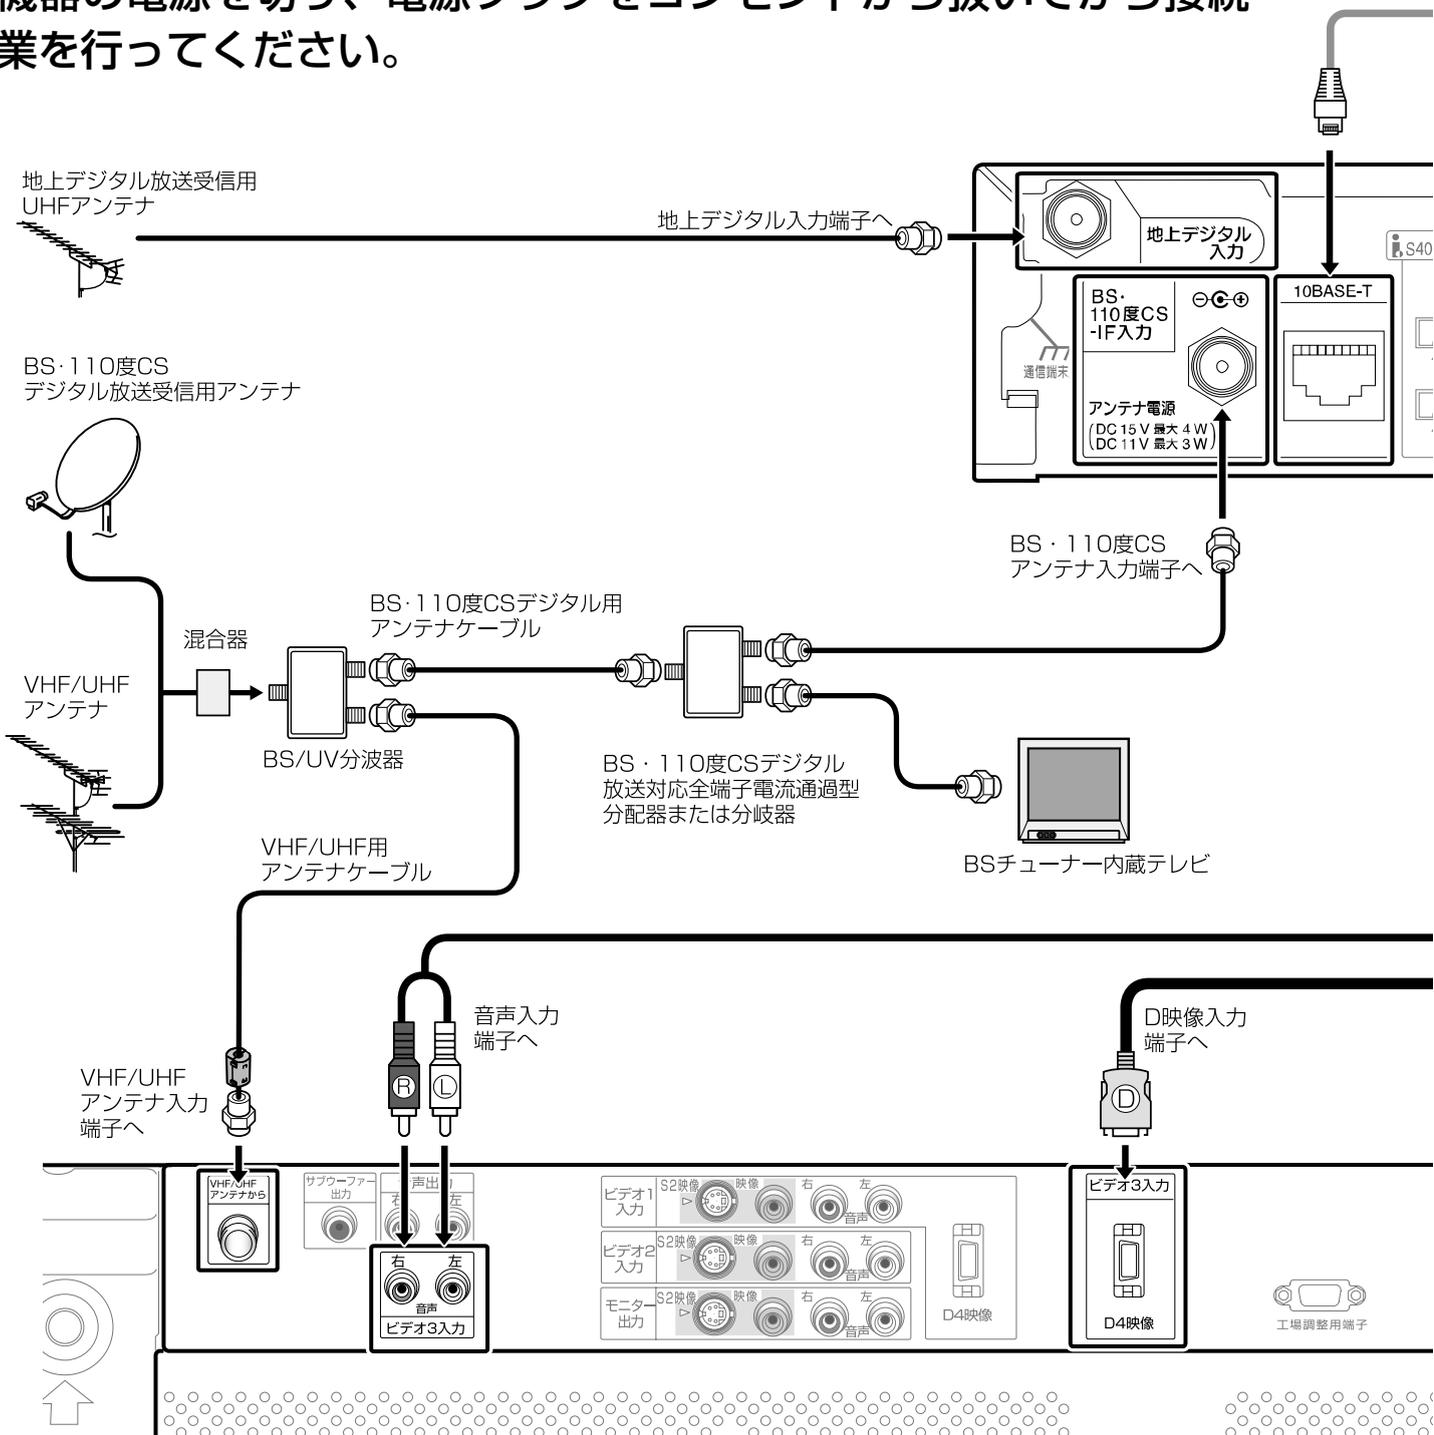

▲PDP-434TX背面

お知らせ

- 上図は一般的な接続方法を示したものです。お使いの機器や設置環境により、接続方法が異なる場合があります。詳しくは各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続ケーブル、接続機器等は必要に応じて市販品をお買い求めください。

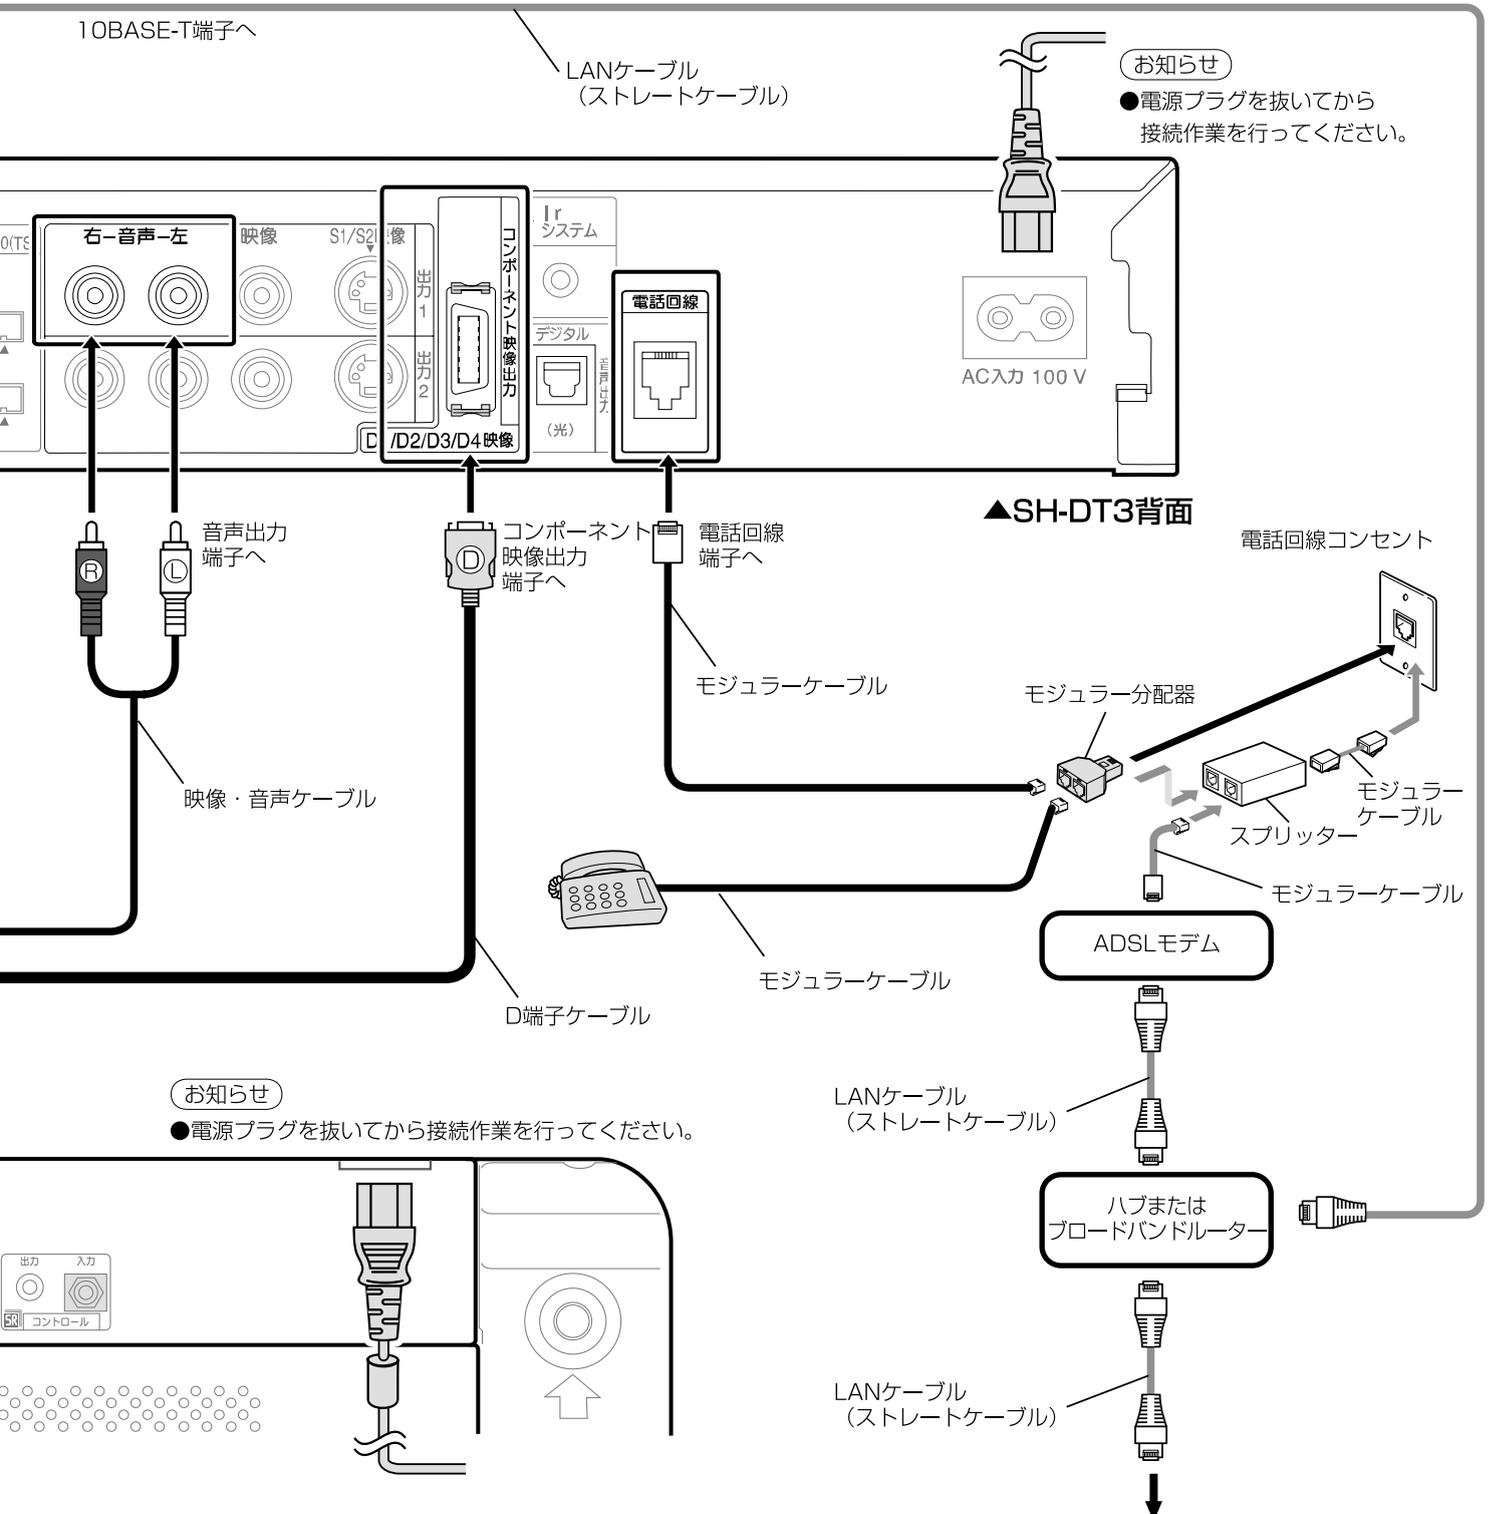


お知らせ ネットワーク接続について

- 回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
 - で示されている配線はADSL回線（電話共用型）を使用しているときの接続例です。
 - お使いのADSLモデムによってはハブまたはブロードバンドルーターの接続が必要です。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能があり10BASE-T端子に空きがない場合は、ハブを接続します。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続します。
- 詳しくは取扱説明書の「ネットワーク接続」(P.22ページ)をご覧ください。



PDP-434BXとの接続


下記の接続例を参照してPDP-434BXと本機とを接続します。
各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから接続作業を行ってください。

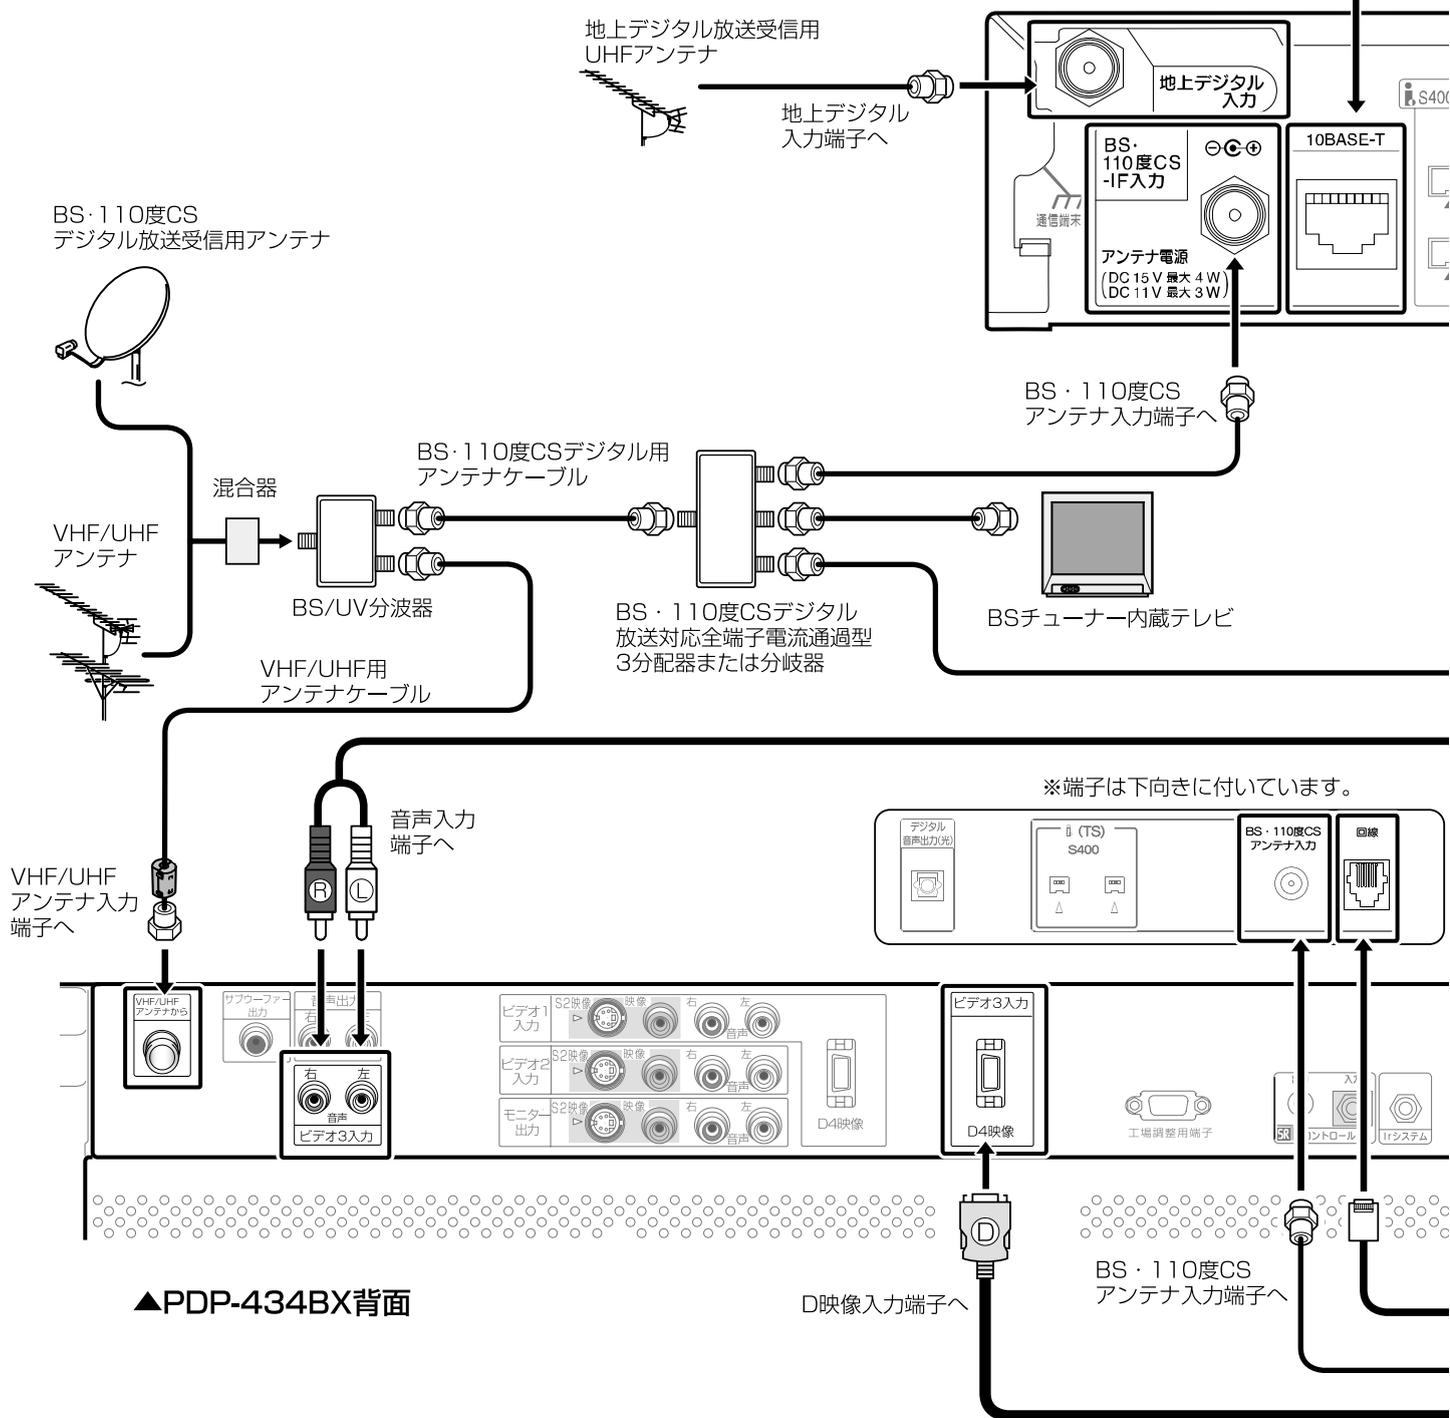

お知らせ

- 上図は一般的な接続方法を示したものです。お使いの機器や設置環境により、接続方法が異なる場合があります。詳しくは各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続ケーブル、接続機器等は必要に応じて市販品をお買い求めください。

PDP-434BXとの接続

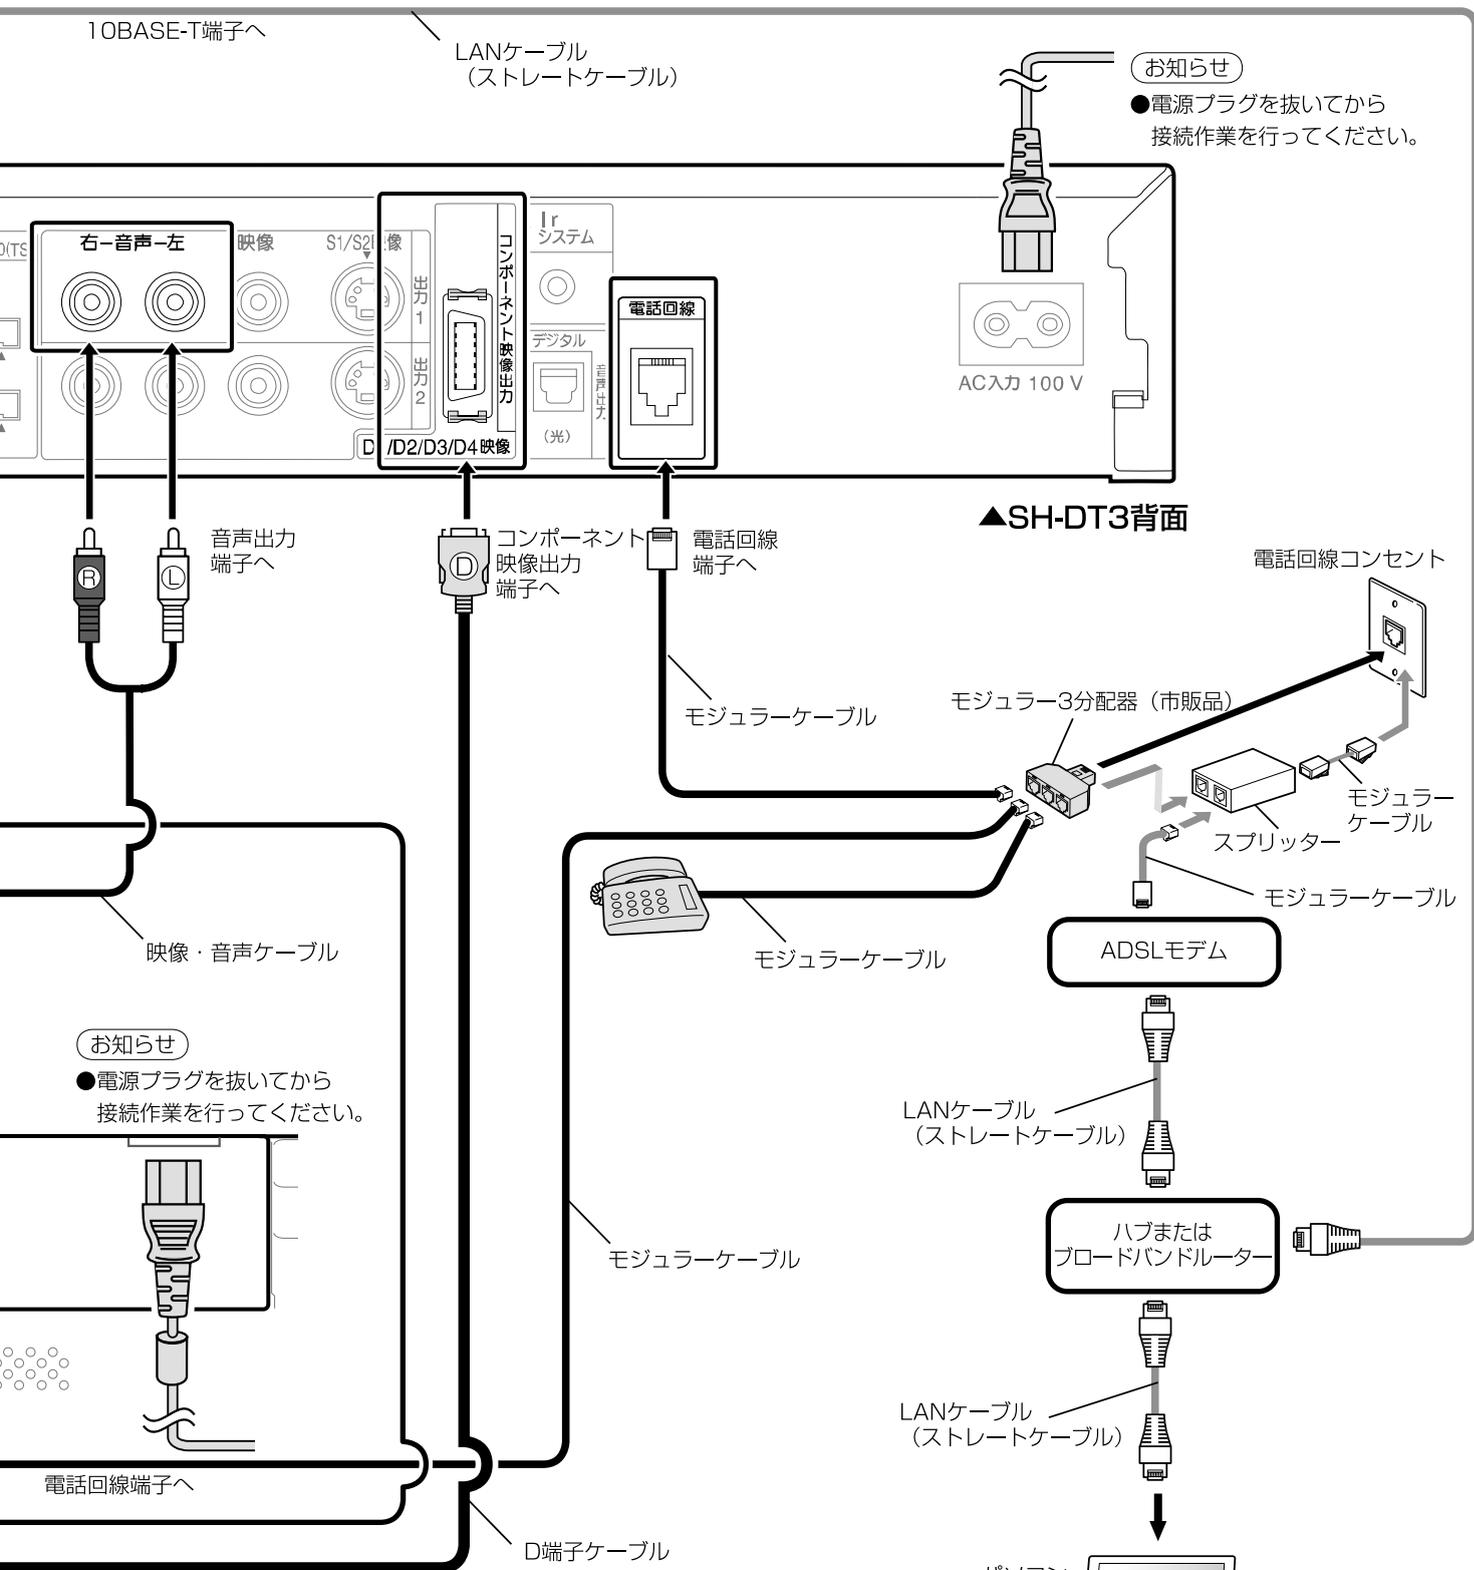

お知らせ ネットワーク接続について


- 回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ——— で示されている配線はADSL回線（電話共用型）を使用しているときの接続例です。
- お使いのADSLモデムによってはハブまたはブロードバンドルーターの接続が必要です。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能があり10BASE-T端子に空きがない場合は、ハブを接続します。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続します。
 詳しくは取扱説明書の「ネットワーク接続」（P.22ページ）をご覧ください。

PDP-504HD,HDV,HD-w との接続 PDP-434HD,HDV,HD-w との接続

下記の接続例を参照して PDP-504HD,HDV,HD-w


PDP-434HD,HDV,HD-w と本機とを接続します。

各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから接続作業を行ってください。

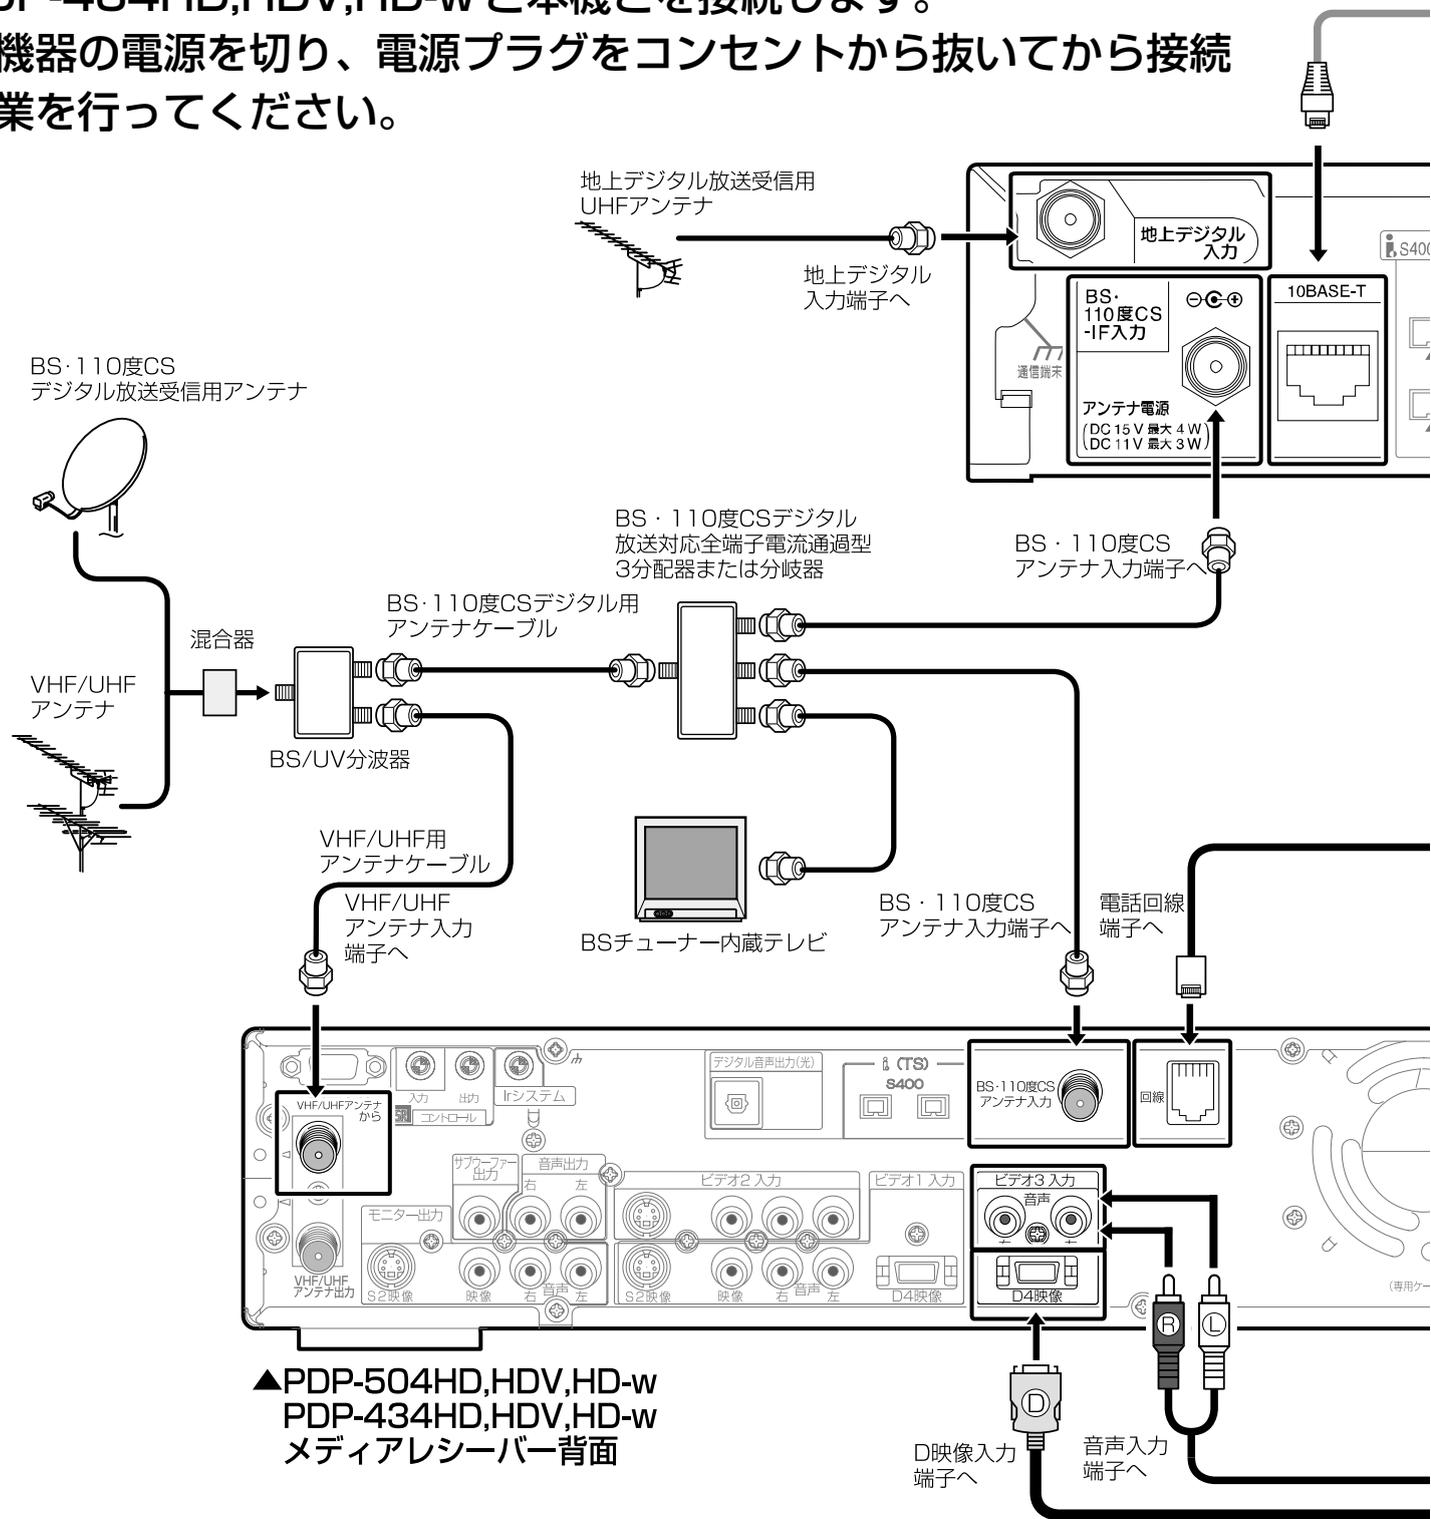

お知らせ

- 上図は一般的な接続方法を示したものです。お使いの機器や設置環境により、接続方法が異なる場合があります。詳しくは各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続ケーブル、接続機器等は必要に応じて市販品をお買い求めください。

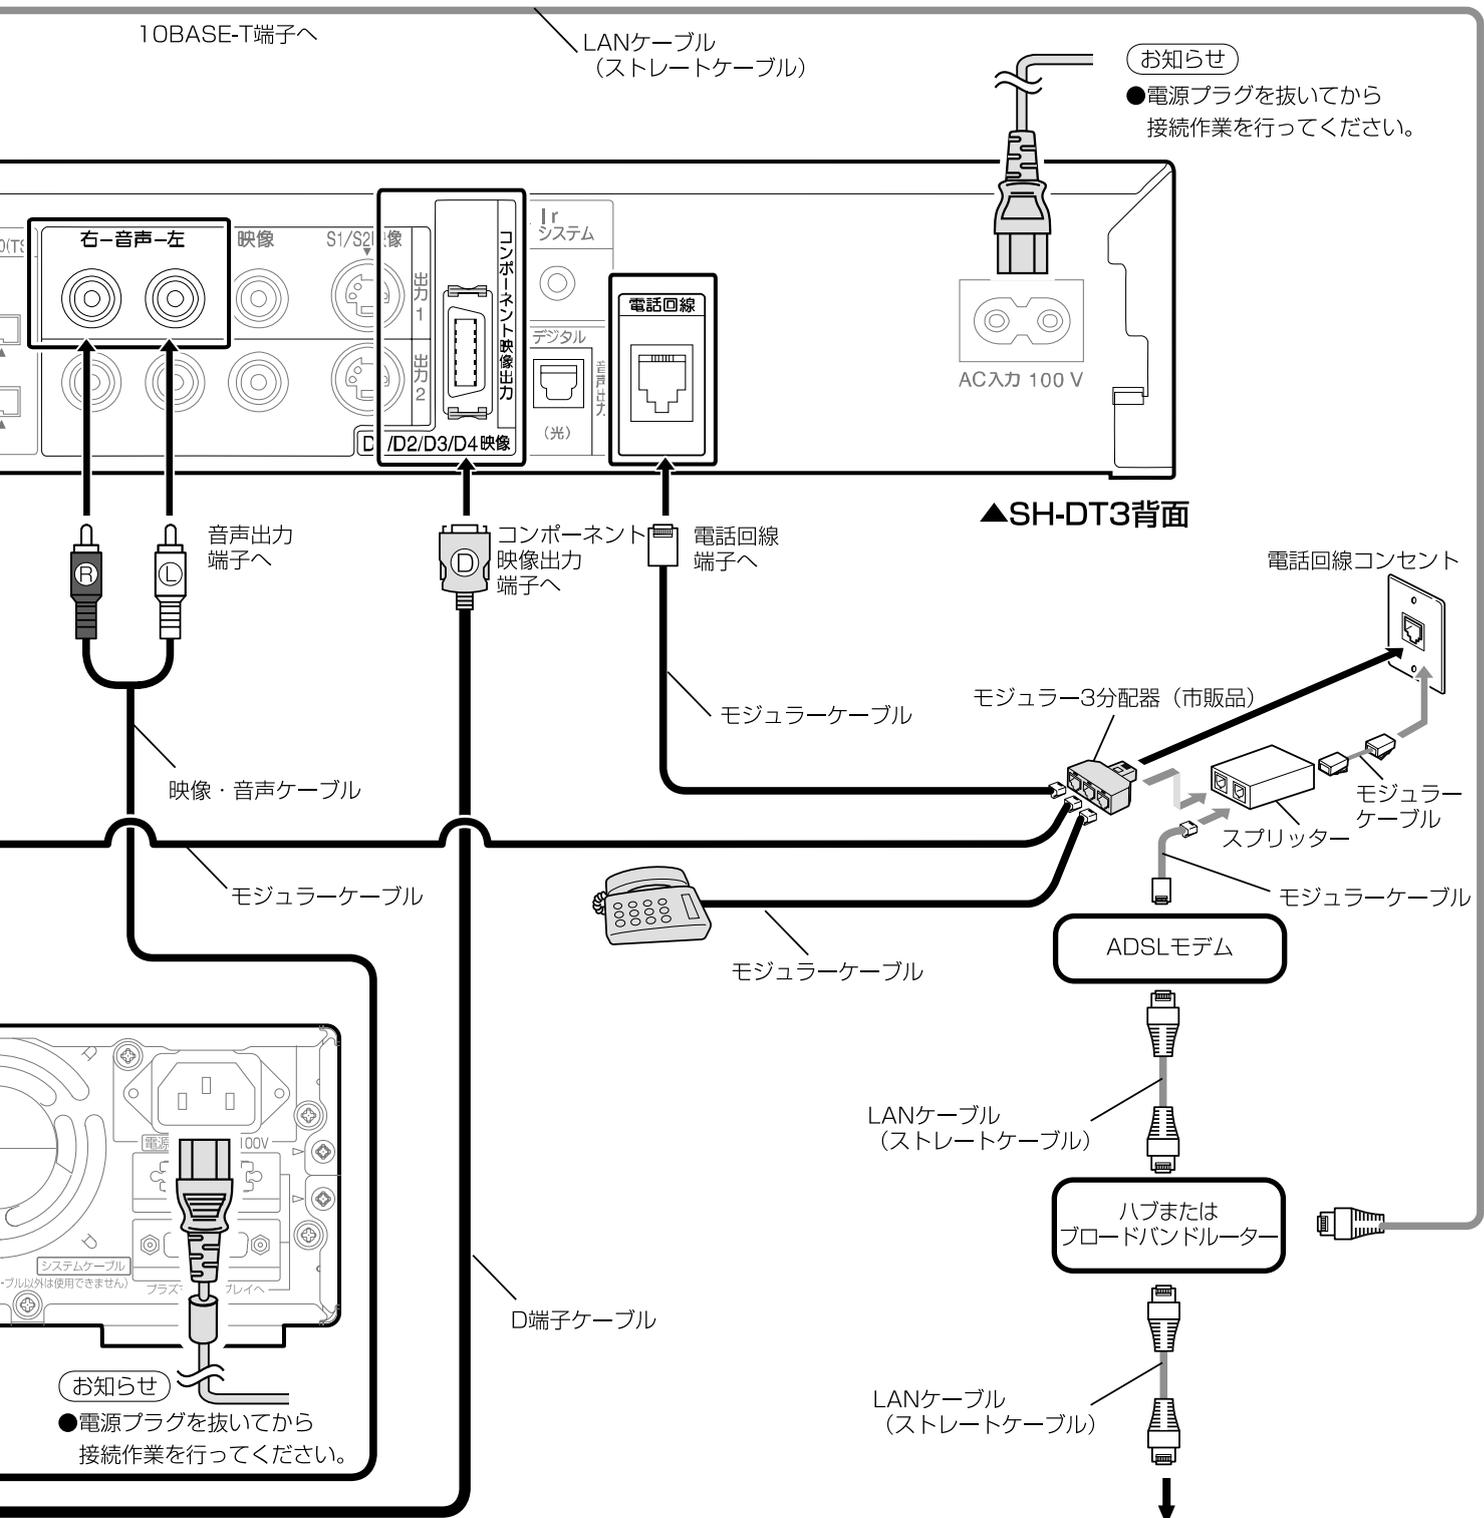


お知らせ ネットワーク接続について

- 回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- で示されている配線はADSL回線（電話共用型）を使用しているときの接続例です。
- お使いのADSLモデムによってはハブまたはブロードバンドルーターの接続が必要です。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能があり10BASE-T端子に空きがない場合は、ハブを接続します。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続します。
 詳しくは取扱説明書の「ネットワーク接続」(P.22ページ)をご覧ください。

PDP-A503HD/PDP-A433HDとの接続


下記の接続例を参照してPDP-A503HD/PDP-A433HDと本機とを接続します。

各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから接続作業を行ってください。

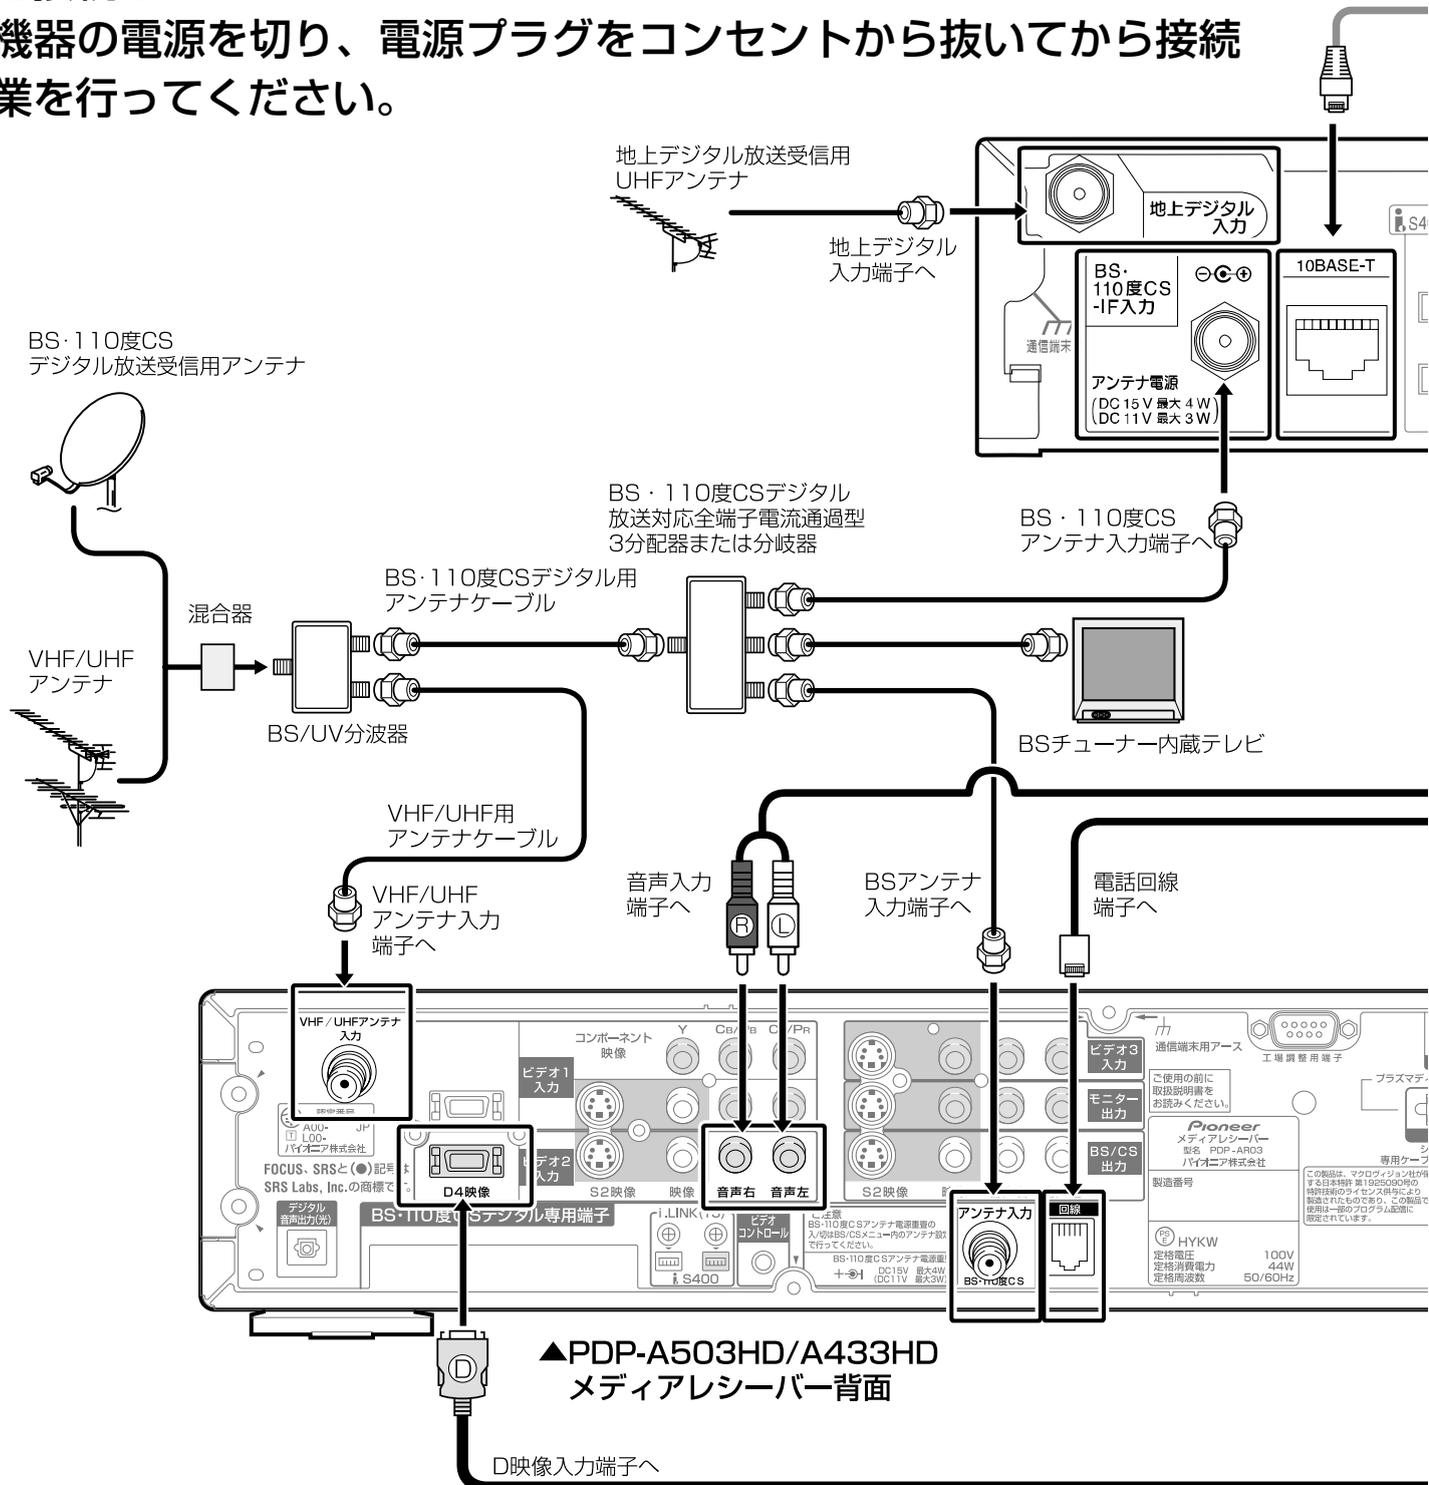

お知らせ

- 上図は一般的な接続方法を示したものです。お使いの機器や設置環境により、接続方法が異なる場合があります。詳しくは各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続ケーブル、接続機器等は必要に応じて市販品をお買い求めください。

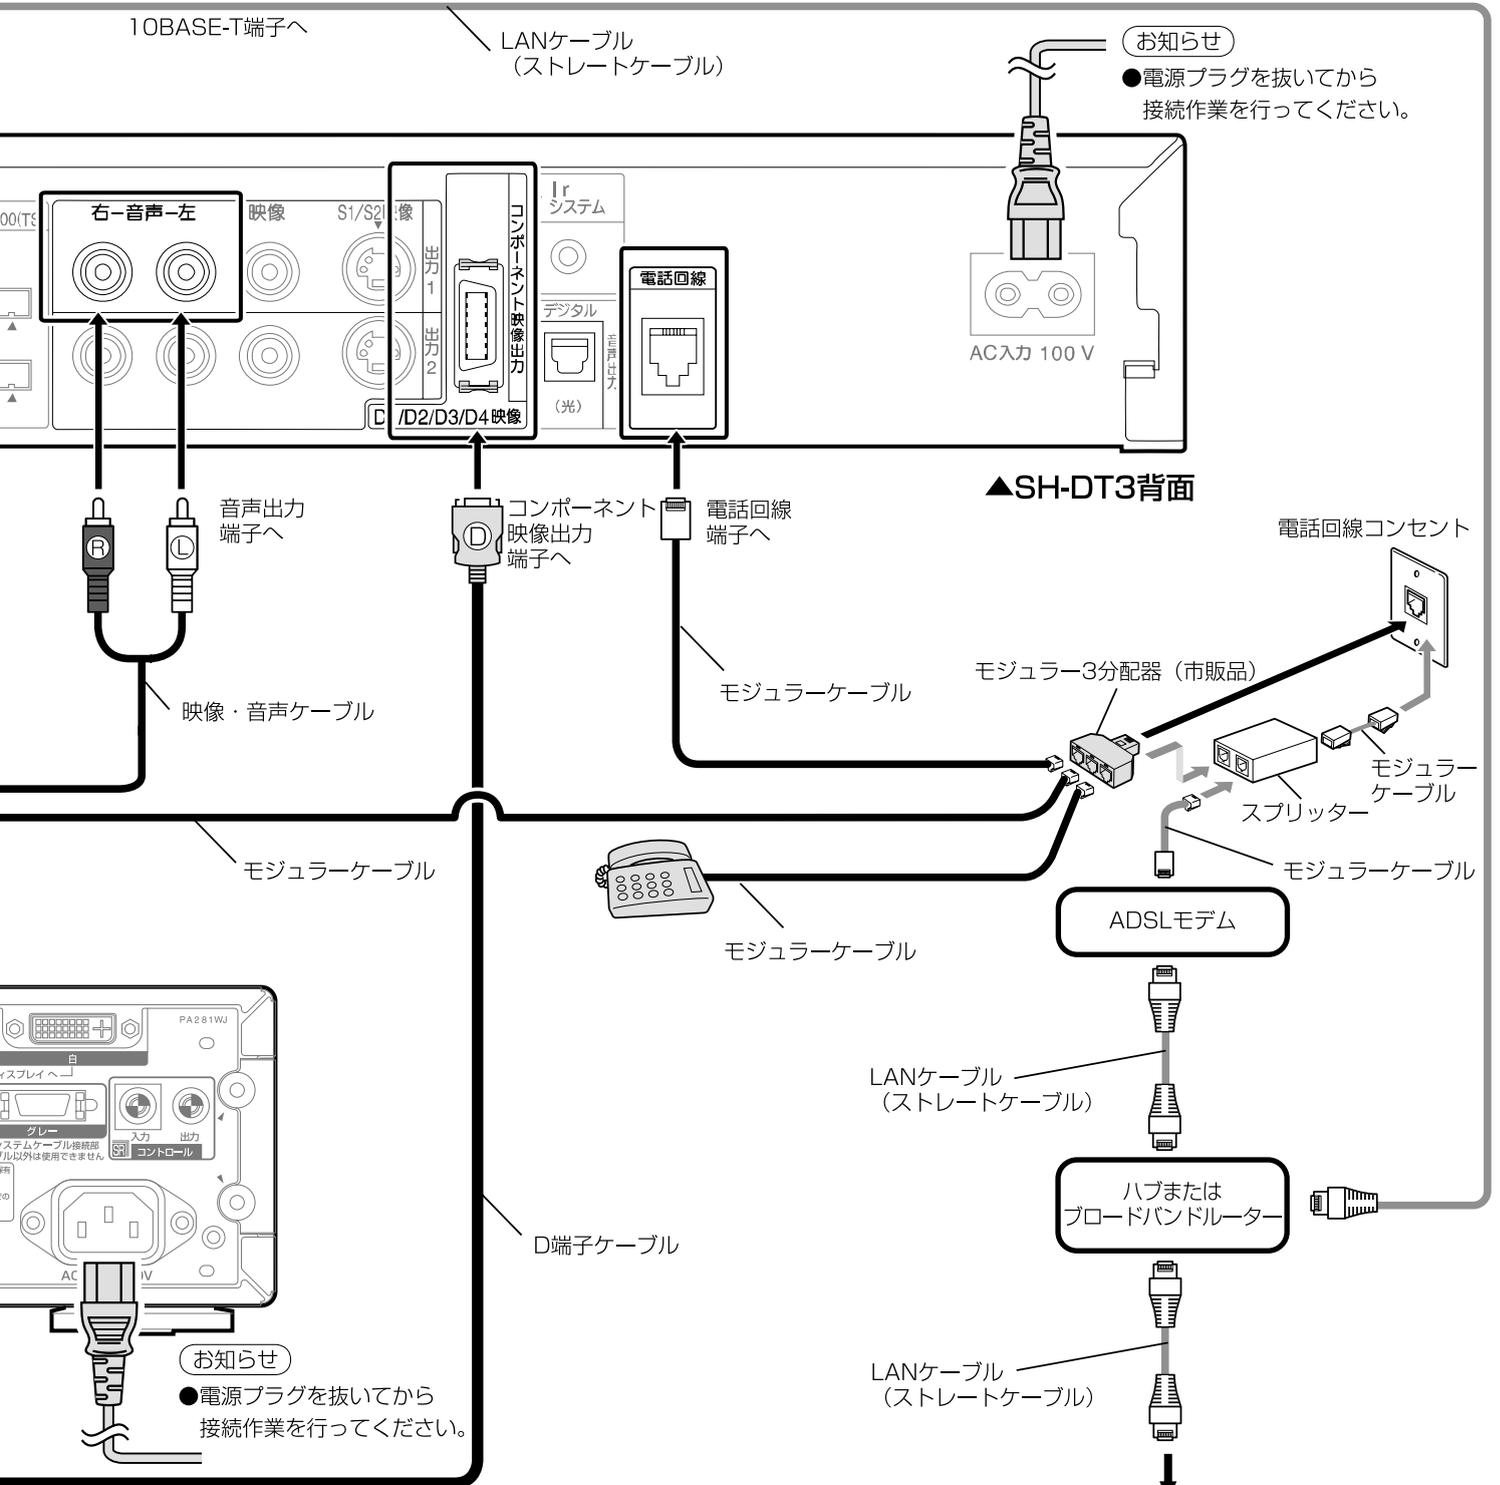

お知らせ ネットワーク接続について


- 回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- で示されている配線はADSL回線（電話共用型）を使用しているときの接続例です。
- お使いのADSLモデムによってはハブまたはブロードバンドルーターの接続が必要です。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能があり10BASE-T端子に空きがない場合は、ハブを接続します。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続します。
 詳しくは取扱説明書の「ネットワーク接続」(P.22ページ)をご覧ください。



PDP-503HD/PDP-433HDとの接続


下記の接続例を参照して PDP-503HD/PDP-433HD と本機とを接続します。

各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから接続作業を行ってください。

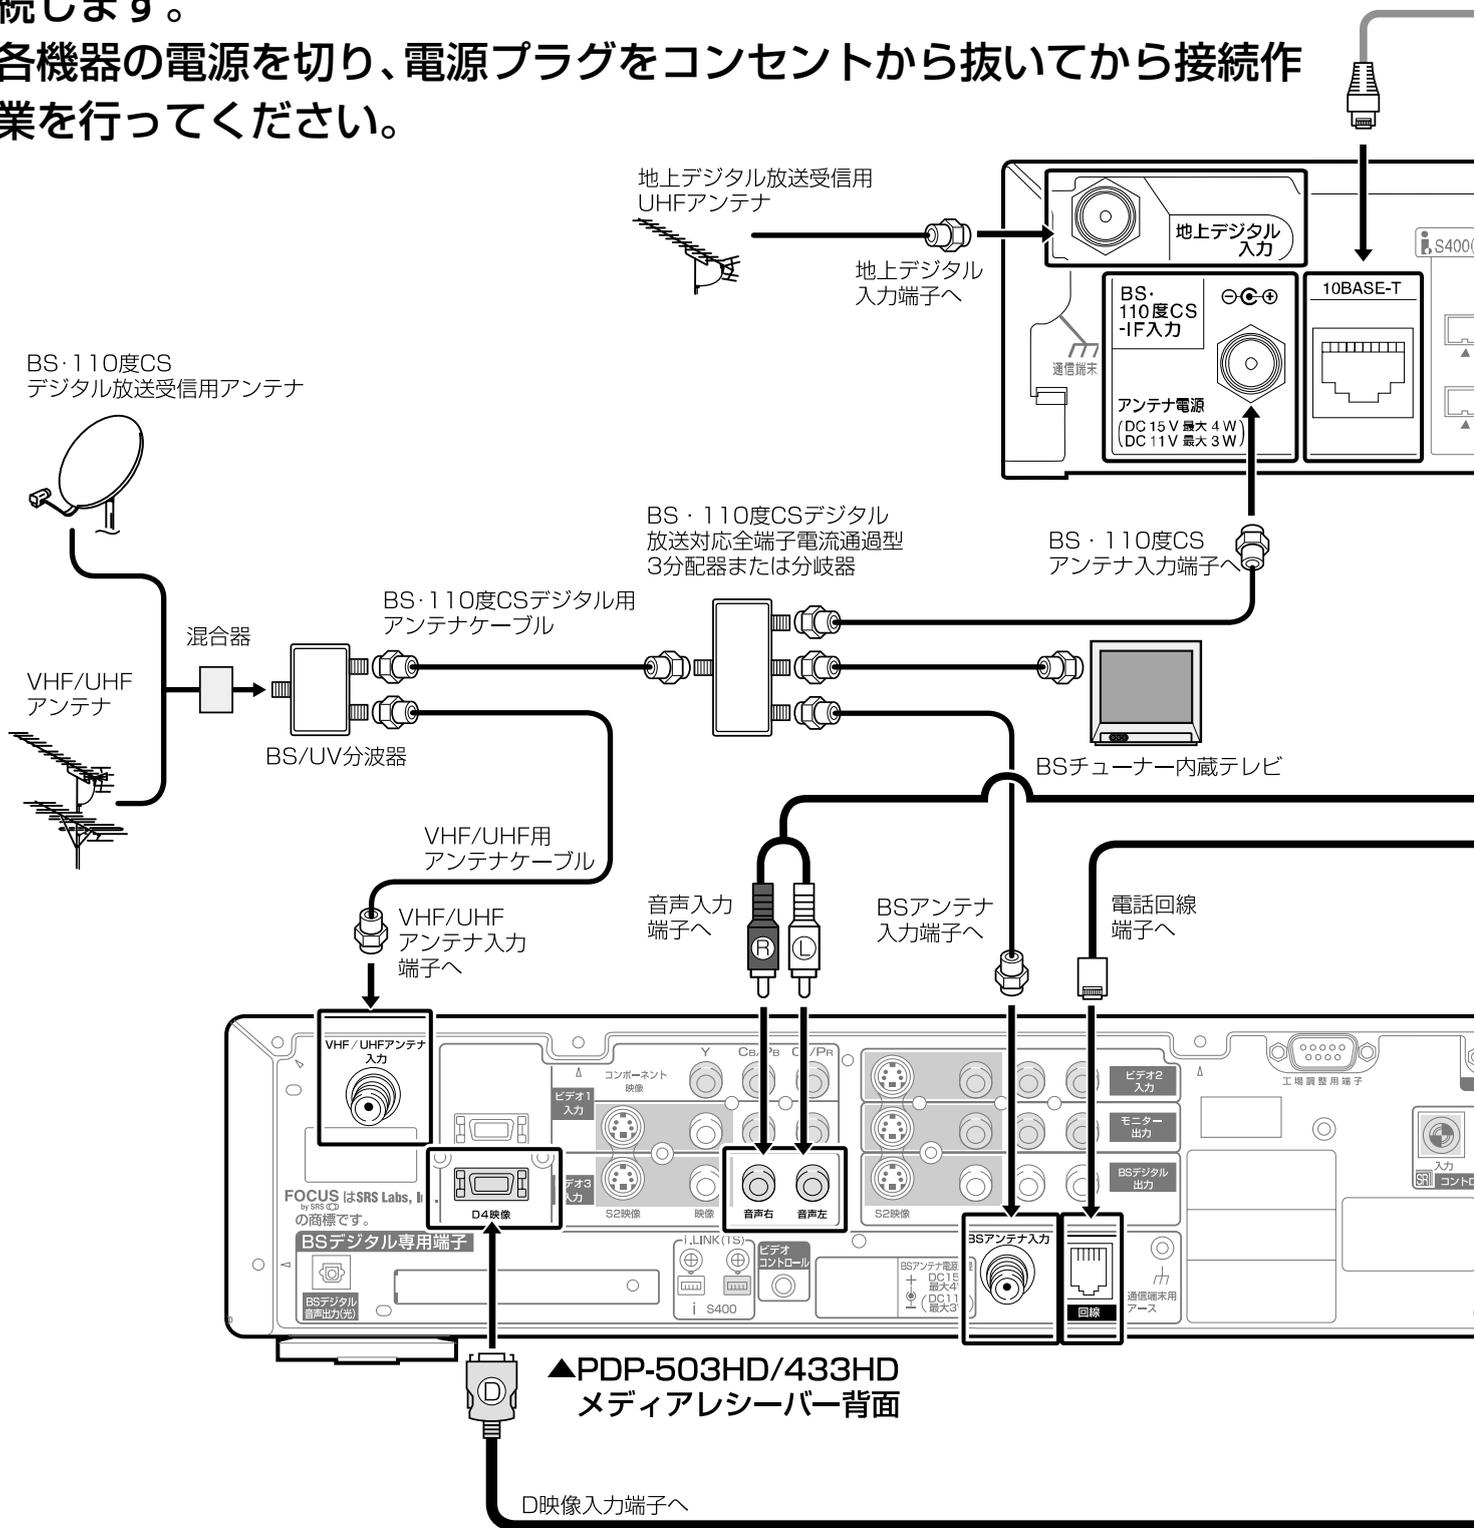

お知らせ

- 上図は一般的な接続方法を示したものです。お使いの機器や設置環境により、接続方法が異なる場合があります。詳しくは各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続ケーブル、接続機器等は必要に応じて市販品をお買い求めください。

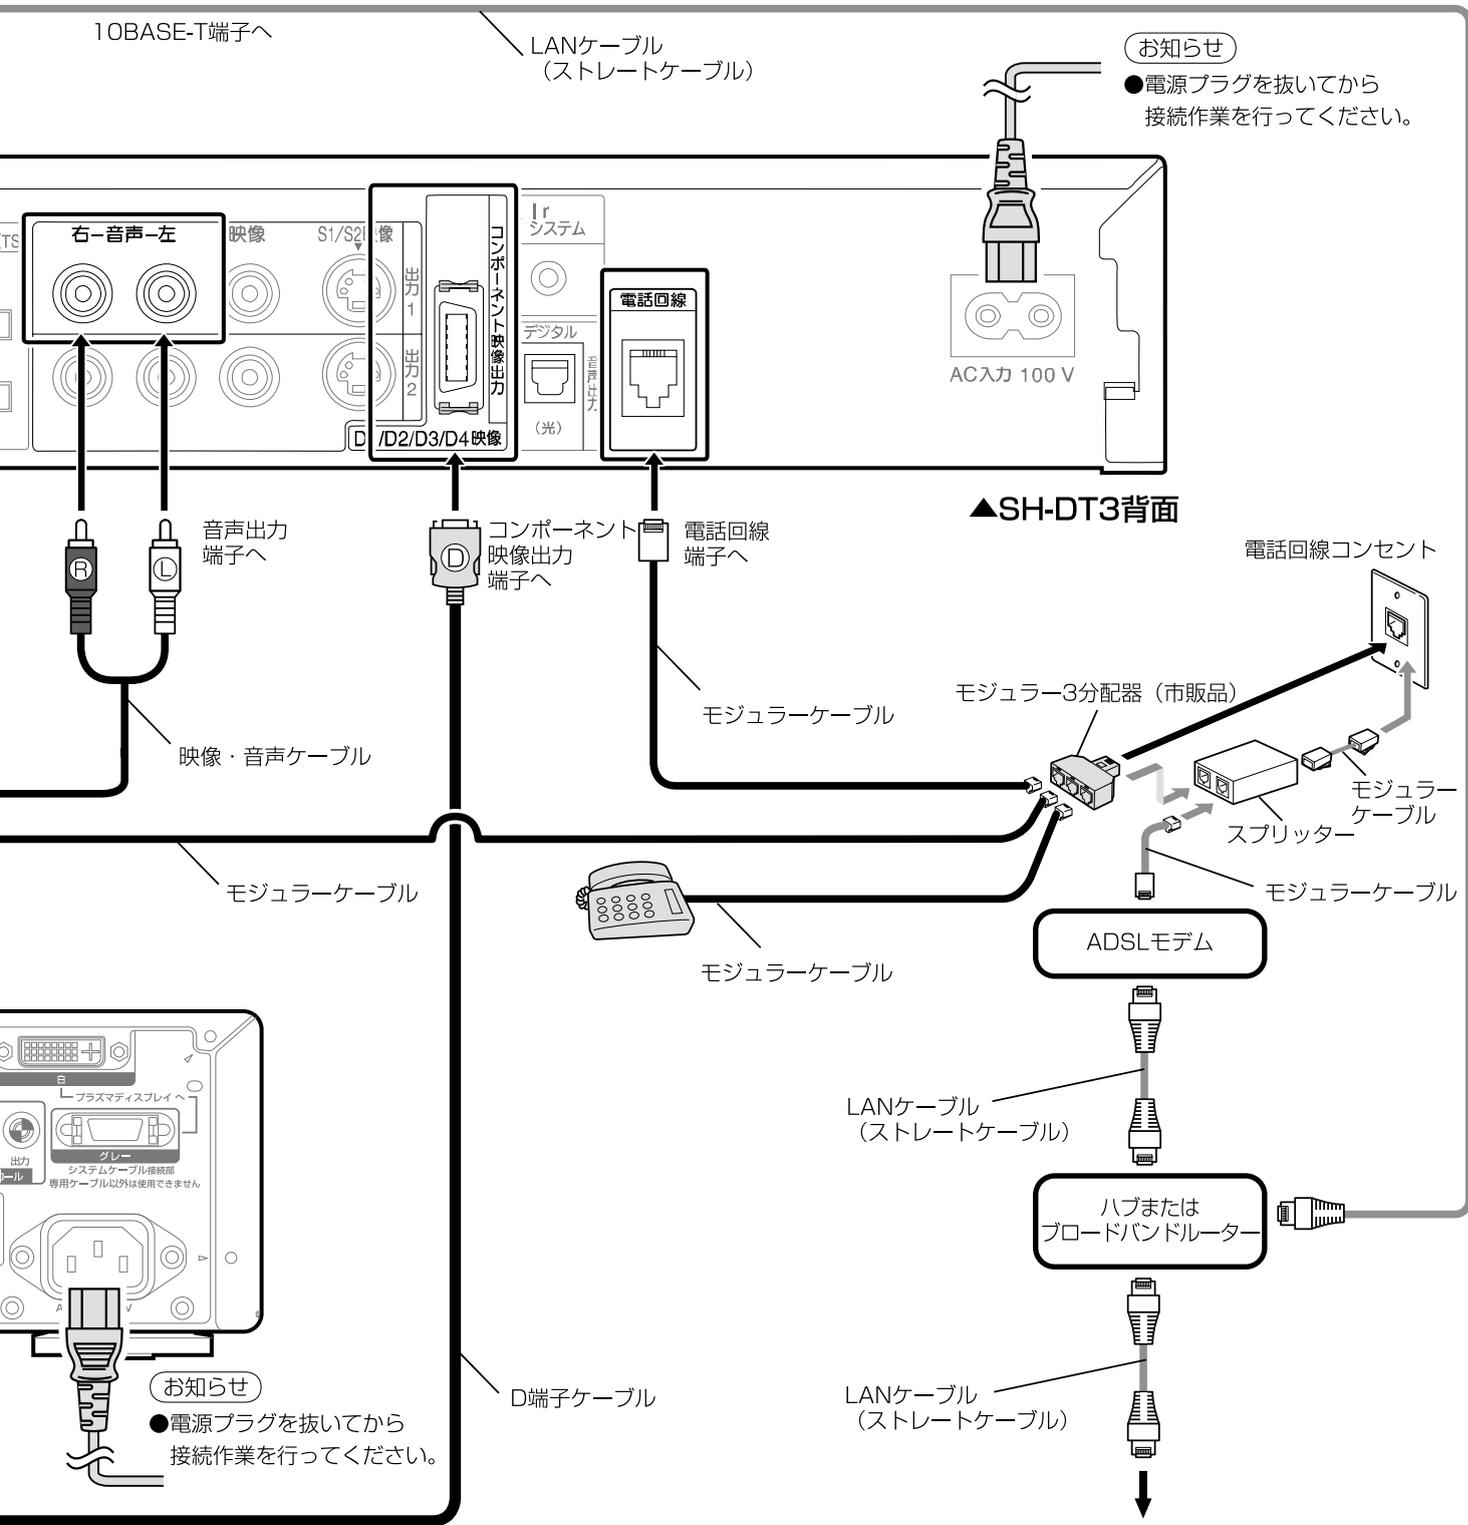

お知らせ ネットワーク接続について

- 回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- で示されている配線はADSL回線（電話共用型）を使用しているときの接続例です。
- お使いのADSLモデムによってはハブまたはブロードバンドルーターの接続が必要です。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能があり10BASE-T端子に空きがない場合は、ハブを接続します。
 - ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続します。
 詳しくは取扱説明書の「ネットワーク接続」(P.22ページ)をご覧ください。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。

© 2003 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

☎153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<03J00000>

<ARA1332-A>