

楽ナビ/楽ナビLite

バージョンアップ ダウンロード マニュアル

楽ナビ/楽ナビLiteマップ Type V Vol.7(2017年度 第2版)・ダウンロード版 CNVU-R5710DL 楽ナビ/楽ナビLiteマップ Type IV Vol.7(2017年度 第2版)・ダウンロード版 CNVU-R4710DL 楽ナビLiteマップ Type III Vol.8(2017年度 第2版)・ダウンロード版 CNVU-R3800DL

今回 CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL を初めてご購入されるお客様は、ダウンロード当日、更新パスワード取得時にご決済いただきますので、あらかじめご決済用のクレジットカードをご用意ください。 CNVU-R4710DL/R5710DL は、2017年11月から2018年10月のダウンロードが可能です。 CNVU-R3800DL は2017年5月から2018年4月のダウンロードが可能です。

CONTENTS >

本書の見方	. 1
全データ更新の動作環境	. 1
Windows 8.1 以外の OS をご利用のお客様へ	. 1
お問い合わせについて	. 1
データ更新についてのご注意	. 1
ご用意いただくもの	2
バージョンアップ(全データ更新)の流れ	3
ステップ 1 SD メモリーカードの初期登録	_
ステップ2 ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)の準備.	5
ステップ3 お客様登録・初期登録6-	- 7

データダウンロードおよび SD メモリーカードへの転送時の注意事項 …8
ステップ 4
ご購入代金決済、更新パスワード取得(CNVU-R3800DL/R4710DL)
R5710DL をはじめてご購入される場合)9-11
ステップ 4
更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL ご購入済みの場合) 12-13
ステップ5 データダウンロード14
ステップ 6 カーナビゲーション本体のバージョンアップ 15-16
ステップ 7 バージョンアップ完了の確認17
E4.0

本マニュアルで使っている画面例に、一部"ナビスタジオ(楽ナビ Lite 用)"と表示されているものがあります。実際には"ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)"と表示されますので、予めご了承ください。

本書の見方

表記	意味
「お知らせ」	お知らせマーク 操作するうえでの情報や、便利な使い方などについて説明します。
ご注意	注意マーク 操作を行う状況において注意していただきたいことや、本製品の性能を維持するうえ で注意していただきたいことについて説明します。
L]	パソコンの画面上の選択項目を表します。 例: 「入力終了」ボタンをクリックします。
[]	カーナビゲーション本体の画面上のボタンを表します。 例: [決定]にタッチします。

※ WEB ページのデザインについては、予告なく変更される場合があります。

全データ更新の動作環境

全データ更新を行うには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」を使用します。 更新時にはパソコンをインターネットに接続する必要があります。

「ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」の動作環境については、以下の URL を参照してください。 http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio_raku-lite 1 / index.html

Windows8.1 以外の OS をご利用のお客様へ

本書は Windows 8.1 を基に手順を記載しております。 他の OS をご利用の場合は、画面イメージが異なる場合があります。 他の OS をご利用の場合は、ユーザーアカウント制御(UAC)の設定によって動作が異なる場合があります。

お問い合わせについて

パソコン、ウイルスチェックソフトなどの操作方法やご質問については販売元のメーカーへお問い合わせください。

データ更新についてのご注意

- ・ 全データ更新は、アプリケーション、地図データ、道路データ、地点情報データなどを含めたすべてのデータが更新対象となります。 全データ更新は、「ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)」経由でダウンロードしたデータが入った SD メモリーカードを使用します。
 - ※ SDHC 対応の SD メモリーカードスロット搭載のパソコン、または、外付けのカードリーダー・ライターが必要です。
 - ※ ダウンロードしたデータを、ナビスタジオ以外の手段で SD メモリーカードにコピーすることはできません。
 - ※ CNVU-R4710DL/R5710DL は、2017年11月から2018年10月の全更新2回と差分更新10回のダウンロードが可能な有償ダウンロードのパッケージです。期間中にデータダウンロードをお願いします。
 - ※ CNVU-R3800DL は 2017 年 5 月から 2018 年 4 月の全更新 2 回と差分更新 10 回のダウンロードが可能な有償ダウンロードのパッケージです。期間中にデータダウンロードをお願いします。
 - ※ AVIC-MRZ66 は microSD カードを使用します。(本文中では [SD メモリーカード] と表記します。)
- 全データ更新中は、カーナビゲーションのすべての機能が使用できません。
- 全データ更新を実施しないと以降の更新ができません。
- SD メモリーカード内のデータは、万一に備え、バックアップをお取りいただくことをお勧めします。

ご用意いただくもの

カーナビゲーション本体のバージョンアップにご用意いただくもの

インターネットに接続可能なパソコン



- SDHC 対応の SD メモリーカードスロット搭載のパソコン、または、外付けの SD メモリーカード リーダー・ライターが必要です。

AVIC-MRZ07//MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99/MRZ77/MRZ66/MRZ07 I / MRZ05 II をご使用の場合: 8GB

SD メモリーカード /microSD カード



- ・ 大容量のデータを SD メモリーカードに転送します。SDHC Class 4以上の SD メモリーカード*を準備してください。
 - ※ AVIC-MRZ09/MRZ09 II をご使用の場合: 16GB 以上の SD メモリーカード AVIC-MRZ07//MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99/MRZ77/MRZ07 II /MRZ05 II をご 使用の場合: 8GB 以上の SD メモリーカード AVIC-MRZ66 をご使用の場合: 8 G B 以上の microSD カード

Misto

クレジットカード



カーナビゲーション本体のバージョンアップに使用される「全更新データ」につきましては、クレジットカードによる購入手続きが必要なため、クレジットカードをご用意ください。ご利用いただけるクレジットカードについては P.18「FAQ ■ 決済について」をご覧ください。

バージョンアップ(全データ更新)の流れ

本機のバージョンアップ(全データ更新)は、以下の流れで行います。

※2台以上のナビゲーションを所有されているお客様は、ご使用の機種1台ごとにバージョンアップを行う必要があります。

※ステップ3「お客様登録・初期登録」まで完了している場合は、ステップ4から開始してください。

カーナビゲーションの操作

ステップ 1 SD メモリーカードの 初期登録 (P.4)



ステップ 6 カーナビゲーション本体のバージョンアップ (P.15 ~ P.16)

■ 所要時間の目安

ご使用の機種	所要時間
AVIC-MRZ09/MRZ09 II	約50分(※3)
AVIC-MRZ07/MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99 AVIC-MRZ77/MRZ66/MRZ07 II /MRZ05 II	約45分(※3)







パソコンの操作

ステップ2 ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)の準備(P.5)

ステップ3 お客様登録·初期登録 (P.6~P.7)

スプラブ 5 日台塚豆塚 初州豆塚 (T.O -1.7

ステップ4 ■ CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL を初めてご購入される場合 ご購入代金決済、更新パスワード取得 (P.9 ~ P.11)

■ CNVU-R3800DL をすでにご購入済みの場合 更新パスワード取得 (P.12 ~ P.13)

ステップ5 データダウンロード(P.14)

■ 所要時間の目安(※ 1)

ご使用の機種	所要時間
AVIC-MRZ09/MRZ09 II	約80分(※2)
AVIC-MRZ07/MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99 AVIC-MRZ77/MRZ66/MRZ07 II /MRZ05 II	約60分(※2)

パソコンの操作


ステップ 7 バージョンアップ完了の確認 (P.17)



- ※ 1 パソコンの動作環境によっては、ダウンロード完了までの時間が長くなることがあります。また、一部のウイルスチェックソフトにはダウンロードしているファイルに対してウイルスチェックを実行する機能があり、この機能を利用している場合はウイルスチェックに時間がかかりダウンロードが中止されることがあります。
- ※2 所要時間はインターネット回線速度 32 Mbps、Class4 の SD メモリーカードを使用して試算した参考値です。データサイズやご使用の通信環境、パソコンのスペックなどによって時間は異なります。
- ※3 弊社検証環境における参考値です。

ステップ 1 SD メモリーカードの初期登録

- **1** SD メモリーカードをカーナビゲーション本体に挿入する
- 2 「この SD カードを PC リンク用として 登録しますか?」が表示されたら[はい] にタッチする

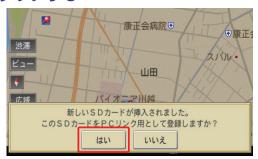

[いいえ] にタッチすると、登録が行われずナビスタジオ用としてお使いになることはできません。



3 「確認] にタッチする



「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら[確認]にタッチし、SDメモリーカードを抜き取ってください。

お知らせ

- 必要な SD メモリーカードの容量はで使用の機種 ごとに異なります。P.8 を参照してください。
- 登録が完了するまでは SD メモリーカードを抜い たり、電源を OFF にしないでください。
- SD カード登録確認メッセージは、初期登録が完了 したあとは表示されません。最初に登録した SD メモリーカードを、別のものに変更したい場合は、 カーナビゲーション本体のメニューから [設定] → [設定] → [機能設定] → [SD カート・登録確認メッセージ 表示] を選択し、[ON] に設定してください。



ステップ 2 ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)の準備

更新データのダウンロードサービスをご利用になるには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)」のインストールと、お客様登録および初期登録が必要になります。

お知らせ

● すでに SD メモリーカードを登録し、最新版のナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)をインストールされているお客様は、P.6~P.7「ステップ3 お客様登録・初期登録」へお進みください。

1 ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用) をインストールする

弊社ホームページの「NAVI*STUDIO Download」ボタンをクリックし、手順に従って「ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」をインストールしてください。

http://pioneer.jp/car/navistudio/
navistudio_raku-lite1/index.html



お知らせ

● インストール方法については、ダウンロードページ に掲載のインストールマニュアルをご確認ください。

ステップ3 お客様登録・初期登録

ここでは、お客様登録・初期登録を「ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」から登録する方法を説明します。パソコンがインターネットに接続できる環境かご確認ください。

1 ランチャー (メニュー選択ツール) を起動する

SD メモリーカードをパソコンに接続してランチャー (メニュー選択ツール) を起動します。

お知らせ

● スタート画面、またはデスクトップの「ナビスタジオ (楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。



● SD メモリーカードをパソコンに接続する際にカードリーダーをご使用になる場合は、SDHC 対応のカードリーダーをご使用ください。

2「お客様登録/確認」を選択する



お知らせ

- ◆ お客様登録は弊社ホームページからも登録できます。 http://pioneer.jp/support/
- 弊社ホームページにてお客様登録がお済みの方は P.7「9 ユーザー情報の登録で設定したニック ネームとパスワードを入力し「OK」を選択する」 へお進みください。

WEB ブラウザが起動し、スマートループユーザーページが表示されます。

お知らせ

● インターネットエクスプローラー以外のブラウザの 場合、WEB ブラウザが起動しない場合があります。

3 「新規のご登録はこちら」を選択する

画面右の「新規のご登録はこちら」 ボタンをクリックしてください。



4 機種を選択する

機種選択画面が表示されます。

「楽ナビ(2D メインユニットタイプ)」もしくは「楽ナビ Lite」からお使いの機種を選んでいただき、「新規ご登録はこちら」ボタンをクリックしてください。





5 基本約款を確認する

基本約款をご確認いただき、同意の場合には「同意する」ボタンをクリックしてください。

お知らせ

● 基本約款に同意いただけない場合は、これ以上進む ことができません。

ステップ3 お客様登録・初期登録

6 ユーザー情報を登録する

ユーザー情報登録のフォームに、手続きに必要な お客様の情報を入力し、「内容確認」ボタンをク リックしてください。



ご注意

- ニックネーム、パスワードはバージョンアップ時に 必要です。必ずメモを取り、控えてください。
- 機種名、製造番号は、で使用のカーナビゲーションの保証書をで確認のうえ、入力してください。

7 ユーザー情報登録の内容を確認する

入力した情報が表示されます。

入力内容が正しい場合は「登録」ボタンをクリックしてください。

修正の必要があれば、「戻る」ボタンをクリック してください。



ご注意

 ● 登録後、お客様名・性別・生年月日・ニックネーム・ 機種名・製造番号は変更することができません。
 入力内容が正しいことをご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。

8 ユーザー情報登録を完了する

ニックネームが表示されますので、ニックネーム を記録してください。


WEB 画面を最小化などで隠し、ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)の操作に戻ります。




g ユーザー情報の登録で設定したニックネームとパスワードを入力し「OK」を選択する

ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)の操作 に戻ります。

ニックネームとパスワードの入力フォームが表示されます。

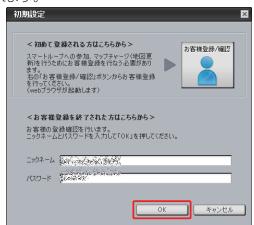

10「OK」を選択する

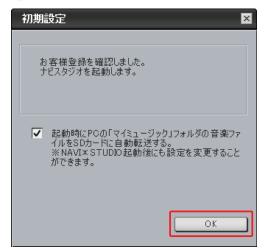

■全データ更新を行う

データダウンロードおよび SD メモリーカードへの転送時の注意事項

- データのダウンロードにはインターネットにブロードバンド接続できるパソコンが必要です。
- 大容量のデータをダウンロードして SD メモリーカードに転送します。パソコンのハードディスクと SD メモリーカードに必要な空き容量*を確保してください。なおカードスロットは SDHC 対応の必要があります。
 - ※ AVIC-MRZ09/MRZ09 II をご使用の場合: 16GB

AVIC-MRZ07//MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99/MRZ77/MRZ66/MRZ07 I /MRZ05 I をご使用の場合:8GB

- FAT32 でフォーマットされた SD メモリーカードをご使用ください。
- SD メモリーカードのフォーマットには、SD フォーマッターをお勧めします。
- SD メモリーカード内に必要な空き容量がない場合は、「ナビスタジオ (楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」にて SD メモリーカード内のデータをすべて消去します。 SD メモリーカード内のデータはバックアップをお取りいただくことをお勧めします。
- 大容量のデータをダウンロードするため、無線 LAN 環境では通信が安定しない場合があります。有線 LAN でのダウンロードをお勧めします。
- データのダウンロード中は、自動的にパソコンの電源が切れたりスクリーンセーバーが起動したりしないような設定にしてください。
- ファイアウォールやアンチウイルスソフトなどのセキュリティ関連ソフトウェアをご利用の場合、設定によってはナビスタジオの 通信が一定時間で切れてしまうことがあります。セキュリティ関連ソフトウェアの設定を変更あるいは解除してご利用ください。 セキュリティ関連ソフトウェアの操作は各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- すべての項目を SD メモリーカードに転送するには数時間かかる場合があります。また、転送中はナビスタジオのランチャー(メニュー選択ツール)を終了できません。
- SD メモリーカードへの転送中は、他のアプリケーションから SD メモリーカードへの操作を行わないでください。予期せぬ誤動作の原因となる場合があります。
- 途中でダウンロード、および SD メモリーカードへの転送が終了した場合は、ナビスタジオのランチャーから [マップ / インフォチャージ] [ダウンロード設定]を選択し、ダウンロード先と SD メモリーカード内のデータを削除して、マップチャージを最初からやり直してください。

ステップ 4 ご購入代金決済、更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL をはじめてご購入される場合)

アクセス集中緩和のためダウンロードの予約をお願いする場合があります。

ここでは、CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL を 今まで購入されたことがないお客様を対象にした、ご購入代金決済(予約を含む)と全データ更新に必要な更新パスワードの取得についての説明となります。すでにご購入済みのお客様は、P.12~P.13「ステップ4 更新パスワード取得(CNVU-R3800DLご購入済みの場合)」の手順をご確認ください。

1 ランチャー (メニュー選択ツール) を起動する

初期登録済みの SD メモリーカードをパソコンに接続してランチャー(メニュー選択ツール)を起動します。

お知らせ

● スタート画面、またはデスクトップの「ナビスタジオ (楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。



2「WEB サイトに接続しますか」が表示されたら「はい」を選択する

全データ更新を行う際に、更新パスワードの取得 が必要になります。



お知らせ

- ●「今は行わず、後日通知する」ボタンをクリックした場合は、全データ更新の前月までの道路データ、地点情報データをダウンロードします。 この場合、次回「ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)」を起動した際に更新パスワードの取得が可能です。
- 自動でマップチャージが起動しない場合は、「◀」 ボタンをクリックすると左側にランチャーが現れる ので、「最新情報に更新」ボタンをクリックします。



3 購入画面(スマートループ内)へログインする

WEB ブラウザが起動してログイン画面が表示されます。

ニックネームとパスワードを入力して「ログイン」 ボタンをクリックしてください。



お知らせ

- インターネットエクスプローラー以外のブラウザの 場合、WEB ブラウザが起動しない場合があります。
- アクセスが集中している場合は、「9 予約日時を選択する」に進みます。P.11 を参照してください。

4「確認」を選択する

「確認事項」をお読みのうえ、「確認」ボタンをクリックしてください。



ステップ 4 ご購入代金決済、更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL をはじめてご購入される場合)

5 利用規約を確認する

『ダウンロードサービス約款』をお読みのうえ、 同意いただけましたら「同意する」 ボタンをクリッ クしてください。



6 購入金額を確認し、決済情報を入力する

購入金額が表示されます。問題がなければ、お支払い方法をお選びの上、「内容確認」をクリックしてください。



※ 上記画面に表示されている内容は、実際と異なる場合が ございます。

ご注意

● バージョンアップを割引価格で購入できる、「カロッツェリア地図割 presented by MapFan」の地図クーポンをお持ちのお客様は、必ず地図クーポン入力フォームへ記入の上、ご購入ください。記入がない場合は割引適用になりません。

地図割の詳細につきましては、下記のページをご参 照ください。

http://mapfan.to/otocc

※一度ご購入いただいた後の割引はできません。 あらかじめご了承ください。

7 内容を確認し「確認」を選択する

お客様が購入された内容が表示されます。 内容がよろしければ、「確認」をクリックしてく ださい。



※ 上記画面に表示されている内容は、実際と異なる場合が でざいます。

8 更新パスワードを取得する

データ更新用パスワードが表示されます。 SDメモリーカードからカーナビゲーション本体にデータを転送する際に必要になりますので、大切に保管してください。

お知らせ

- パスワードは数字の 0~9、英文字の A~Fの組み合わせの 16 桁になります。そのため 0 (オー) や I (アイ) はありません。
- プリントするなど大切に保存してください。



ステップ 4 ご購入代金決済、更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL をはじめてご購入される場合)

9 予約日時を選択する

サーバーにアクセスが集中した場合、アクセス集中緩和のためダウンロード日時のご予約をお願いしております。

ご希望のダウンロード日付を選択してください。



日付を選択した後、ご希望のダウンロード時間帯 を選択して「予約確定」ボタンをクリックしてく ださい。



ご注意

● 必ず予約した日付、時間帯にダウンロードを開始してください。

予約した日付、時間帯にダウンロードを行わなかった場合は、ダウンロードするために再予約が必要となります。

再予約を行うときは、予約の取り消しは不要です。

ステップ 4 更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL ご購入済みの場合)

アクセス集中緩和のためダウンロードの予約をお願いする場合があります。

ここでは、CNVU-R3800DL を既にご購入済みのお客様を対象にした更新パスワード取得 (予約を含む)の説明を行います。CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DL を初めてご購入されるお客様は、 $P.9\sim P.11$ 「ご購入代金決済、更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL/R4710DL/R5710DLをはじめてご購入される場合)」の手順をご確認ください。

1 ランチャー (メニュー選択ツール) を起動する

初期登録済みの SD メモリーカードをパソコンに接続してランチャー(メニュー選択ツール)を起動します。

お知らせ

● スタート画面、またはデスクトップの「ナビスタジオ (楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。



2「WEB サイトに接続しますか」が表示されたら「はい」を選択する

全データ更新を行う際に、更新パスワードの取得 が必要になります。



お知らせ

- ●「今は行わず、後日通知する」ボタンをクリックした場合は、全データ更新の前月までの道路データ、地点情報データをダウンロードします。 この場合、次回「ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)」を起動した際に更新パスワードの取得が可能です。
- 自動でマップチャージが起動しない場合は、「◀」 ボタンをクリックすると左側にランチャーが現れる ので、「最新情報に更新」ボタンをクリックします。



3 購入画面(スマートループ内) ヘログインする

WEB ブラウザが起動してログイン画面が表示されます。

ニックネームとパスワードを入力して「ログイン」 ボタンをクリックしてください。



お知らせ

- インターネットエクスプローラー以外のブラウザの 場合、WEB ブラウザが起動しない場合があります。
- アクセスが集中している場合は、「6 予約日時を選択する」に進みます。P.13 を参照してください。

ステップ 4 更新パスワード取得 (CNVU-R3800DL ご購入済みの場合)

4 利用約款を確認する

『ダウンロードサービス約款』をお読みのうえ、 同意いただけましたら「同意する」 ボタンをクリッ クしてください。



5 更新パスワードを取得する

データ更新用パスワードが表示されます。 SDメモリーカードからカーナビゲーション本体 にデータを転送する際に必要になりますので、大 切に保管してください。

お知らせ

- パスワードは数字の 0~9、英文字の A~Fの組 み合わせの 16 桁になります。そのため 0(オー) や I(アイ)はありません。
- プリントするなど大切に保存してください。



6 予約日時を選択する

サーバーにアクセスが集中した場合、アクセス集中緩和のためダウンロード日時のご予約をお願いしております。

ご希望のダウンロード日付を選択してください。



日付を選択した後、ご希望のダウンロード時間帯 を選択して「予約確定」ボタンをクリックしてく ださい。



ご注意

● 必ず予約した日付、時間帯にダウンロードを開始してください。

予約した日付、時間帯にダウンロードを行わなかった場合は、ダウンロードするために再予約が必要となります。

再予約を行うときは、予約の取り消しは不要です。

ステップ 5 データダウンロード

1「ダウンロード開始」を選択する

更新パスワードの取得画面で「ダウンロード開始」 ボタンをクリックするとデータのダウンロードが 開始されます。



WEB 画面を最小化などで隠し、ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)の操作に戻ります。

※データダウンロード中



※SDメモリーカードへ転送中



※転送済みデータのチェック中



データの整合性をチェックします。お使いのパソコンによっては時間がかかることもございます。

お知らせ

● 万一途中でエラーコードが表示された場合は、「ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)」のオンラインヘルプから「よくある質問 (FAQ)」や「メッセージコード一覧」をご確認ください。



2 SD メモリーカードを取り出す

ご注意

● データが破損する恐れがありますので、正しい手順で SD メモリーカードを取り出してください。

ナビスタジオの「SD カード」ボタンをクリックしてください。取り出し画面が表示されます。



■● ボタンをクリックし、「SD カードの取外しが可能な状態になりました。」の確認画面が表示されましたら、「OK」をクリックして SD メモリーカードを取り外してください。



お知らせ

● パソコンから SD メモリーカードへの転送(ダウンロードを含む)時間は、次のとおりです。

ご使用の機種	所要時間
AVIC-MRZ09/MRZ09I	約80分
AVIC-MRZ07/MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99	約 60 分
AVIC-MRZ77/MRZ66/MRZ07 II /MRZ05 II	示り OO 7J

(インターネット回線速度 32 Mbps、Class4のSDメモリーカードを使用して試算した参考値です。データサイズやご使用の通信環境、パソコンのスペックなどによって時間は異なります。)

- ダウンロードサーバーにアクセスが集中すると、ダウンロードに長時間かかることがあります。
- ダウンロード中や転送中の残り時間は、ご使用の通信環境などによって大きく変動する場合があります。
- 取得した更新パスワードはスマートループユーザーページの「パスワード再発行」ボタンからご確認いただけます。 https://www.smartloop.jp/smartloop/



ステップ 6 カーナビゲーション本体のバージョンアップ

ご注意

- バージョンアップの途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中から更新処理を再開します。
- バージョンアップ中は、本機のすべての機能が使用できません。

お知らせ

● 更新にかかる時間は、次のとおりです。

ご使用の機種	所要時間
AVIC-MRZ09/MRZ09 I	約50分
AVIC-MRZ07/MRZ06/MRZ05/MRZ04/MRZ99 AVIC-MRZ77MRZ66/MRZ07 II /MRZ05 II	約 45 分


(弊社検証環境における参考値です。)

1 SD メモリーカードをナビゲーション本体に挿入する

•

しばらくすると、手順2の画面が表示されます。

2 [はい] にタッチする

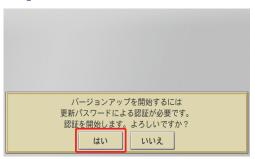

3 更新パスワードを入力し、[入力完了] にタッチする



間違った更新パスワードを入力すると、「認証できませんでした。」とメッセージが表示されます。

お知らせ

● 使用する更新パスワードはスマートループユー ザーページの「パスワード再発行」ボタンからご 確認いただけます。

https://www.smartloop.jp/smartloop/

- パスワードは数字の 0~9、英文字の A~Fの組 み合わせの 16 桁になります。そのため 0(オー) や I(アイ)はありません。
- ※ 全データ更新をしない場合 [戻る]にタッチすると、バージョンアップ 中止の確認メッセージが表示されます。 [はい]にタッチすると、全データ更新を行 わずに地図画面を表示します。 [いいえ]にタッチすると、更新パスワード



4 [確認] にタッチする




再起動後にバージョンアップを開始します。



ステップ6 カーナビゲーション本体のバージョンアップ

5「バージョンアップが完了しました」が表示されたら、[確認]にタッチする

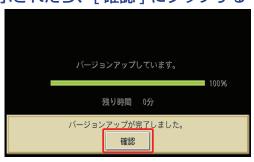


再起動します。

※カーナビゲーション本体の再起動中



※カーナビゲーション本体の再起動が完了

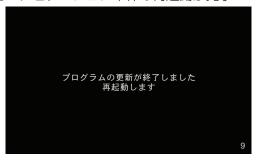

再起動が完了すると、カーナビゲーションの機能 を使用できるようになります。

お知らせ

- 差分更新データが配信されている場合は、全更新 データと共に差分更新データも SD メモリーカー ドに格納されることがあります。
- SD メモリーカード内に差分更新データがある場合は、再起動後、地図画面下部に「更新中マーク」が表示されます。
- 差分更新中は SD メモリーカードを抜いたりしないでください。
- ご使用の機種によっては、カーナビゲーション本体の バージョンアップに約 10 分かかる場合があります。

6 SD メモリーカードを取り出す

地図画面が表示されたら、正しい手順で SD メモリーカードを抜いてください。

ご注意

● ナビゲーション本体から SD メモリーカードを取り外す時は、必ずお持ちのナビゲーションに付属の取扱説明書およびスタートブックに記載された「SD カードの出し入れ」に従って取り外してください。

ステップフ バージョンアップ完了の確認

ここでは、カーナビゲーション本体のバージョンアップが完了 したかどうかを確認する方法を説明します。

1 ナビゲーション本体で確認する場合


カーナビゲーション本体のメニューから[設定]→[情報]→[データバージョン表示]を確認してください。

※ AVIC-MRZ99/MRZ77/MRZ66使用データ 2017年 第2版

AVIC-MRZ09/MRZ07/MRZ06/MRZ05/
 MRZ04/MRZ09 I /MRZ07 I /MRZ05 I

使用データ 2017年 第2版 [地図データ:9.100000] [検索データ:9.100000]

と表示されていることを確認してください。

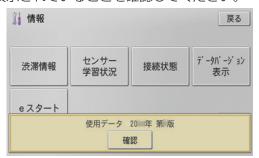

お知らせ

- 全データ更新を行うと下記の情報は消去される場合 があります。
 - 機能設定
 - スマートループ設定
 - 音量設定
 - 車両設定
 - ・ 検索メニューのラストカーソル位置
 - 学習ルートデータ

2 ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用) で確認する場合

カーナビゲーション本体にてバージョンアップがすべて 完了した状態の SD メモリーカードをご用意ください。 「SD カード情報 | ボタンをクリックしてください。



「完了」と表示されていれば、カーナビゲーション のバージョンアップが完了しています。



「未転送」と表示されている場合は、カーナビゲーションのバージョンアップが完了していません。 P.15 ~ P.16 「ステップ6 カーナビゲーション本体のバージョンアップ」の手順に従ってカーナビゲーションをバージョンアップしてください。



お知らせ

- SD カード情報画面の各色のバーは、SD メモリーカードの空き容量に対して、ダウンロードしたデータが占めている割合を表示しています。
- ◆ 初期設定では、更新完了した SD メモリーカード内のデータは「ナビスタジオ(楽ナビ/楽ナビ Lite 用)」にて自動的に削除されます。
- ●「バージョン情報」ボタンをクリックすると、SD メモリーカードをカーナビゲーション本体に最後 に挿入した時点でのバージョン情報がご確認いた だけます。

FAQ

■ SD メモリーカード

内容	解決方法
SD メモリーカード、microSD カードの登録方法が分からない。	ナビゲーションに付属の「スタートブック」にてご確認ください。
使用可能な SD メモリーカード、microSD カードが分からない。	

■ 決済について

内容	解決方法
クレジットカードを持っていない。	クレジットカードをお持ちでない場合は、プリペイド式のクレジットカードを利用する方法がございます。 例えば、ライフカード株式会社が提供する「V プリカ」等です。 詳しくは、各社お問合せ窓口へお問合せください。
決済に使えるカードが分からない。	VISA Mastercard JCB Dines Club NITEMANDIAN DOWNESS
	クレジットカード決済は、ベリトランス株式会社が提供する即時決済 ASP サービスを利用しています。 VISA、MasterCard、JCB、Diners、AMERICAN EXPRESS いずれかのマークがついているクレジットカードがご利用できます。 クレジット番号、有効期限、セキュリティコード、ID、パスワードなどは、ベリトランス株式会社で管理されております。弊社や、第三者にその情報が渡ることはございません。 ※クレジットカード決済は、与信審査によってご利用できない場合がございます。
領収書は発行できるか。	MapFan オンラインストアのお問い合わせフォームからご 依頼ください。 https://www.mapfan.com/store/faq.php

FAQ

■ その他

内容	解決方法
ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)にて 初期登録に失敗し、メッセージコード 4000FF06 が表示される。	ナビゲーション本体での SD カード登録が完了しておりません。 P.4「ステップ 1 SD メモリーカードの初期登録」を 実施してください。
ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)にて 初期登録に失敗し、メッセージコード 40200006 が表示される。	ニックネーム・パスワードの入力を 5 回間違えた際に発生します。 こちらのメッセージが表示された場合は、入力規制がかかっており入力を受け付けません。 30 分以上、時間を空けてからお試しください。
ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)にて 初 期 登 録 に 失 敗 し、メッセー ジコード 40200007 が表示される。	お客様のご利用いただいているカーナビゲーションは既に別のニックネームにてお客様認証が済んでおります。 ニックネーム、パスワードをご確認ください。
ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)にて 初期登録に失敗し、メッセージコード 40200008が表示される。	お客様のご入力いただいたニックネーム・パスワードは、 既に別のカーナビゲーションにてお客様認証が済んでおり ます。 ニックネーム、パスワードをご確認ください。
ナビスタジオ(楽ナビ / 楽ナビ Lite 用)にて 初期登録に失敗し、メッセージコード 40200009が表示される。	ご入力いただいたニックネーム・パスワードは登録されておりません。 アルファベットの大文字・小文字に誤りがないかご確認ください。
更新パスワードを忘れてしまった。	下記 URL からログインし、「パスワード再発行」より更新パスワードを再確認できます。 https://www.smartloop.jp/smartloop/

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。 修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『**故障かな?と思ったら**』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。 それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログ請求のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。

携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用ください。(通話料がかかります。)

正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

商品についてのご相談窓口 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

●商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、 13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話 《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》

【固定電話から】 0120-944-111(無料)

【携帯電話・PHSから】 **0570-037-600**(ナビダイヤル・有料)

上記の電話番号がご利用いただけない場合

050-3820-7540(IP電話·有料)

■電話 《カーナビゲーションのバージョンアップ・ダウンロード相談》

(サイバーナビ、楽ナビ、楽ナビLiteのナビスタジオ操作)

【固定電話から】 0120-702-383(無料)

【携帯電話・PHSから】0570-037-601(ナビダイヤル・有料)

上記の電話番号がご利用いただけない場合

050-3820-7541(IP電話·有料)

■ファックス **0570-037-602**(ナビダイヤル・有料)

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

パイオニア株式会社 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート