

Pioneer



マルチ CD/MD コントロール
DSP チューナー CD/MD アンブ

FH-P7000MD

取扱説明書

carrozeria

目次 4 ページ

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



注意

このような絵表示は、注意 (警告を含む) しなければならない内容です。



禁止

このような絵表示は、禁止 (やってはいけないこと) の内容です。



必ず行う

このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

警告

[異常時の処置]


故障のまま使用しない



禁止

画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない

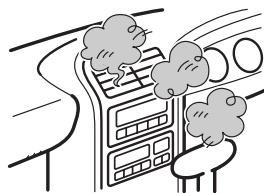

禁止

万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

ヒューズは規定容量のヒューズを使用する



必ず行う

ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

目次

はじめに

はじめに

- | | | |
|---|----------------|----|
| 1 | 各部のなまえ | 6 |
| 2 | 本機の操作の基本 | 8 |
| 3 | リモコンの準備 | 10 |
| 4 | バッテリー上がりを防ぐために | 10 |
| 5 | ミュート機能について | 11 |
| 6 | 本機のリセットについて | 11 |

ここだけで

ここだけ読めばすぐ使えます

- | | | |
|---|------------------|----|
| 1 | 聞きたいソース (音源) を選ぶ | 12 |
| 2 | CDのふだんの操作 | 14 |
| | CDを再生する | |
| | 曲を選ぶ | |
| | 早送り/早戻しをする | |
| | 音量を調節する | |
| | CDを取り出す | |
| 3 | MDのふだんの操作 | 16 |
| | MDを再生する | |
| | 曲を選ぶ | |
| | 早送り/早戻しをする | |
| | 音量を調節する | |
| | MDを取り出す | |
| 4 | ラジオのふだんの操作 | 18 |
| | バンドを選ぶ | |
| | 放送局を選ぶ | |
| | 音量を調節する | |
| 5 | マルチCDのふだんの操作 | 20 |
| | CDを選ぶ | |
| | 曲を選ぶ | |
| | 早送り/早戻しをする | |
| | 音量を調節する | |

CD/MD

内蔵CD/MDでCD/MDを聞く

- | | | |
|---|---------------|----|
| 1 | 演奏方法を切り換える | 22 |
| 2 | CDのタイトルを記憶させる | 24 |
| 3 | 表示を切り換える | 26 |

ラジオ

ラジオを聞く

- | | | |
|---|-------------------|----|
| 1 | 放送局を1局ずつ記憶させる | 28 |
| 2 | 記憶させた放送局を呼び出す | 29 |
| 3 | モードの切り換えかた | 30 |
| 4 | 複数の放送局を自動的に記憶させる | 31 |
| 5 | 2つのアンテナでFM放送を受信する | 31 |
| 6 | 放送局名を選ぶ | 32 |
| 7 | 表示を切り換える | 33 |

マルチCD

マルチCDでCDを聞く

(別売のマルチCDを組み合わせたときのみ)

- | | | |
|----|-------------------------------|----|
| 1 | 聞きたいCDを直接選ぶ (6/12枚) | 34 |
| 2 | おおまかに選んでから
聞きたいCDを選ぶ (50枚) | 34 |
| 3 | モードの切り換えかた | 35 |
| 4 | 同じ曲やCDを繰り返し聞く | 36 |
| 5 | 聞きたい曲やCDをさがす | 37 |
| 6 | いつもと違う曲順で聞く | 38 |
| 7 | 聞きたい曲だけ記憶させておく | 39 |
| 8 | 記憶させた曲だけ再生する | 40 |
| 9 | 記憶させた曲を1曲ずつ記憶から消す | 41 |
| 10 | 記憶させた曲をCDごとに記憶から消す | 41 |
| 11 | CDのタイトルを記憶させる | 42 |
| 12 | CDの音質を調整する | 44 |
| 13 | CD再生を一時停止する | 45 |
| 14 | タイトルを見て
聞きたいCDをさがす | 45 |
| 15 | 表示を切り換える | 46 |

音の調節

音を調節する

- | | | |
|---|-------------------|----|
| 1 | 瞬時に音量を小さくする | 48 |
| 2 | オーディオ調節モードの切り換えかた | 48 |
| 3 | 前後左右の音量バランスを調節する | 49 |
| 4 | 小音量時の音にメリハリをつける | 49 |
| 5 | 各ソースの音量の違いをそろえる | 50 |
| 6 | サブウーファーを使う | 51 |
| 7 | サブウーファーを調節する | 51 |

DSP調節

音場と音質を調節する

- | | | |
|---|------------------------|----|
| 1 | DSP調節モードの切り換えかた | 52 |
| 2 | 音場の中心で聞く | 52 |
| 3 | イメージに合った演奏会場を再現する | 54 |
| 4 | 曲に合わせてエフェクターをかける | 56 |
| 5 | 音楽に合った音質を設定する | 58 |
| 6 | イコライザーカーブを
大まかに補正する | 59 |
| 7 | イコライザーカーブを
細かく調節する | 60 |

便利な機能

便利な機能と初期設定

- | | | |
|----|--------------------------------|----|
| 1 | フロントパネルを
見やすい角度に調節する | 62 |
| 2 | 表示を切り換える | 63 |
| 3 | 交通情報を受信する | 64 |
| 4 | 時計、カレンダーなどを表示させる | 65 |
| 5 | MAINとSUBの表示を入れ換える | 65 |
| 6 | 初期設定モードの切り換えかた | 66 |
| 7 | 時計を合わせる | 67 |
| 8 | 日付を合わせる | 67 |
| 9 | 自動的に時計表示に
切り換わるようにする | 68 |
| 10 | RCA外部出力から
出力される信号を選ぶ | 68 |
| 11 | 外部機器の音声を聞く | 69 |
| 12 | 外部機器の名称を入力する | 69 |
| 13 | テレビのときに
オートアンテナをのばす | 70 |
| 14 | 音の歪みを補正する | 71 |
| 15 | 夜間のディスプレイの
明るさを切り換える | 71 |
| 16 | ディスプレイの明暗を調節する | 72 |
| 17 | ディスプレイ (SUB) の明暗を
自動的に調節させる | 73 |
| 18 | ユーザータイトルを入力する | 73 |

すぐに使いたいときは、
ここをお読みください。

はじめに

内蔵CD/MDでCD/MDを聞く

ラジオを聞く

マルチCDでCDを聞く

音を調節する

音場と音質を調節する

便利な機能と初期設定


その他 (付録)

その他

その他 (付録)

- | | | |
|---|-----------------|----|
| 1 | CDの正しい使いかた | 74 |
| 2 | MDの正しい使いかた | 76 |
| 3 | 保証書とアフターサービス | 77 |
| 4 | 故障かな?と思ったら | 78 |
| 5 | こんなメッセージが表示されたら | 80 |
| 6 | おもな仕様 | 82 |

本体 (クローズ時)

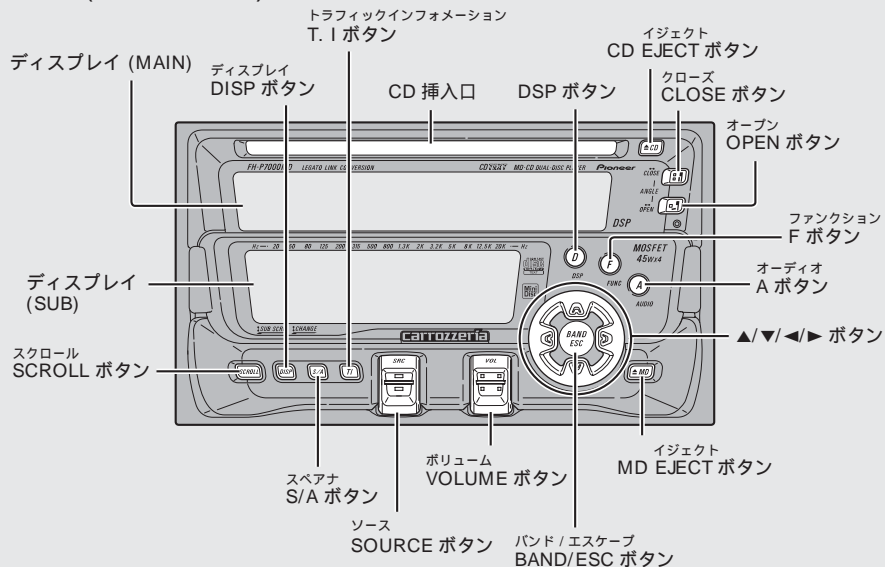


デモモードについて

電源がOFFのときにDISPボタンを押す
(もう一度押しと終了)

ディスプレイ上にデモンストレーションが表示されます。


本体 (オープン時)

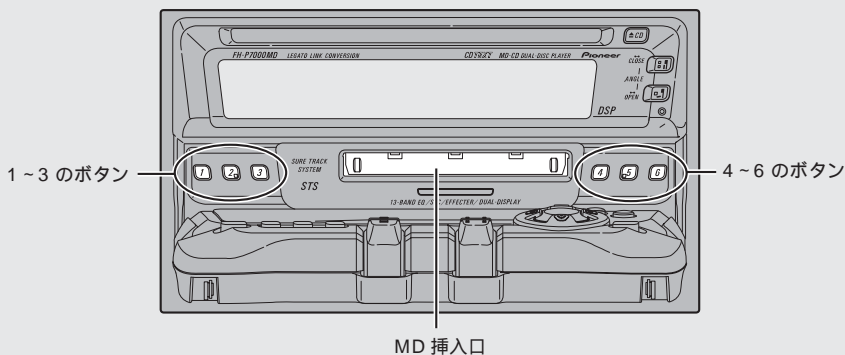

リモコン

各ボタンは、本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。

CD、MD、チューナーおよびATTボタンは、リモコンのみで操作できるボタンです。

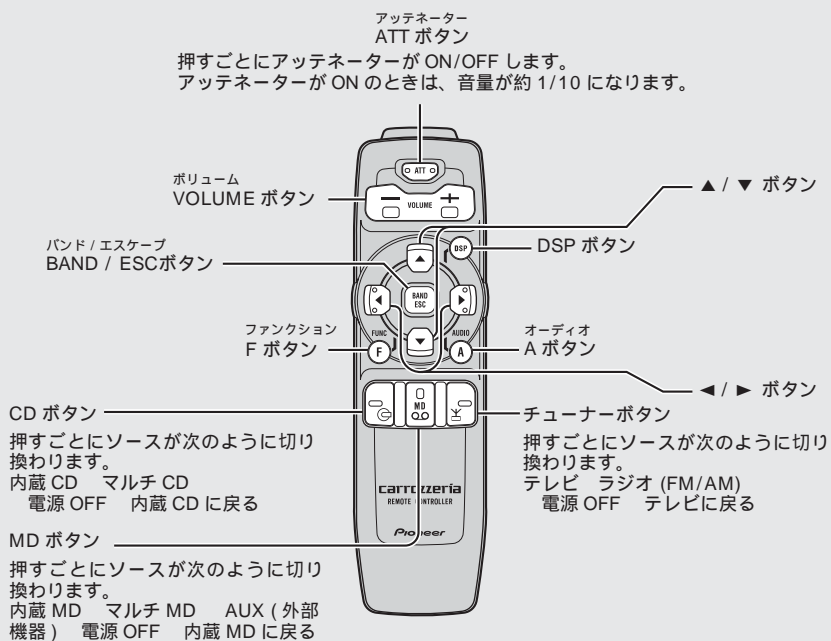

本機の操作の基本

本機を操作するときに、よく使うボタンなどについての説明です。

ふだん使う機能の操作のしかた

ふだん使う機能は、▲/▼/◀/▶ ボタンおよびBAND/ESC ボタンで操作します。

聞いているソース 押すボタン	CD、MDを 聞いているとき	ラジオ、テレビを聞いているとき
◀または▶ ボタン	選曲、早送り/早戻し	自動選局、手動選局
▲または▼ ボタン	再生するディスクの切り換え (マルチCD、マルチMDを接続している場合のみ)	記憶させた放送局の切り換え
BAND/ESC ボタン	マルチCDの切り換え (マルチCDを2台以上接続している場合のみ)	バンド (FM/AM) の切り換え

便利な機能の操作のしかた

ふだん使う機能以外は、オペレーションモードを切り換えて操作します。
オペレーションモードには5つのモードがあり、次の手順で操作します。


手 順	モード	ファンクション モード	詳細設定 モード	初期設定 モード	オーディオ 調節モード	DSP 調節 モード
1	それぞれの モードにする	F ボタンを押す	F ボタンを 2 秒以上 押す	電源がOFF のときに、 F ボタンを 2 秒以上 押す	A ボタンを 押す	DSP ボタンを 押す
2	機能を切り換える	F ボタンを押す			A ボタンを 押す	DSP ボタンを 押す
3	機能をON/OFFする または 項目を選ぶ	▲または▼ ボタンを押す				▲/▼/◀/▶ ボタンを押す (選択または調節)
		◀または▶ ボタンを押す				
4	それぞれの モードを解除する	BAND/ESC ボタンを押す				

それぞれのモードで操作できる機能について

- ファンクションモード** : CD/MDのリピート再生 (F DSP CD/MD ① 22 ページ) やマルチCDのスキャン再生 (F DSP マルチCD ⑤ 37 ページ) など、それぞれのソースの便利な機能を操作できます。
- 詳細設定モード** : CDのタイトル入力 (F DSP CD/MD ② 24 ページ) やラジオの放送局名選択 (F DSP ラジオ ⑥ 32 ページ) など、便利な機能の詳細を設定できます。
- 初期設定モード** : 外部機器 (F DSP 便利な機能 ① 69 ページ) やディママー (F DSP 便利な機能 ⑬ 71 ページ) などの設定ができます。
- オーディオ調節モード** : フェーダー/バランス (F DSP 音の調節 ④ 49 ページ) など、音に関する調節ができます。
- DSP 調節モード** : グラフィックイコライザー (F DSP DSP 調節 ⑤ 58 ページ) などの音場と音質に関する調節ができます。

ガイド表示について

本機の操作を行っているとき、ディスプレイ (MAIN) を見て操作ができるように、ディスプレイ (MAIN) にガイド表示が出ます。



F、A、DSP、▲/▼/◀/▶ ボタンの中で、操作可能なボタンが表示されます。

表示の例

内容



▲/▼/◀/▶ ボタンで操作できます。



▲または▼ボタンで機能のON/OFFができます。
また、Fボタンで機能を切り換えることができます。



◀または▶ボタンで項目を選ぶことができます。
また、Aボタンで機能を切り換えることができます。



▲または▼ボタンで操作できます。
また、DSPボタンで機能を切り換えることができます。

はじめに


3

リモコンの準備

付属のリモコンを使うための準備です。

リモコンに電池を入れる

裏ボタンを開けて、単4形乾電池 (R03) 2本をセットします。

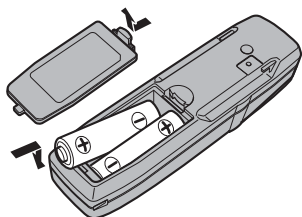

リモコンの操作可能範囲が狭くなったときは、新しい電池と交換してください。

リモコン取り扱い上のご注意

リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。本体に直射日光が当たっていると、リモコンの操作ができないときがあります。このようなときは、本体にリモコンを近づけて操作してください。

乾電池は、充電しないでください。

リモコンを長い間使わないときは、電池を取り出してください。

電池の液もれが起こったときは、内部についた液をよくふき取ってから、新しい電池と入れ換えてください。

メモ

誤ってリモコンのBAND/ESCボタンを押しながらFボタンを押してしまうと、ATTボタン、DSPボタン、VOLUMEボタンが動かなくなります。この場合、リモコンのBAND/ESCボタンを押しながらAボタンを押すと、元に戻ります。

はじめに

4

バッテリー上がりを防ぐために

バッテリー上がりを防ぐためのご注意

本機をお使いになるときは、必ず車のエンジンをかけてください。

また、本機が電源OFFのときでも、車のエンジンを止めた状態で、長時間、車のエンジンスイッチをON (またはACC) にしないでください。バッテリーが上がる恐れがあります。

はじめに

5

ミュート機能 について

ミュート

ミュート機能のある製品（パイオニア製ナビゲーションシステム「AVIC-D919」など）と本機を組み合わせると、その製品からミュート信号を受け取っているときだけ、ミュート機能が働きます。ミュート機能が働いているときの音量は“0”になります。

ミュート機能が解除されると、自動的に、もとの音量に戻ります。

はじめに

6

本機のリセットに ついて

リセット

本機のマイコンを初期設定状態（ご購入直後の状態）に戻すことができます。

リセットボタンについて

リセットボタンを押すと、本機のマイコンが初期設定状態（ご購入直後の状態）に戻ります。次のようなときに、リセットボタンを押してください。


接続が終わった後。

本機が正しく動作しないとき。

ディスプレイが正しく表示されないとき。

1 本機をリセットする

ペン先などでリセットボタンを押す

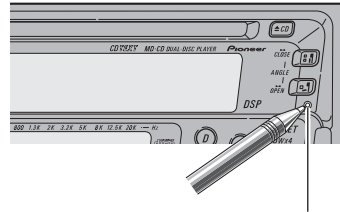

リセットボタン

はじめに

聞きたいソース (音源) に切り換えることができます。

ソースを 切り換える

SOURCE ボタンを押す

ボタンを上下に押すごとに次のように切り換わります。

AUX (外部機器) (別売)

マルチ CD (別売)

マルチ MD (別売)

内蔵 MD

ラジオ (FM/AM)

テレビ (別売)


内蔵 CD

電源 OFF

メモ


接続していないソースには切り換わりません。
CDやMDがセットされていないときは、その
ソースには切り換わりません。

AUX (外部機器) の設定 (☞ 便利な機能 ① 69
ページ) を ON にしないと、AUX には切り換わ
りません。

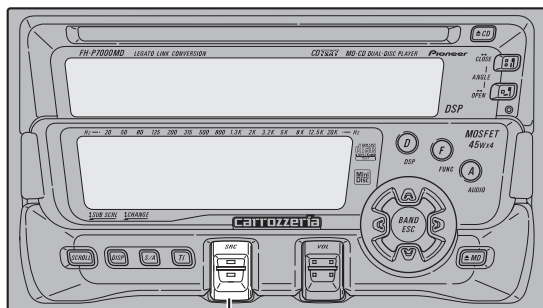

ソース
SOURCE ボタン

MDを挿入口に差したまま にしているときは

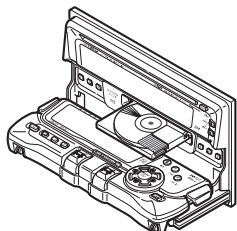

SOURCE ボタンと VOLUME ボタン (E) は働きません。ボタンを操作するとディスプレイ (MAIN) に “LOCK” が点滅表示されます。

テレビ、マルチMDを接続 したときは

操作のしかたは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

組み合わせ例

ソース	製品の型番
テレビ	「AVX-P7000W」
マルチMD	「MD-P100II」

上記の製品の取扱説明書では、本機以外の製品を例にして、操作説明が行われている場合があります。その製品と対応しているボタンで操作を行ってください。


また、本機はマルチMDでCOMP機能を使うことができます。COMP機能については、内蔵CD/MDを参照してください。

(E)CD/MD 22 ページ

ここだけの操作で、内蔵のCDプレーヤーでCDを聞くことができます。

1 CDを再生する

タイトル面を上にして、CD挿入口に差し込む

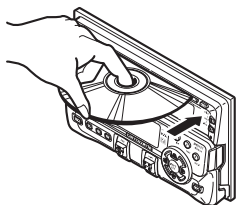

CDの再生が始まります。



ご注意

CDシングル(8cm CD)もアダプターなしでセットできます。アダプターは絶対に使用しないでください。

「CD TEXT」を再生する場合は、CDをセットしたときや、他のソースから内蔵CDに切り換えたときなどに、ディスクタイトル、曲名を自動的に1回スクロール表示します。

タイトル入力(Ⓜ CD/MD② 24ページ)したCDを再生する場合は、CDをセットしたときや、他のソースから内蔵CDに切り換えたときなどに、ディスクタイトルを自動的に1回スクロール表示します。



2 聞きたい曲を選ぶ (または早送り/早戻し)

◀または▶ ボタンを押す

- ▶ : 次の曲を選ぶとき (または早送り)
- ◀ : 前の曲を選ぶとき (または早戻し)



曲番号

再生経過時間

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択	0.5秒未満
曲の早送り/早戻し	0.5秒以上押し 続けている間

「CD TEXT」を再生している場合は、曲を選んだときに、曲名を自動的に1回スクロール表示します。ただし、聞いている曲の頭出しをしたときには、自動的にスクロール表示しません。

メモ

CDをセットしたまま電源をOFFにしたり、他のソース(ラジオやMDなど)に切り換えることもできます。(Ⓜ ここだけで① 12ページ)


早送り/早戻しをする

音量を調節する

CD を取り出す

トラックサーチ / 早送り/早戻し / 音量調節

ここだけ読めば
すぐ使えます

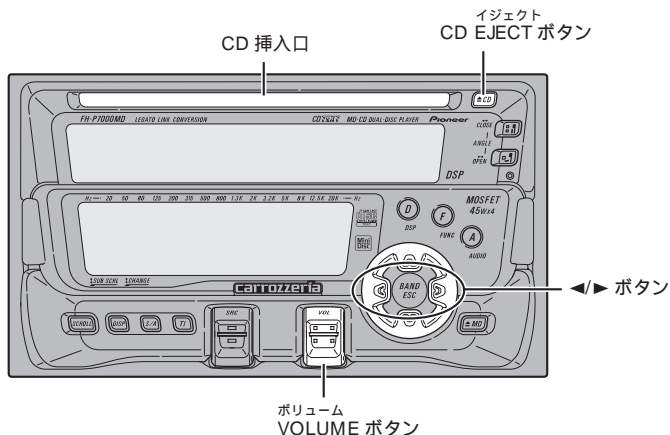

3 音量を調節する

VOLUME ボタンを押す


上に押す：大きくするとき
下に押す：小さくするとき



音量は0～40の範囲で調節できます。
約4秒間、音量が表示されます。

4 CDを取り出してCD再生をやめる

CD EJECT ボタンを押す
CDが出てきます。

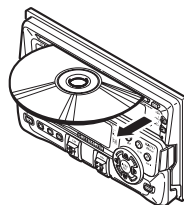

出てきたCDはすぐに取り出して、保管してください。


ここだけで MD のふだんの操作

MD を再生する 曲を選ぶ


ここだけの操作で、内蔵の MD プレーヤーで MD を聞くことができます。

1 MD を再生する

MD EJECT ボタンを押して、フロントパネルを MD 挿入口まで開ける

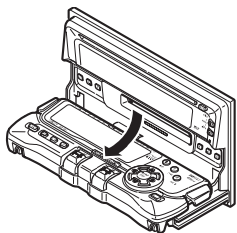

ラベル面を上にして、MD 挿入口に差し込む

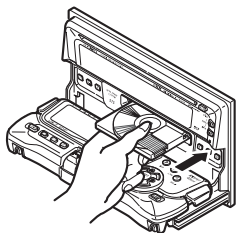


確認

MD のシャッターが閉まっていることを確認してから差し込んでください。

MD の再生が始まります。



MD をセットしたときや、他のソースから内蔵 MD に切り換えたときなどに、ディスクタイトル、曲名を自動的に 1 回スクロール表示します。



2 聞きたい曲を選ぶ (または早送り/早戻し)

◀ または ▶ ボタンを押す

- ▶ : 次の曲を選ぶとき (または早送り)
- ◀ : 前の曲を選ぶとき (または早戻し)



曲番号 再生経過時間

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択	0.5 秒未満
曲の早送り/早戻し	0.5 秒以上押し 続けている間


曲を選んだときに、曲名を自動的に 1 回スクロール表示します。ただし、今聞いている曲の頭出しをしたときには、自動的にスクロール表示しません。

⚠ 注意



注意


フロントパネルの開閉動作中は、指などを挟まないようにご注意ください。

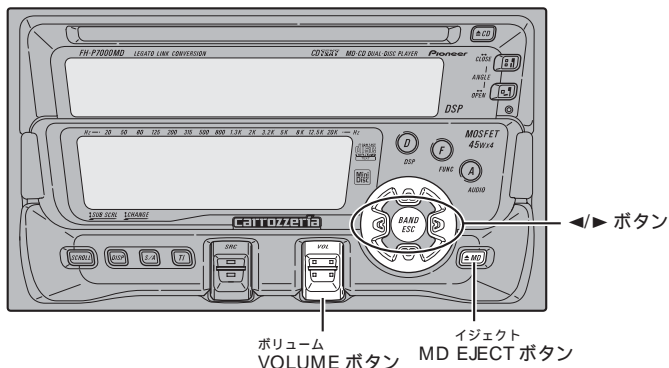

3 音量を調節する

VOLUME ボタンを押す

上に押す：大きくするとき
下に押す：小さくするとき




音量は0～40の範囲で調節できます。
約4秒間、音量が表示されます。

4 MDを取り出してMD再生をやめる

MD EJECT ボタンを押す

フロントパネルが開き、MDが自動的に出てきて、電源がOFFになります。

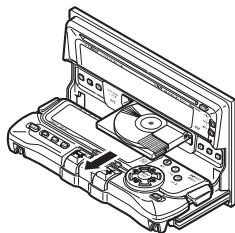

出てきたMDはすぐに取り出して、保管してください。

もう一度MD EJECT ボタンを押して、フロントパネルを閉める
フロントパネルが閉まります。

メモ

MDをセットしたまま電源をOFFにしたり、他のソース（ラジオやCDなど）に切り換えることもできます。（ ここだけで 12 ページ）

ここだけで **4** ラジオのふだんの操作

バンドを選ぶ

放送局を選ぶ

ここだけの操作で、ラジオを聞くことができます。

1 ソースを
ラジオにする

SOURCE ボタンを押す

ラジオを受信します。



ステレオ放送を受信すると表示されます。

2 バンドを
選ぶ

BAND/ESC ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のようにバンドが切り換わります。




F1 (FM1) F2 (FM2)

A2 (AM2) A1 (AM1)

FMとAMのどちらとも、より多くの放送局を記憶できるように、1と2のバンドに分かれています。(受信できる周波数は1と2のどちらも同じです。)

バンド1 (FM 1、AM 1) には、よく聞く放送局を記憶させます。バンド2 (FM 2、AM 2) には、それ以外の放送局を記憶させます。例えば、旅行先や出張などでどんな放送局があるか知らない地域に行ったときにBSM (ラジオ 4 31 ページ) や手動で記憶させる (ラジオ 1 28 ページ) と便利です。バンド1に記憶してある放送局は、そのままお使いになれます。


ここだけ読めば
すぐ使えます

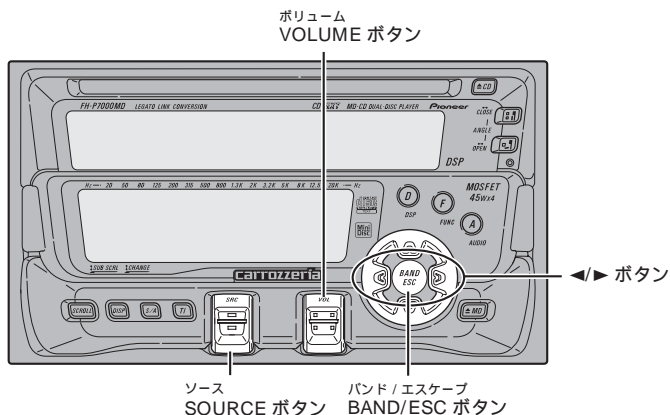

3 放送局を 選局する

◀または▶ ボタンを押す

- ▶ : 高い周波数の放送局を選局するとき
- ◀ : 低い周波数の放送局を選局するとき



受信周波数

選局方法の使い分け

手動選局 (1ステップずつ)	0.5秒未満
自動選局	0.5秒以上


0.5秒以上押し続けている間、途中の放送局をとばすことができます。ボタンを離れたところから自動選局を開始します。

電波の強い放送局を選局するには、自動選局を、電波の弱い放送局を選局するには、手動選局をおすすめします。

4 音量を 調節する

VOLUME ボタンを押す

上に押す : 大きくするとき
下に押す : 小さくするとき



音量は0～40の範囲で調節できます。
約4秒間、音量が表示されます。

5 ラジオの 受信をやめる

他のソースに切り換えるか、電源OFFにする (E 24) ここだけで① 12ページ)

ここだけの操作で、マルチCDプレーヤーでCDを聞くことができます。

1 ソースを マルチCDにする

SOURCE ボタンを押す

マルチCDの再生が始まります。



「CD TEXT」に対応しているマルチCDプレーヤー（「CDX-P650」など）に「CD TEXT」をセットしたときは、他のソースからマルチCDに切り換えたときやCDを選んだときに、ディスクタイトル、曲名を自動的に1回スクロール表示します。

タイトル入力（CDX マルチCD① 42ページ）したCDを再生する場合は、他のソースからマルチCDに切り換えたときやCDを選んだときに、ディスクタイトルを自動的に1回スクロール表示します。

2 聞きたいCDを 選ぶ

▲または▼ボタンを押す

▲：次のCDを選ぶとき

▼：前のCDを選ぶとき



CD番号

メモ

マルチCDが準備動作（CDの有無の確認やCDの情報の読み込みなど）をしている場合があります。このとき、ソースをマルチCDに切り換えると「READY」が表示されます。

50連奏マルチCDを操作する場合は、準備動作が終了していないと「NOT READY」と表示され動作しない機能があります。その場合は、50連奏マルチCD以外のソースに切り換えてください。その間に自動的に準備動作を行います。

本機に、50連奏マルチCDプレーヤー「CDX-P5000」を接続しても、次の機能は操作できません。

*ミュージックグループ別プレイ

*演奏頻度別プレイ

*「ABC」ディスクタイトルサーチプレイ


マルチCD再生中にマルチCDからマガジンを取り出すと、「NO.MAGAZINE」が表示されます。

マルチCDプレーヤーによっては、別売のIP-BUS拡張アダプター「CD-P33」などを使うと、複数台接続することができます。複数台接続したときは、BANDボタンを押すごとに次のマルチCDに切り換わり、再生するマルチCDを選ぶことができます。

M-CD 1 M-CD 2 M-CD 3 M-CD 1に戻る
接続できる台数については、IP-BUS拡張アダプターの説明書をご覧ください。（「CDX-P620S」などが複数台接続に対応しています。）

ここだけ読めば
すぐ使えます

ボリューム
VOLUME ボタン

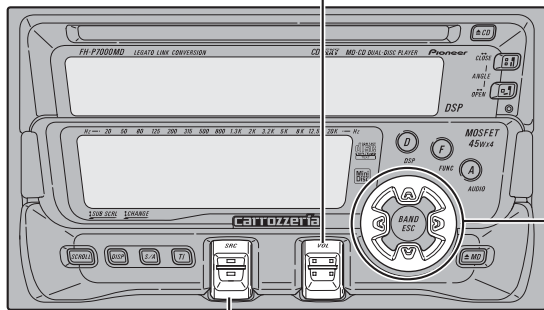

▲/▼/◀/▶ ボタン

ソース
SOURCE ボタン

3 聞きたい曲を選ぶ (または早送り/早戻し)

◀または▶ ボタンを押す

- ▶ : 次の曲を選ぶとき (または早送り)
- ◀ : 前の曲を選ぶとき (または早戻し)



曲番号

再生経過時間

選曲と早送り/早戻しの使い分け

聞きたい曲の選択	0.5秒未満
曲の早送り/早戻し	0.5秒以上押し 続けている間

「CD TEXT」に対応しているマルチCDプレーヤー(「CDX-P650」など)に「CD TEXT」をセットしたときは、曲を選んだときに、曲名を自動的に1回スクロール表示します。ただし、聞いている曲の頭出しをしたときには、自動的にスクロール表示しません。

4 音量を 調節する

VOLUME ボタンを押す


上に押す : 大きくするとき
下に押す : 小さくするとき



音量は0～40の範囲で調節できます。
約4秒間、音量が表示されます。

5 マルチCD再生を やめる

他のソースに切り換えるか、電源OFFにする (E 2 ここだけで① 12ページ)

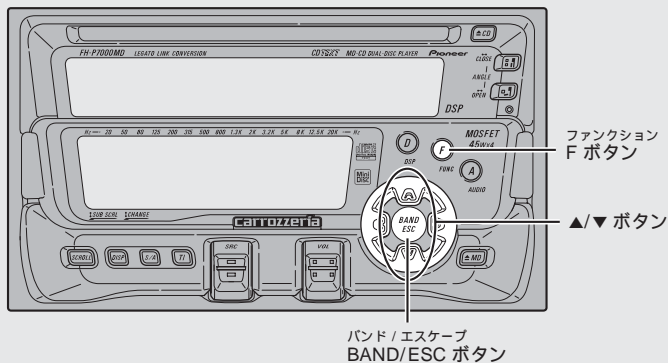

CD/MD 1 演奏方法を切り換える

内蔵のCD/MDプレーヤーで演奏方法を切り換えて聞くことができます。

1 ファンクションモードを切り換える

F ボタンを押す
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

リピートモード

ランダムモード

トラックスキャンモード

ポーズモード

COMP 切り換えモード

リピートモードに戻る

メモ

ファンクションモードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。
(約 30 秒間、何も操作しなかったときも、自動的に解除されます。)

COMP 切り換えモード以外を選んだとき

2 選んだ演奏方法を ON にする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンで OFF)

BAND/ESC ボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。

COMP 切り換えモードを選んだとき

2 選んだ演奏方法を切り換える

▲ または ▼ ボタンを押して選ぶ
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

COMP OFF COMP 1 COMP 2

DBE 2 DBE 1 COMP OFF

BAND/ESC ボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。

ファンクションモードについて

リピートモード

今聞いている曲を繰り返し聞くことができます。

ランダムモード

選曲を内蔵CD/MDにまかせて、いつもと違う曲順(ランダム)で再生することができます。

トラックスキャンモード

曲の始めの部分だけを、約10秒間ずつ次々と再生していきます。聞きたい曲が再生されたらスキャン再生をOFFにしてください。(スキャン再生を始めて約30秒たつと、ファンクションモードが自動的に解除されます。この場合、再度トラックスキャンモードに切り換えてから、スキャン再生をOFFにしてください。)

ポーズモード

CD/MD再生を一時停止します。

COMP切り換えモード

大きな音と小さな音の音量差を小さくしたいときや、低音域を押し上げたいときに選択してください。COMPもDBEも2段階に切り換えられますが、1より2のほうが、より効果があります。

COMPについて


COMPとは、COMPression (コンプレッション)の略です。コンプレッションは、大きな音を抑え、小さな音を押し上げて、大きな音と小さな音の音量差を小さくする機能です。この機能は、小さな音が聞き取りにくいようなときにお使いになると便利です。

DBEについて

DBEとは、Dynamic Bass Emphasis (ダイナミック バス エンファシス)の略です。DBEは、車内で不足しがちな低音域を押し上げる機能です。

メモ

スキャン再生は、スキャン再生を始めた曲まで戻ると、自動的に解除されます。

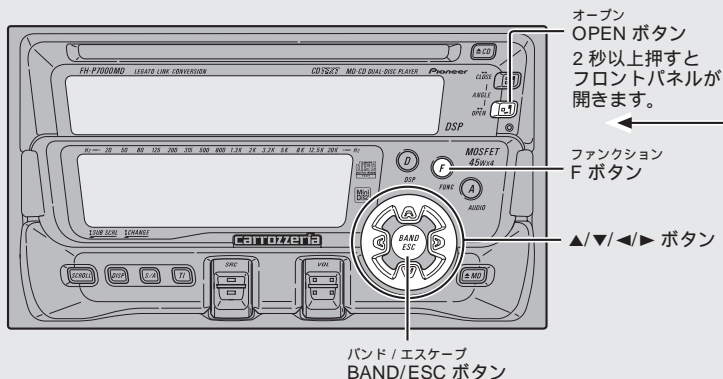

CD/MD
2

CD のタイトルを記憶させる

CDのタイトルを表示させる (☞CD/MD 26 ページ) ために、あらかじめタイトルを入力して記憶させておきます。

タイトル入力について

タイトル入力は、CDのタイトルを入力して記憶させておき、ディスプレイに表示させる機能です。

タイトルは10文字まで入力できます。

タイトルは、CD48枚分の記憶ができます。

48枚を超えたときは、いちばん古いCDの記憶が消されて、新しいCDが記憶されます。

タイトルの記憶は、CDごとに行われます。CDを取り出しても消えません。そのCDをマルチCDにセットしたとき、ディスプレイにタイトルを表示させることができます。

マルチCDを組み合わせて使うときは、最大100枚分のタイトルを記憶することができます。

1 タイトルを入力したいCDを再生する

(☞ ここだけで 14 ページ)

2 タイトル入力モードにする

F ボタンを2秒以上押す



約2秒間表示されます。

ご注意

「CD TEXT」にはタイトルを入力することはできません。このため、「CD TEXT」を再生中にFボタンを2秒以上押しても、タイトル入力モードには切り換わりません。(「CD TEXT」にあらかじめ入力されているCDタイトルは変更できません。)

3 タイトルを入力する

入力する文字を選ぶとき

▲または▼ボタンを押す


▲ : 次の文字を選ぶとき

▼ : 前の文字を選ぶとき



選んだ文字が点滅します。

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

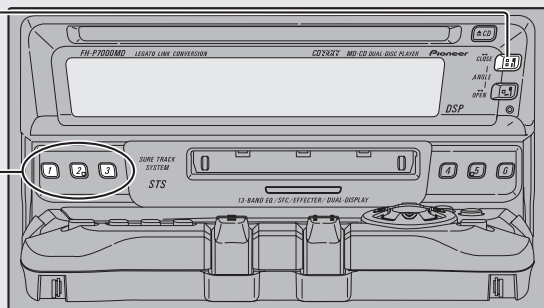

1~3 のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

タイトル入力

選べる文字は次のように切り換わります。

押すボタン	選べる文字
1ボタン (1ボタンを押す ごとに切り換わ ります。)	アルファベットの小文字 (a ~ z) 空白 (_)
2ボタン	アルファベットの大文字 (A ~ Z) 数字 (0 ~ 9) 記号 (! , # , & など) 空白 (_)
3ボタン (3ボタンを押す ごとに切り換わ ります。)	カタカナ (ア ~ ン) ハイフン (-) 空白 (_) 拗促音 (ア , ヨ , ツ など) 濁点、半濁点、 空白 (_)

入力する位置を選ぶとき

◀ または ▶ ボタンを押す

▶ : 右に移動させるとき

◀ : 左に移動させるとき



10文字まで入力できます。


4 入力が終わったら 10文字目を点滅させる



余ったところを空白にして、10文字目を点滅させます。

5 入力したタイトルを記憶する

▶ ボタンを押す




入力位置の点滅が終わり、入力したタイトルが記憶されます。

BAND/ESC ボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

メモ

タイトル入力中 (文字が点滅しているとき) に BAND/ESC ボタンを押すと、詳細設定モードが途中で解除されます。(この場合、入力中のタイトルは記憶されません。)

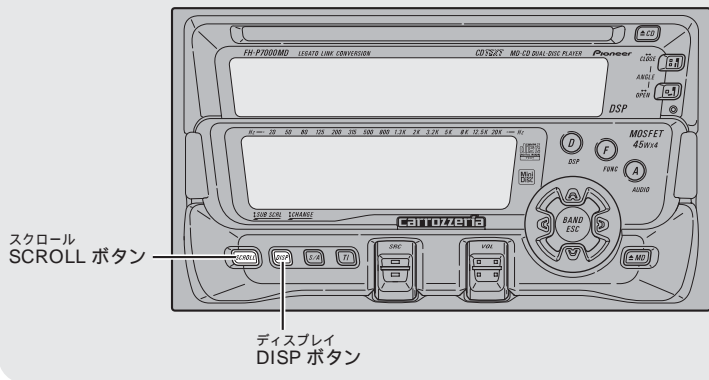

CD/MD
3

表示を切り換える

表示切り換え

再生経過時間以外に、ディスクタイトルやトラックタイトルなどを表示させることができます。タイトルは一度に10文字まで表示できます。また、「CD TEXT」やMDなどでタイトルが10文字を超える場合は、隠れている文字を順に表示させることもできます。

タイトル表示について

本機はカナ文字に対応していますので、カナやアルファベットの小文字がそのまま表示されます。

表示をディスクタイトルまたはトラックタイトルに切り換えたときに、自動的に1回スクロール表示します。

タイトル入力 (CD/MD 24ページ) したCDはディスクタイトルを表示することができます。トラックタイトルやアーティストネームに切り換えると“NO TITLE”、“NO DA-NAME”および“NO TA-NAME”が表示されます。

MDのときには、ディスクアーティストネームおよびトラックアーティストネームには切り換わりません。

「CD TEXT」について

「CD TEXT」とは、CDのタイトル/歌手名/曲名などの文字情報が収録されたCDです。ディスクタイトル面に下記マークのついているCDは、「CD TEXT」です。(下記マークが付いていない「CD TEXT」もあります。)




1 表示を切り換える

DISP ボタンを押す

ボタンを押すごとに、ディスプレイが切り換わります。

例) ディスクタイトル表示



表示は次のように切り換わります。

再生経過時間表示


ディスクタイトル (ディスク名)

ディスクアーティストネーム (歌手名)

トラックタイトル (曲名)

トラックアーティストネーム (歌手名)


ユーザータイトル表示

( 便利な機能④ 65 ページ)

時計表示 ( 便利な機能④ 65 ページ)

カレンダー表示 ( 便利な機能④ 65 ページ)

エンターテインメント表示

( 便利な機能④ 65 ページ)

再生経過時間表示に戻る

2 隠れているタイトルを表示する

SCROLL ボタンを押す




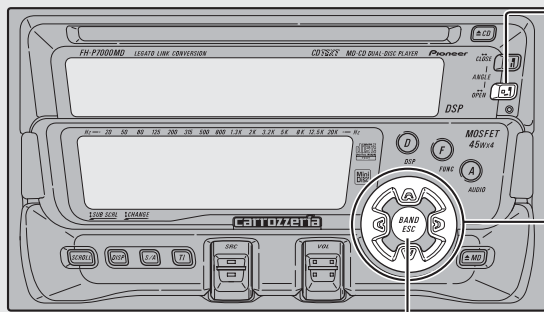
隠れている文字が順番に表示されます。

メモ

トラックアーティストネームなどが収録されていないCDで表示を切り換えると、“NO TA-NAME”などが表示されます。

ディスクタイトルおよびトラックタイトルが入力されていないMDで表示を切り換えると、“NO D-DATA”および“NO TR-DATA”が表示されます。本機では、MDにディスクタイトルやトラックタイトルを入力することはできません。

ディスプレイのMAINとSUBの表示内容を入れ換えている場合 ( 便利な機能⑤ 65 ページ) は、SCROLL ボタンを2秒以上押すと、SUBのタイトルをスクロールさせることができます。



オープン
OPEN ボタン
2 秒以上押しすと
フロントパネルが
開きます。

▲/▼/◀/▶ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

ラジオ
1

放送局を1局ずつ記憶させる

プリセットメモリー

1 ~ 6 のボタンに、お好みの放送局を、1局ずつ手動で記憶させることができます。

1 記憶させるバンドを選ぶ

BAND/ESC ボタンを押す
(☞ ここだけで④ 18 ページ)

2 記憶させたい放送局を選局する

◀または▶ ボタンを押す
(☞ ここだけで④ 19 ページ)

3 記憶させる

1 ~ 6 のボタンの1つを2秒以上押す



押したボタンの番号 (記憶番号) が点滅します。




記憶が終わると点滅が終わり、押したボタンに受信中の放送局が記憶されます。

メモ

記憶させた放送局を呼び出すには (☞ ラジオ②)

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

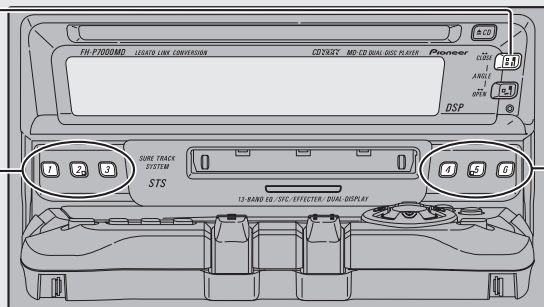

1 ~ 3 のボタン

4 ~ 6 のボタン

1 ~ 6 のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

ラジオ
2

記憶させた放送局を 呼び出す

プリセットチューニング

記憶させた放送局は、簡単に呼び出すことができます。

1 記憶させたバンドを選ぶ

BAND/ESC ボタンを押す

(ここだけで④ 18 ページ)

2 記憶させた放送局を呼び出す

記憶させた放送局を順番に呼び出す

▲または▼ボタンを押す

▲：次の記憶番号の放送局を呼び出すとき


▼：前の記憶番号の放送局を呼び出すとき

記憶させた放送局を直接呼び出す

1 ~ 6 のボタンの1つを押す



受信中の記憶番号

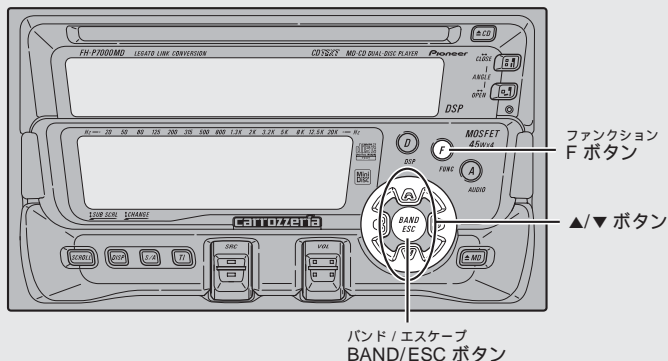

ラジオ 3 モードの切り換えかた

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

ファンクションモードの切り換え

1 ファンクションモードにする

F ボタンを押す
BSM モードになります。
(ラジオ 4)

メモ

ファンクションモードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。
(約 30 秒間、何も操作しなかったときも、自動的に解除されます。)

詳細設定モードの切り換え

1 詳細設定モードにする

F ボタンを 2 秒以上押す

2 詳細設定モードを切り換える

F ボタンを押す
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

放送局名選択モード
(ラジオ 6 32 ページ)

ダイバーシティ設定モード
(ラジオ 9)

放送局名選択モードに戻る

メモ

詳細設定モードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。

複数の放送局を自動的に記憶させる

BSM

受信状態の良い放送局をさがして、自動的に1～6のボタンに記憶させることができます。

1 記憶させるバンドを選ぶ

BAND/ESC ボタンを押す

(☞ ここだけで④18ページ)

2 BSM モードにする

F ボタンを押す

(☞ ラジオ①)



3 BSM を始める

▲ ボタンを押す (▼ ボタンで途中解除)



記憶動作中に点滅します。

記憶が終わると、点滅が止まり、1のボタンに記憶した放送局を受信します。

BAND/ESC ボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。



受信中の記憶番号

メモ

受信状態の良い放送局が、6局より少ないときは、前の記憶が残ることがあります。

BSMとは、Best Stations Memory (ベストステーションズメモリー)の略です。

記憶させた放送局を呼び出すには (☞ ラジオ②29ページ)

2つのアンテナでFM放送を受信する

ダイバーシティ

FMダイバーシティをお使いのときは、ダイバーシティの設定をONにします。

ダイバーシティについて

FMダイバーシティは、FM放送を2つのアンテナで受信するものです。ダイバーシティをONにすると、メイン用アンテナの受信感度が悪いときは、自動的にサブ用アンテナに切り換えて受信します。

FM放送を1つのアンテナで受信するときは、FMダイバーシティをOFFでお使いください。ONで使うと、感度が悪くなったり、雑音が増加したりすることがあります。

1 ダイバーシティ設定モードにする

F ボタンを2秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ (☞ ラジオ①)




2 ダイバーシティの設定をONにする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンでOFF)



BAND/ESC ボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

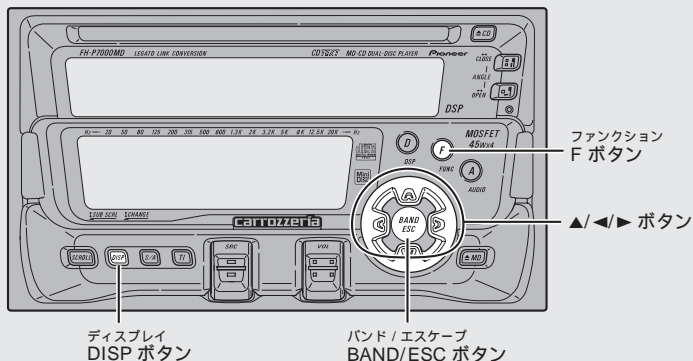

ラジオ 6 放送局名を選ぶ

放送局名選択

ラジオの放送局名を表示させる (☞ラジオ⑦) ために、あらかじめ放送局名を選んでおきます。

放送局名表示について

同じ周波数でも、地域によって受信する放送局は違うことがあります。(例：FM 80.0MHz を使用している放送局は、“TOKYO FM” “FM青森” “FM福岡” など複数あります。)

本機には、あらかじめ放送局名が記憶されています。ディスプレイに表示されている放送局名が受信している放送局名と異なるような場合は、放送局名を変更して表示することができます。

1 記憶させるバンドを選ぶ

BAND/ESC ボタンを押す
(☞ここだけで④18ページ)

2 放送局名を表示させたい放送局を選局する

◀または▶ ボタンを押す
(☞ここだけで④19ページ)

3 放送局名選択モードにする

F ボタンを2秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ (☞ラジオ⑨30ページ)



約2秒間表示されます。

受信周波数以外に、放送局名選択で選んだ放送局名などを表示させることができます。

4 放送局名を選ぶ

- ◀ または ▶ ボタンを押す
- ▶ : 次の放送局名を選ぶとき
- ◀ : 前の放送局名を選ぶとき



受信中の周波数に該当する放送局名が点滅します。

5 放送局名を変更する

- ▲ ボタンを押す



BAND/ESC ボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

メモ

選んだ周波数に該当する放送局名が登録されていないと、「NO DATA」と表示されます。

放送局名を表示させたくないときは、「-----」(全て空白)を選んでください。

パイオニア製のFMモジュレータータイプのマルチCD(「CDX-FM653など」)をお使いの方は、モジュレーター周波数に合わせると、「FM M-CD」の放送局名を選ぶことができます。

1 表示を切り換える

DISP ボタンを押す
ボタンを押すごとに表示が切り換わります。

例) 放送局名表示



表示は次のように切り換わります。

受信周波数表示

放送局名表示


ユーザータイトル表示
(☞ 便利な機能④ 65ページ)

時計表示 (☞ 便利な機能④ 65ページ)

カレンダー表示 (☞ 便利な機能④ 65ページ)

エンターテインメント表示
(☞ 便利な機能④ 65ページ)

受信周波数表示に戻る

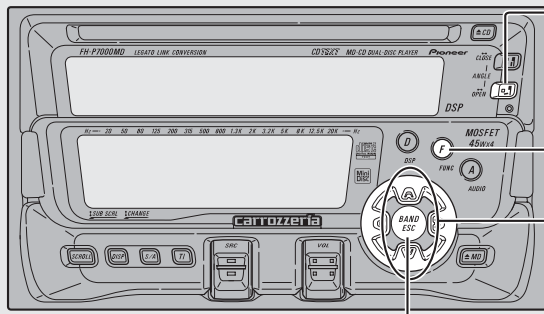

オープン
OPEN ボタン
2秒以上押しと
フロントパネルが
開きます。

ファンクション
F ボタン

▲/▼ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

マルチCD
1

聞きたいCDを
直接選ぶ (6/12枚)

ダイレクトサーチ

聞きたいCDを直接選ぶことができます。

チェック 6連奏/12連奏マルチCDプレーヤーの機能です。

1 聞きたいCDを選ぶ

1 ~ 6 のボタンを押す

2秒未満：1 ~ 6枚目のCDを選ぶとき
2秒以上：7 ~ 12枚目のCDを選ぶとき



CD番号

マルチCD
2

おおまかに選んでから聞
きたいCDを選ぶ (50枚)

ラフサーチ

聞きたいCDの10の位の数字を合わせる
ことができます。

チェック 50連奏マルチCDプレーヤーの機能です。

1 聞きたいCDをおおまかに選ぶ

1 ~ 5 のボタンを押す

- 1：10 ~ 19枚目のCDを選ぶとき
- 2：20 ~ 29枚目のCDを選ぶとき
- 3：30 ~ 39枚目のCDを選ぶとき
- 4：40 ~ 49枚目のCDを選ぶとき
- 5：50、51枚目のCDを選ぶとき



CD番号

2 聞きたいCDを選ぶ

▲または▼ボタンを押す

- ▲：次のCDを選ぶとき
- ▼：前のCDを選ぶとき




CD番号

メモ

エクストラトレイにあるCDを選んだときや、エクストラトレイからマガジンにCDが移動しているときは、“LOAD”が表示されます。(※ 50連奏マルチCDプレーヤーの取扱説明書)

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

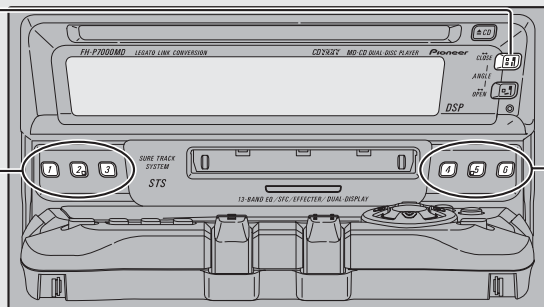

1~3 のボタン

4~6 のボタン

1~6 のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

マルチ CD 3 モードの切り換えかた

ふだんの操作以外の便利な機能を使うときは、モードを切り換えて操作します。

ファンクションモードの切り換え

1 ファンクションモードを切り換える

F ボタンを押す
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

リピートモード (📖 マルチ CD ④ 36 ページ)

タイトルリストモード
(📖 マルチ CD ⑩ 45 ページ)

ランダムモード (📖 マルチ CD ⑥ 38 ページ)

スキャンモード (📖 マルチ CD ⑤ 37 ページ)

ITS 再生モード (📖 マルチ CD ⑧ 40 ページ)

ポーズモード (📖 マルチ CD ⑬ 45 ページ)

COMP 切り換えモード
(📖 マルチ CD ⑫ 44 ページ)

リピートモードに戻る

メモ

ファンクションモードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。(約 30 秒間、何も操作しなかったときも、自動的に解除されます。)

詳細設定モードの切り換え

1 詳細設定モードにする

F ボタンを 2 秒以上押す

2 詳細設定モードを切り換える

F ボタンを押す
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

タイトル入力モード
(📖 マルチ CD ⑪ 42 ページ)


ITS 入力モード
(📖 マルチ CD ⑦ 39 ページ)

タイトル入力モードに戻る

メモ

詳細設定モードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。

「CD TEXT」に対応しているマルチ CD プレーヤー (「CDX-P650」など) で「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力モードに切り換わりません。(「CD TEXT」にあらかじめ収録されているタイトルは変更できません。)

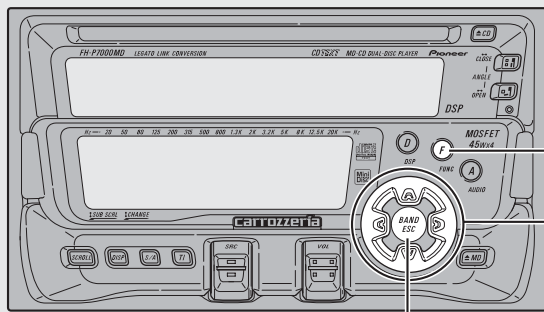

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

マルチCD 4 同じ曲やCDを繰り返し聞く

リピート再生

今聞いている曲を繰り返し聞いたり、1枚のCDを繰り返し聞くなど、繰り返し再生する範囲を選ぶことができます。

再生範囲について

再生範囲（繰り返し聞く範囲）は、次の中から選ぶことができます。

再生範囲	リピート再生の内容
トラックリピート	再生中の曲を繰り返し再生します。
ディスクリピート	再生中のCDを繰り返し再生します。
マルチCDリピート	マルチCDにセットされているすべてのCDを通して再生します。(通常はこのモードにしておきます。)

2 再生範囲を切り換える

◀または▶ ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。



TRK (トラックリピート)

DSC (ディスクリピート)

MCD (マルチCDリピート)

TRKに戻る

BAND/ESC ボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。



“DISC” “RPT” “MULTI”

トラックリピートのときは“RPT”、ディスクリピートのときは“DISC”、マルチCDリピートのときは“MULTI”が表示されます。

1 リピートモードにする

F ボタンを押して選ぶ

(※ マルチCD ③ 35 ページ)



メモ

マルチCDを2台以上接続したときは、マルチCDリピートの次に、オールリピート (ALL) に切り換わります。オールリピートにすると、接続したすべてのマルチCDを通して再生します。

マルチCD 5 聞きたい曲やCDをさがす

トラックスキャン再生 / ディスクスキャン再生

今聞いているCDの、曲の始めの部分だけを、約10秒間ずつ次々に聞くことができます。また、すべてのCDの、1曲目の始めの部分だけを次々に聞くこともできます。

1 リpeatモードにして 再生範囲を選ぶ (E3 マルチCD④)

聞きたい曲をさがすとき
(トラックスキャン再生)

再生範囲をディスクリピートまたはトラックリピートに切り換えます。再生中のCDの全曲を、約10秒ずつ再生できます。

聞きたいCDをさがすとき
(ディスクスキャン再生)

再生範囲をマルチCDリピートに切り換えます。マルチCD内のすべてのCDの1曲目だけを、約10秒ずつ再生できます。

4 聞きたい曲 (CD) が再生されたら スキャン再生をOFFにする

確認

ファンクションモードが解除されていたら、手順2の操作を行ってもう一度スキャンモードにしてから、スキャン再生をOFFにしてください。

スキャンモードのときに▼ボタンを押す



BAND/ESCボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。

2 スキャンモードにする

Fボタンを押して選ぶ
(E3 マルチCD④ 35ページ)



3 スキャン再生を始める

▲ボタンを押す



スキャン再生中に表示されます。
曲の始めの約10秒間が次々に再生されます。

スキャン再生を始めて約30秒たつと、自動的にファンクションモードが解除されます。



スキャン再生の種類が表示されます。


表示	再生範囲
T.SCAN	ディスクリピート
D.SCAN	マルチCDリピート

メモ

スキャン再生を始めた曲 (またはCD) まで戻ると、スキャン再生は解除されます。

マルチCDを2台以上接続したときは、手順1でオールリピートを選んで、スキャン再生をすることもできます。この場合、接続したすべてのマルチCD内の、すべてのCDの1曲目だけが約10秒間ずつ再生されます。

トラックリピートのときに、スキャン再生をONにすると、再生範囲がディスクリピートに切り換わります。

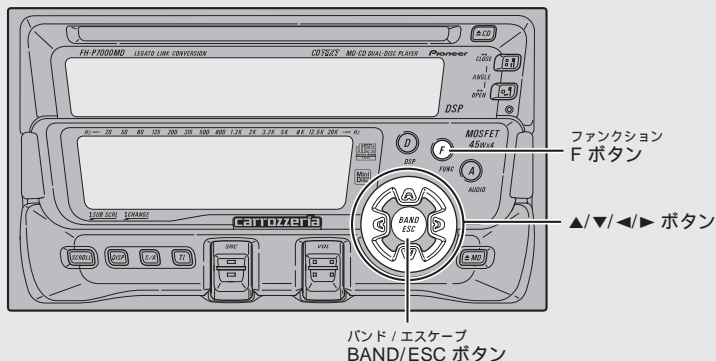

マルチCD 6 いつもと違う曲順で聞く

ランダム再生

選曲をマルチCDにまかせて、いつもと違う曲順(ランダム)で再生することができます。

1 リpeatモードにして再生範囲を選ぶ (E マルチCD 36 ページ)

選んだ再生範囲内でランダム再生が行われます。

2 ランダムモードにする

F ボタンを押して選ぶ (E マルチCD 35 ページ)




3 ランダム再生をONにする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンでOFF)



次の曲から、ランダムに選曲します。

BAND/ESC ボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。



ランダム再生中に表示されます。

メモ

マルチCDを2台以上接続したときは、手順1でオールリpeatを選んで、ランダム再生をすることもできます。この場合、接続したすべてのマルチCD内の曲がランダム再生されます。

記憶させた曲だけ再生する (☞ マルチCD 8 40ページ) ために、あらかじめ聞きたい曲をマルチCDに記憶させておきます。

ITSについて

ITSとは、Instant Track Selection (インスタントトラックセレクション) の略です。

ITSは、聞きたい曲だけを記憶させておき、それを再生する (☞ マルチCD 9 40ページ) 機能です。

曲の記憶はCDごとに行われます。CDを入れ替えても、そのCDの記憶は消えません。

CD1枚につき24曲まで記憶できます。

(25曲以上収録されているCDでは、25曲目以降に収録されている曲は、記憶できません。)

ITSは、タイトル (☞ マルチCD 11 42ページ) と合わせてCD100枚分の記憶ができます。

100枚を超えたときは、いちばん古いCDの記憶が消されて、新しいCDが記憶されます。

マルチCDを2台以上接続したときも、記憶できるCDの枚数は増えません。

4 記憶させる

▲ ボタンを押す



約2秒間表示され、記憶したことを知らせます。

BAND/ESCボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

1 記憶させたいCDを再生する

▲ または ▼ ボタンを押す

(☞ ここだけで 5 20ページ)

2 ITS入力モードにする


Fボタンを2秒以上押してから、Fボタンを押して選ぶ (☞ マルチCD 6 35ページ)



3 記憶させたい曲を選ぶ

◀ または ▶ ボタンを押す

(☞ ここだけで 5 21ページ)

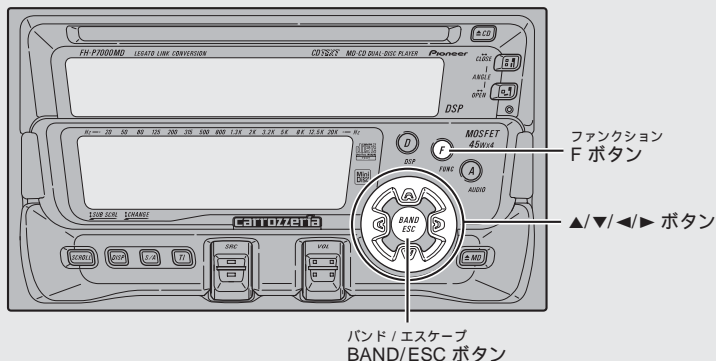

マルチCD 8 記憶させた曲だけ再生する

ITS再生

ITS記憶 (☞ マルチCD ⑦ 39 ページ) で記憶させた曲だけを再生することができます。

1 リピートモードにして再生範囲を選ぶ

(☞ マルチCD ④ 36 ページ)
選んだ再生範囲内でITS再生が行われます。

2 ITS再生モードにする

Fボタンを押して選ぶ

(☞ マルチCD ③ 35 ページ)




3 ITS再生をONにする

▲ボタンを押す (▼ボタンでOFF)



ITS再生が始まり、記憶させた曲だけが再生されます。

BAND/ESCボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。



ITS再生中に表示されます。

メモ

手順1で選んだ再生範囲内に、記憶させた曲がない場合は、「ITS EMPTY」が約2秒間表示されて、ITS再生は行われません。

マルチCD

9

記憶させた曲を1曲ずつ記憶から消す

ITS消去 (1曲ごと)

記憶させた曲を1曲ずつ消すことができます。

1 ITS再生をONにする


( マルチCD⑧)

2 消去したい曲を再生する

◀または▶ ボタンを押す

( ここだけで⑤ 21 ページ)

3 ITS入力モードにする

F ボタンを2秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ ( マルチCD⑧ 35 ページ)



4 消去する

▼ ボタンを押す



次に記憶されている曲

再生していた曲が記憶から消去され、次に記憶されている曲が再生されます。

BAND/ESC ボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

メモ

現在の再生範囲内に記憶させた曲がなくなった場合は、“ITS EMPTY” が約2秒間表示されて、ITS再生がOFFになります。

マルチCD

10

記憶させた曲をCDごとに記憶から消す


ITS消去 (CDごと)

記憶させた曲をCDごとに消すことができます。


1 消去したいCDを再生する

▲または▼ ボタンを押す

( ここだけで⑤ 20 ページ)

ITS再生がONになっているときは、ITS再生をOFFにしてください。( マルチCD⑧)

2 ITS入力モードにする

F ボタンを2秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ ( マルチCD⑧ 35 ページ)



3 消去する


▼ ボタンを押す



約2秒間表示され、消去したことを知らせます。

BAND/ESC ボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

マルチCDでCDを聞く

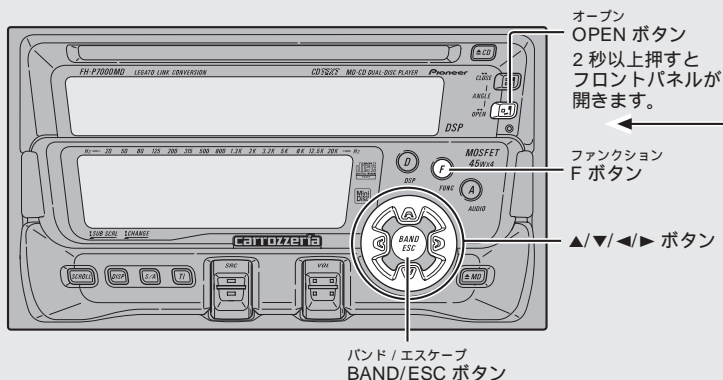

マルチCD 11 CDのタイトルを記憶させる

CDのタイトルを表示させる (※マルチCD 46 ページ) ために、あらかじめタイトルを入力して記憶させておきます。

タイトル表示について

タイトル表示は、CDのタイトルを入力して記憶させておき、ディスプレイに表示させる機能です。

CDにタイトルをつけるとタイトルリスト (※マルチCD 45 ページ) で聞きたいCDをさがすこともできます。

「CD TEXT」に対応しているマルチCD (「CDX-P650」など) では、「CD TEXT」にあらかじめ記憶されているCDタイトルで同様にタイトルリスト (※マルチCD 45 ページ) をすることができます。

タイトルは10文字まで入力できます。

記憶はCDごとに行われます。CDを入れ換えても、そのCDの記憶は消えません。

タイトルは、ITS (※マルチCD 39 ページ) と合わせてCD100枚分の記憶ができます。

100枚を超えたときは、いちばん古いCDの記憶が消されて、新しいCDが記憶されます。

マルチCDを2台以上接続したときも、記憶できるCDの枚数は増えません。

1 タイトルを入力したいCDを再生する

▲または▼ボタンを押す
(※ここだけで 20 ページ)

2 タイトル入力モードにする

Fボタンを2秒以上押してから、Fボタンを押して選ぶ (※マルチCD 35 ページ)



約2秒間表示されます。

ご注意

「CD TEXT」に対応しているマルチCDプレーヤー (「CDX-P650」など) に「CD TEXT」をセットしているときは、タイトル入力モードには切り換わりません。(「CD TEXT」にあらかじめ収録されているCDタイトルは変更できません。)

3 タイトルを入力する

入力する文字を選ぶとき

▲または▼ボタンを押す


▲: 次の文字を選ぶとき

▼: 前の文字を選ぶとき



選んだ文字が点滅します。

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

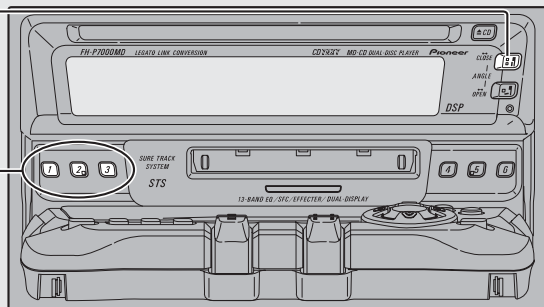

1~3 のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

タイトル入力

選べる文字は次のように切り換わります。

押すボタン	選べる文字
1ボタン (1ボタンを押すごとに切り換わります。)	アルファベットの小文字 (a ~ z) 空白 (_) アルファベットの 大文字 (A ~ Z) 数字 (0 ~ 9) 記号 (! , # , & など) 空白 (_)
2ボタン	数字 (0 ~ 9) 記号 (! , # , & など) 空白 (_)
3ボタン (3ボタンを押すごとに切り換わります。)	カタカナ (ア ~ ン) ハイフン (-) 空白 (_) 拗促音 (ア , ヨ , ツ など) 濁点 , 半濁点 空白 (_)

入力する位置を選ぶとき

◀ または ▶ ボタンを押す

▶ : 右に移動させるとき

◀ : 左に移動させるとき



10文字まで入力できます。

4 入力が終わったら 10文字目を点滅させる



余ったところを空白にして、10文字目を点滅させます。

5 入力したタイトルを記憶する

▶ ボタンを押す




入力位置の点滅が終わり、入力したタイトルが記憶されます。

BAND/ESC ボタンを押して、詳細設定モードを解除してください。

メモ

タイトル入力中 (文字が点滅しているとき) に BAND/ESC ボタンを押すと、詳細設定モードが途中で解除されます。(この場合、入力中のタイトルは記憶されません。)

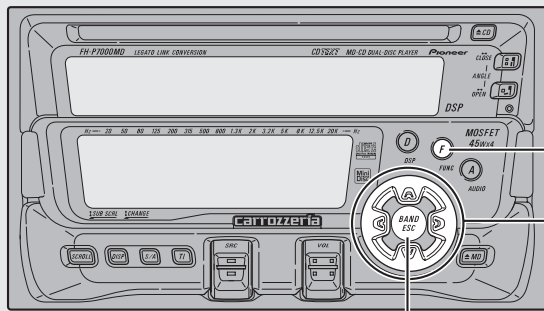

ファンクション
F ボタン
▲/▼/◀/▶ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

マルチCD 12 CDの音質を調整する

COMP / DBE

大きな音と小さな音の音量差を小さくしたり、低音域を押し上げたりすることができます。

COMP について

COMPとは、COMPReSSion (コンプレッション) の略です。コンプレッションは、大きな音を抑え、小さな音を押し上げて、大きな音と小さな音の音量差を小さくする機能です。この機能は、小さな音が聞きとりにくいようなときにお使いになると便利です。

DBE について

DBEとは、Dynamic Bass Emphasis (ダイナミック バス エンファシス) の略です。DBEは、車内で不足しがちな低音域を押し上げる機能です。

1 COMP切り換えモードにする

F ボタンを押して選ぶ

(マルチCD ③ 35ページ)



現在のCOMP / DBEの状態が表示されます。

2 機能を選ぶ

▲または▼ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

COMP OFF COMP 1 COMP 2

DBE 2 DBE 1 COMP OFF

BAND/ESC ボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。

メモ

COMP、DBEともに1より2の方が効果が大きくなります。

マルチCD
13

CD再生を一時停止する

ポーズ

CD再生を一時停止することができます。

1 ポーズモードにする

Fボタンを押して選ぶ
( マルチCD  35ページ)



2 CD再生を一時停止する

▲ ボタンを押す (▼ ボタンで再生)



BAND/ESCボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。



一時停止中に表示されます。

マルチCD
14

タイトルを見て聞きたいCDをさがす

タイトルリスト

CDのタイトルを見ながら、聞きたいCDを選ぶことができます。

1 タイトルリストモードにする

Fボタンを押して選ぶ
( マルチCD  35ページ)



約2秒間表示されます。

2 聞きたいCDを選ぶ

◀または▶ ボタンを押す

- ▶ : 次のCDのタイトルを表示させるとき
- ◀ : 前のCDのタイトルを表示させるとき



CD番号が点滅します。記憶されているタイトルが表示されます。


3 選んだCDを再生する

▲ ボタンを押す



選んだCDが再生されます。

BAND/ESCボタンを押して、ファンクションモードを解除してください。

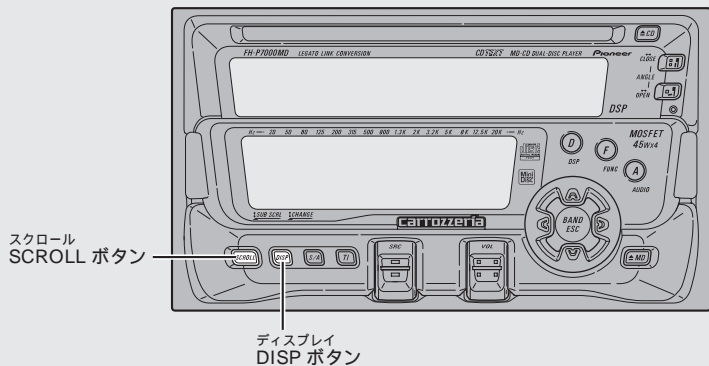

スクロール
SCROLL ボタン

ディスプレイ
DISP ボタン

マルチCD 15 表示を切り換える

表示切り換え

再生経過時間以外に、ディスクタイトルなどを表示させることができます。タイトルは一度に10文字まで表示できます。また、「CD TEXT」でタイトルが10文字を超える場合は、隠れている文字を順に表示させることもできます。

タイトル表示について

「CD TEXT」に対応しているマルチCD（「CDX-P650」など）に「CD TEXT」をセットしたときは、ディスクタイトル、トラックタイトルおよびアーティストネームを表示させることができます。

タイトル入力 (設定 マルチCD 42 ページ) したCDはディスクタイトルを表示することができます。トラックタイトルやアーティストネームに切り換えると“NO TITLE”、“NO DA-NAME”および“NO TA-NAME”が表示されます。

本機はカナ文字に対応していますので、カナやアルファベットの小文字がそのまま表示されます。

表示をディスクタイトルまたはトラックタイトルに切り換えたときに、自動的に1回スクロール表示します。

「CD TEXT」について

「CD TEXT」とは、CDのタイトル/歌手名/曲名などの文字情報が収録されたCDです。ディスクタイトル面に下記マークのついているCDは、「CD TEXT」です。(下記マークが付いていない「CD TEXT」もあります。)



1 表示を切り換える

DISP ボタンを押す

ボタンを押すごとに、ディスプレイが切り換わります。

例) ディスクタイトル表示



表示は次のように切り換わります。

再生経過時間表示


ディスクタイトル (ディスク名)


ディスクアーティストネーム (歌手名)

トラックタイトル (曲名)

トラックアーティストネーム (歌手名)

ユーザータイトル表示

( 便利な機能④ 65 ページ)

時計表示 ( 便利な機能④ 65 ページ)

カレンダー表示 ( 便利な機能④ 65 ページ)

エンターテイメント表示

( 便利な機能④ 65 ページ)

再生経過時間表示に戻る

2 隠れているタイトルを表示する


SCROLL ボタンを押す




隠れている文字が順番に表示されます。

メモ

トラックアーティストネームなどが収録されていないCDで表示を切り換えると、“NO TA-NAME”などが表示されます。

ディスプレイのMAINとSUBの表示内容を入れ換えている場合 ( 便利な機能⑤ 65 ページ) は、SCROLL ボタンを2秒以上押し続けると、SUBのタイトルをスクロールさせることができます。

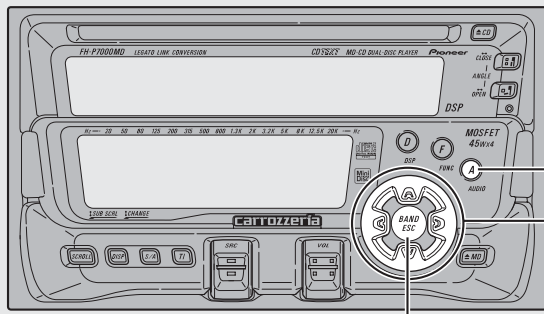

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

音の調節

1

瞬時に音量を小さくする

アッテネーター

車内の会話が聞き取りにくいときに、瞬時に音量を小さくすることができます。

1

瞬時に音量を小さくする

リモコンのATTボタンを押す
(はじめに① 7ページ)

ボタンを押すごとにON/OFFします。



ATTがONのときに点滅します。

アッテネーターがONのときは、音量が約1/10になります。

音の調節

2

オーディオ調節モードの切り換えかた

音を調節するときは、オーディオ調節モードを切り換えて操作します。

1

オーディオ調節モードを切り換える

A ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

音量バランス調節モード (音の調節③)

サブウーファーモード ^{1 2}

(音の調節⑥ 51ページ)

サブウーファー調節モード ¹

(音の調節⑦ 51ページ)

ラウドネスモード (音の調節④)

SLAモード ³ (音の調節⑤ 50ページ)

音量バランス調節モードに戻る

メモ

オーディオ調節モードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。(約30秒間、何も操作しなかったときも、自動的に解除されます。)

¹サブウーファー機能 (音の調節⑥ 51ページ) をOFFにした場合は、サブウーファー調節モードには切り換わりません。

²RCA外部出力の設定 (音の調節⑩ 68ページ) をリアー出力にした場合は、サブウーファーモードには切り換わりません。


³ラジオのFM放送を聞いているときは、SLAモードには切り換わりません。

前後左右の音量 バランスを調節する

フェーダー/バランス

前後左右のスピーカーの音量バランスを調節することができます。

1 音量バランス調節 モードにする

A ボタンを押して選ぶ
( 音の調節②)



2 音量バランスを調節する

前後を調節する

▲ または ▼ ボタンを押す

▲ : 前を強めるとき

▼ : 後ろを強めるとき



前後のバランスはF25 ~ R25の範囲で調節
できます。

左右を調節する

◀ または ▶ ボタンを押す

▶ : 右を強めるとき

◀ : 左を強めるとき



左右のバランスはL25 ~ R25の範囲で調節
できます。


BAND/ESC ボタンを押して、オーディオ調節
モードを解除してください。

小音量時の音に メリハリをつける

ラウドネス

小さな音量で聞いているときの、低・高音
の不足感を補正して、メリハリのある音に
することができます。

1 ラウドネスモードにする

A ボタンを押して選ぶ
( 音の調節②)




2 ラウドネスをONにする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンでOFF)



ラウドネスがONのときに表示されます。

BAND/ESC ボタンを押して、オーディオ調節
モードを解除してください。

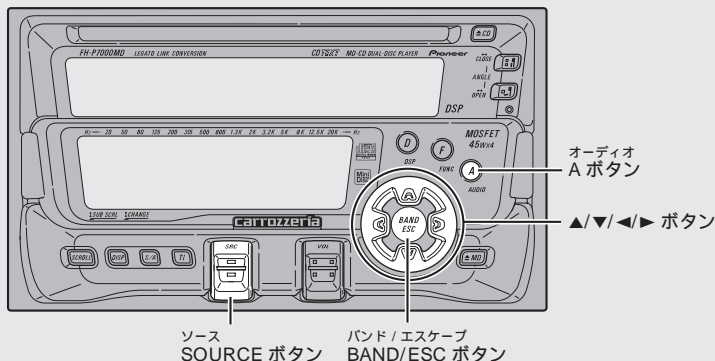

音の調節

5

各ソースの音量の違いをそろえる

SLA

ソースを切り換えたとき音量に違いが出ないように、FMの音量を基準にして各ソースの音量の違いをそろえることができます。

1 FM放送を受信し、FMの音量を確かめる

SOURCE ボタンを押す
(ここだけで④ 18 ページ)

2 調節したいソースに切り換える

SOURCE ボタンを押す
(ここだけで① 12 ページ)

3 SLA モードにする

A ボタンを押して選ぶ
(音の調節② 48 ページ)



4 レベルを調節する

▲ または ▼ ボタンを押す

▲ : レベルを大きくするとき

▼ : レベルを小さくするとき



- 4 ~ + 4 の範囲で調節できます。

BAND/ESC ボタンを押して、オーディオ調節モードを解除してください。

メモ

SLAとはSource Level Adjuster (ソースレベルアジャスター) の略です。

FMの音量を基準に他のソースとの音量差を調節するため、FMを聞いているときは、SLAモードに切り換えることはできません。

本機は、将来発売される製品も使用できるようにEXT (エクスターナルユニット) ソースを用意しています。EXTソースも他のソースと同様にSLA調節をすることができます。

AM、テレビ、CD、MD、AUX (外部機器)、EXT (エクスターナルユニット) のそれぞれの音量差を調節することができます。なお、内蔵CDとマルチCD、内蔵MDとマルチMDおよびAMと交通情報 (便利な機能③ 64 ページ) は同じ設定になります。

サブウーファーを
使う

サブウーファー

サブウーファーの出力をON/OFFしたり、位相の設定をすることができます。(この機能は、初期設定ではOFFになっています。)

位相切り換えについて

サブウーファーから出力される音の中には、フロント/リアスピーカーから出力される音と同じ周波数帯域のものが含まれています。車内条件により、これらの音の位相どうしが反転(干渉)すると、その周波数帯域が打ち消し合ってしまうことがあります。この現象を防ぐものが、サブウーファーの位相切り換えです。車内条件によって、位相の正相(フロント/リアスピーカーと同時に出力される)が良いか、逆相(フロント/リアスピーカーとタイミングをずらして出力される)が良いかを選んで設定してください。

1 サブウーファーモードにする

A ボタンを押して選ぶ

( 音の調節 ④ 48 ページ)

2 サブウーファー機能を
ONにする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンでOFF)



サブウーファーがONのときに表示されます。

3 位相を切り換える

◀または▶ ボタンを押す

◀ : PHASE:REV (逆相)

▶ : PHASE:NOR (正相)



BAND/ESC ボタンを押して、オーディオ調節モードを解除してください。

サブウーファーを
調節する

サブウーファー調節

サブウーファーの出力をONにすると、カットオフ周波数、出力レベルの設定をすることができます。

カットオフ周波数について

50、80、125 (単位: Hz) から選んだ周波数以下の音域がサブウーファーから出力されません。

1 サブウーファー調節
モードにする

A ボタンを押して選ぶ

( 音の調節 ④ 48 ページ)



メモ

サブウーファーをOFFにしたときは、サブウーファー調節モードには、切り換わりません。


2 周波数とレベルを
調節する

周波数を選ぶとき

◀または▶ ボタンを押す

▶ : 高い周波数を選ぶとき

◀ : 低い周波数を選ぶとき



50、80、125 (単位: Hz) の中から選ぶことができます。

レベルを調節するとき

▲または▼ ボタンを押す


▲ : レベルを大きくするとき

▼ : レベルを小さくするとき



レベルは - 6 ~ + 6 の範囲で調節できます。

BAND/ESC ボタンを押して、オーディオ調節モードを解除してください。

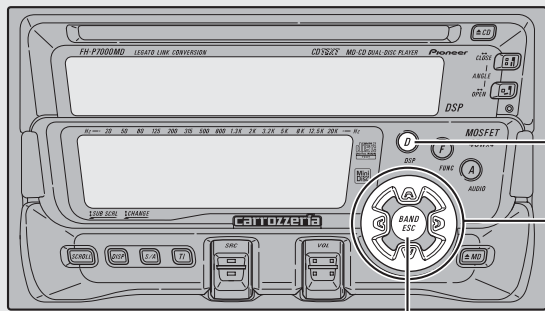

DSP ボタン

▲/▼/◀/▶ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

DSP 調節
1

DSP 調節モードの切り換えかた

DSPの機能を使って音場と音質を調節するときは、DSPを調節するためのモードに切り換えて操作します。

1 DSP 調節モードを切り換える

DSP ボタンを押す
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

グラフィックイコライザーモード
(DSP 調節⑤ 58 ページ)

イコライザー調整モード
(DSP 調節⑦ 60 ページ)

SFC モード (DSP 調節③ 54 ページ)

サウンドエフェクターモード
(DSP 調節④ 56 ページ)

リスニングポジションセレクターモード
(DSP 調節②)

グラフィックイコライザーモードに戻る

メモ

DSP 調節モードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。(約 30 秒間、何も操作しなかったときも、自動的に解除されます。) ユーザーカーブを選んでいないときは、イコライザー調整モードには、切り換わりません。

DSP 調節
2

音場の中心で聞く

リスニングポジションセレクター

乗車位置や人数に合わせて、聞く位置を選ぶことができます。

リスニングポジションセレクターについて



リスニングポジションセレクターは、座席位置や人数に合わせて、自動的に各スピーカーから出る音の遅延時間とレベルが調節される機能です。



この機能と SFC を組み合わせると、自然なリスニングポジションが得られるので、全身を包むような豊かな音場を体感することができます。

乗車位置について



FRONT-R



FRONT-L



FRONT



ALL

表示	乗車位置
FRONT-R	右ハンドル車に運転者のみがいるとき
FRONT-L	左ハンドル車に運転者のみがいるとき
FRONT	同乗者が助手席にいるとき
ALL	同乗者が後部座席にいるとき

1 リスニングポジションセクターモードにする

DSP ボタンを押して選ぶ

(DSP 調節①)



2 乗車位置を選ぶ

▲、▼、◀、▶ ボタンを押す
ボタンを押すごとに ON/OFF します。

- ▶ : FRONT-R
- ◀ : FRONT-L
- ▲ : FRONT
- ▼ : ALL



選んだ乗車位置が表示されます。




ポジションマークが表示されます。

BAND/ESC ボタンを押して、DSP 調節モードを解除してください。

メモ

リスニングポジションごとに、音量バランスを記憶させることができます。

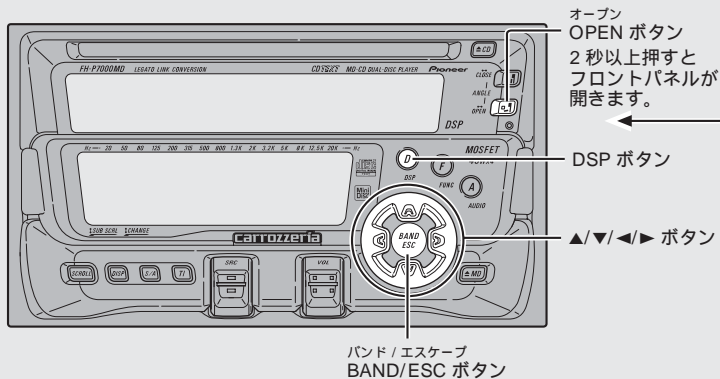

DSP 調節
3

イメージに合った演奏会場を再現する

実際にその演奏会場にいるかのようなリアルな音場を再現することができます。

SFC について

SFCとはSound Field Control (サウンドフィールドコントロール) の略です。SFCは、車室内にリアルな音場を再現することができます。ジャズクラブやスタジアムなど、6つの音場空間を再現するプログラムが用意されています。

1 SFCモードに切り換える

DSP ボタンを押して選ぶ
(DSP 調節 ● 52 ページ)



2 音場プログラムを選ぶ

順番に選ぶ

◀または▶ ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

- | | |
|--------------|----------------|
| SFC OFF | スタジオ (1のボタン) |
| | ジャズクラブ (2のボタン) |
| スタジアム(6のボタン) | クラブ (3のボタン) |
| ドーム (5のボタン) | ホール (4のボタン) |




音場プログラムを選ぶと表示されます。

直接選ぶ

1 ~ 6 ボタンの1つを押す
ボタンを押すごとにON/OFFします。

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

1 ~ 3 のボタン

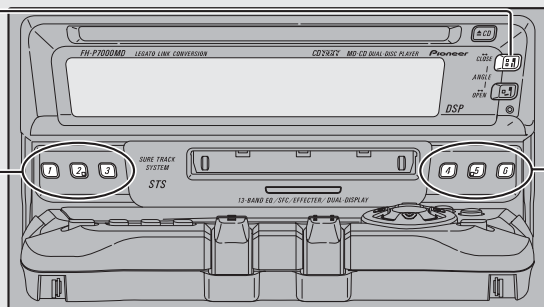

4 ~ 6 のボタン

1 ~ 6 のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

SFC / SFC フェーダー

3 SFC フェーダーを調節する

▲ または ▼ ボタンを押す

▲ : 前を強めるとき

▼ : 後ろを強めるとき




SFC フェーダーは F12 ~ R12 の範囲で調節
できます。

BAND/ESC ボタンを押して、DSP 調節モード
を解除してください。

メモ

SFC フェーダーは、音場プログラムごとに前後の
音量を調節する機能です。(SFC OFF のときは、調
節できません。) 通常の音量バランス調節と SFC
フェーダーを組み合わせて使用することで、音場
プログラムに合った音量バランスに調節できます。
サウンドエフェクター (EFFECTOR) DSP 調節 (56 ページ)
が選ばれているときに音場プログラムを選ぶと、サ
ウンドエフェクターは自動的に OFF になります。

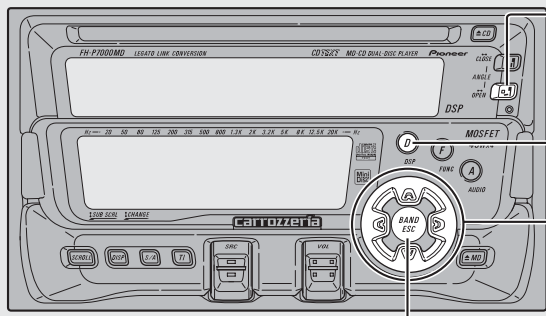

オープン
OPEN ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
開きます。

DSP ボタン

▲/▼/◀/▶ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

DSP 調節
4

曲に合わせてエフェクターをかける

エフェクターにはオートパン、フランジャー、ウェーブ、オクターバーがあります。エフェクター機能を使い自分だけの曲を楽しむことができます。

サウンドエフェクターについて

サウンドエフェクターには、以下の機能があります。

オートパン

音を左右のスピーカーへ、交互に移動させます。

フランジャー

飛行機が飛んでくるような効果が得られます。

ウェーブ

音がうねるような効果が得られます。

オクターバー

サブウーファー帯域の超低域を補うことで、低音を強調した重量感のある音で聞くことができます。オクターバー 2の方がオクターバー 1より低音を強調する効果があります。

1


サウンドエフェクター モードに切り換える

DSP ボタンを押して選ぶ

(※ DSP 調節 ① 52 ページ)



クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

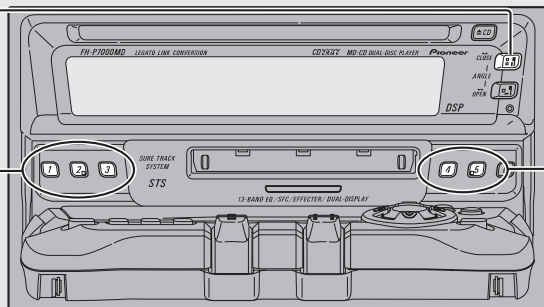

1~3のボタン

4、5のボタン

1~5のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

サウンドエフェクター

2 サウンドエフェクターを 選ぶ

順番に選ぶ

◀または▶ ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

OFF オートパン (1のボタン)

オクターバー 2 フランジャー
(5のボタン) (2のボタン)

オクターバー 1 ウェーブ
(4のボタン) (3のボタン)



サウンドエフェクターを選ぶと表示されます。
オクターバー 1 と 2 は同じ表示になります。

直接選ぶ

1 ~ 5 ボタンの1つを押す

ボタンを押すごとにON/OFFします。

3 速度の変化を調節する

▲または▼ ボタンを押す

▲ : 変化の速度を速くするとき

▼ : 変化の速度を遅くするとき



速度の変化は - 3 ~ + 3 の範囲で調節できます。


ご注意

オクターバーは、速度を変化させることはできません。

BAND/ESC ボタンを押して、DSP 調節モード
を解除してください。

メモ

SFC (DSP 調節 54 ページ) が選ばれている
ときにサウンドエフェクターを選ぶと、SFC は自
動的にOFFになります。

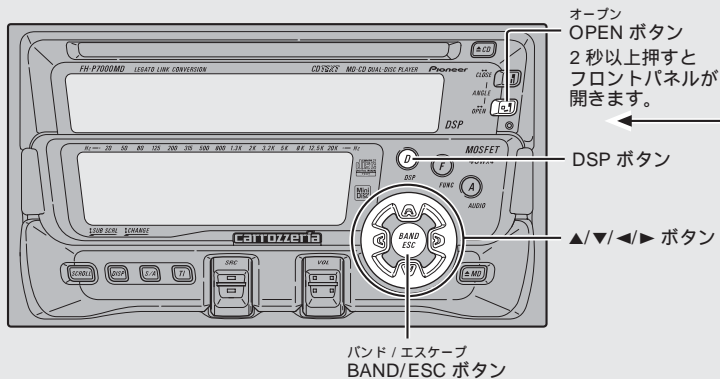

DSP 調節
5

音楽に合った音質を設定する

グラフィックイコライザー

音楽ジャンルに合わせて設定されているもの5種類と自分で設定できるもの(ユーザーカーブ)の中からイコライザーカーブを選ぶことができます。

FLATとユーザーカーブについて

FLAT (6 のボタン)

何の補正もしていません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、効果を確かめるのに使くと便利です。


USER (5 のボタン)

ニュアンスコントロール (DSP 調節⑥) やイコライザー調節 (DSP 調節⑦ 60 ページ) により、イコライザーカーブをお好みに応じて調節し、記憶させることができます。

1 グラフィックイコライザーモードに切り換える

DSP ボタンを押して選ぶ

(DSP 調節① 52 ページ)



2 イコライザーカーブを切り換える

順番に呼び出す

◀または▶ ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

ROCK (1 のボタン) POPS (2 のボタン)

FLAT (6 のボタン) HIPHOP (3 のボタン)

USER (5 のボタン) TECHNO (4 のボタン)

直接呼び出す

1 ~ 6 のボタンの1つを押す




イコライザーカーブを選ぶと表示されます。

BAND/ESC ボタンを押して、DSP 調節モードを解除してください。

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

1~3 のボタン

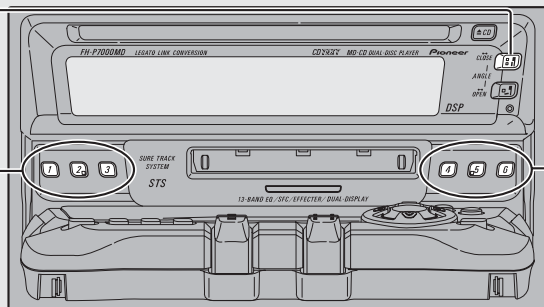

4~6 のボタン

1~6 のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

DSP 調節

6


イコライザーカーブを大まかに補正する

ニュアンスコントロール

呼び出したイコライザーカーブは、全体的なバランスはくずさず、大まかに強めたり弱めたりすることができます。

1 グラフィックイコライザーモードにする

DSP ボタンを押して選ぶ
(DSP 調節① 52 ページ)



2 イコライザーカーブを選ぶ

順番に呼び出す

◀または▶ ボタンを押す
(DSP 調節⑤)

直接呼び出す

1~6 のボタンの1 つを押す

ご注意

FLAT および、FLAT が記憶されているユーザーカーブを補正することはできません。

3 イコライザーカーブを補正する

▲または▼ ボタンを押す

▲ : 効果を強めるとき

▼ : 効果を弱めるとき



- 5 ~ +6 の範囲で調節できます。

(ユーザーカーブは - 6 ~ +6 の範囲で調節できます。ただし、記憶されているユーザーカーブによっては、調節できる範囲が狭くなることがあります。)

4 お好みにより、補正したイコライザーカーブを記憶させる


5 のボタンを2 秒以上押す

5 のボタンに記憶されます。

ご注意

補正したイコライザーカーブを残しておきたいときは、USER (5 のボタン) に記憶させてください。

BAND/ESC ボタンを押して、DSP 調節モードを解除してください。

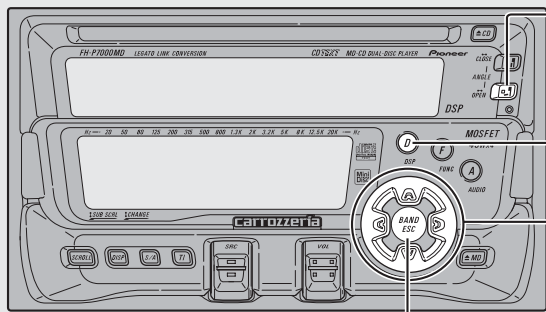

オープン
OPEN ボタン
2 秒以上押しと
フロントパネルが
開きます。

DSP ボタン

▲/▼/◀/▶ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン


DSP 調節 7 イコライザーカーブを細かく調節する

ユーザーカーブは、お好みに合わせてイコライザーカーブの周波数レベルを細かく調節することができます。調節した内容は自動的に記憶されます。

1 グラフィックイコライザーモードにする

DSP ボタンを押して選ぶ

(DSP 調節 ● 52 ページ)




2 ユーザーカーブを呼び出す

順番に呼び出す

◀または▶ ボタンを押して選ぶ

直接呼び出す


5 のボタンを押す



3 イコライザー調節モードにする

DSP ボタンを押す

ユーザーカーブを呼び出したときだけ、調節モードに切り換わります。



4 各周波数ごとのレベルを調節する

周波数を選ぶ


◀または▶ ボタンを押す



周波数は、次の中から選べます。

50、80、125、200、315、500、800、1.3k、2k、3.2k、5k、8k、12.5k (Hz)

クローズ
CLOSE ボタン
2 秒以上押すと
フロントパネルが
閉まります。

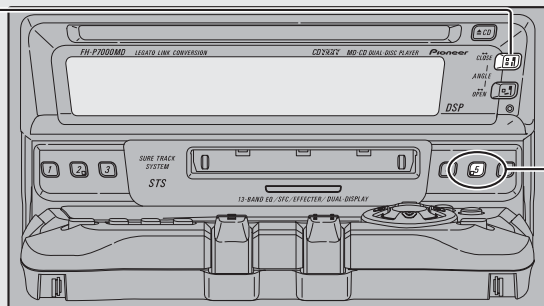

5のボタン

5のボタンを押すときは、
フロントパネルを開きます。

イコライザー調節

レベルを調節する

▲または▼ボタンを押す

▲：効果を強めるとき

▼：効果を弱めるとき




レベルは - 6 ~ + 6 の範囲で調節できます。

BAND/ESC ボタンを押して、DSP 調節モード
を解除してください。

メモ

調節したユーザーカーブは、ソースごとに記憶され
ます。なお、内蔵CDとマルチCD、内蔵MDと
マルチMDは同じ設定になります。

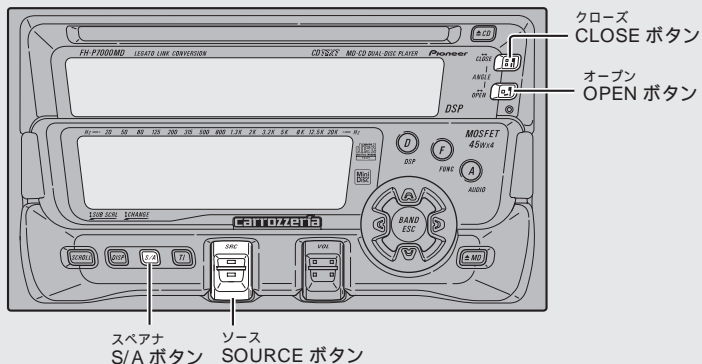

便利な機能

1

フロントパネルを見やすい角度に調節する

角度調節


フロントパネルの角度を調節して、ディスプレイを見やすくすることができます。

1 フロントパネルの角度を調節する

OPEN または CLOSE ボタンを押す

OPEN : ボタンを押すごとにディスプレイが傾きます。

CLOSE : ボタンを押すごとにディスプレイが立ち上がります。

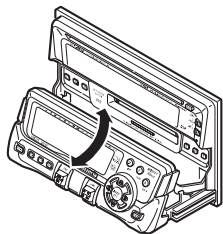

ご注意

角度の調節は、手動で行わないでください。フロントパネルに強い力が加わると、故障することがあります。

メモ

フロントパネルの角度は、7段階に調節することができます。

車のACC (アクセサリ) 電源をOFFにすると、約6秒後にフロントパネルが閉じます。もう一度ONにすると、元の位置に戻ります。

OPEN ボタンを2秒以上押すと、MD挿入口まで開きます。

CLOSE ボタンを2秒以上押すと、フロントパネルが完全に閉まります。

コントラスト切り換えをオートアジャストに設定すると (E38 便利な機能 73 ページ)、角度に応じてディスプレイ (SUB) の明暗が自動的に調節されます。

 **注意**



注意

フロントパネルの開閉動作中は、指などを挟まないようにご注意ください。

表示を切り換える

各ソースを聞いているときに、10種類のスペアナ表示を楽しむことができます。

1 聞きたいソースを選ぶ

SOURCE ボタンを押す

( ここだけで① 12ページ)

スピーカーから音が出力されている状態にします。

2 スペアナ表示を切り換える

S/A ボタンを押す

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

VOLCANO (火山)



PHANTOM (ファントム)



NIAGARA (ナイアガラ)



TWIN GHOST (ツイン ゴースト)



SIDEWINDER (サイドワインダー)



TORNADO (トルネード)




VALKYRIE (ヴァルキリー)



MACH SONIC (マッハ ソニック)




MIRAGE 1 (ミラージュ 1)



MIRAGE 2 (ミラージュ 2)



VOLCANO に戻る

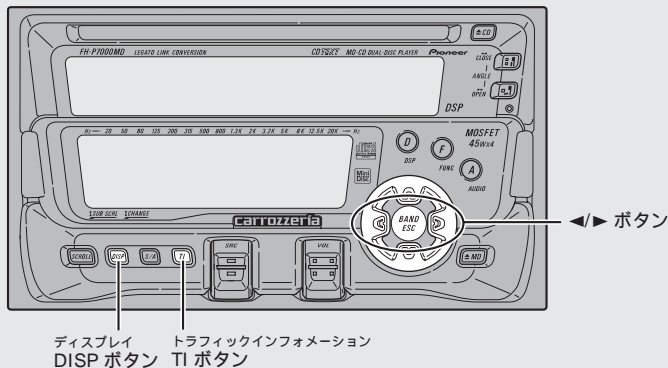

便利な機能 3 交通情報を受信する

トラフィックインフォメーション

AM 1,620 kHzまたは1,629 kHzの交通情報を、簡単に受信することができます。

1 交通情報を受信する

TI ボタンを押す



交通情報を受信します。

2 放送に合わせて周波数を切り換える

◀または▶ ボタンを押す

- ▶ : 1,629 kHzにするとき
- ◀ : 1,620 kHzにするとき



受信周波数

3 交通情報の受信をやめる

TI ボタンを押す

交通情報を受信する前の状態に戻ります。

メモ

この機能は、電源がOFFのときでも、どのソースからでも操作できます。
交通情報を受信しているときは、交通情報用の音量を設定することができます。
交通情報を受信するとSFC (またはサウンドエフェクター) がOFFになり、イコライザーカーブはTI-EQ (交通情報用) になります。交通情報の受信をやめるとSFC (またはサウンドエフェクター) とイコライザーカーブは、元の状態に戻ります。

時計、カレンダー などを表示させる

表示切り換え

ディスプレイ (MAIN) の表示を切り換えることができます。

1 表示を切り換える

DISP ボタンを押す

ボタンを押すごとに、ディスプレイ (MAIN) が切り換わります。

例) ユーザータイトル表示



例) 時計表示



例) カレンダー表示



例) エンターテイメント表示



メモ

時計を合わせるには (E37 便利な機能 7 67 ページ)

カレンダーを合わせるには

(E37 便利な機能 4 67 ページ)

ユーザータイトルを入力するには

(E37 便利な機能 16 73 ページ)

時計表示自動復帰設定 (E37 便利な機能 9 68 ページ) を ON にしているときは、どの表示を選んでも、約 25 秒後にカレンダー (MAIN) と時計 (SUB) の表示になります。

MAIN と SUB の 表示を入れ換える

ディスプレイ切り換え

日付を合わせることができます。


1 MAIN と SUB の表示内容を入れ換える

DISP ボタンを 2 秒以上押す

ボタンを 2 秒以上押すごとに、MAIN と SUB の表示内容が入れ換わります。

例) 時計表示とユーザータイトル表示の入れ換え

MAIN (時計表示)



SUB (ユーザータイトル表示)



MAIN (ユーザータイトル表示)




SUB (時計表示)



メモ

ディスプレイ (MAIN) の表示が再生経過時間表示などの場合には、MAIN と SUB の切り換えはできません。

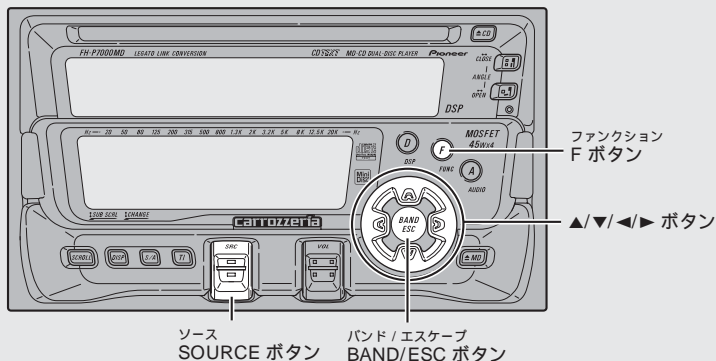

便利な機能

6

初期設定モードの切り換えかた

外部機器やディマーの設定をするときは、初期設定モードを切り換えて操作します。

1 電源を OFF にする

SOURCE ボタンを押す
(☞ はじめに ① 12 ページ)

2 初期設定モードにする

電源が OFF のときに、F ボタンを 2 秒以上押す

3 初期設定モードを切り換える

F ボタンを押す
ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

時計調節モード (☞ 便利な機能 ⑦)

カレンダーモード (☞ 便利な機能 ⑧)

時計表示自動復帰設定モード
(☞ 便利な機能 ⑨ 68 ページ)

AUX (外部機器) モード
(☞ 便利な機能 ⑩ 69 ページ)

RCA 外部出力モード
(☞ 便利な機能 ⑩ 68 ページ)

オートアンテナモード
(☞ 便利な機能 ⑬ 70 ページ)

ディマーモード (☞ 便利な機能 ⑬ 71 ページ)

デジタルアッテネーターモード
(☞ 便利な機能 ⑭ 71 ページ)

コントラスト切り換えモード
(☞ 便利な機能 ⑯⑰ 72、73 ページ)

コントラスト調節モード
(☞ 便利な機能 ⑯⑰ 72、73 ページ)

ユーザータイトルモード
(☞ 便利な機能 ⑱ 73 ページ)

時計調節モードに戻る

メモ

初期設定モードを解除するには、BAND/ESC ボタンを押します。
(解除すると、電源が OFF になります。)

時計を合わせる

時計合わせ

時計を合わせることができます。

1 時計調節モードにする

電源がOFFのときにFボタンを2秒以上押してから、Fボタンを押して選ぶ
 (☞ 便利な機能⑥)



2 時計の設定をする

時、分を選ぶ

◀または▶ボタンを押す




押すごとに時、分が切り換わります。

時刻を合わせる

▲または▼ボタンを押す

▲：時刻を進めるとき

▼：時刻を遅らせるとき



分を調節すると、0秒からカウントが始まります。

BAND/ESCボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

日付を合わせる

カレンダー

日付を合わせることができます。

1 カレンダーモードにする

電源がOFFのときにFボタンを2秒以上押してから、Fボタンを押して選ぶ
 (☞ 便利な機能⑥)



2 年月日の設定をする

日、月、年を選ぶ

◀または▶ボタンを押す



押すごとに日、月、年が切り換わります。

日付を合わせる

▲または▼ボタンを押す

▲：数字が増加します


▼：数字が減少します



BAND/ESCボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

メモ

年は1999年～2098年までの範囲内で設定できます。

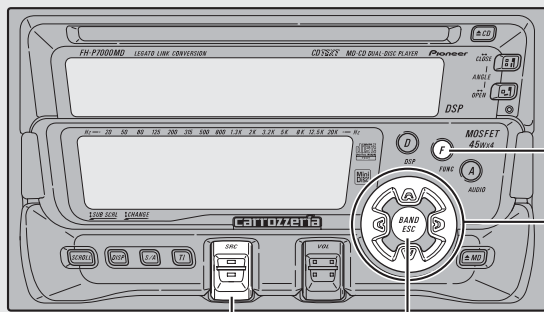

ソース SOURCE ボタン
バンド / エスケープ BAND/ESC ボタン

ファンクション F ボタン
▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタン

便利な機能

9

自動的に時計表示に切り換わるようにする

時計表示自動復帰

他の操作をした後、約 25 秒後に自動的にカレンダー (MAIN) と時計 (SUB) 表示に復帰するように設定できます。

1 時計表示自動復帰設定モードにする

電源が OFF のときに F ボタンを 2 秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ (☞ 便利な機能 66 ページ)



2 時計表示自動復帰設定を ON にする

▲ ボタンを押す



BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

表示は次のようになります。

MAIN (カレンダー表示)



SUB (時計表示)



便利な機能

10

RCA 外部出力から出力される信号を選ぶ

本機のリアー出力またはサブウーファー出力に外部アンプを接続した場合、外部アンプに接続するスピーカーに合わせてこの設定を切り換えます。

1 RCA 外部出力モードにする

電源が OFF のときに F ボタンを 2 秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ (☞ 便利な機能 66 ページ)



2 接続するスピーカーに合わせて選択する

◀ または ▶ ボタンを押す

▶ : (S/W) サブウーファーを接続するとき

◀ : (RER) リアスピーカーを接続するとき



BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

メモ

リアスピーカーに設定したときは、サブウーファースの調節 (☞ 音の調節 51 ページ) はできません。

外部機器の音声を 聞く

AUX (外部機器) の設定

本機にDATやVTRなどの外部機器を接続すると、その音声を聞くことができます。


外部機器との接続について

別売のRCA/IP-BUSインターコネクター「CD-RB20」または「CD-RB10」を使うと、RCA出力のあるDATやVTRを、外部機器として本機に接続することができます。詳しくは、RCA/IP-BUSインターコネクターの説明書をご覧ください。

1 AUX (外部機器) モードにする

電源OFFのときにFボタンを2秒以上押してから、Fボタンを押して選ぶ

(☞ 便利な機能⑥ 66ページ)



2 AUX (外部機器) の設定をONにする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンでOFF)



BAND/ESCボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

3 ソースをAUXにする

SOURCEボタンを押して選ぶ

(☞ ここだけで① 12ページ)



ソースをAUXに切り換えると、外部機器の音声が出力されます。

外部機器の名称を 入力する

接続した外部機器の名称を入力することができます。

1 ソースをAUXにする

SOURCEボタンを押して選ぶ

(☞ ここだけで① 12ページ)



2 外部機器の名称入力モードにする

Fボタンを2秒以上押す



約2秒間表示されます。

3 外部機器の名称を入力し、記憶させる


(☞ CD/MD② 24ページ)

CDタイトル入力の手順3～5を参照し、同様の操作で外部機器の名称を記憶させてください。

例) “DAT” を入力した場合



“AUX” の表示のかわりに、入力した名称が表示されます。

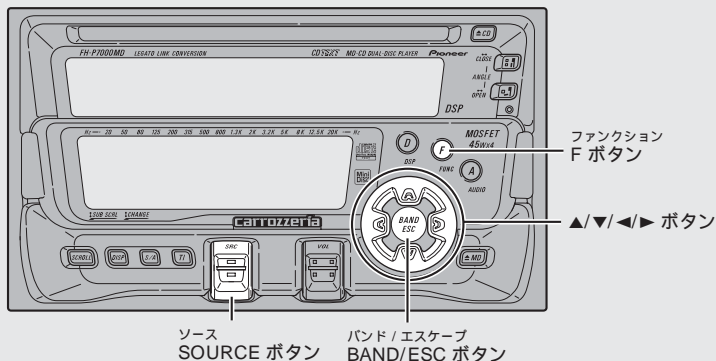

便利な機能 13 テレビのときにオートアンテナをのぼす

オートアンテナの設定

パイオニア製のテレビ (7.0型ワイドAVシステムTV「AVX-P7000W」など) を接続した場合、ソースをテレビにしたときも、車に装備されているオートアンテナをのぼすことができます。

オートアンテナの設定について

設定がOFFのときは、ソースをラジオにしたときだけ、オートアンテナがのびます。

設定をONにすると、ソースをテレビにしたときも、オートアンテナがのびようになります。

ラジオとテレビでオートアンテナを共用するときは、設定をONにしてください。

1 オートアンテナモードにする

電源OFFのときにFボタンを2秒以上押ししてから、Fボタンを押して選ぶ
(☞ 便利な機能⑥ 66ページ)



2 オートアンテナの設定をONにする


▲ボタンを押す (▼ボタンでOFF)



BAND/ESCボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

3 ソースをテレビにする

SOURCEボタンを押して選ぶ
(☞ ここだけで① 12ページ)

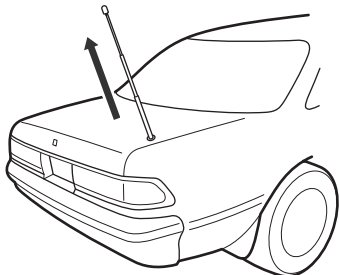

オートアンテナがのびようになります。

音の歪みを補正する

デジタルアッテネーター

イコライザーカーブの設定 (☞ DSP 調節 7 60 ページ) による音の歪みをなくすことができます。

デジタルアッテネーターについて

イコライザーカーブの設定 (☞ DSP 調節 7 60 ページ) でレベルを高く設定した周波数の音域が歪むことがあります。イコライザーカーブの設定で音が歪んだように感じたときは、デジタルアッテネーターの設定をLに切り換えてください。

1 デジタルアッテネーターモードにする

電源がOFFのときにFボタンを2秒以上押ししてから、Fボタンを押して選ぶ (☞ 便利な機能 6 66 ページ)



2 設定を選ぶ

◀ または ▶ ボタンを押す

▶ : H (ハイ) を選ぶとき

◀ : L (ロー) を選ぶとき



BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

夜間のディスプレイの明るさを切り換える

ディマー

夜間、周囲が暗くなったときにディスプレイがまぶしくならないように、車のライトをONにするとディマーが働き、ディスプレイが暗くなるように設定できます。

1 ディマーモードにする

電源がOFFのときにFボタンを2秒以上押ししてから、Fボタンを押して選ぶ (☞ 便利な機能 6 66 ページ)




2 ディマーの設定をONにする

▲ ボタンを押す (▼ ボタンでOFF)



BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

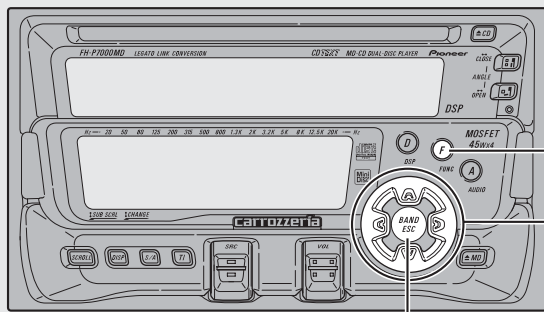

ファンクション
F ボタン
▲/▼/◀/▶ ボタン

バンド / エスケープ
BAND/ESC ボタン

便利な機能 16 ディスプレイの明暗を調節する

コントラスト

ディスプレイの明暗を、MAINとSUB別々に、お好みに合わせて変えることができます。

1 コントラスト切り換えモードにする

電源がOFFのときにFボタンを2秒以上押ししてから、Fボタンを押して選ぶ
(☞ 便利な機能⑥ 66ページ)



2 手動調節を選ぶ

◀ ボタンを押す



3 コントラスト調節モードにする

F ボタンを押す



4 調節するディスプレイを選ぶ

- ▲ または ▼ ボタンを押す
- ▲ : ディスプレイ (MAIN) を選ぶ
- ▼ : ディスプレイ (SUB) を選ぶ



選んだディスプレイが点滅します。

5 明暗を調節する

- ◀ または ▶ ボタンを押す
- ▶ : 明暗の差をはっきりさせるとき
- ◀ : 明暗の差を小さくするとき



- 7 ~ + 7 の範囲で調節できます。

BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

ディスプレイ (SUB) の明暗を自動的に調節させる

オートアジャスト

ディスプレイ (SUB) の明暗を角度調節 (☞ 便利な機能① 62 ページ) と連動して自動的に調節されるように設定できます。

1 コントラスト切り換えモードにする

電源が OFF のときに F ボタンを 2 秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ (☞ 便利な機能⑥ 66 ページ)



2 自動調節を選ぶ

▶ ボタンを押す



3 コントラスト調節モードにする

F ボタンを押す



4 MAIN の明暗を調節する

◀ または ▶ ボタンを押す

- ▶ : 明暗の差をはっきりさせるとき
- ◀ : 明暗の差を小さくするとき



- 7 ~ +7 の範囲で調節できます。

BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。

ユーザータイトルを入力する

ユーザータイトル入力

ディスプレイにお好みのタイトルを表示させるために、あらかじめ入力しておきます。

1 ユーザータイトルモードにする

電源が OFF のときに F ボタンを 2 秒以上押してから、F ボタンを押して選ぶ (☞ 便利な機能⑥ 66 ページ)



約 2 秒間表示されます。

2 タイトルを入力する

(☞ CD/MD② 24 ページ)

CD タイトル入力の手順 3 ~ 5 を参照し、同様の操作でユーザータイトルを記憶させてください。

BAND/ESC ボタンを押して、初期設定モードを解除してください。



ユーザータイトル表示 (☞ 便利な機能④ 65 ページ) に切り換えると、入力したタイトルが表示されます。

メモ

初期設定では "carrozzeria" が記憶されています。ユーザータイトルを入力すると、"carrozzeria" は上書きされて表示できなくなります。再び "carrozzeria" を表示するには、本機をリセット (☞ はじめに⑥ 11 ページ) してください。



CDの正しい使いかた

使用できるCDについて


下記マークの付いているコンパクトディスク(光学式デジタルオーディオディスク)をご使用ください。



ひび、キズ、そのあるCDは使用しないでください。




特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。



取り扱い上のご注意

CDは、下図のように、信号記録面(虹色に光っている面)をさわらないように持ってください。

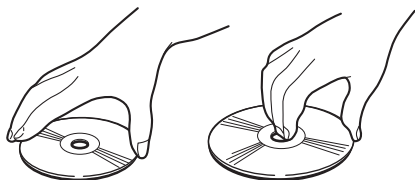


CDにキズを付けないでください。

CDにシールなどを貼り付けしないでください。



保管上のご注意

直射日光の当たるところや高温になるところには、CDを保管しないでください。

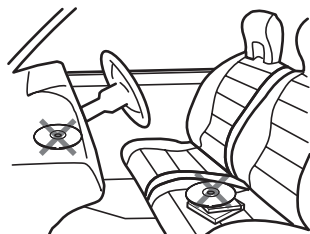


CDがそらないように、必ずケースに入れて保管してください。

メモ

製品設計上配慮していますが、機構上あるいは使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが付くことがあります。これは、製品の故障ではありません。一般的な消耗としてご理解ください。

お手入れについて

CDが汚れたときは、柔らかいきれいな布でCDの内周から外周方向へ軽くふいてください。

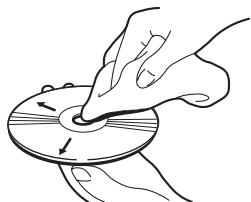

アナログ式レコード用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。またベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。



当社では、CD用のクリーニングキット「JV-D11」を別売しています。カーステレオ販売店でお買い求めください。

CD再生の環境について

走行中、振動のショックで音飛びを起こすことがあります。

寒いとき、ヒーターを入れた直後にCD再生を始めると、本機内部の光学系レンズやCDに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。

このようなときは、1時間ほど放置して自然に露がとれるのをお待ちください。CDに付いた露は柔らかい布でふいてください。

MDの正しい使いかた


取り扱い上のご注意

MDのシャッターを手であけないでください。無理にあげるとこわれることがあります。




ラベルについて

MDに付属のラベルは、必ず指定の位置に貼ってください。指定以外の位置に貼ったり、2枚重ねて貼ったりすると、MDが取り出せなくなることがあります。

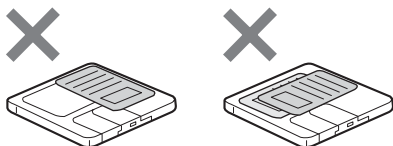


ラベルがめくれたり、浮いたりしたMDは使用しないでください。ラベルが引っかけり、MDが取り出せなくなります。このようなMDは新しいラベルに貼り換えてからお使いください。

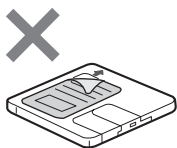

保管上のご注意

MDは、直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。

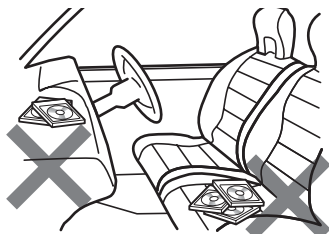

お手入れについて

MDのカートリッジ表面が汚れたときは、柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。

MDにベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品をかけないでください。



寒いときの結露について

寒いとき、ヒーターを入れた直後にMDの再生を始めると、本機内部の光学系レンズやMDにつゆが付いて、正常な再生ができないことがあります。

このようなときは、1時間ほど放置して自然につゆがとれるのをお待ちください。MDのカートリッジ表面に付いたつゆは柔らかい布で拭いてください。

保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることを確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。所在地、電話番号は本機に付属の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアお客様相談センターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と
思ったら
修理を依頼される前に、
次の表の内容をチェック
してください。

チェックしても
直らないときは
本機をリセットしてく
ださい。(☞ はじめに⑥ 11
ページ)

それでも
直らないときは
保証書とアフターサービ
ス (☞ その他③ 77ページ)
をお読みになり、修理を
依頼してください。

共通項目

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。 動作しない。	各リード線やコネクタが 正しく接続されていない。	正しく確実に接続されているかどうか、 もう一度確認してください。 (☞ 取付説明書)
	ヒューズが切れている	ヒューズが切れた原因を解決し、切れた ヒューズを同じ容量のものと同交換してく ださい。(☞ 取付説明書)
音が出ない。 音が小さい。	音量を下げている。	音量を上げてください。 (☞ ここだけで②③④⑤ 15、17、19、21ページ)
	アッテネーターがONに なっている。	アッテネーターを解除してください。 (☞ 音の調節① 48ページ)
	前後の音量バランスの調節 が適切でない。	正しく調節してください。 (☞ 音の調節③ 49ページ)
前または後ろのスピーカー から音が出ない。	前後の音量バランスの調節 が適切でない。	正しく調節してください。 (☞ 音の調節③ 49ページ)
左または右のスピーカーか ら音が出ない。	左右の音量バランスの調節 が適切でない。	正しく調節してください。 (☞ 音の調節③ 49ページ)

MD

症 状	原 因	処 置
MD再生中、大きな雑音が出る。 MDの再生が途中で止まる。 MDが自動的に出てくる。	MDが極端に汚れている。	MDを交換してください。
	MDにくもりや水滴がついている。	
	録音されていないMDを挿入した。	
	MDが正しい方向に挿入されていない。	MDを取り出し、正しい方向に挿入してください。(☞ ここだけで③ 16ページ)

CD

症 状	原 因	処 置
CD再生中、大きな雑音が出る。 CDの再生が途中で止まる。 CDが自動的に出てくる。	CDに大きなキズやそりがあある。	他のCDと交換してください。良くなればCDの不良です。
	CDが極端に汚れている。	CDの汚れをふき取ってください。(☞ その他① 75ページ)
	CDにくもりや水滴が付いている。	CDの曇りや水滴をふき取ってください。(☞ その他① 75ページ)
	CDの裏表を逆にしてセットしている。	CDのタイトル面を上にしてセットしてください。(☞ ここだけで② 14ページ)


ラジオ

症 状	原 因	処 置
ラジオの受信中、“ジージー、ザーザー”という雑音が多い。	放送局の周波数が合っていない。	周波数を正しく合わせてください。(☞ ここだけで④ 19ページ)
	放送局の電波が弱い。	他の放送局を選局してみてください。(☞ ここだけで④ 19ページ)
	周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。	受信状態が良くなると、雑音も少なくなります。
自動選局できない。	放送局の電波が弱い。	手動で選局してください。(☞ ここだけで④ 19ページ)

こんなメッセージが表示されたら

CDを正常に再生できないときは、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

CDのエラー表示

メッセージ(エラー番号)	メッセージが表示されるとき	処 置
「HEAT」	本機の内部温度が高いとき。	内部温度が下がるまでお待ちください。
「ERROR-11」「ERROR-12」 「ERROR-17」「ERROR-30」	CDが汚れているとき。	CDの汚れをふき取ってください。 ( その他① 75ページ)
	CDにキズやひびがあるとき。	CDを交換してください。
「ERROR-14」	追記型CD (CD-R) を録音しないまま使用しているとき。	追記型CD (CD-R) は、録音してからお使いください。
「ERROR-10」「ERROR-11」 「ERROR-12」「ERROR-14」 「ERROR-17」「ERROR-30」 「ERROR-A0」	電気系、機構系の故障が考えられるとき。	車のエンジンスイッチを一度OFFにしてからONにするか、CD再生を一度やめてから、もう一度CD再生にしてください。

メモ

マルチCD再生中に、上記以外のエラー番号が表示されたときは、マルチCDの取扱説明書をご覧ください。

MDを正常に再生できないときは、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

MDのエラー表示

メッセージ(エラー番号)	メッセージが表示されるとき	処 置
「HEAT」	本機の内部温度が高いとき。	内部温度が下がるまでお待ちください。
「ERROR 11、12、17、30」	MDが汚れているとき。 MDにキズやひびがあるとき。	他のMDと交換してください。
「ERROR 20、21」	振動などが原因で曲の情報を 読み取れなかったとき。	MDを取り出し、もう一度入れ直し てください。それでも同じメッセー ジが表示される場合は、他のMDと 交換してください。
	MDに異常（損傷している、 TOCが入っていないなど）が あるとき。	
「ERROR 22、24」	MDに異常（損傷している、 TOCが入っていないなど）が あるとき。	他のMDと交換してください。
「ERROR 23」	音楽以外の情報が記録された MDを使用したとき。	音楽が録音されたMDを使用してくだ さい。
「ERROR 01、11、12、 17、30、A0」	本機の電気系、機構系の故障 が考えられるとき。	車のエンジンスイッチを一度OFFに してからONにするか、MD再生を一 度やめて、もう一度MD再生にして ください。
「ERROR A1」	本機の電気系、機構系の故障 が考えられるとき。	MD再生を一度やめて、リセットボタ ンを押して (☞ はじめに⑥ 11ページ)も う一度MD再生にしてください。
「ERROR」	MDが何らかの原因で再生し ないとき。	他のMDと交換してください。
		リセットボタンを押してください。 (☞ はじめに⑥ 11ページ)

TOC について

TOC (Table Of Contents) とは、CD・MD・DATなどで音声信号以外の曲数、演奏時間、タイトルなどの情報のことです。

アンプ・オーディオ部

最大出力 : 45 W × 4
 定格出力 : 22 W × 4
 (50 ~ 15,000 Hz、5 % THD)

13バンド

イコライザー

周波数 : 50 Hz、80 Hz、125 Hz、
 200 Hz、315 Hz、500 Hz、
 800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、
 3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、
 12.5 kHz、

13バンド

イコライザー

調整幅 : ± 12 dB

サブウーファー

クロスオーバー

周波数 : 50 Hz、80 Hz、125 Hz

サブウーファー

クロスオーバー

スロープ : - 18 dB/oct

サブウーファー

クロスオーバー

スロープ調整幅 : ± 12 dB

ラウドネス

コンター : 10 dB (100 Hz)、
 7 dB (10 kHz)
 (ボリューム : - 30 dB)

負荷

インピーダンス : 4 (4 ~ 8 使用可能)

プリアウト

最大出力レベル : 2 V

出力インピー

ダンス : 1 k

MD プレーヤー部

形式 : ミニディスクデジタル
 オーディオシステム

使用ディスク : ミニディスク
 信号

フォーマット : サンプル周波数 : 44.1 kHz
 量子化ビット数 : 16 ビット直線

周波数特性 : 20 ~ 20,000 Hz (± 1 dB)

S/N : 92 dB (1 kHz)
 (IHF-A ネットワーク)

ダイナミック

レンジ : 90 dB (1 kHz)

チャンネル数 : 2 (ステレオ)

CD プレーヤー部

形式 : コンパクトディスク
 オーディオシステム

使用ディスク : コンパクトディスク
 信号

フォーマット : サンプル周波数 : 44.1 kHz
 量子化ビット数 : 16 ビット直線

周波数特性 : 5 ~ 20,000 Hz (± 1 dB)

S/N : 92 dB (1 kHz)
 (IHF-A ネットワーク)

ダイナミック

レンジ : 91 dB (1 kHz)

チャンネル数 : 2 (ステレオ)

FM チューナー部

受信周波数帯域 : 76.1 ~ 89.9 MHz
実用感度 : 9 dBf (0.8 μ V/75 、
モノラル、S/N : 30 dB)
S/N 50 dB
感度 : 14 dBf
(1.4 μ V/75 、モノラル)
S/N : 70 dB (IHF-A ネットワーク)
高調波歪率 : 0.3 %
(65 dBf入力、1 kHz、ステレオ)
周波数特性 : 30 ~ 15,000 Hz (\pm 3 dB)
ステレオ
セパレーション : 40 dB (65 dBf入力、1 kHz)

AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522 ~ 1,629 kHz
実用感度 : 18 μ V (S/N : 20 dB)
実効選択度 : 50 dB (\pm 9 kHz)

共通部

使用電源 : DC 14.4 V
(10.8 ~ 15.1 V 使用可能)
アース方式 : マイナスアース方式
最大消費電流 : 10.0 A
外形寸法
(取付寸法) : 178 (W) \times 100 (H) \times
160 (D) mm
(ノーズ寸法) : 170 (W) \times 95 (H) \times 26 (D) mm
質量 : 3.0 kg (コードユニット含まず)

付属品

リモコン : 1
単4形
乾電池 (R03) : 2
コードユニット : 1
取付ネジ類 : 1 式
取扱説明書 : 1
取付説明書 : 1
安全上のご注意 : 1
保証書 : 1
ご相談窓口・
修理窓口のご案内 : 1

本機は、ドルビー・ラボラトリーズ・ライセンスニングコーポレーションの
米国および外国特許に基づく許諾製品です。

メモ

上記の仕様および外観は予告なく変更することが
あります。また、この説明書の中のイラストと実
物が、一部異なる場合があります。

お客様ご相談窓口 (全国共通フリーフォン)

お客様相談センター

カーステレオ/カーナビゲーション製品に関するお問い合わせ窓口

0070-800-818111

家庭用オーディオ/ビデオ製品に関するお問い合わせ窓口

0070-800-818122

カタログのご請求に関する窓口

0070-800-818133

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話、および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。
修理に関しては、別添えの『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 1999

< 99C00F0R01 > < CRA2718-A >