

地上デジタルTVチューナーソフトの更新方法

地上デジタルTV（12セグ）チューナーソフトの更新方法についての説明です。

対象機種は次のとおりです。

- ・AVIC-MRP099/MRP088/MRP009/MRP008
- ・AD-CR001/AD-CR003

ご注意

- 手順5で「地上デジタルTVチューナー更新」ボタンが表示されていない場合、更新の必要はありません。
- 別の載替キットをお持ちのお客様は、1回目終了後、長押しにて電源をオフし、載替キットに付け替えて長押しにて電源をオンし、手順2から再度、操作を行ってください。

次の方法で、地上デジタルTVチューナーソフトの更新を行います。

1 準備

- ナビ本体とクレイドルは接続状態としてください。
- クレイドルの電源は接続状態としてください。

2 メニュー画面で「設定」にタッチする

右端中央の「メニュー」ボタンを押し、「メニュー画面」で「設定」にタッチしてください。



3 設定画面で「設定」にタッチする



4 設定画面で「その他設定」にタッチする




5 「地上デジタルTVチューナー更新」にタッチする

その他設定画面で「地上デジタルTVチューナー更新」にタッチしてください。




ご注意

- 「地上デジタルTVチューナー更新」ボタンが表示されていない場合は、更新の必要はありません。続けて操作する必要はありません。
- 更新が必要な場合、DTVソース画面で以下のメッセージが表示されます。当該メッセージが表示された場合も、本手順で更新してください。

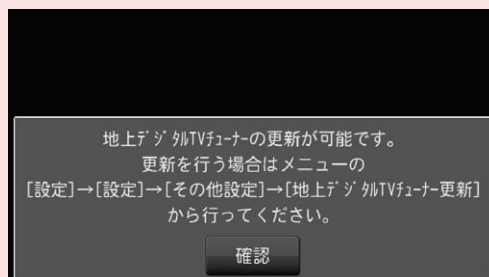

6 「はい」にタッチする

更新を開始する場合、地上デジタルTVチューナー更新画面で「はい」にタッチしてください。

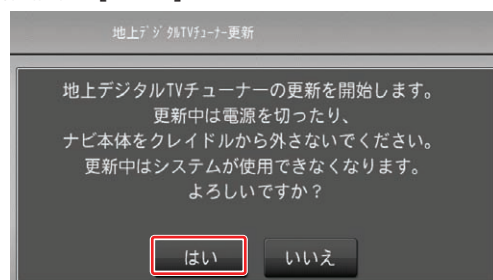


ご注意

- 再起動が終わるまで、電源を切ったり、ナビ本体をクレイドルから外さないでください。更新中はナビは使用できません。

地上デジタルTVチューナーソフトの更新方法

7 更新中の画面表示

更新が開始されると次の画面が表示されます。
100%になるまでお待ちください。
所要時間は2分程度です。

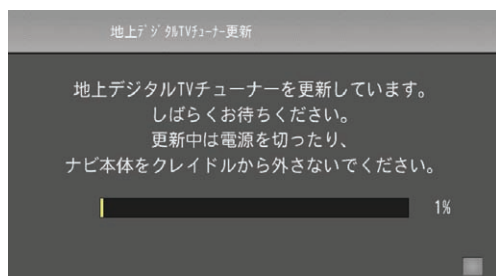


ご注意

- ナビ本体とクレイドルの接続状態が悪いと通信エラーとなりますので動かさないでください。

8 地上デジタルTVチューナーの再起動

更新が完了すると地上デジタルTVチューナーの再起動を行います。

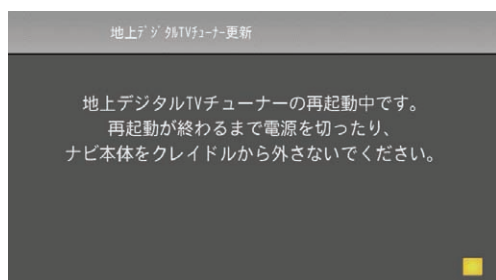

ご注意

- 再起動が終わるまで、電源を切ったり、ナビ本体をクレイドルから外さないでください。

9 更新の完了

地図画面が表示されれば更新が完了となります。



10 メニューボタンを押し、[設定]にタッチする



11 メニュー画面で [設定] にタッチする



12 設定画面で [その他設定] にタッチする



13 [地上デジタルTVチューナー更新] ボタンの非表示を確認

その他設定画面で [地上デジタルTVチューナー更新] ボタンが表示されていないことを確認してください。表示されていなければ更新完了です。

