

Windows 7 専用ドライバインストールマニュアル

フローティングビジョン FV-01 2010/07/16

- 弊社 FV-01 を Windows 7 で使用するために、対応したドライバ類のインストールが必要となります。

- ・ デバイスドライバのダウンロード & インストール
- ・ Sensor Device ドライバインストール
- ・ ディスプレイの設定

※必ず本製品をパソコンに接続する前にドライバのインストールを行ってください。

※ドライバをインストールする際は、必ず他のアプリケーションは全て終了した上でドライバインストールを行ってください。

※ドライバのインストールには管理者権限のあるユーザーが行ってください。正常にインストール出来ない場合があります。

※USB ハブを経由して FV-01 を接続しないでください。

※ユーザーアカウント制御(UAC) に関して

システムの設定変更や閲覧の際に、ユーザーアカウント制御(UAC)というウィンドウが表示される事があります。【続行】をクリックすると認証されてドライバインストールが続行されます。続行できない場合、管理者としての権限が無い可能性があります。お使いのパソコンの管理者にご確認下さい。

① 最新デバイスドライバのダウンロード

下記 URL のホームページより、最新のデバイスドライバをダウンロードしてください。

<http://www.displaylink.com/support/downloads.php> (DisplayLink社)

- ・ ダウンロードページ下部の「I agree to the terms of the DisplayLink End User License Agreement (EULA).」の項目にチェックを入れ「DisplayLink USB Graphics Windows Driver 5.3 M2」の【Download Driver】をクリックします。
- ・ 「ファイルのダウンロード」ウィンドウが表示されます。「保存」をクリックし、任意の場所に保存します。



図 1 デバイスドライバの保存

② デバイスドライバのインストール

- ・ ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- ・ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
- ・ インストーラーが起動し、ソフトウェアライセンスについて表示されます。宜しければ「同意する」をクリックします。「DisplayLink Core Software」「DisplayLink Graphics」の2種類のドライバがインストールされます。

③ パソコンに FV-01 を接続

- ・ 製品付属の取扱説明書 9 ページを参考に、パソコンに FV-01 を接続し、本製品の電源を入れます。セカンドディスプレイとして映像が表示されます。

④ 赤外線センサードライバのインストール

- ・ 「スタート」ボタンをクリックし、表示された一覧の中から「コントロールパネル」をクリックします。
- ・ 「コントロールパネル」画面(図 2)の「デバイスマネージャー」をクリックします。

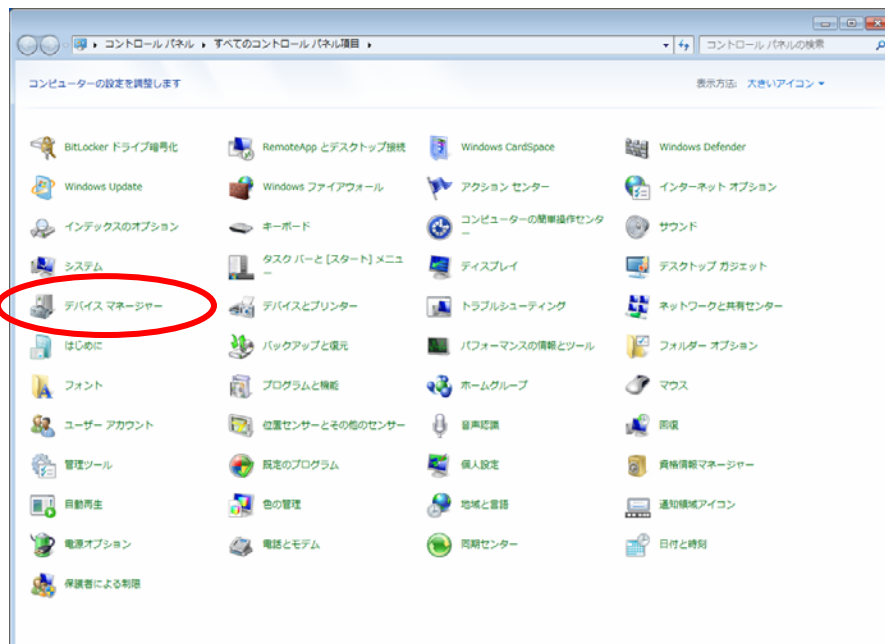


図 2 コントロールパネル

- ・ 「デバイスマネージャー」画面(図3)の「ほかのデバイス」から「Sensor Device」を選び、右クリックします。
- ・ 表示された一覧から「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

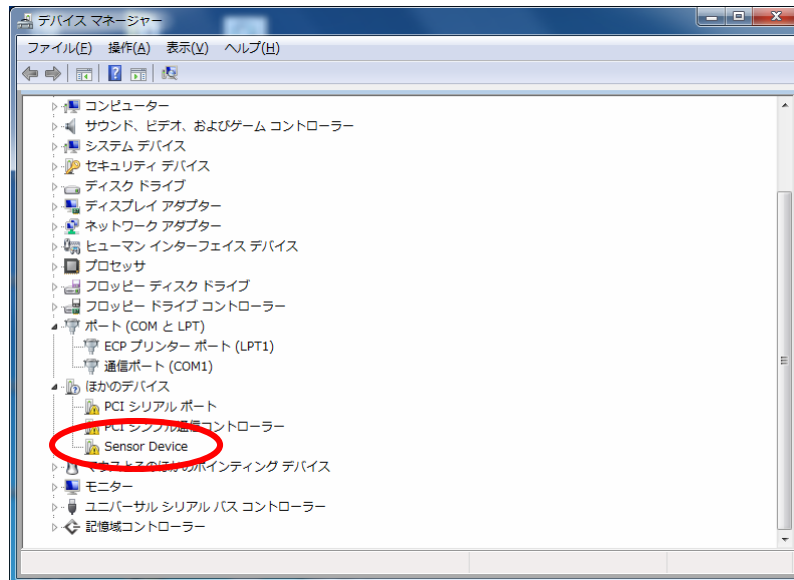


図3 デバイスマネージャー

- ・ 「ドライバーソフトウェアの更新」画面(図4)の「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

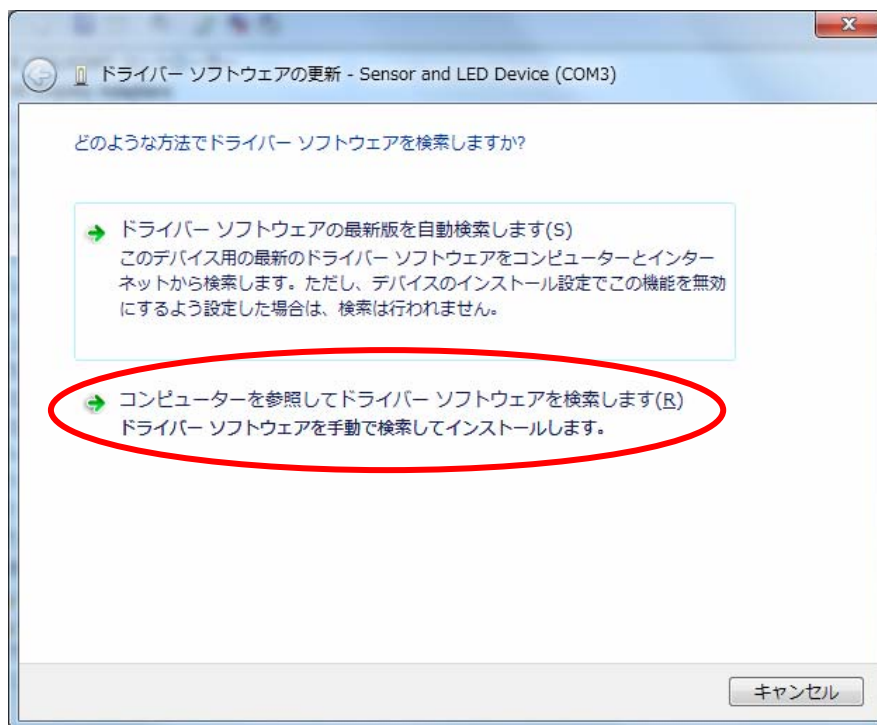


図4 ドライバーソフトウェアの更新

- ・ 図 5 の画面中の「参照」をクリックし、製品付属 CD-ROM 内の「Windows」フォルダを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ・ 「次へ」ボタンをクリックします。

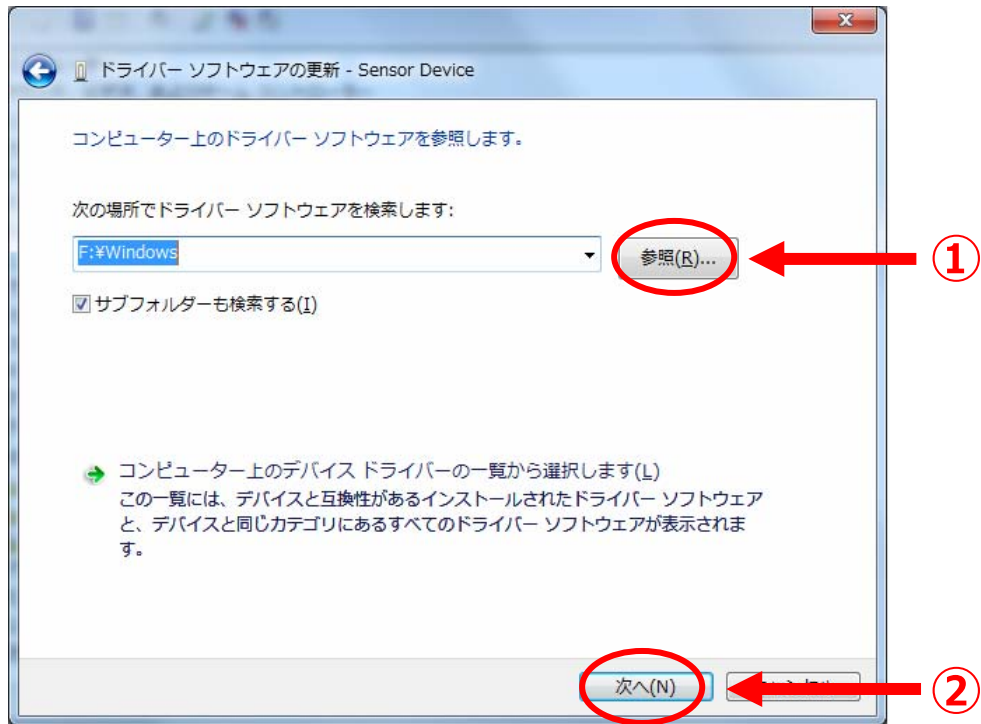


図 5 ドライバの選択

- ・ インストール中に、「Windows セキュリティ」が表示されます(図 6)。「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

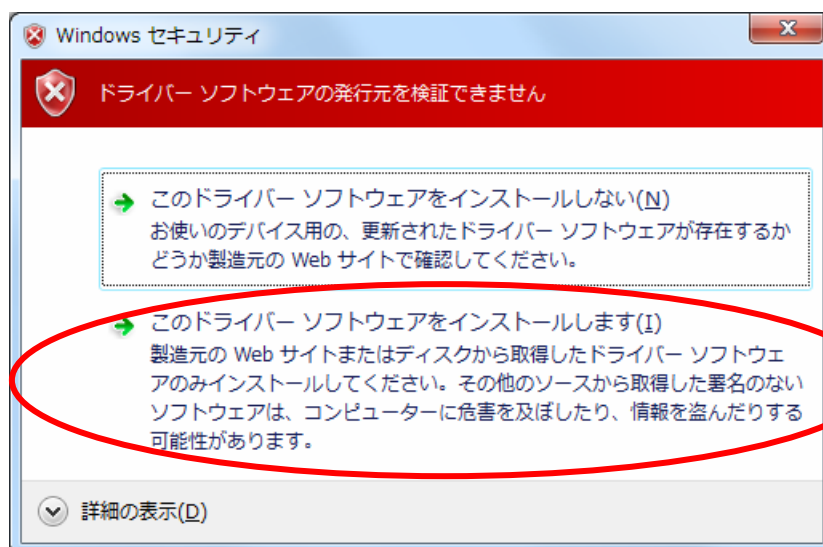


図 6 Windows セキュリティ

- ・ 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」と表示されます。「閉じる」をクリックします。インストールは完了となります。

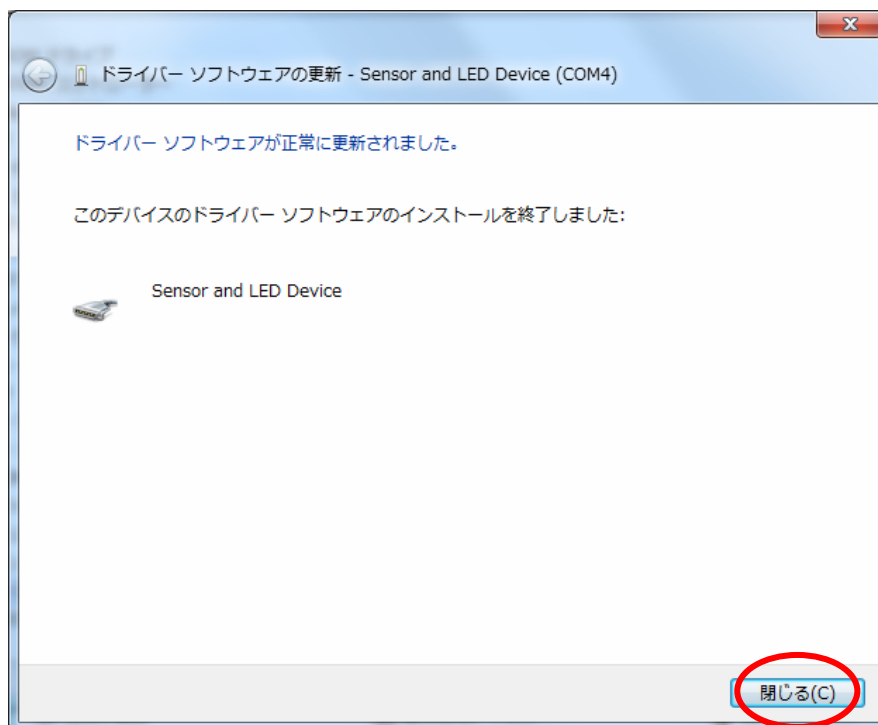


図 7 インストールの完了

⑤ ディスプレイの設定

設定ツールの機能が「画面の解像度」ウインドウ(図 8)に統合されました。製品付属の取扱説明書 PP14-18 の設定方法はそれぞれ以下のように対応されています。

- ・ PC のデスクトップ画面を表示している状態で右クリックします。
- ・ 表示されたメニュー一覧の「画面の解像度」をクリックします。
- ・ 「画面の解像度」画面で各種設定ができます。
- ・ 設定変更後は「適用」をクリックします。

① 複数のディスプレイ

表示画面を複製する・・・「ミラー」に相当します。

表示画面を拡張する・・・「移動」に相当します。

② 移動位置について

「表示画面を拡張する」を選んだ場合、本製品に対応したディスプレイアイコンをドラッグすることで位置を設定します。

③ 向き

本製品を縦置き(標準方向)で使用する際、「向き」を「縦(回転)」と設定します。横置きにする際は「横」に設定します。

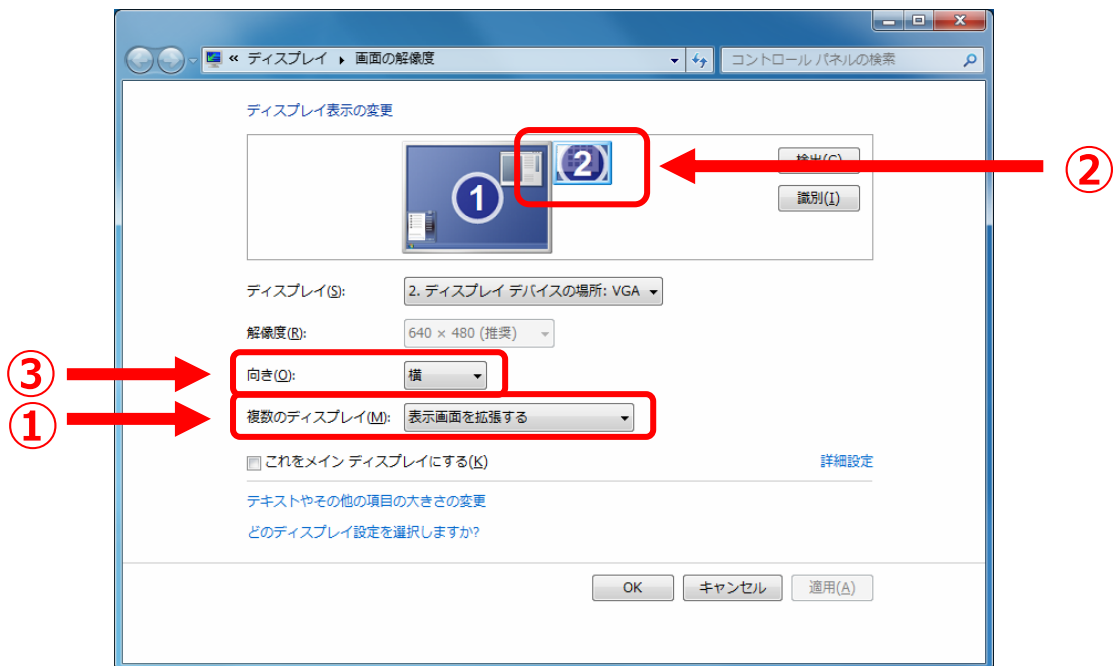


図 8 画面の解像度