

Pioneer

DVR-WD70

アップデート専用ディスク操作手順書

重要

アップデート中に一度ディスクトレイが自動で出てきます。

このとき、ディスクトレイを手で閉めるとアップデートが正常に終了できない場合があります。また、製品に不具合が生じる恐れがあります。

アップデートにより、録画したタイトル、録画予約情報、本体設定の内容、受信した番組表データが消えることはありません。

アップデート手順(手順1～7項)

アップデート専用ディスクを使用して、必ず右記の手順でアップデートの作業を行ってください。また、すべての操作は本体のボタンを使用してください。

注意

- ◆アップデートの所要時間は約8分です。
- ◆アップデート中に自動でディスクトレイが開きます。本機を扉付きラックに設置しているときは、あらかじめ扉を開けておいてください。
- ◆**アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしないでください。**
- ◆アップデート中は他の操作や予約録画ができません。


1 〇STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

2 ▲OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを開きます。

3 アップデート専用ディスクをディスクトレイにのせます。

4 ▲OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクトレイを閉めます

- ディスクトレイが閉まると、自動的にアップデートが始まります。
- アップデート実行中は本体表示部に **V-UP** と表示され、本体のランプが点滅します。
- データの読み込みが完了するとディスクトレイが開きます。

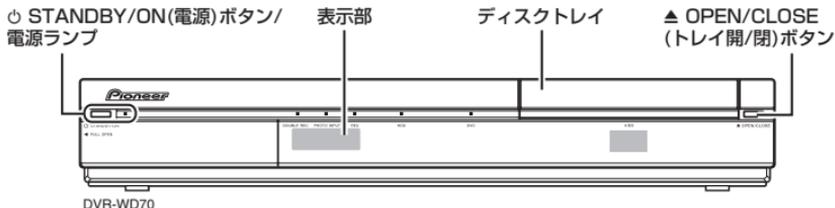

5 ディスクトレイからアップデート専用ディスクを取り出してください

6 〇STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオフにします

※ソフトウェアアップデート処理のため電源が切れるまで多少時間がかかります。

※電源が切れてから約 1 分ほど待って電源ランプが赤色に点灯していることを確認します。

※ディスクトレイは開いたままです。手順 **7** で電源を入れるとディスクトレイは自動的に閉まります。

※アップデート専用ディスクが取り出されているか必ず確認してください。ディスクを取り出さないまま手順 **7** に進むと、再度アップデートを実行します。

7 電源ランプの赤色点灯を確認し、もう一度 〇STANDBY/ON ボタンを押して、本機の電源をオンにします。

• ディスクトレイが閉まります。これでアップデートは完了です。

※電源をオンにしてから約 10 分間は本機内部でアップデートデータの確認をします。録画・編集などの操作に影響はありませんが、この間に電源を切ろうとすると警告画面が表示され、アップデートデータの確認完了後に電源がオフになります。