



# 接続ガイド


## 付属品

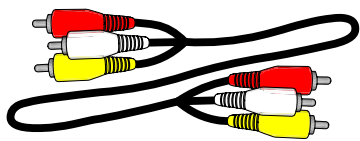

オーディオビデオケーブル (1本)



電源コード (1本)



RFアンテナケーブル (1本)

## 市販品




衛星用同軸アンテナケーブル (1本)



同軸アンテナケーブル (1本)


## 接続図

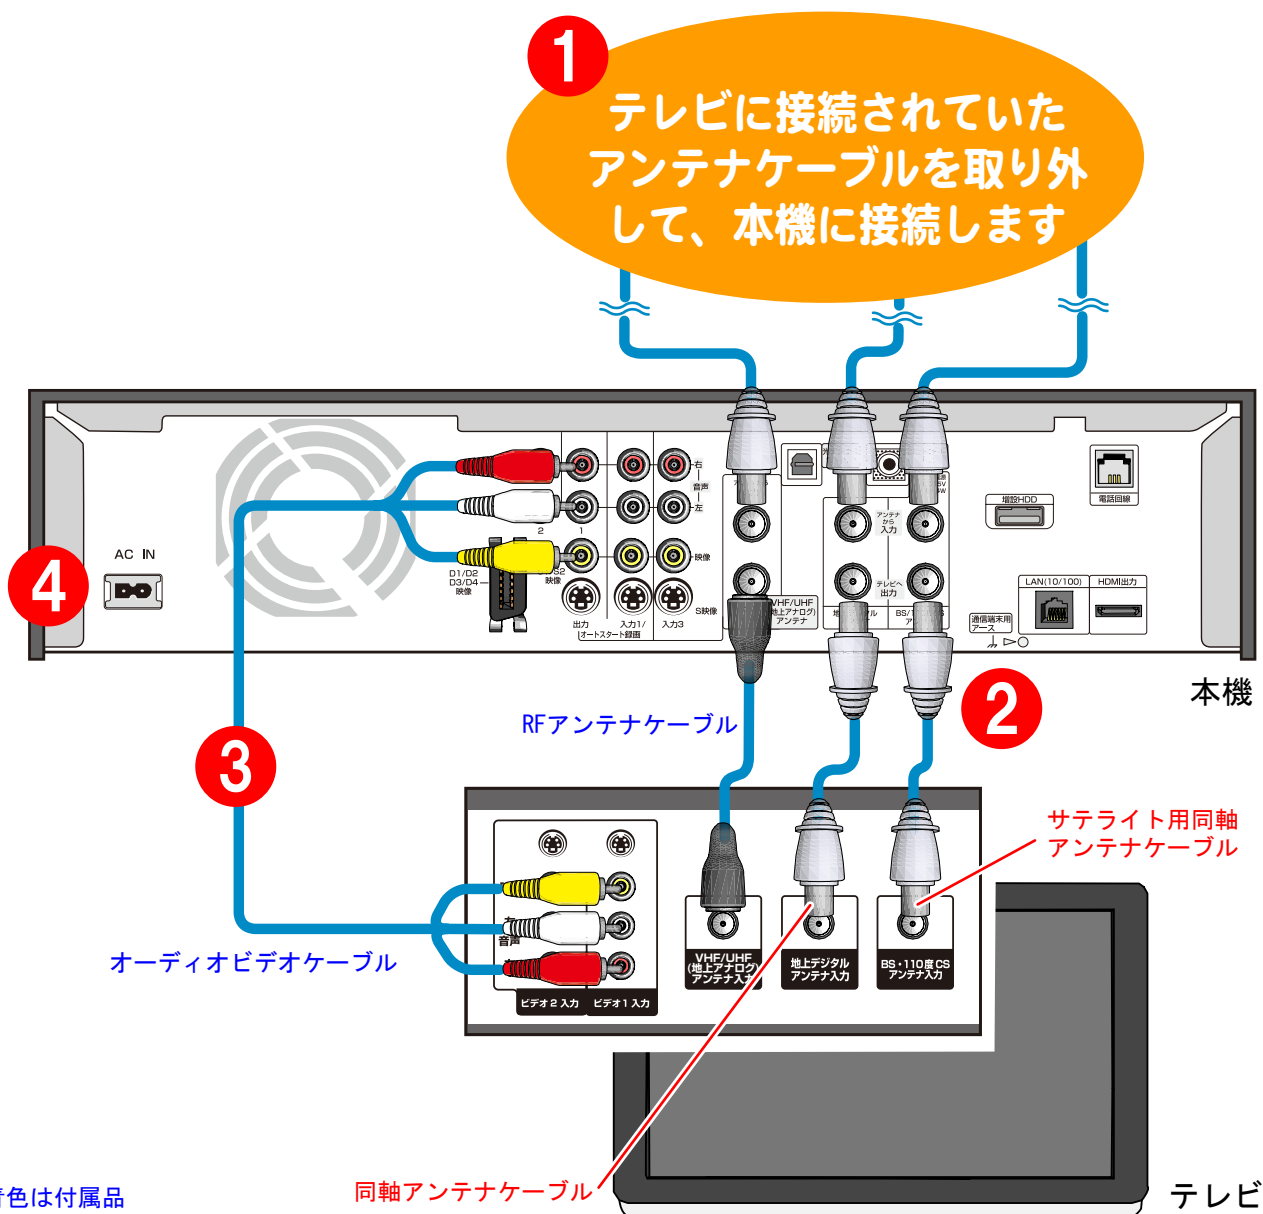

## 1. テレビに接続されていたアンテナケーブルを取り外して本機に接続します。


- ① テレビの地上アナログ放送用VHF/UHFアンテナ入力端子に接続されていたアンテナケーブルを取り外します。
- ② 取り外したアンテナケーブルを、本機のVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力端子に接続します。
- ③ テレビの地上デジタル放送用UHFアンテナ入力端子に接続されていたアンテナケーブルを取り外します。
- ④ 取り外したアンテナケーブルを、本機の地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。
- ⑤ テレビのBS・110度CSデジタルアンテナ入力端子に接続されていたアンテナケーブルを取り外します。
- ⑥ 取り外したアンテナケーブルを、本機のBS/110度CSデジタルアンテナ入力端子に接続します。

テレビに接続されていたアンテナケーブルを取り外して、本機に接続します

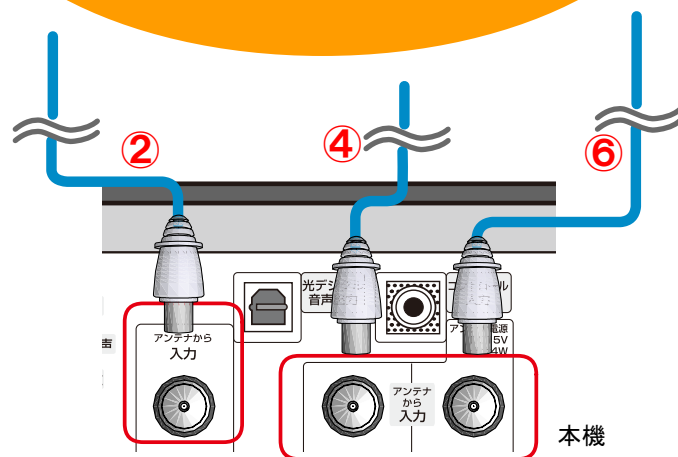


## 2. アンテナケーブルを使用して、本機とテレビとを接続します。

- ① 付属のRFアンテナケーブルを本機のVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ出力端子に接続し、反対側を、テレビの地上アナログアンテナ入力端子に接続します。
- ② 市販の同軸ケーブルを、本機の地上デジタルアンテナ出力端子に接続し、反対側を、テレビの地上デジタルアンテナ入力端子に接続します。
- ③ 市販のサテライト用同軸ケーブルを、本機のBS/110度CSデジタルアンテナ出力端子に接続し、反対側を、テレビのBS・110度CSデジタルアンテナ入力端子に接続します。

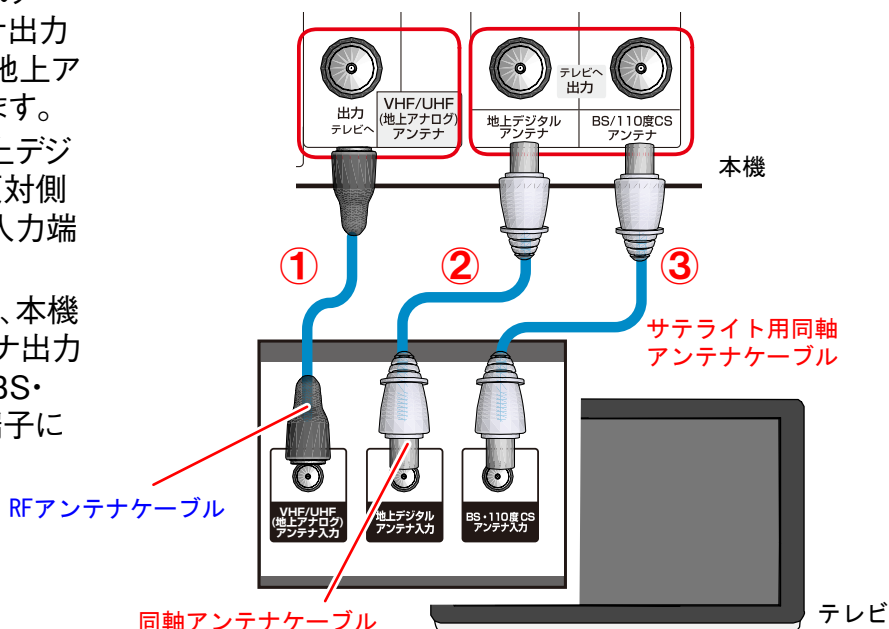

## 3. 付属のオーディオビデオケーブルを使用して、本機とテレビとを接続します。


- ① 付属のオーディオ・ビデオケーブルを、本機の音声・映像出力端子に接続します。
- ② 反対側のプラグを、テレビの音声・映像入力端子(ビデオ1)に接続します。

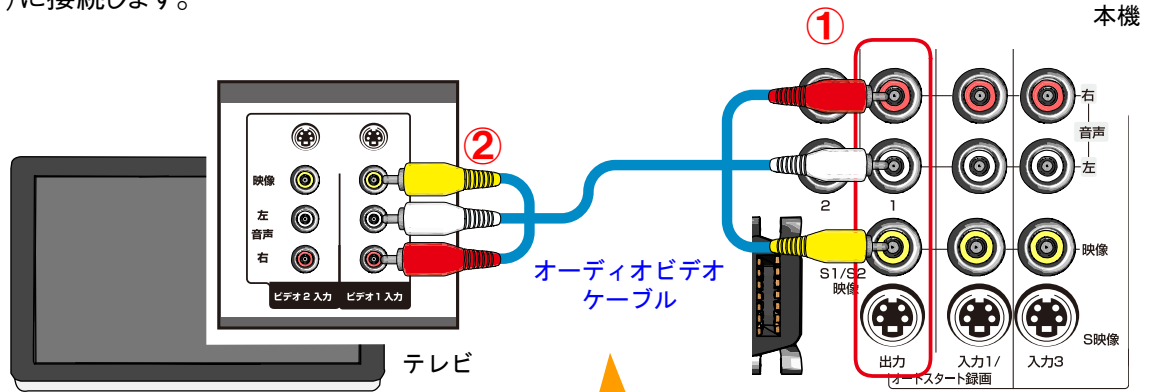

ハイビジョン画質を楽しみたいときは、ハイビジョン対応テレビのHDMI端子またはD端子に接続します

## 4. 付属の電源コードを接続します。

- ① 本機のAC IN端子に、付属の電源コードを接続します。
- ② 電源コードのプラグ側を、壁のコンセントに接続します。
- ③ 最後にテレビの電源コードを壁のコンセントに接続します。

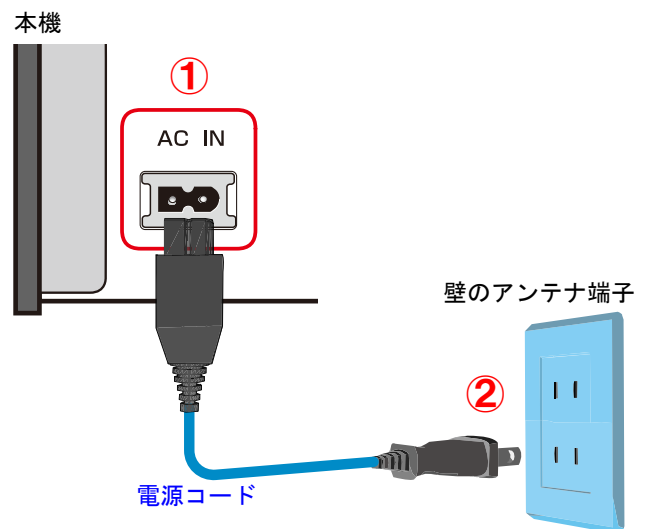

## お問い合わせ先

正しく接続が出来たでしょうか？

ご不明な点やわからない点がありましたら、下記までご連絡ください。

### <Eメールでのお問い合わせ>

[http://pioneer.jp/support/e\\_mail\\_caution.html](http://pioneer.jp/support/e_mail_caution.html)

### <電話でのお問い合わせ>

フリーフォン：0070-800-8181-22

一般電話：03-5496-2986

営業時間：月～金曜日/9:30～18:00

土・日・祝日/9:30～12:00、13:00～17:00