

メモリーナビゲーション AVIC-MRP900 AVIC-MRP700 AVIC-MRP600

載換キット(地上デジタルTV用)

AD-CR003

取付説明書

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と NAVIGATION & AUDIO BOOK の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

※別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

● カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

電話: **0120-944-111** 【一般電話】**044-572-8101** FAX: **044-572-8103**

<ご注意>

● 「0120」で始まる **フリーコール**は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

正確なご相談対応のために折り返し電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

● 修理と部品のご購入に関しては、取扱説明書裏表紙の「修理窓口のご案内」をご覧ください。

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

*商品についてよくあるお問い合わせのご案内・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.049

パイオニア株式会社

〒212-0031

神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© パイオニア株式会社 2014

<KOKZ14H> <CYR1150-A>


使用上のご注意(取り付けるにあたって)

- 取り付ける場所は、ダッシュボード上の平滑で凹凸のない、水平な場所を選んでください。曲面や垂直面では正しく取り付けられないため、モニター取付スタンドが落下する場合があります。
- モニター取付スタンドは、安全のためにしっかり固定できる水平な場所へ取り付けてください。ダッシュボードの材質や形状などにより、付属の吸盤取付シートで確実に固定できない場合は、別売のモニター取付金具「AD-V1」を使用して確実に固定してください。
- 吸盤取付シートを取り付ける場所の表面が本皮・木製パネル・布張りなどの樹脂製でない場合は表面仕上げを傷める場合がありますので貼り付けできません。
- 気温が低い(20度以下)場合は、吸盤取付シートの粘着テープの接着力が低下します。車内のヒーターで車内を暖めてから貼り付けてください。
- 取り付け場所の汚れは、市販のクリーナークロスできれいに拭き取り、乾燥してから貼り付けてください。
- 吸盤取付シートの粘着テープは、剥がすと再度接着することはできません。
- ナビを使用した後は、モニター取付スタンドを外して直射日光の当たらない場所に保管してください。ダッシュボードに取り付けた状態で放置すると、吸盤の吸着力低下による落下やダッシュボードの変形、故障の原因になります。
- フロントガラスには、取り付けないでください。
- 吸盤取付シート貼り付け後、すぐに本体を取り付けないでください。必ず、未装着状態で24時間以上放置してください。
- 吸盤取付シートの取り付け後は接着面全体をしっかりと押さえつけてください。
- 付属のスペーサーは、ダッシュボードへの傷防止および振動によるノイズやぶれ防止の為に、本書に従って必ず使用してください。
- 吸盤取付シートをダッシュボードから剥がす場合は、慎重に剥がしてください。強力な粘着テープを使用しているため、無理に剥がすとダッシュボードを傷めることができます。
- 車のキー位置「OFF」⇒「ON」にした場合で、充電が不足している場合は、本機の電源が「ON」しない場合があります。(ACC連動しない場合があります)この場合は、故障ではありません。初めて使用する場合や、内蔵バッテリー状態(クレイドルから取り外した場合など)で使用した場合は、充電を行って使用して下さい。次回、車のキー位置「OFF」⇒「ON」に連動して、本機の電源が「ON」します。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

接続・取り付け部品を確認する


本体関係

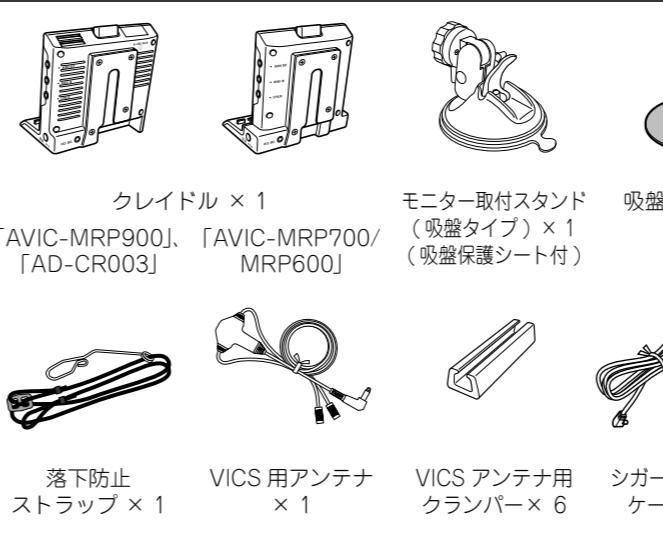

※1 本体は、載換キット「AD-CR003」には付属していません。

※2 スペーサーは2枚に分けてお使い頂くことができます。


TV用アンテナ関係^{※3}

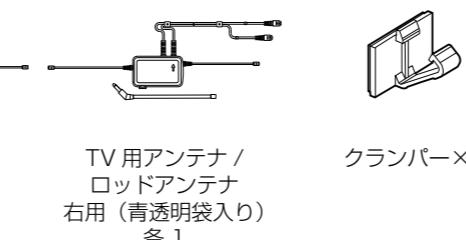

※3 TV用アンテナ関係は、「AVIC-MRP700/MRP600」には付属していません。

各部の名称と働き

ナビゲーション本体

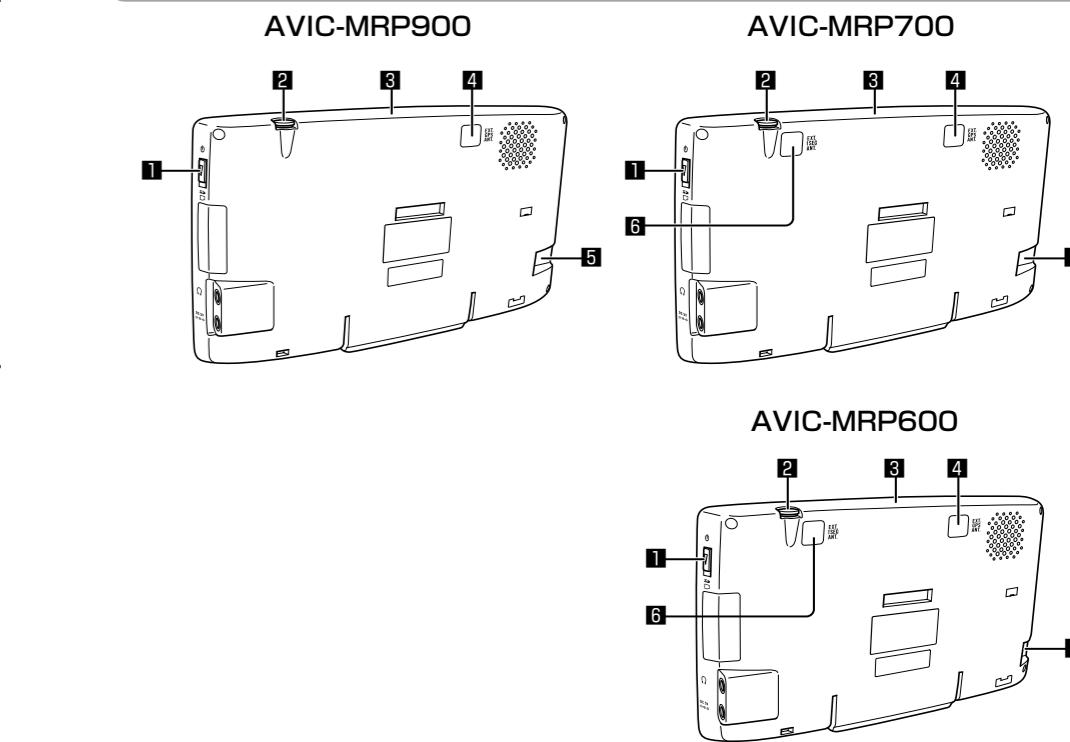

1 電源スイッチ

下までスライドして2秒以上保持すると電源が入ります。もう一度同じ操作をすると、電源が切れます。

2 ワンセグアンテナ

ワンセグ放送を受信するときに、いっぱいまで引き出します。

3 GPSアンテナ(内蔵)

GPS衛星の電波を受信します。

4 GPSアンテナ接続端子

内蔵のGPSアンテナではGPS衛星の電波が受信しにくい場合、別売のGPSアンテナ「AN-G031」が接続できます。


※記載以外の名称および働きについては、『NAVIGATION & AUDIO BOOK』をご覧ください。

各部の名称と働き

つづき

クレイドル

AVIC-MRP900
AD-CR003

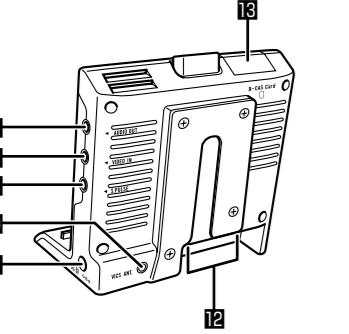


⑦ 音声出力端子（φ 3.5 mm ステレオ）
本機のAVソースの音声を出力します。
(ナビゲーションの音声は出力しません。)

⑧ 映像入力端子（φ 3.5 mm）
DVD プレーヤーやバックカメラの映像を入力できます。(音声入力はありません。)
※本機はインターレース信号のみ対応しています。

⑨ 車速信号入力端子（φ 2.5 mm）
別売の電源ケーブル「RD-032」に付属の車速信号入力ケーブルを使用すると、本機に車速信号を入力できます。

※ 記載以外の名称および働きについては、『NAVIGATION & AUDIO BOOK』をご覧ください。

AVIC-MRP700/MRP600

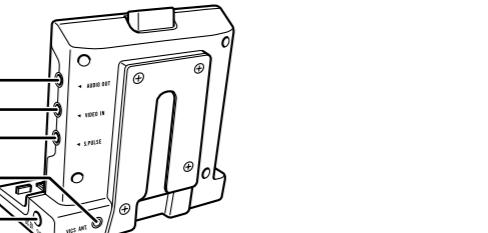

⑩ VICS アンテナ接続端子
付属のVICS用アンテナまたは別売のVICS用フィルムアンテナ「AN-FL001」を接続します。


⑪ 車載用電源入力端子（DC IN 5V）
付属のシガーライター電源ケーブルを接続します。

⑫ TV アンテナ接続端子
付属のTV用アンテナまたは別売の地上デジタルTV用フィルムアンテナ「AN-FL20」をそれぞれ番号通りに接続します。


⑬ miniB-CAS カード挿入口
カバーを開け、miniB-CASカードを挿入します。

推奨システム

本機に、AUX入力付きメインユニットまたはAUX入力付きDVD-VIDEO対応メインユニット(DVH-P530/P520を除く)を接続すると、本機で再生した音楽データの音声を車のスピーカーから出力できたり、DVD-VIDEOの映像を本機に表示できたりします。また、別売のバックカメラを接続して本機にバックカメラ映像を表示できます。

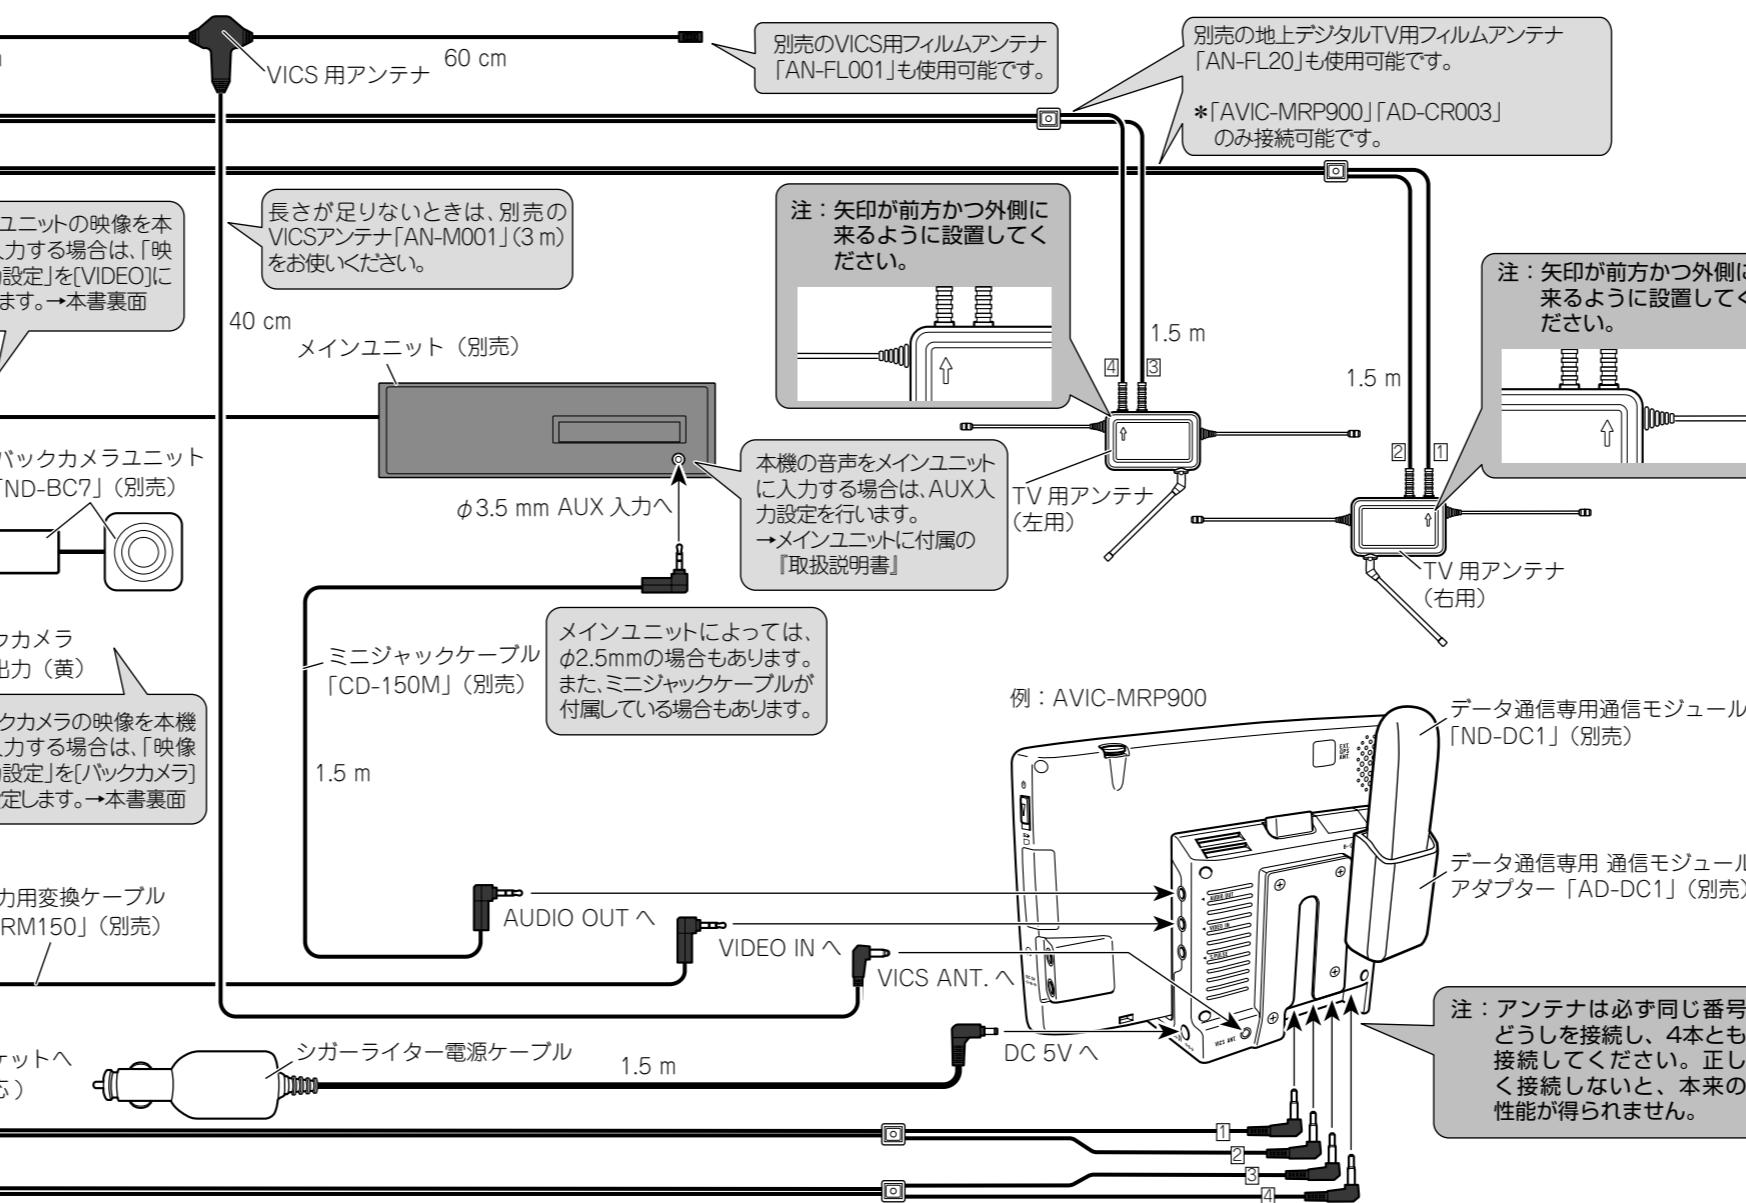


別売の外部アンテナの接続

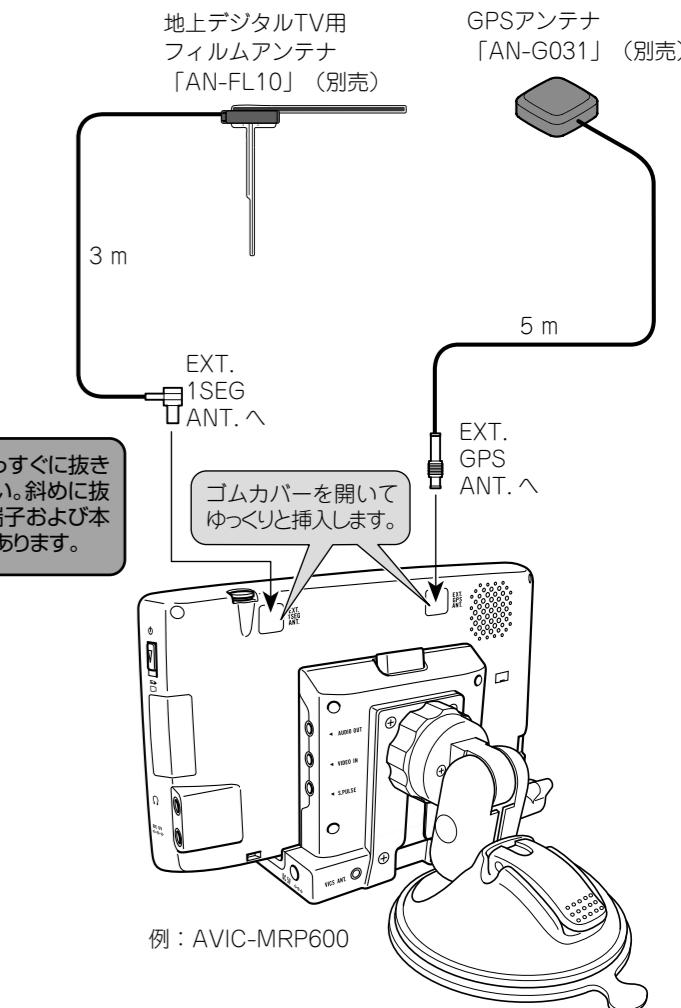

● 別売の地上デジタルTV用フィルムアンテナ「AN-FL10」は、「AVIC-MRP700/MRP600」のみ接続可能です。

別売の電源ケーブルの接続

別売の電源ケーブル「RD-032」を使用すると、車両のACC電源から直接電源を取り出することができます。また、車の車速信号を本機に入力することもできます。

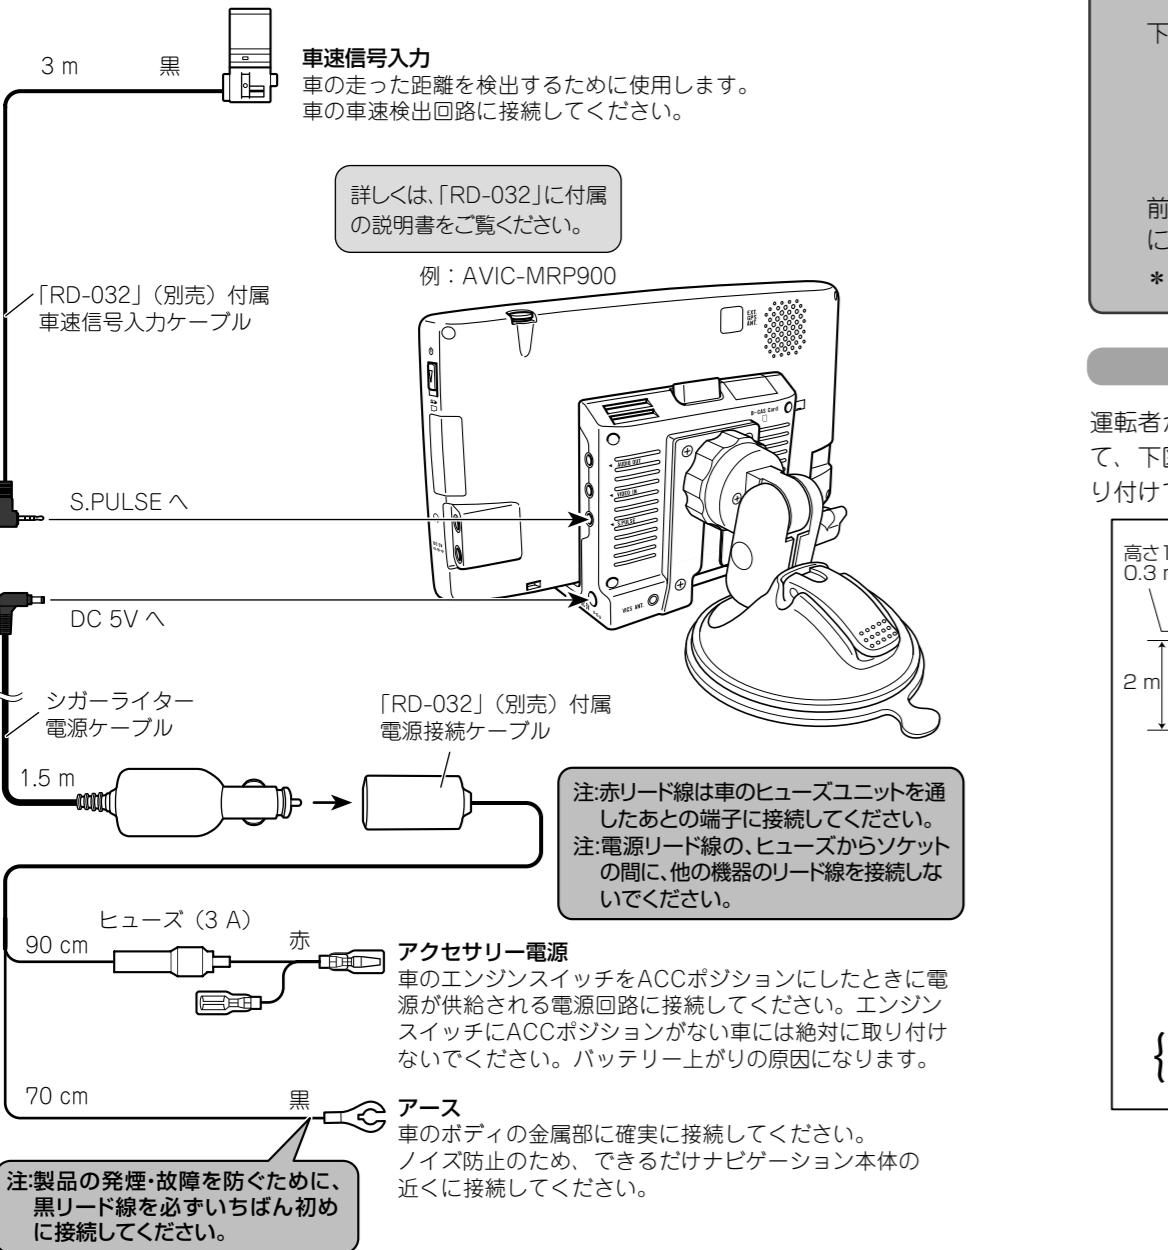

取り付ける前に知ってほしいこと

ダッシュボード付近に本製品を取り付ける場合のご注意

下記の点にご注意ください。


- ・前方視界を妨げない
- ・直前側方視界を妨げない
- ・エアバッグシステムの動作を妨げない
- ・ナビゲーションに関しては運転中の視線移動が少ないように

前方視界および直前側方視界を妨げる位置に取り付けると、道路運送車両の保安基準*に適合せず車検に通らなかったり整備不良の対象となる場合があります。

*保安基準とは、道路運送車両の保安基準第21条及び細目を定める告示第183条をいいます。



詳しくは、「RD-032」に付属の説明書をご覧ください。

例: AVIC-MRP900

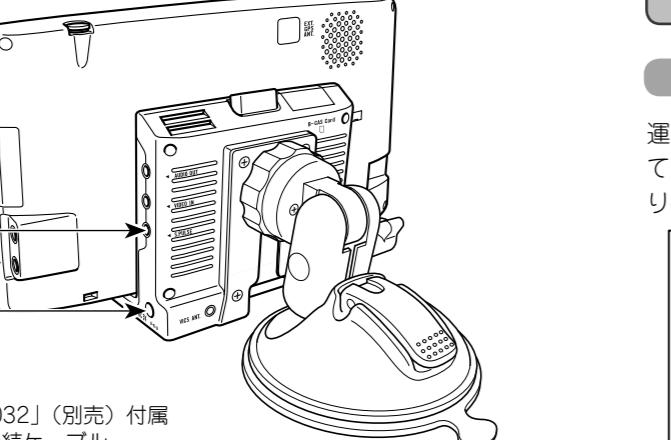

前方視界に関して

運転者が通常の運転状態における視点において、下図のポールが直接確認できるように取り付けてください。

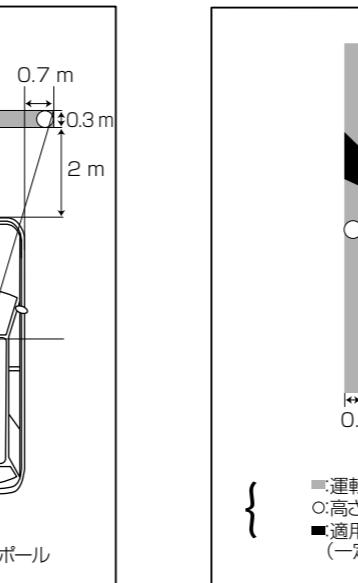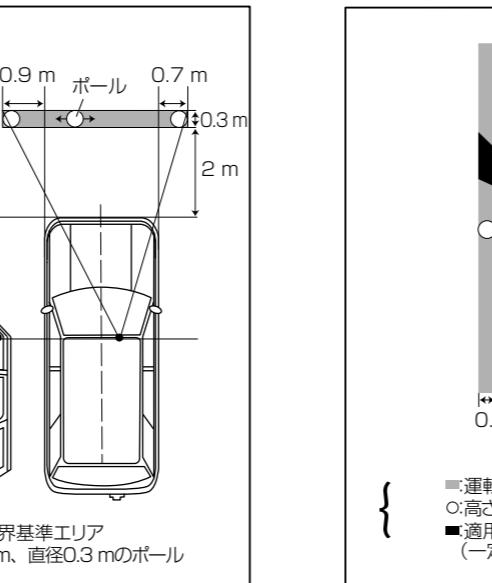

注) いずれの基準も左ハンドル車の場合は左右逆となります。

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に




- 車を停車させてから、仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認します。このときGPSの受信状態の良い位置を確かめてから取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いないか、もう一度チェックしてください。

粘着テープを貼り付ける前に

- 粘着テープを貼り付けるときは、汚れをよく拭きとてください。

取り付け上のご注意 (つづき)

- 本機の性能を十分に発揮するために、上下左右、斜め方向へ傾けず、できるだけ真っ直ぐに取り付けてください。傾ける必要がある場合は、下記の角度以内に取り付けてください。

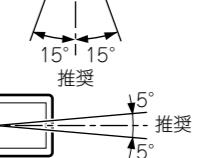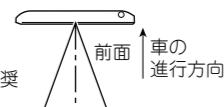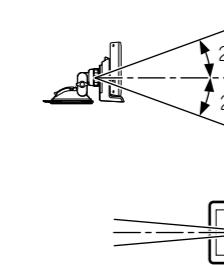


- 本体を塗装しないでください。内蔵GPSの性能が落ちる場合があります。

- 車のウィンドウガラスの一部にGPS衛星の電波を通さないものがあります。その場合は、ダッシュボード上の取り付け位置を変えてみてください。それでも受信できない場合は、別売のGPSアンテナ「AN-G031」を使用して車室外に取り付けてください。

取り付け上のご注意

- 必ず本機に付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
- ヒーターの吹き出し口の近くには絶対に取り付けないでください。高温により故障する恐れがあります。
- 雨水がかかりやすい場所には取り付けないでください。
- しっかりと固定できる水平な場所を選んで取り付けてください。しっかりと固定されていないと、現在地を正しく表示できなくなります。
- 取り付ける場所は、ダッシュボード上の平滑で凹凸のない、水平な場所を選んでください。傾斜面・曲面で正しく取り付けられないと、モニター取付スタンドが落下する場合があります。
- 次の取り付けはしないでください。

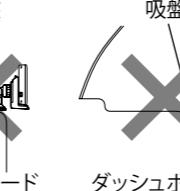

吸盤

吸盤

ダッシュボード

ダッシュボード

本体の取り付け

走行前は必ず吸盤が確実に吸着していることを確認してください。


ご購入時は、吸盤の吸着面（裏面）に保護シートが貼り付けてあります。手順7まで保護シートは剥がさないでください。吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下して落下する場合があります。吸盤を外して保管する場合は、必ず吸盤保護シートをご使用ください。
※説明に使用する図は、「AVIC-MRP900」を例にしています。

1 モニター取付スタンドのクレイドル固定ネジを緩める




モニター取付スタンドを分解しないで
禁止

2 クレイドルを仮止めする

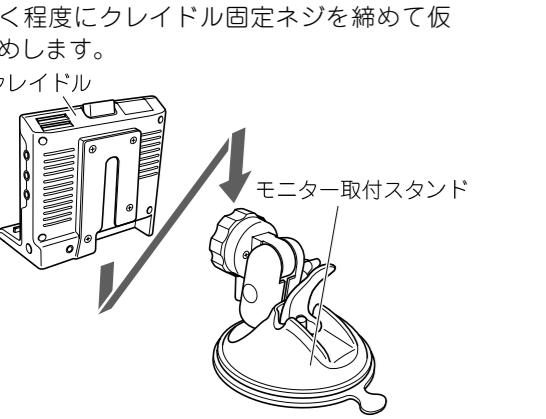


動く程度にクレイドル固定ネジを締めて仮止めします。

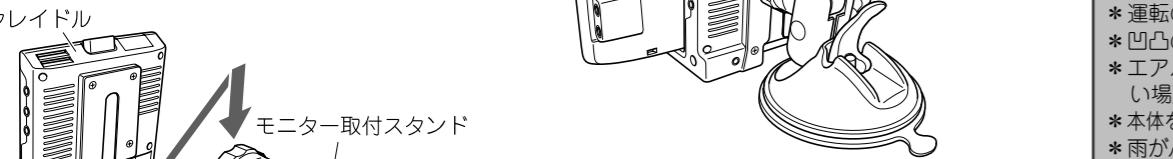


クレイドル

モニター取付スタンド

3 本体をクレイドルに取り付ける

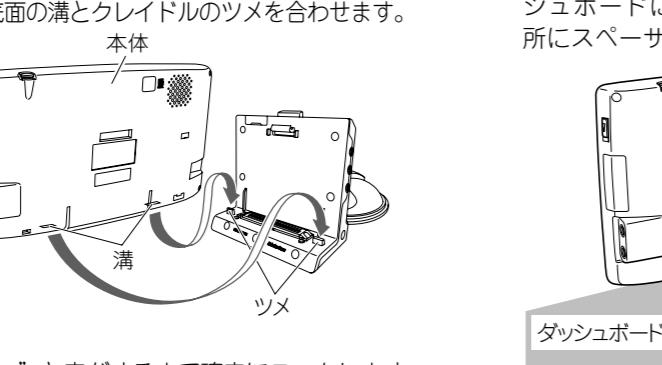

“カチッ”と音がするまで確実にロックします。

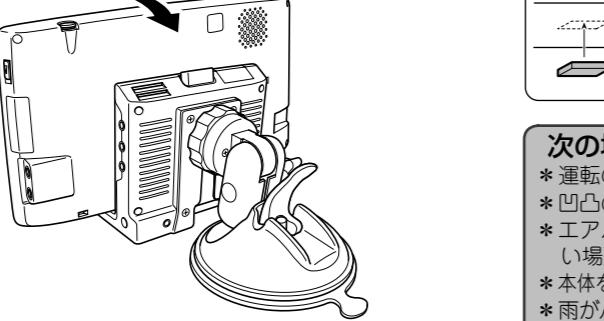


次の場所を選んでください。
* 運転の妨げにならない場所。
* 凹凸のない平らな場所。
* エアバッグなど車の安全装置の妨げにならない場所。
* 本体を傾けてもフロントガラスに当たらない場所。
* 雨がふきこんだり、水がかかったりしない場所。
* 振動の激しくない場所、不安定でない場所。
* ヒーターの熱風が当たらない場所。

警告

- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、エアバッグのカバー部分および作動時の妨げになるような場所には絶対に取り付けないでください。エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションが飛ばされ、事故やケガの原因となります。
- エアバッグ装着車の場合は車両メーカーに確認してください。

4 取り付ける位置を決める

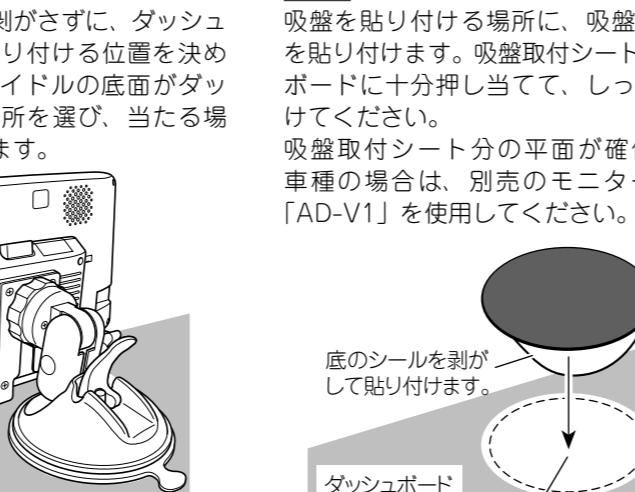

ダッシュボードにキズがないように、当たる場所のクレイドルの底面にスペーザーを貼ります。

貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを市販のクリーナークロスで拭き取り、乾燥させてから貼り付けてください。

注意

- ロックレバーが上がっていることを確認してください。
- 吸着面と吸盤取付シートの間に隙間が空かないように置いてください。

5 吸盤取付シートを貼り付ける




吸盤取付シート分の平面が確保できない車種の場合は、別売のモニター取付金具「AD-V1」を使用してください。

注意

- 取り付けたあとは、モニター取付スタンドを引っ張って、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。


6 本体とクレイドルをモニター取付スタンドから外す

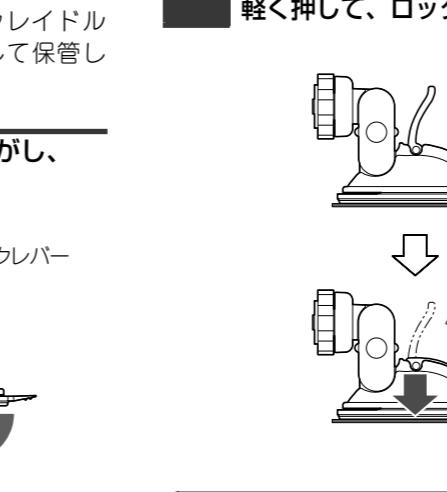

注意

- 工具などを使用して締めつけないでください。
- ナビゲーション本体やクレイドルを回して締めつけないでください。

8 吸盤取付シートに吸着面の全周が密着するように、スタンドを上から軽く押して、ロックレバーを下ろす

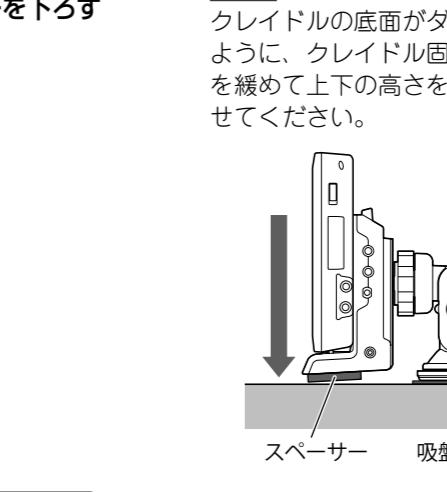


クレイドルの底面がダッシュボードに当たるよう、スタンドを上から軽く押して、ロックレバーを下ろす

注意

- 工具などを使用して締めつけないでください。
- ナビゲーション本体やクレイドルを回して締めつけないでください。

10 クレイドルの底面がダッシュボードに当たるように調節する

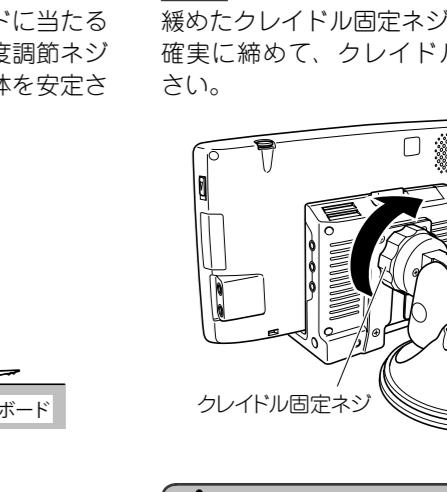

クレイドルの底面がダッシュボードに当たるように調節する

注意

- 工具などを使用して締めつけないでください。
- ナビゲーション本体やクレイドルを回して締めつけないでください。

11 クレイドルを固定する



クレイドルを固定する

注意

- 工具などを使用して締めつけないでください。
- ナビゲーション本体やクレイドルを回して締めつけないでください。


本体の取り付け

つづき


ケーブルをクランパーで固定する

シガーライター電源ケーブルを接続し、運転の妨げにならないように引き回してクランパーで固定します。

クランパーで要所を固定しながらケーブルを引き回します。

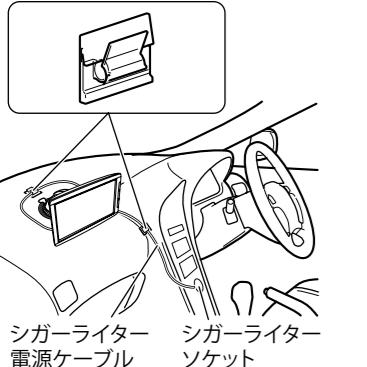

クランパーを貼り付ける位置

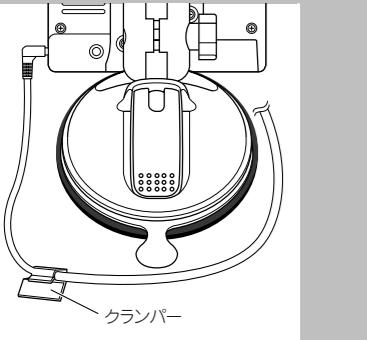


● シガーライター電源ケーブルの振動により、コネクタ部の接触不良を防止する為に、イラストの様にクランパーを貼り付けてください。

● クランパーを貼り付ける場所をきれいにしてから貼り付けてください。クランパーは貼り直しができません。


落下防止ストラップを取り付ける

万が一本機が走行時に落下すると、事故やケガの原因となります。また配線されたケーブル類が断線する可能性があります。落下防止ストラップは必ず取り付けてください。

1 スタンドにストラップを通す

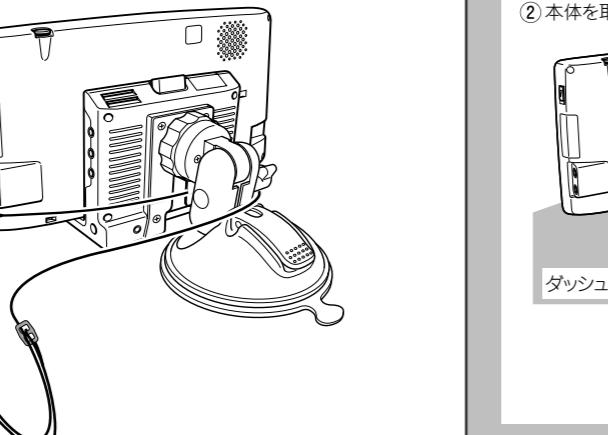

2 金具を車のデフロスターの吹き出し口の穴に引っ掛ける。

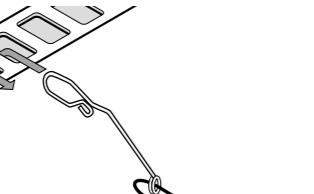

3 ストラップの長さを調節して、ゆるみを無くす



本体の外し方

本体をクレイドルから外すときは、クレイドル上部にあるボタンを押しながら、本体を手前に引いてください。

! 注意

- 本体を外すときは、落下しないように本体をしっかりと両手で持ってください。
- モニター取付スタンドを取り外すときは、先に本体を取り外してください。



● 次回取り付ける際は、正確な自車位置を計算するために前回と同じ角度に取り付けてください。

吸盤の取り扱いについて

AVIC-MRP900/AD-CR003のみ

吸盤の掃除について

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。使用前に必ず吸盤の汚れやほこりなどを水を含ませたスポンジで拭き取ってください（洗剤を使用しないでください）。

吸盤は、しっかり乾燥させてから取り付けてください。乾燥していない状態で使用すると落下する場合があります。

● 走行前は、必ず吸盤が確実に吸着していることを確認してください。



取り扱い上のご注意

! 注意

- モニター取付スタンドをダッシュボードに付けたままにしていると、しだいに吸着力が弱まり吸盤が外れて落下する場合があります。ナビゲーション使用後は必ずモニター取付スタンドを剥がしてください。
- 走行前は、必ず吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

なお、スポンジで拭く際にクレイドルの金属部（下記参照）を濡らさないようにご注意ください。濡れたまま使用すると発煙・発火の恐れがあります。



取り付け上のご注意

● 前方視界および直前側方視界を妨げる位置に取り付けると、道路運送車両の保安基準*に適合せず車検に通らなかったり整備不良の対象となる場合があります。

* 保安基準とは、道路運送車両の保安基準第21条及び細目を定める告示第183条をいいます。

● ケーブルの引き回しを行うときは、運転やエアバックの動作に支障がないようにしてください。

● 車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。

● 必ずダッシュボードの指定の位置・寸法内に取り付けてください。

● 車室内に取り付けるアンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなることがあります。故障ではありません。

● 热線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど、電波を通さないガラスを使用した車種の場合には、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店に確認してください。

- 他のアンテナから10cm以上離して取り付けてください。
- 指定の位置や寸法内に取り付けられることがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ケーブルの引き回しを行うときは、運転やエアバックの動作に支障がないようにしてください。

- 車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。


- 必ずダッシュボードの指定の位置・寸法内に取り付けてください。

- 気温が低いときに作業を行うときは、接着力の低下を防ぐため、車内ヒーターやデフロスタースイッチをONにして車内を暖めておいてください。

他のアンテナとの干渉を考慮して取り付け位置を決めてください。

TV用アンテナの各部名称

TV用アンテナ(例:右側用)

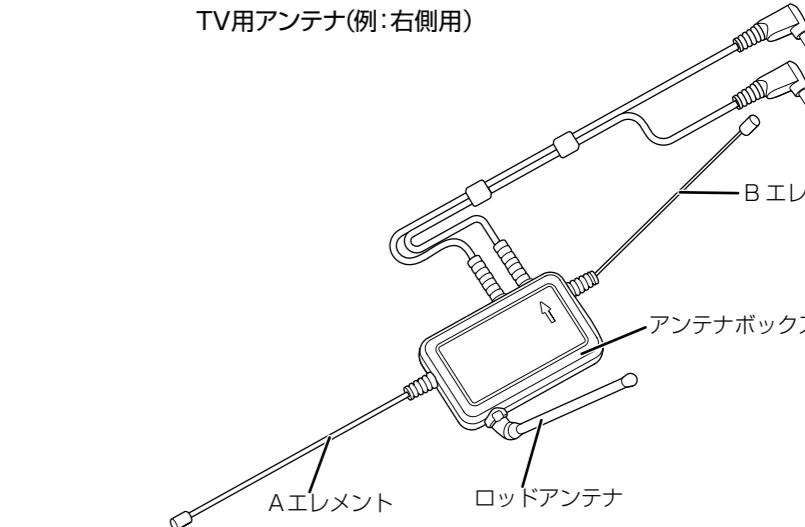


TV用アンテナの取り付け

つづき

アンテナを取り付ける

1 ロッドアンテナとアンテナボックスの向きを合わせ接続する

TV用アンテナ(例:右側用)

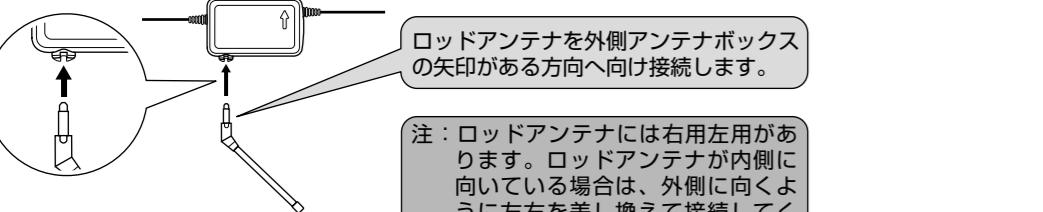


2 ダッシュボードの汚れ、油などを取り除く


TV用アンテナやクランパーを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを市販のクリーナークロスで取り除いてください。

3 取り付ける位置を決め、アンテナを仮置きし、ケーブルを引き回す

アンテナからナビゲーション本体までケーブルを引き回せることを確認します。

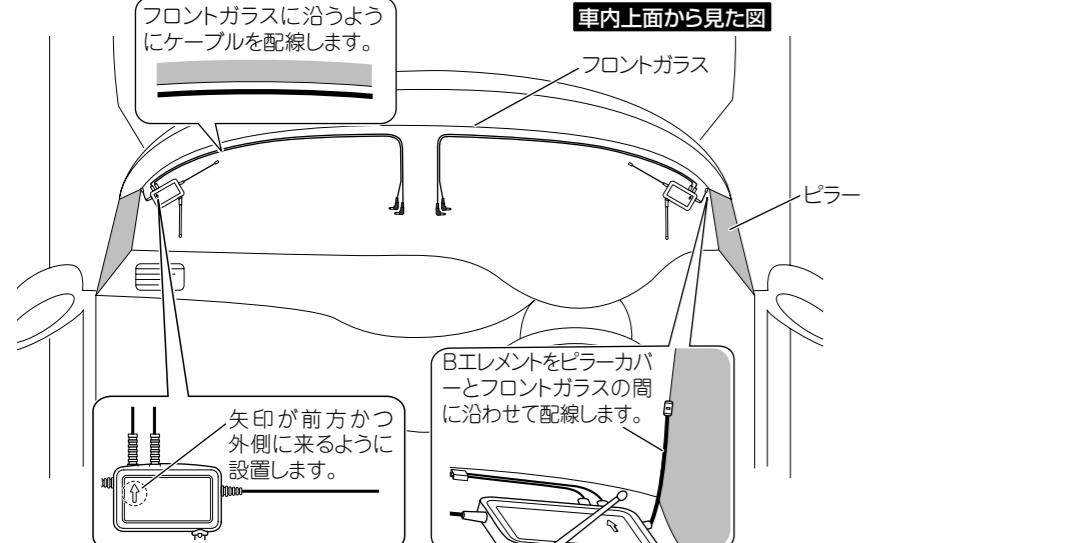


4 アンテナ、ケーブルを固定する

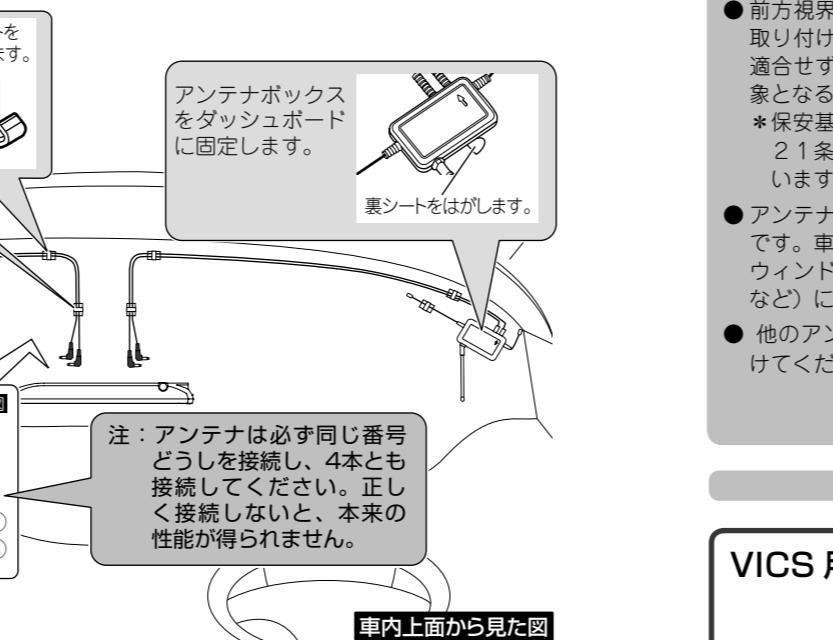

取り付け位置について

VICS用アンテナの取付許容範囲

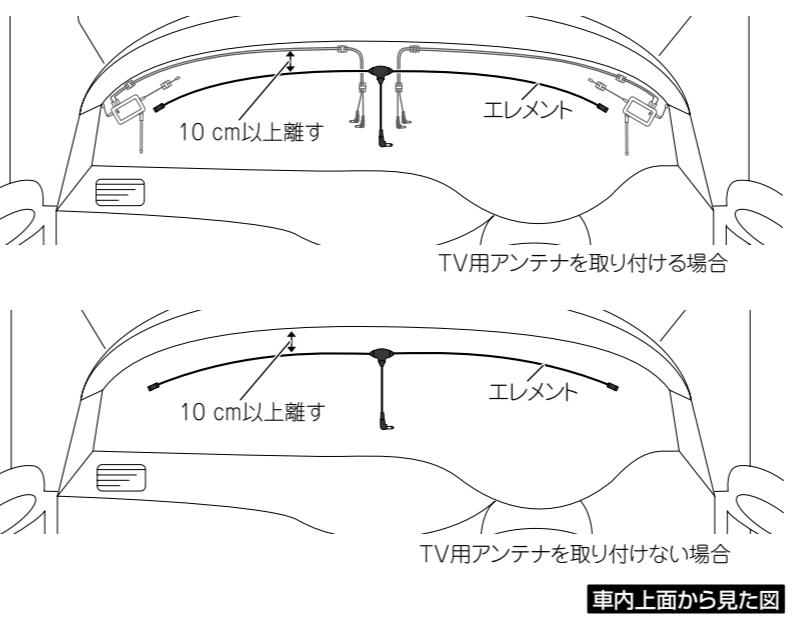

- 指定の位置や寸法内に取り付けられないことがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ケーブルの引き回しを行うときは、運転やエアバックの動作に支障がないようにしてください。
- 車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。
- 必ずダッシュボードの指定の位置・寸法内に取り付けてください。
- 気温が低いときに作業を行うときは、接着力の低下を防ぐため、車内ヒーターやデプロステースイッチをONにして車内を暖めておいてください。
- 他のアンテナから10cm以上離して取り付けてください。

アンテナを取り付ける


1 ダッシュボードの汚れ、油などを取り除く

クランパーを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを市販のクリーナークロスで取り除いてください。

2 取り付ける位置を決め、ケーブルを引き回す

「VICS用アンテナの取付許容範囲」を参照して、アンテナからナビゲーション本体までケーブルを引き回せることを確認します。

3 ケーブルを固定する

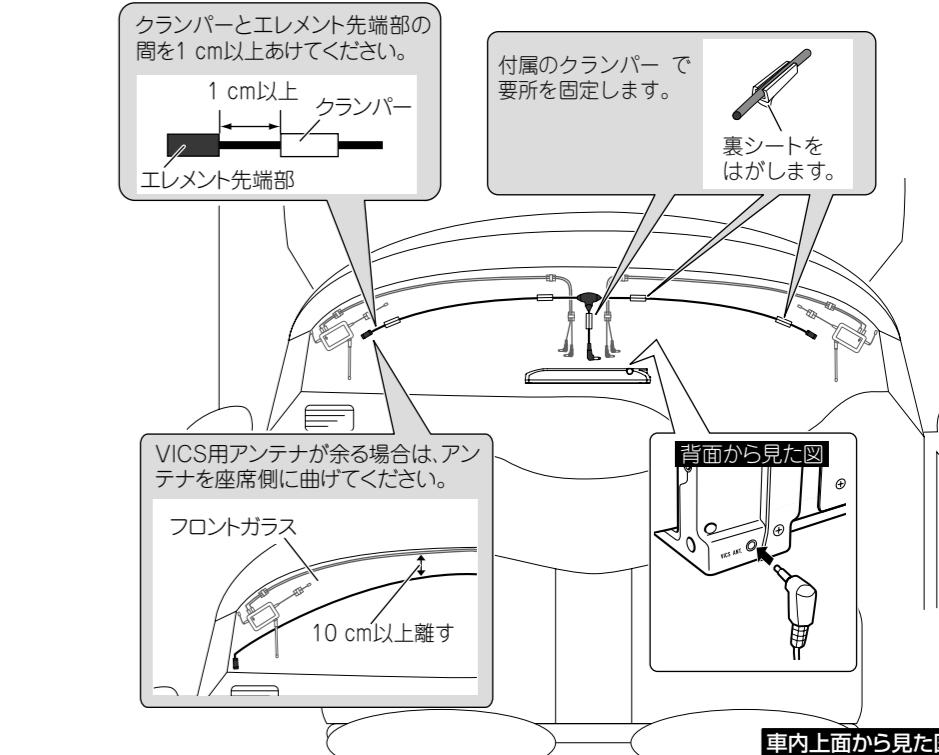

アンテナを取り付ける

シガーライター電源ケーブルの使いかた

車内でお使いになる場合は、付属のシガーライター電源ケーブルを使用します。


⚠ 警告

- 付属のシガーライター電源ケーブルを他の製品には絶対に使用しないでください。
- ケーブルを無理に曲げたり、加工したり、上に重いものをのせたり、加熱したりしないでください。ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
- 確実に挿入されていることを確認してからご使用ください。


⚠ 注意

- 車のキーポジションをOFFにしても、本機の電源がOFFにならない車種の場合、本機を使用しないときは必ずシガーライター電源ケーブルを抜いてください。抜き忘れたと車のバッテリー上がりの原因になります。なお、上記のような車種でお使いの場合は、別売の電源ケーブル「RD-032」を使用して、車のACC電源に接続することをお勧めします。

例：AVIC-MRP900

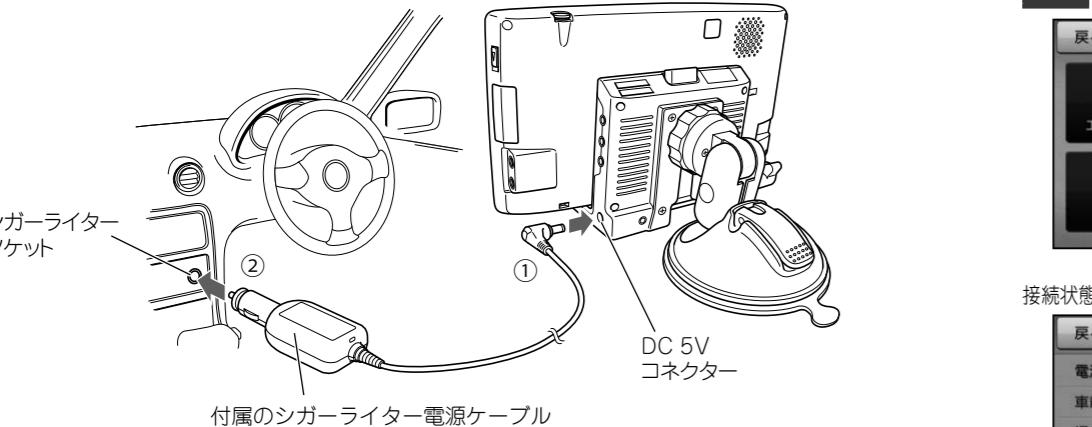

付属のシガーライター電源ケーブルを接続しても、電源が入らないときや充電できない場合は、ヒューズ切れを確認してください。

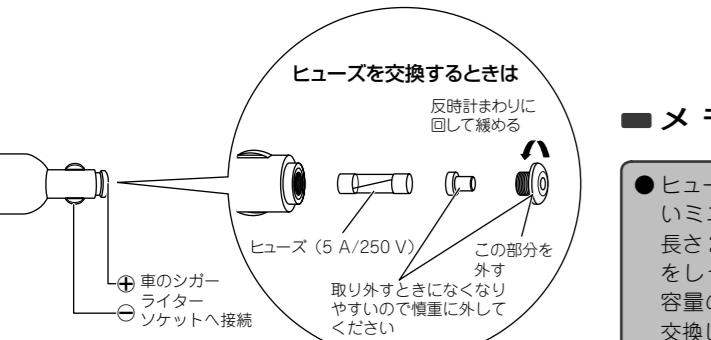

メモ

- ヒューズが切れているときは、新しいミニ管ヒューズ（直径5.2mm/長さ20mm）に交換して、先端部をしっかりと締めます。必ず規定容量のヒューズ（5A/250V）と交換してください。

電源状態

本機の電源の状態（外部電源、内蔵電池）が表示されます。

車載状態

本機が車載状態（クレードル接続状態）かどうかが表示されます。車載状態のときは「ON」、そうでない場合は「OFF」と表示されます。

通信モジュール

通信モジュールの接続状態が表示されます。正しく接続されているときは「ON」、接続されていない場合は「OFF」と表示されます。また通信モジュールの利用期限を確認することができます。

接続と取り付けが完了したら、確認および初期設定を行います。

接続状態とGPSの受信状態を確認する

接続状態とGPSの受信状態の確認を行います。

1 車のエンジンをかける


自動的に電源が入り、しばらくすると地図画面が表示されます。

*自動的に電源が入らない場合は、数分間エンジンをかけたままにして初期充電を行い、エンジンをかけなおしてください。

2 「メニュー」を押し、設定→情報→接続状態にタッチする



接続状態画面が表示されますので、各項目を確認します。

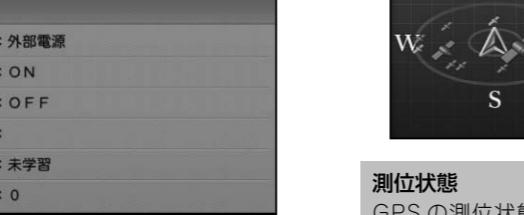

電源状態

本機の電源の状態（外部電源、内蔵電池）が表示されます。

車載状態

本機が車載状態（クレードル接続状態）かどうかが表示されます。車載状態のときは「ON」、そうでない場合は「OFF」と表示されます。

通信モジュール

通信モジュールの接続状態が表示されます。正しく接続されているときは「ON」、接続されていない場合は「OFF」と表示されます。また通信モジュールの利用期限を確認することができます。

4 「現在地」を押す

接続と取り付けが終わったら

接続・取り付けが終わったら

接続と取り付けが完了したら、確認および初期設定を行います。

センサー学習


センサーの学習状態が表示されます。学習が完了している場合は「学習済」、学習が完了していない場合は「未学習」と表示されます。また、本機に車速信号を入力している場合でパルス学習が完了した場合は、「学習済（パルス学習済）」と表示します。

車速パルス

別売の電源ケーブル「RD-032」を使って車速信号を入力している場合、本機が認識している車速パルス数を表示します。停車中の場合は「0」が表示されます。車を走行させると、速度に応じて「ピッ」という発信音がして、数字とともにバー表示が変化します。安全な場所で、低速（時速5km程度）で行ってください。

3 戻る→GPS情報にタッチする

GPS情報画面が表示されますので、見通しの良い場所に車を移動して、測位状態を確認します。

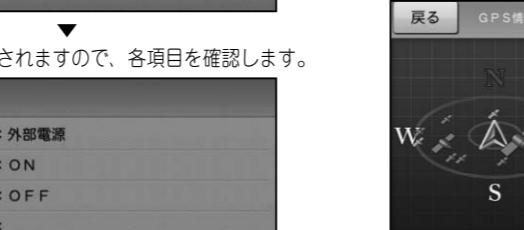

測位状態

GPSの測位状態が表示されます。測位するまで数分かかる場合があります。

未測位：測位できていません。

2次元測位：測位できています。

3次元測位：高精度で測位できています。

見通しの良い場所で測位できていない場合は、電波不通過ガラスの可能性があります。本体を車外に持ち出して確認してください。車室内で測位できない場合は、別売のGPSアンテナ「AN-G031」を車室外に取り付けてください。


4 「現在地」を押す

接続と取り付けが終わったら


映像入力の設定を行う

本機の映像入力端子（VIDEO IN）に、DVD-VIDEO対応メインユニットまたはバックカメラを接続したときは、映像入力の設定を行います。（☞『メインユニットの取扱説明書』）

1 「メニュー」を押し、設定→設定→その他設定→AV設定にタッチする

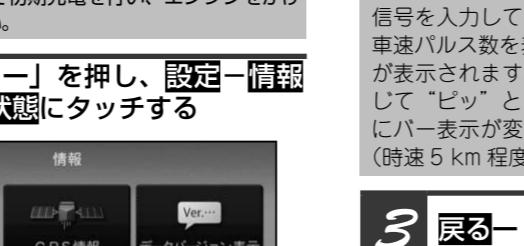

2 映像入力設定にタッチし、接続した機器にタッチする

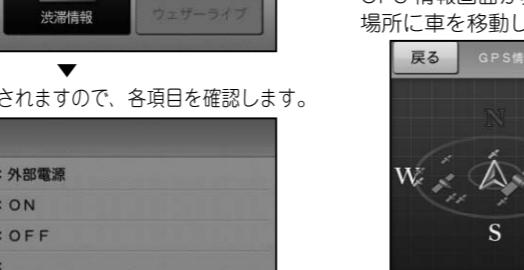

バックカメラ バックカメラを接続したとき

VIDEO DVD-VIDEO対応メインユニットを接続したとき

OFF 何も接続していないとき

3 終了にタッチする

接続と取り付けが終わったら

