


# DVD-RW 簡単編集 お気に入りの映像を集めて、ベストDVDを作ろう!

まず最初に、一つのお気に入り映像をつくる

取扱説明書 P.74

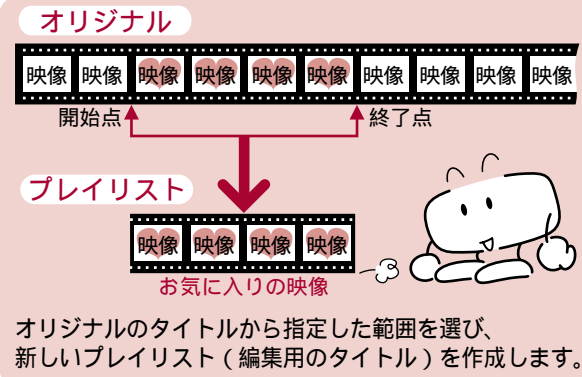

**1** 編集画面を表示します。停止中に操作してください。

**2** プレイリストの編集に切り換えます。

編集  
プレイリスト

**3** [タイトル作成] を選びます。

DVD-RW 編集 プレイリスト  
ストップ 1 タイトル作成

**4** [A-B選択] を選びます。

オリジナルのタイトルが再生され、一時停止します。

DVD-RW タイトル作成 プレイリスト  
ストップ 編集  
1 A-B選択(リターン)  
2 タイム追加(リターン)

**5** オリジナルのタイトルから選択する映像の開始場面を選びます。

**1** 開始する場面を探します。

タイトル作成 プレイリスト 1  
ORG 1-1 0.00.00.00 一時停止

開始点 終了点  
確定 F2再生  
編集 終了 決定 決定 戻る

**2** 開始場面を決定します。

**便利な情報**

開始点、終了点を探すには...

これらのボタンを操作してください。

詳しくは、取扱説明書のP.75を参照。

**6** オリジナルのタイトルから選択する映像の終了場面を選びます。

**1** 終了する場面を探します。

タイトル作成 プレイリスト 1  
ORG 1-1 0.00.47

開始点 ORG 1 0.00.39.24  
終了点  
確定 F2再生  
編集 終了 決定 決定 戻る

**2** 終了場面を選びます。

**7** 選択する範囲を確定します。

**1** [確定] 枠にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。


タイトル作成 プレイリスト 1  
ORG 1-1 0.01.02

開始点 ORG 1 0.00.39.24  
終了点 ORG 1 0.00.57.11  
決定  
編集 終了 決定 決定 戻る

続けて映像を追加するときは、**リターン** を押して次のページに進んでください。

さらに、お気に入りの映像を追加する

取扱説明書 P.83

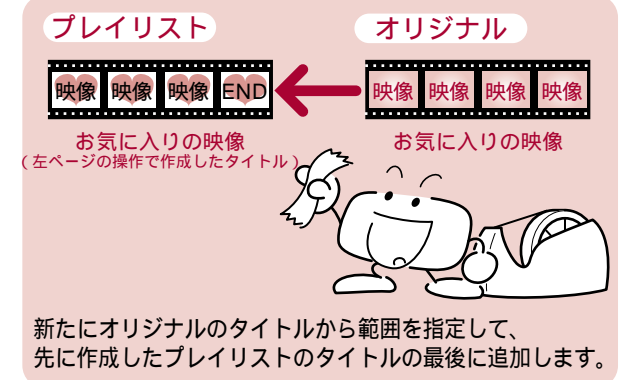

**1** [個別編集] を選びます。

DVD-RW 編集 プレイリスト  
ストップ  
1 タイトル作成  
2 個別編集  
3 タイム追加

**2** さきほど作成したプレイリストのタイトルを選びます。

個別編集 プレイリスト 1/1  
1 プレイリスト1

**3** [A-B追加] を選びます。

オリジナルのタイトルが再生され、一時停止します。

個別編集 プレイリスト 2/2  
6 A-B追加  
7 タイム追加

[A-B追加] は次の画面にあります。

**4** オリジナルのタイトルから追加開始場面を選びます。

**1** 開始する場面を探します。

A-B追加 プレイリスト  
ORG 1-1 0.00.00.00 一時停止

開始点 終了点  
確定 F2再生  
編集 終了 決定 決定 戻る

**2** 開始場面を決定します。

**4** オリジナルのタイトルから追加開始場面を選びます。

**1** 開始する場面を探します。

A-B追加 プレイリスト  
ORG 1-1 0.00.00.00 一時停止

開始点 終了点  
確定 F2再生  
編集 終了 決定 決定 戻る

追加するオリジナルのタイトル/チャプター番号

編集中のプレイリストのタイトル/番号

**2** 開始場面を決定します。

**便利な情報**

開始点、終了点を探すには...

これらのボタンを操作してください。

詳しくは、取扱説明書のP.75を参照。

**5** オリジナルのタイトルから追加終了場面を選びます。

**1** 終了する場面を探します。

A-B追加 プレイリスト 1  
ORG 1-1 0.00.47

開始点 ORG 1 0.00.39.24  
終了点  
確定 F2再生  
編集 終了 決定 決定 戻る

**2** 終了場面を決定します。

**6** 追加する範囲を確定します。


**1** [確定] 枠にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

A-B追加 プレイリスト  
ORG 1-1 0.00.57

開始点 ORG 1 0.00.39.24  
終了点 ORG 1 0.00.57.11  
決定  
編集 終了 決定 決定 戻る

さらに続けて追加するには、**3** ~ **6** の操作を繰り返します。  
**リターン** を押してすべての作業を終了します。

ボクにおまかせ!  
再生、録画そして編集まで  
カンタンに楽しめるヨ!

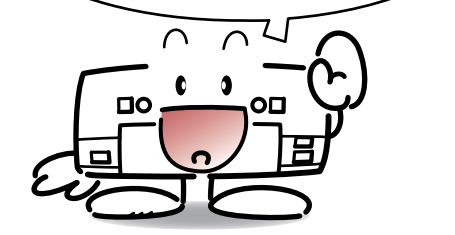

# Pioneer DVR-1000 アップグレード 操作早見表

G-CODE

**簡単再生**

はじめに、再生するディスクをセットしてください。

**1** 再生を開始する

**2** 再生を停止する

再生  
早送り  
早戻し  
一時停止

CD、ビデオCDは再生できません。

取扱説明書 P.22

**簡単録画**

はじめに、録画用のディスクをセットしてください。

**1** 録画するチャンネルを選ぶ

**2** 録画を開始する

DVD-Rディスクの場合、テレビ画面の「録画スタンバイ中です」が「録画ボタンをおしてください」に変わったら、もう一度録画/ワンタッチ録画ボタンを押す。

**3** 録画を停止する

一度も録画していないDVD-RWのディスクをセットした場合、自動的に初期化が行われますので、しばらくお待ちください。




取扱説明書 P.52

# タイマー予約録画

はじめに、録画用のディスクをセットしてください。

一度も録画していないDVD-RWのディスクをセットした場合、自動的に初期化が行われますので、しばらくお待ちください。

- 1 予約画面を表示する
- 2 予約画面で入力行を選択・決定する  
(選択: / 決定: 決定)
- 3 チャンネル、日付、時刻、録画モードなどを選択する  
(項目移動: ◀▶ 選択: /)
- 4 予約内容を決定する  
2~4を繰り返すと複数のタイマー予約が可能。
- 5 画面を次頁へ送り、録画可否を確認する

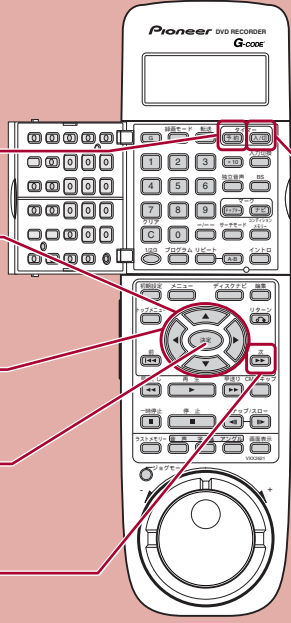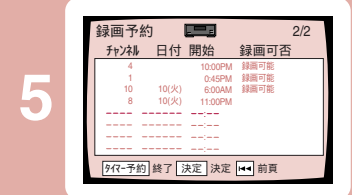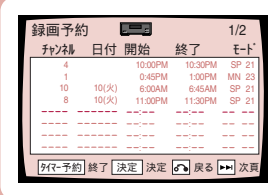

6 タイマー予約録画をセットする





取扱説明書 P.55

# Gコード予約録画

はじめに、録画用のディスクをセットしてください。

一度も録画していないDVD-RWのディスクをセットした場合、自動的に初期化が行われますので、しばらくお待ちください。

- 1 Gコード入力を始める
- 2 Gコード番号を入力する  
リモコンの液晶部に表示。入力を間違えたら を押してやり直す。
- 3 Gコード情報を転送する  
正しく転送されるとピッという音が鳴り、しばらくすると予約画面が表示される。
- 4 予約画面で内容を確認する  
1~4を繰り返すと複数のタイマー予約が可能。
- 5 画面を次頁へ送り、録画可否を確認する

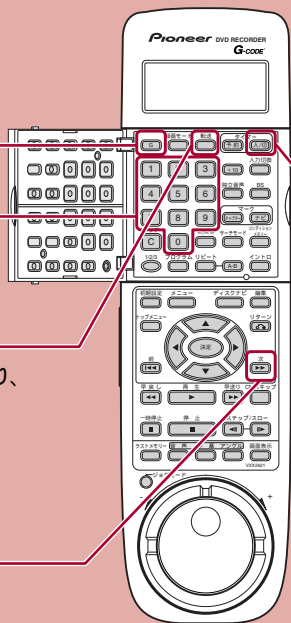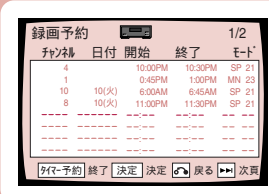

6 タイマー予約録画をセットする



Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


取扱説明書 P.61

DVD-Rの場合  
・ディスクをセットしたら「録画モード」ボタンで録画モードを選んでください。録画予約画面では設定することができません。  
・操作5は行いません(録画可否は計算できません)。

# DVD-RW簡単編集 場面を選んで消去する(CMなどをカットしよう!)

まず最初に、オリジナルからプレイリストのタイトルを作る 取扱説明書 P.75

オリジナル映像 → コピー → プレイリスト

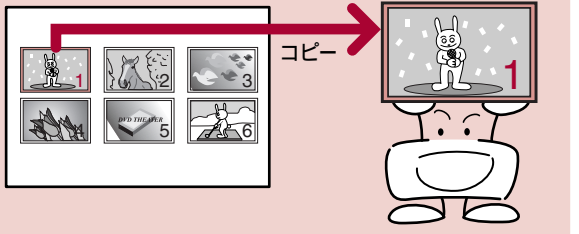

編集したいオリジナルのタイトルから、プレイリスト(編集用のタイトル)を作成します。



1 編集画面を表示します。停止中に操作してください。





2 プレイリストの編集に切り換えます。





3 [タイトル作成]を選びます。

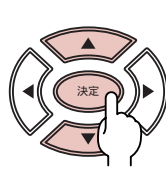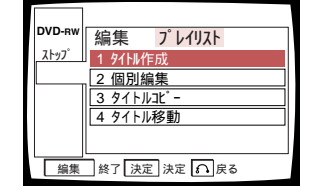

4 [タイトル選択]を選びます。

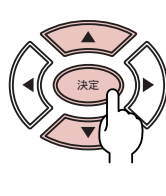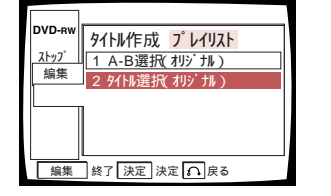


5 編集したいタイトルを選び、決定します。

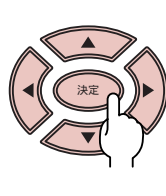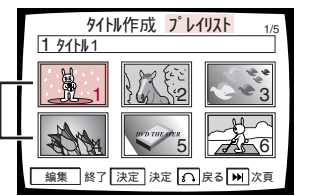

オリジナルのタイトル一覧 を押して次に進んでください。



そして、不要な場面を消去する 取扱説明書 P.78

プレイリスト


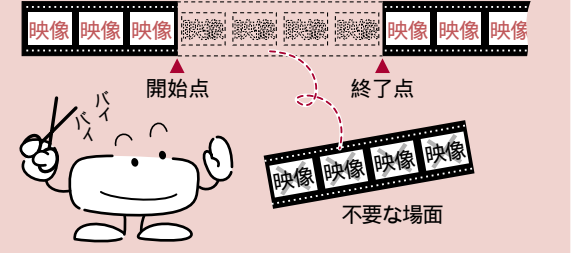


消去する始まりと終わりを指定し、その間の映像を消去します。

1 [個別編集]を選びます。

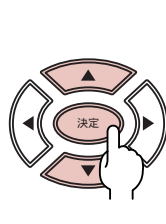
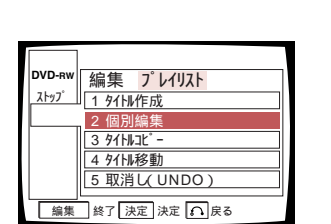


2 さきほど作成したタイトルを選びます。

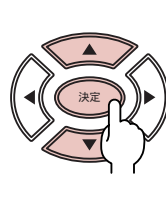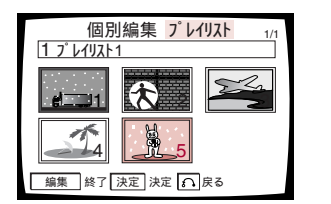


3 [A-B消去]を選びます。

選択したプレイリストが再生され、一時停止します。

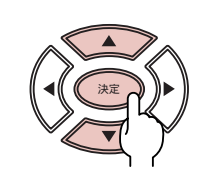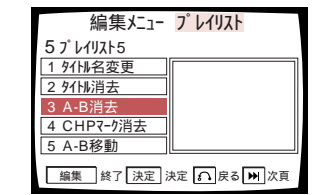

4 消去開始場面を選びます。


1 開始する場面を探します。

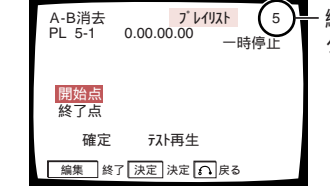

2 開始場面を決定します。




便利な情報

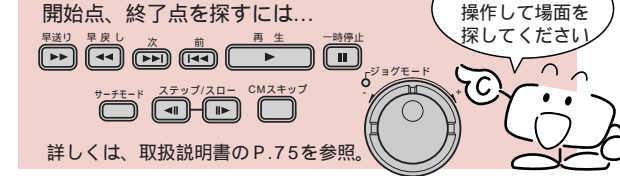

詳しくは、取扱説明書のP.75を参照。

5 消去終了場面を選びます。

1 終了する場面を探します。


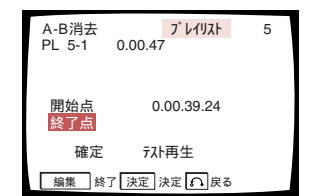


2 終了場面を選びます。



6 消去する範囲を確定します。


1 [確定] 枠にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

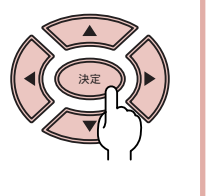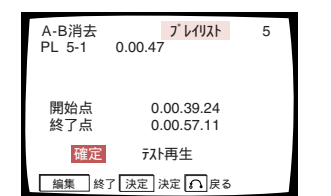

続けて消去するには3~6の操作を繰り返します。

を押して、すべての作業を終了します。


さあ、編集したタイトルを再生してみよう 取扱説明書 P.24

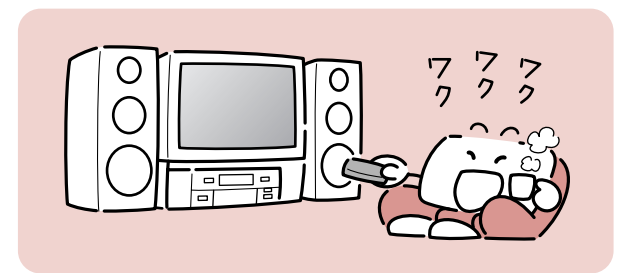

1 ディスクナビ画面を表示します。




2 さきほど編集したタイトルを選びます。

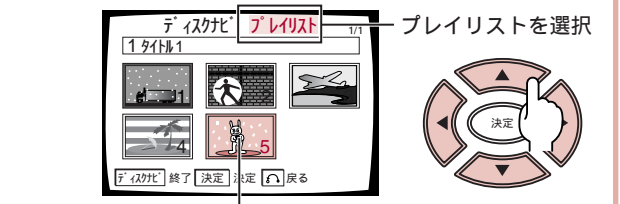

再生するタイトルを選択

「プレイリスト」になっていないときは を押してください。

3 選択したタイトルを再生します。

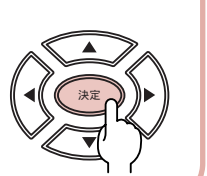

本紙で紹介している簡単編集はDVD-RWの場合です。DVD-Rでは上記のような編集操作を行うことはできません。