

# Pioneer

## 映像出力用 RCA 分配器

# RD-VRD10

### 取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やけがの原因となる場合があります。この場合は、弊社では一切の責任を負いかねます。本機取り付け、ご使用に当たっては、本機を接続する製品の「安全上のご注意」もお読みください。

#### 販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

#### <下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、ご使用になれません。携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用下さい。(通話料がかかります) 正確なお相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

#### カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

#### ■電話 《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》

【固定電話から】 **0120-944-111** (無料)

【携帯電話・PHSから】 **0570-037-600** (ナビダイヤル・有料)

上記の電話番号がご利用いただけない場合

**050-3820-7540** (IP電話・有料)

#### ■ファックス

**0570-037-602** (ナビダイヤル・有料)

#### ■インターネットホームページ

<https://jpn.pioneer/ja/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.09

#### パイオニア株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込2-28-8

文京グリーンコート

©パイオニア株式会社 2017-2019

< KYTZ19J > < CRA5128-B >



# carrozzeria

## 安全のために必ずお守りください




### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■ 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。


	<b>警告</b>	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
	<b>注意</b>	「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。


■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


	注意（警告を含む）しなければならぬ内容です。		必ず行っていただく強制の内容です。		禁止（やってはいけないこと）の内容です。
---	------------------------	---	-------------------	---	----------------------

## 安全上のご注意 (本機を接続する製品の「安全上のご注意」もお読みください。)

### 接続・取り付け


 **警告**

 **禁止** 取り付けやアース配線に、保安部品（ステアリング、ブレーキ、タンクなど）のボルトやナットを使用しない  
制御不能や発火、交通事故の原因となります。  
**電源コードの被覆を切って、ほかの機器の電源を取らない**  
電源コードの電流容量がオーバーすると、火災や感電、故障の原因となります。

 **強制** コードの被覆がない部分はテープなどで絶縁する  
ショートにより、火災や感電、故障の原因となります。  
コード類は運転操作を妨げないように引き回し固定する  
ステアリングやセレクトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと、事故の原因となります。  
**作業前はバッテリーの⊖端子を外す**  
＋と－経路のショートにより、火災、感電やケガの原因となります。

取り付けと配線が終わったら、車の電装品が正常に動作するか確認する  
正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因となります。


車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する  
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。


 **強制** 取り付け場所の汚れ(ごみ、ほこり、油)などを取り除き、しっかりと取り付ける  
走行中に外れ、交通事故やケガの原因となります。乗車時に取り付け状態(接着やねじのゆるみなど)を点検してください。


 **注意**

 **禁止** 直射日光やヒーターの熱風が直接当たる場所に取り付けない  
内部温度が上昇し、火災や故障の原因となります。


### 使用方法


 **警告**

 **禁止** 液体で濡らさない  
発煙、発火、感電の原因となります。

 **強制** ヒューズを交換するときは、規定容量(アンペア)のヒューズを使用する  
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

### 異常時の問い合わせ

 **警告**

 **強制** 万一異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店かサービス相談窓口にご相談する  
そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

# 保証期間とアフターサービス

## 領収書（またはレシート）の保管について

このたびはパイオニア製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご購入の際に、販売店より領収書（またはレシート）を必ず受け取ってください。なお、お買い上げ日の確認のために、必ず販売店の領収書（またはレシート）を保管してください。

## 保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

## 保証期間中の修理について

万一、ふつうの使用状態で故障が生じたときは、当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。なお、修理依頼時には、この製品と販売店の領収書（またはレシート）を必ずご持参ください。

## 保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## 車からの脱着（お取り外し・お取り付け）について

弊社修理拠点へのお持ち込みは、製品をお車から取り外した状態で、承ります。なお、修理・点検時における本製品のお車からの脱着費用の負担、及び脱着作業は承っておりません（保証期間内含む）。販売店、または取り付け店にご相談ください。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

## ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。


# 仕様

使用電源：	DC 14.4 V (10.8 V ~ 30.0 V 使用可能)
アース方式：	マイナスアース方式
最大消費電流：	100 mA 以下
映像入力：	1 Vp-p (75 Ω)
映像出力：	1 Vp-p (75 Ω)
動作温度範囲：	- 10 °C ~ + 60 °C
外形寸法 (W、H、D)：	
RCA 分配器	56.4 mm × 21.6 mm × 47.6 mm
質量：	
RCA 分配器	30 g

## メモ

- 本機の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。


## 接続・取り付け部品を確認する

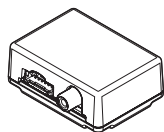

RCA 分配器 × 1



RCA 映像出力 / 電源ケーブル × 1



両面テープ × 1

## 取り付ける前に

### 取り付け上のご注意

- 湿気が多いときは、取り付け面を乾燥させてから作業を行ってください。取り付け面に水気があると接着力が低下してはがれる恐れがあります。
- 作業場所は、空気中にゴミ、ほこりなどが無い場所を選んでください。
- 車室外には取り付けないでください。
- ダッシュボードの上には取り付けないでください。
- エアコンの噴出し口の周辺には取り付けないでください。
- 取り付け部の接着が弱いと、走行中にはがれて事故の原因になります。

両面テープは、一度貼り付けたら粘着力が弱くなるため貼り直しできません。ケーブルの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。

## 取り付け

### 貼り付けのポイント

#### 取り付け、固定する前に


- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。

#### 粘着テープを貼り付ける前に

- テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。

### 1 RCA 分配器を取り付ける

RCA 分配器の上面に両面テープを貼り、固定部（平面）に貼り付けます。

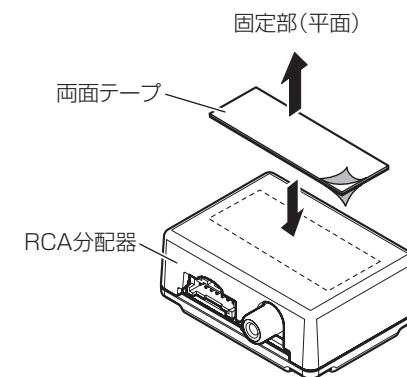

### メモ


- RCA 分配器の取り付け場所は、コンソール内またはグローブボックス内を推奨します。

# 接続する

## コネクタの着脱のしかた


●コネクタは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。スムーズに入らない場合は、コネクタの上下の向きを確認してください。また、無理に挿入しないでください。故障の原因となります。

●コネクタを外すときは、コネクタ部分を持ってロックを押しながら、引っ張ってください。ケーブルを引っ張るとケーブルが抜けてしまうことがあります。

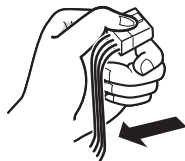

## 接続上のご注意


●本機の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。

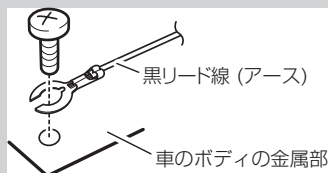

●黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

●必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。

## 接続図

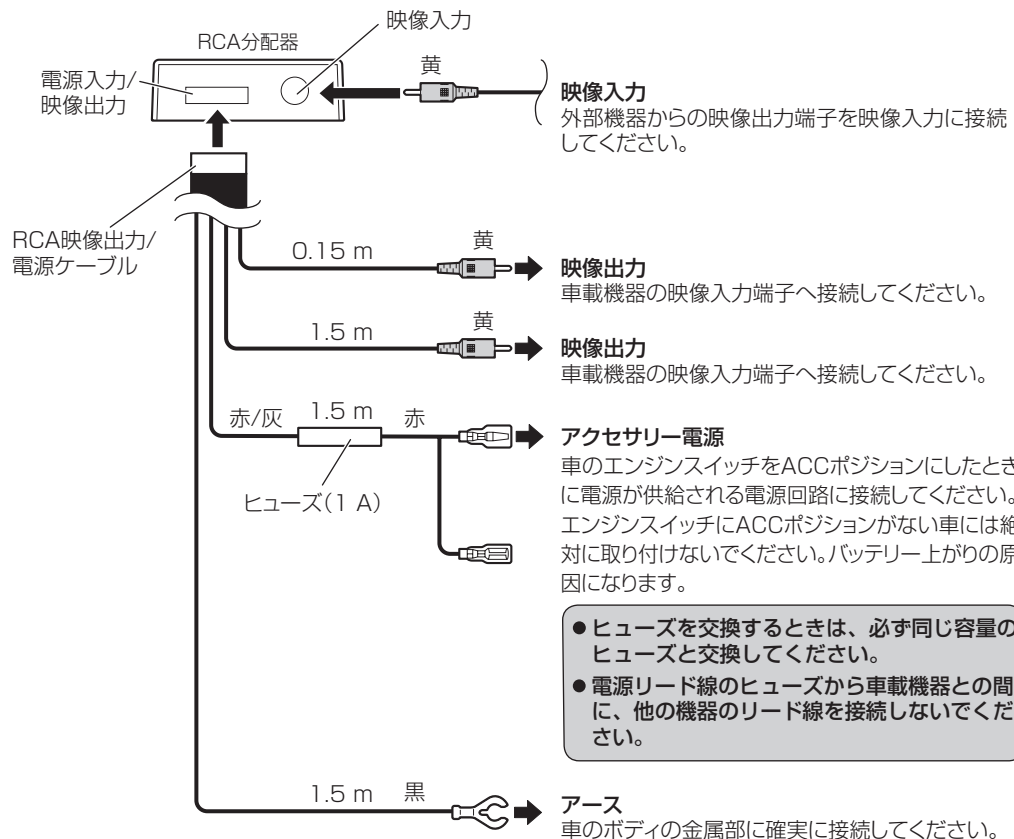

## ご注意

●ケーブルを処理するときは、危険ですので、運転席の足元には配線を引き回さないでください。

## 接続確認

接続した機器に、映像が表示されていることをご確認ください。