

取扱説明書

carrozeria

Pioneer

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

※別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS一部のIP電話などからは、ご使用になれません。携帯電話・PHSからは、ナビダイヤル、またはIP電話をご利用下さい。(通話料がかかります) 正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話 《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》

【固定電話から】 **0120-944-111** (無料)

【携帯電話・PHSから】 **0570-037-600** (ナビダイヤル・有料)

上記の電話番号がご利用いただけない場合
050-3820-7540 (IP電話・有料)

■ファックス

0570-037-602 (ナビダイヤル・有料)

■インターネットホームページ <https://jpn.pioneer/ja/support/>
※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.09

パイオニア株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

© パイオニア株式会社 2017-2019


< KYTZ19K > < CYR1201-C >


安全のために必ずお守りください

絵表示について


この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。


 **注意** この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

 **警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 このような絵表示は、注意 (警告を含む) しなければならない内容です。

 このような絵表示は、禁止 (やってはいけないこと) の内容です。


 このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意 (本機を接続する製品の「安全上のご注意」もお読みください。)


 警告

[異常時の処置]

故障のまま使用しない

 受信しない・動作しないなど、故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

異常のまま使用しない

 万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

保証書とアフターサービス

保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。
保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりすると、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

修理について

本機は持ち込み商品のため出張修理は承っておりません。引き取り修理サービスをご利用ください。
(お車から取り外していただいた状態での引き取りとなります。また送料はお客様ご負担となります。)

保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

お買い上げの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。
連絡先については、弊社ホームページをご覧ください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店または修理受付窓口にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

車からの脱着（お取り外し・お取り付け）について

弊社修理拠点へのお持ち込みは、製品をお車から取り外した状態で承ります。
なお、修理・点検時における本製品のお車からの脱着費用の負担、及び脱着作業は承っておりません（保証期間内含む）。販売店、または取り付け店にご相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

仕様

■ 光部

光波長 : 850 nm ± 50 nm
受信感度 : 0.75 μW / cm² 以下
通信方式 : 赤外線光通信方式
通信速度 :
ダウンリンク伝送速度 1.024 M bps
アップリンク 1 伝送速度 64 K bps
アップリンク 2 伝送速度 256 K bps

■ 共通部

最大消費電流 : 1.3 A

■ ビーコンユニット

使用温度範囲 : - 30℃ ~ + 85℃
保存温度範囲 : - 40℃ ~ + 105℃
外形寸法 :
82 (W) mm × 27 (H) mm × 24 (D) mm
質量 : 170 g (コード含む)

■ 付属品

クランパー : 1 式
取扱説明書 : 1
保証書 : 1

メモ

- 上記の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なることがあります。
- 本機は日本国内専用です。外国ではご使用になれません。

取り扱い上のご注意

ビーコンユニットの取り扱い上のご注意

- ビーコンユニットの前方に、光をさえぎる物を設置しないでください。VICS 情報を受信できなくなります。また、ビーコンユニットの周辺に物を置かないでください。
- ビーコンユニットの汚れを清掃するときは、前面の受光部にキズが付かないように柔らかい布でから拭きしてください。（汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に、中性洗剤を薄めた水をつけ、強く絞ってからお拭きください。）

光ビーコンの特性に関するご注意

光ビーコンの特性上、次のようなことがあります。故障ではありません。

- 一般道路走行中に、対向車線の VICS 情報を受信することがあります。
- トンネルの中では、VICS 情報を受信しないことがあります。
- 車両前方に大型車が走行していたり、複数車線道路で並走していたときに VICS 情報を受信しないことがあります。
- 幅の広い道路では、VICS 情報を受信しないことがあります。
- 遮熱合わせガラス（赤外線カットガラス）を採用している車両では光ビーコンの受信が正常に行われず機能しないことがあります。
- ビーコン路側装置が樹木で遮蔽されていると光ビーコンの受信が正常に行われず機能しないことがあります。

本機の部品構成



ビーコンユニット
×1



クランパー
×3

接続のしかた

—詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください—

接続のポイント

ノイズ防止のために


- GPS の受信やテレビの受信に影響を与えないようにするため、ビーコンユニットおよび接続コードは、GPS アンテナや TV アンテナおよびそのアンテナコードから、できるだけ離して配置してください。

コネクターの着脱のしかた


- コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。
- コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。



ナビゲーションとの接続

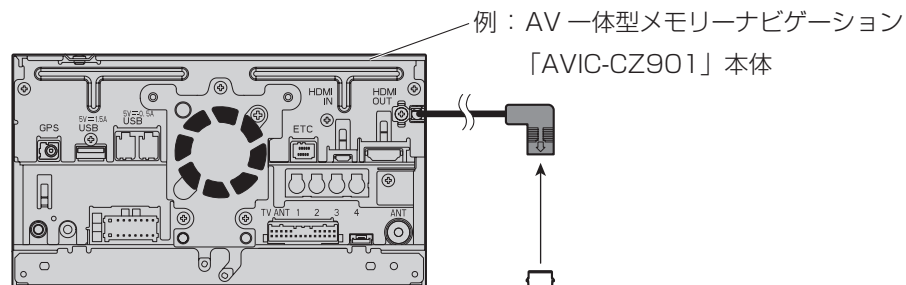

※ビーコンユニットの接続先は、ナビゲーションに付属の取付説明書をご参照ください。

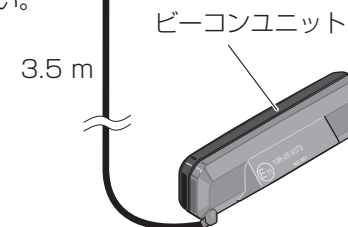

取り付けかた

取り付けのポイント

取り付け、固定する前に

- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してから、取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に誤りがないかをもう一度チェックしてください。


粘着テープを貼り付ける前に

- 両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとってください。


取り付け上のご注意

- ビーコンユニットは、運転の妨げにならない場所、エアバッグなど車の安全装置の妨げにならない場所に設置してください。
- ビーコンユニットの取り付け位置や取り付けの高さ、向きによっては、VICS 情報を受信しにくくなる場合があります。ビーコンユニットは、必ずダッシュボードの左右のはじから 5 cm 以上離し、ダッシュボードの中央付近に取り付けてください。
- ビーコンユニットは地上から 1 m ~ 1.5 m の高さに取り付けてください。
- ビーコンユニットを塗装しないでください。VICS 情報を受信できなくなります。
- ビーコンユニットはフロントガラスのワイパーふき取り範囲内に入る位置に設置してください。(雨、雪などの影響により、送受信感度を低下させるおそれがあります。)
- ビーコンユニットは、車室内取り付け専用です。(防滴 / 防水構造ではありません。)

- ビーコンユニットの取り付け角度によっては、VICS 情報を受信しにくくなる場合があります。ビーコンユニットは、水平な場所に取り付けてください。

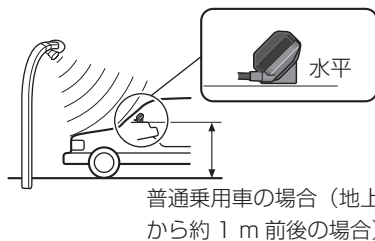

- ダッシュボードに水平な場所がない場合は、ダッシュボード左右前方の平らな場所、もしくはビーコンユニットを横から見て図の取り付け角度となるように調整をしてください。

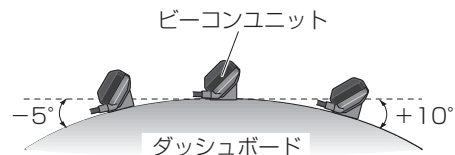

取り付けかた

