

Pioneer *sound.vision.soul*

地上デジタルTVチューナー

GEX-P7DTV

バージョンアップ
取扱説明書

carrozeria

はじめに

GEX-P7DTVをお使いのお客様へ

本機のバージョンアップ後は、通常の放送とワンセグを切り換えできます。付属の取扱説明書と併せて、本書をご覧ください。

バージョンアップによる変更部分

次の部分に変更されています。

- ワンセグや独立データ放送を見るには（サービス切替）→次ページ
- 画面の変更について（戻る、終了）→P4
- 視聴設定メニュー（選局モード設定、ワンセグ設定）→P5
- アイコン（画面に表示されるマーク）→P7

ワンセグ（1 seg）について

地上デジタル放送では、1つのチャンネルが13の「セグメント」に分割されており、これらのセグメントのいくつかを束ねて映像やデータ、音声などを送信しています。

ワンセグ（1seg）は、これらの13のセグメントのうちの1つを使って行われる、おもに携帯電話や携帯情報端末のような小さな画面（QVGA：320×240画素または320×180画素）に向けた、簡易動画や音声などの地上デジタル放送です。ワンセグの番組は、基本的に、12セグメントを使っている通常のテレビ受信機向けの番組と同じ内容です。ワンセグは、2006年4月1日から、関東、中京、近畿の3大広域圏を中心に放送が開始されます。



• 本機はワンセグのデータ放送には対応しません。


基本操作

画面に表示されたアイコンについて

視聴中に、画面に表示された  や  のアイコンは、通常の放送とワンセグが切り換えできることを示しています。

ワンセグや独立データ放送を見るには（サービス切換）

1つのチャンネルに複数のテレビ番組や、独立データ番組、ワンセグがあるときに切り換えます。通常放送の受信状態が悪くなったときは、ワンセグに切り換えると、引き続き放送を見ることができます。

-  データ連動放送（テレビ番組と連動したデータ放送（視聴者参加型の番組など）の見かたについては『取扱説明書』P43 をご覧ください。


1


サービス切換を押す

押すごとに、次のように切り換わります。
通常放送→独立データ放送→ワンセグ
→通常放送に戻る



通常の放送からワンセグに切り換えできるとき表示されます。

ワンセグから通常の放送に切り換えできるときは  が表示されます。

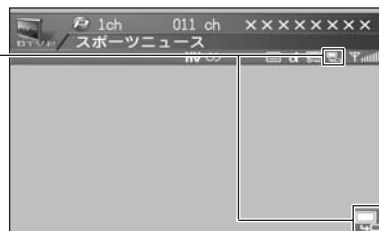

つづく→



- 受信状態が悪いときは、ワンセグに切り換えても放送が見られないことがあります。
- 画面右下に表示されるアイコンを消したいときは、**ESC** を押します。同じ放送（サービス）を視聴している間は、右下のアイコンを表示しなくなります。解除するには、チャンネルボタン（**1**～**12**）などで別なチャンネルを選局してください。
- 3桁チャンネル番号でも切り換えできます。（→『取扱説明書』）
- 切り換えできる独立データ放送は番組によって異なります。また、切り換えた放送が有料で、本機では視聴できないことがあります。
- 音声のみの番組では、「映像情報がありません」と表示されます。
- 通常の放送とワンセグを自動で切り換えたいときは、「ワンセグ設定」を設定します。（→次ページ）
- 本機は、ワンセグのデータ放送には対応しません。
- ワンセグ視聴中は、**d** と **字幕** は動作しません。
- ワンセグ視聴中に番組表を見る場合、最大で10番組まで番組情報を表示します。そのため、別な日の番組情報が見られないことがあります。

画面の変更について（戻る、終了）

画面の一部が変更されています。変更された画面が出たときは、次のように操作します。

戻る を選ぶとき：**戻る** を押す

終了 を選ぶとき：**ESC** を押す



いろいろな設定（視聴設定）


選局モード設定

地上デジタル放送は、画質によって「強階層」（ワンセグ）と「弱/中階層」（標準画質（SDTV）放送やハイビジョン（HDTV）放送）に分類されて放送されています。本機で放送を受信するときの、階層の切り換えかたを設定します。チャンネルサーチやエリアリストを使った選局に反映される設定です。

1 [メニュー] — 視聴設定 —

選局モード設定 を選ぶ

2 設定を選ぶ

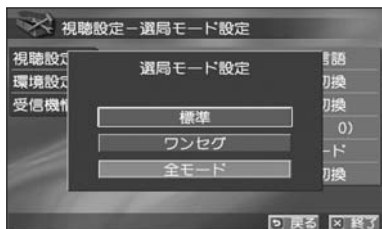

標準 弱/中階層（標準画質放送やハイビジョン放送）だけ見たいときに設定します。

ワンセグ 強階層（ワンセグ）だけ見たいときに設定します。

全モード * 弱/中階層、強階層の全ての放送を見たいときに設定します。

*印は、工場出荷時の設定です。


ワンセグ設定

視聴している番組の受信レベルが低くなった場合に、通常の放送とワンセグを自動的に切り換えたいときに設定します。

1 [メニュー] — 視聴設定 —

ワンセグ設定 を選ぶ

2 設定を選ぶ

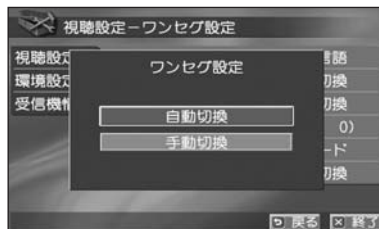

自動切換 受信状況に応じて、通常の放送とワンセグを自動で切り換えます。

手動切換 * 通常の放送とワンセグを手動で切り換えます。



- **自動切換** に設定したときに、**サービス切換** などを押して手動でワンセグに切り換えると、自動切換がきかなくなります。通常の放送に戻りたいときは、**サービス切換** で切り換えます。解除するには、チャンネルボタン（①～⑫）などで別なチャンネルを選局してください。
- 一部の放送（サービス）では、自動切換できないことがあります。
- *印は、工場出荷時の設定です。

付録

故障かな？と思ったら

| 症状 | 原因 | 処置 |
|--|--|---|
| ワンセグが受信できない。 | ワンセグに切り換えていない。 | ワンセグに切り換えます。(→P3) |
| | 選局モード設定 を 標準 に設定している。 | 選局モード設定 を 全モード か ワンセグ に設定します。→「選局モード設定」(前ページ) |
| 画質が悪くなった。 | ワンセグに切り換わっている。 | ワンセグを通常放送に手動で切り換えるときは、 サービス切換 を押します。(→P3) |
| ワンセグ設定を 自動切換 にしたのに、ワンセグに自動切換できない。 | サービス切換 などを押して、手動でワンセグに切り換えたときは、自動切換しなくなります。 | 解除するには、チャンネルボタン(①～⑫)などで別なチャンネルを選局してください。 ※一部の放送(サービス)では、自動切換できないことがあります。 |

B-CASカード (ICカード) の動作テストについて

下記のメッセージが画面に表示されたときは、B-CASカードの動作テストに失敗しています。カード情報が取得できないか、またはカード情報に異常があるため、地上デジタル放送を視聴できません。『取扱説明書』「B-CASカードを入れる」(→P18)をご覧ください。メッセージが表示されないときは、動作テストに成功しています。

- ICカードを正しく装着してください
- このICカードは使用できません
- ICカードの交換が必要です

B-CASカードの情報(カード種別、カードID、グループID)は、『取扱説明書』「バージョン情報」(→P58)をご覧ください。

アイコン（画面に表示されるマーク）一覧

| アイコン | 意味 |
|---|-------------------|
|  | 2カ国語放送 |
|  | コピーコントロール情報 |
|  | 通常放送からワンセグに切り換え可能 |
|  | ワンセグから通常放送に切り換え可能 |
|  | データ連動放送 |
|  | マルチビュー放送 |
|  | HDTV（ハイビジョン放送） |
|  | SDTV（標準画質放送） |
|  | ワンセグ（1 seg）放送 |
|  | サラウンド放送 |
|  | ステレオ放送 |
|  | 複数の映像あり |
|  | 複数の音声あり |
|  | 字幕あり |
|  | アンテナの受信感度 |
|  | 未読のお知らせメッセージあり |

- 上記のアイコンは、実際に画面に表示されるアイコンと若干異なる場合があります。
- 本製品の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。また、取扱説明書の内容と実物が異なることがあります。その場合における本製品の改造、またはお取り替えのご要望には応じかねます。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

市外局番「0070」で始まる ☎ フリーフォン、および「0120」で始まる ☎ フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター (全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

● カーオーディオ/カーナビゲーション商品

電話 ☎ **0070-800-8181-11** 【一般電話】 **03-5496-8016**

ファックス **03-3490-5718**

インターネットホームページ <http://www.pioneer.co.jp/support/index.html>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

修理についてのご相談窓口 ● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合

修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付時間 月曜～金曜 9:30～19:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

電話 ☎ **0120-5-81028** 【一般電話】 **03-5496-2023**

ファックス ☎ **0120-5-81029**

インターネットホームページ <http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限りです

沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話 【一般電話】 **098-879-1910**

ファックス **098-879-1352**

部品のご購入についてのご相談窓口 ● 部品(付属品・リモコン・取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

電話 ☎ **0120-5-81095** 【一般電話】 **0538-43-1161**

ファックス ☎ **0120-5-81096**

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2006

< KSKZF > < 06B01001 > < CRA3890-A >