

プログラムの書き換え/センサーリセット説明書

プログラムの書き換え方法について

- DVDナビゲーションマップVol.1/Vol.2を使用していたお客様は、本ディスクを使用するときはプログラムの書き換えが必要となります。
- DVDナビゲーションマップVol.3以降を使用していたお客様は、プログラムの書き換えおよびセンサーリセットの必要はありません。


ご注意

- DVDナビゲーションマップVol.1からプログラムの書き換えを行うと、「機能の設定」や「表示の設定」などが本ディスクの初期設定となりますので、もう一度設定しなおしてください。
- 古いバージョンのディスクで収集/登録した軌跡を本ディスクで表示させると、表示位置がずれる場合があります。
- プログラムの書き換えを行うと、古いバージョン(Vol.1/Vol.2)のディスクは使用できなくなります。


作業を行う前に

- 車のエンジンをかけた状態で操作を行ってください。
- 本体の書き込みソフトは、DVD-ROMディスクの中に記録されています。本体にディスクが入っていない状態では、書き換えができません。必ず本ディスクを本体に入れてください。古いバージョン(Vol.1/Vol.2)のディスクは使用しないでください。正しく書き換えできません。
- AVIC-D919/AVIC-D717/AVIC-D710の場合は、PCカードロックレバーが右にスライドされていないと本体の電源が入りませんのでご注意ください。
- プログラム書き換え中には、電源を切らないようにご注意ください。

- AVIC-D909/AVIC-D707/AVIC-D700本体のバス端子を使用していない場合 (TV-W818/TV-W808/AVX-P707WやCDX-R101を接続していない場合)
- AVIC-D919/AVIC-D717/AVIC-D710の場合

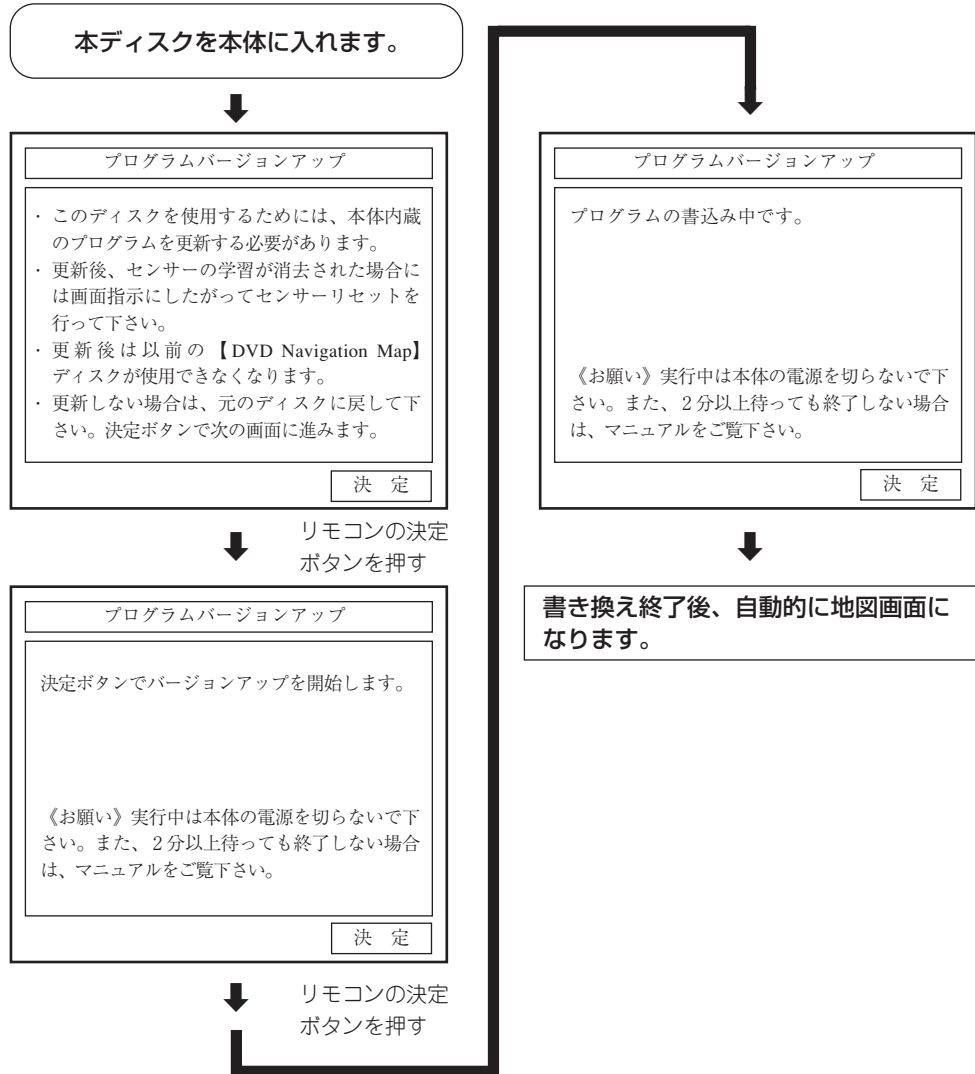

AVIC-D909/AVIC-D707/AVIC-D700本体のバス端子を使用している場合 (TV-W818/TV-W808/AVX-P707WやCDX-R101を接続している場合)

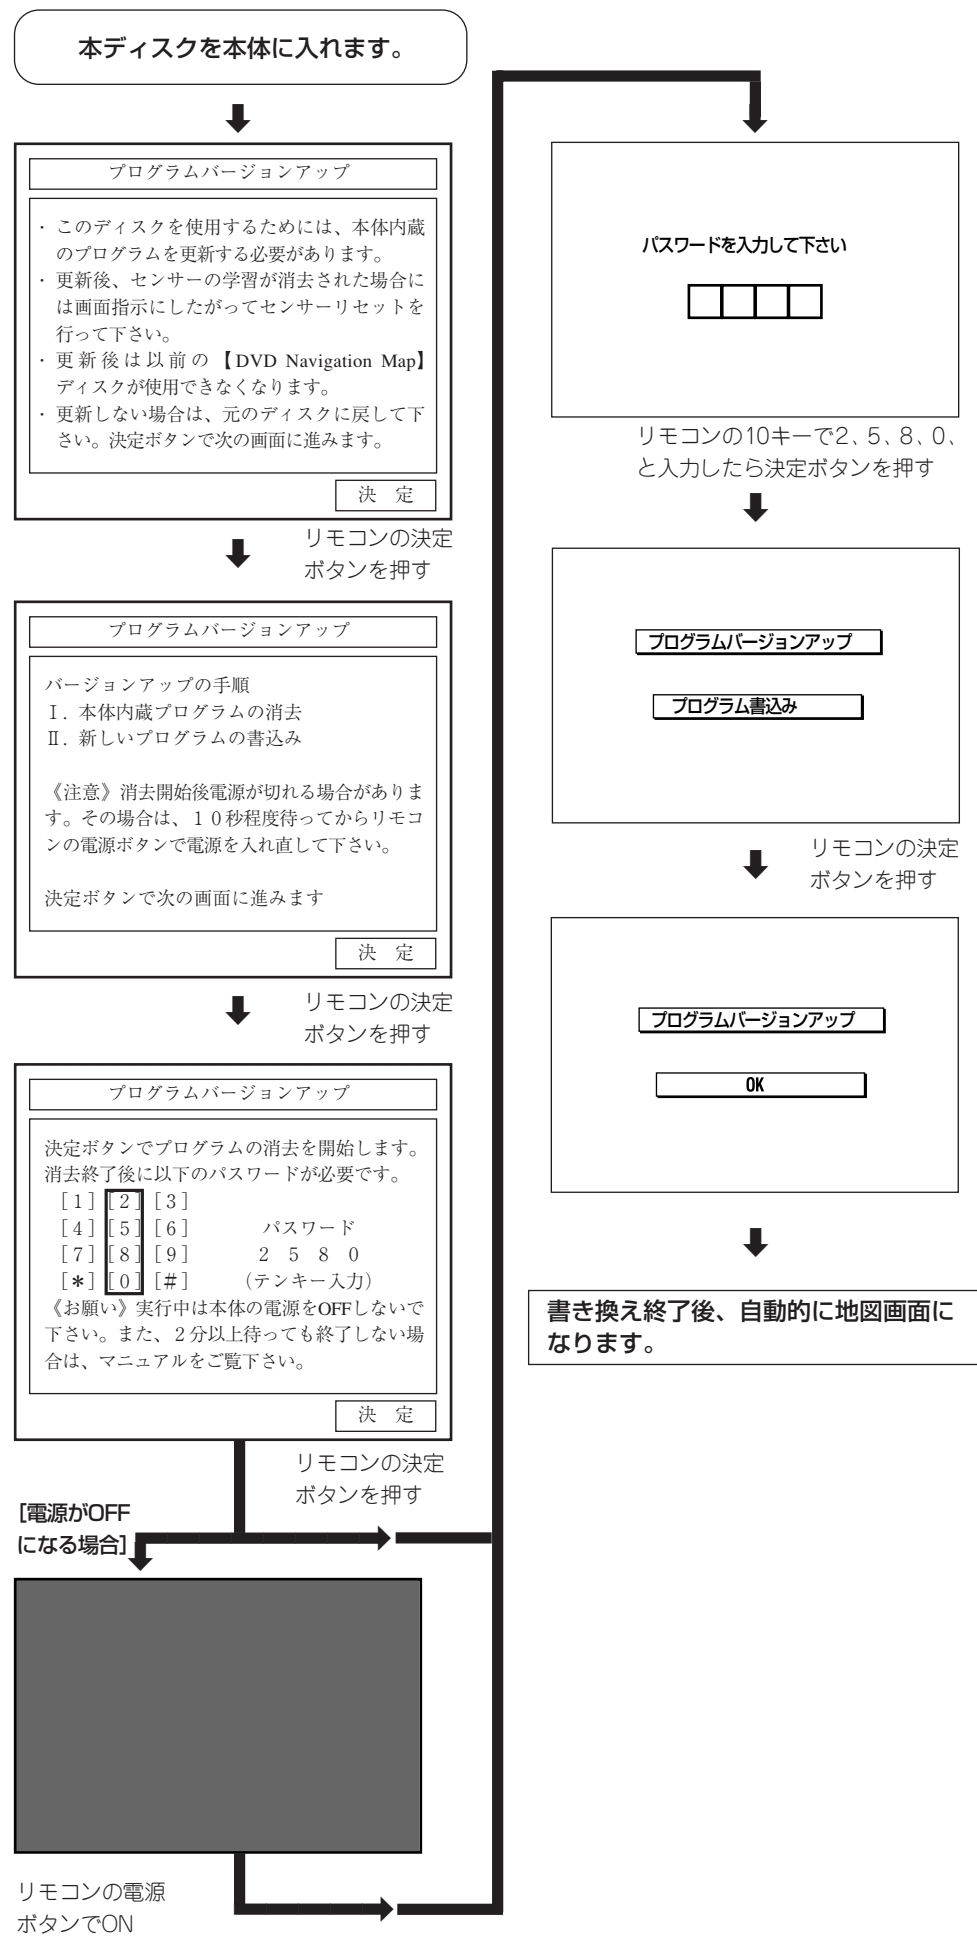

別の方法によるプログラムの書き換えかた


プログラムの書き換えが前記の方法でうまく行かない場合に有効です。

ご注意


本体をトランクなどに取り付けた場合は、本体の操作中は画面を確認できませんので本体の各操作(下記手順①の操作)に2～3秒の時間をかけてください。

① パスワード入力画面を表示する

- ① ボールペンの先などで、本体のリセットボタンを押しながらディスク取り出しボタンを押します。(ディスクは入ったままになります。誤ってディスクが取り出されてしまったらディスクを入れて、初めから操作しなおしてください。)

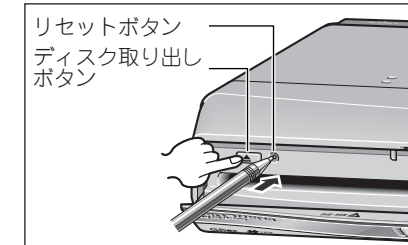


- ② リセットボタンのみ、離します。
- ③ パスワード入力画面が表示されたらディスク取り出しボタンから指を離します。(②の操作から2～3秒後)

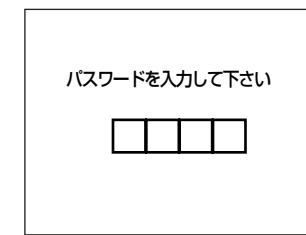


② パスワードの入力

- ① リモコンの10キーで2、5、8、0と押します。入力を間違えた場合は戻るボタンで1つずつ戻ることができます。
- ② 2、5、8、0と入力したら決定ボタンを押します。



正しいパスワードが入力されたときの画面

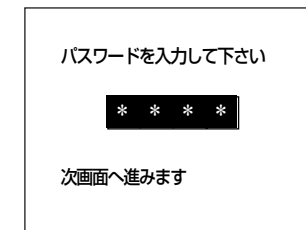

間違ったパスワードが入力されたときの画面


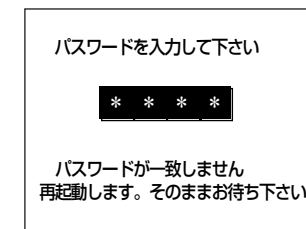


- ③ 「プログラム消去」と表示されたら手順④の操作に進んでください。「プログラム書込み」と表示されたら、すでにプログラムは消去されていますので手順④の操作に進んでください。

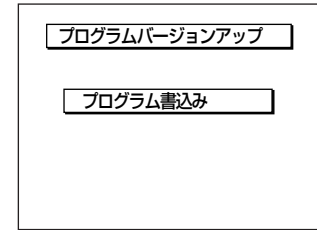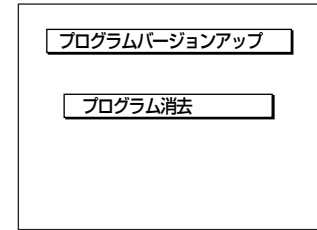

③ プログラムの消去

- ① 「プログラム消去」と表示されたら決定または現在地ボタンを押します。(現在地ボタンを押す場合は、現在地ボタンを指定するメッセージが表示されます。)
- ② 「OK」と表示されたら、そのまましばらくお待ちください。「NG」と表示されたら、DVD本体の故障が考えられますのでお買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。

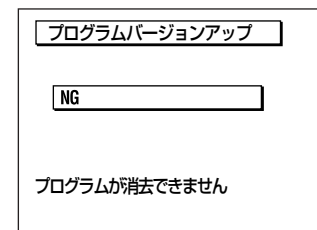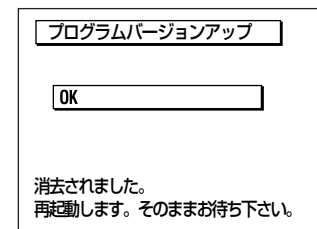



- ③ 「OK」表示後、しばらくして(20秒以内)再びパスワード入力画面になったら、手順④の操作に進んでください。「OK」表示後、20秒以上待ってもパスワード入力画面にならない場合は、手順①の操作を行った後に手順④の操作に進んでください。

4 パスワードの入力

- ① リモコンの10キーで2、5、8、0と押しします。
入力を間違えた場合は戻るボタンで1つずつ戻ることができます。
- ② 2、5、8、0と入力したら決定ボタンを押します。
- ③ 「プログラム書き込み」と表示されたら手順④の操作に進んでください。「プログラム消去」と表示されたら、プログラムは消去されていませんので手順④の操作に戻ってください。

5 プログラムの書き込み

- ① 「プログラム書き込み」と表示されたら決定または現在地ボタンを押します。
(現在地ボタンを押す場合は、現在地ボタンを指定するメッセージが表示されません。)
- 正常にプログラムを書き込みが行われたら45秒程度で終了します。
- ② 「OK」と表示されたら、そのまましばらくお待ちください。
「NG」と表示されたら、ディスクからプログラムを書き込めない状態です。ディスクの種類、汚れなどを確認してください。

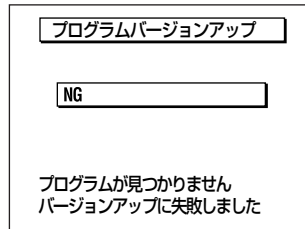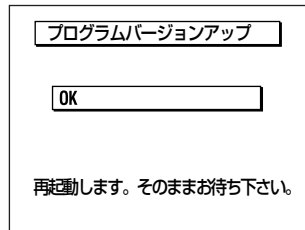

- ③ 「OK」表示後、しばらくして(20秒以内)通常の地図画面になります。
「OK」表示後、20秒以上待っても通常の地図画面にならない場合は、ボールペンの先などで本体のリセットボタンを押してください。通常の地図画面に戻ります。

センサーリセットのしかたについて

プログラムの書き換え後、センサーの学習が消去された場合には、センサーリセットを行ってください。(センサーの学習状況を確認する『使い方辞典-リモコン操作編』146ページ)

作業を行う前に

- 車のエンジンをかけた状態で操作を行ってください。
- 周囲に高い建物や樹木があったり、ビルの駐車場の中にいたりすると、GPS衛星の電波を受信できないことがあります。


1 安全な場所に車を止める

以下のような条件を満たす場所を選んで停車させてください。

- GPS衛星の電波を受信しやすい、見晴らしの良い場所。
- 水平で約100m程度の直線走行ができる場所。(坂道や路面の起伏が大きい場所では、正しくリセットができません。)
- 30km/h以上の速度で、10秒以上直進できる場所。


2 本ディスクを本体にセットして電源をONにする

3 [接続確認] を選び、リモコンの決定ボタンを押す


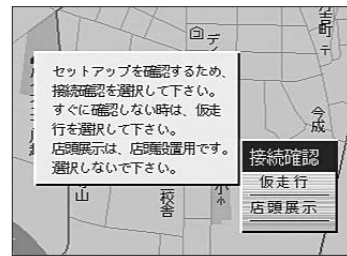


とりえず車を移動したいときは、[仮走行]を選んでください。[仮走行]を選んだ場合は、自車位置の精度が悪く、また機能も完全には使用できません。安全な場所に移動後は、[接続確認]を選び、手順④以降の操作を行ってください。[店頭展示]は店頭設置用ですので選ばないでください。

4 リモコンのジョイスティックを上下に動かして [センサーリセット] を選び、決定ボタンを押す

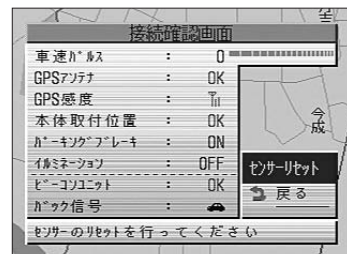

5 リモコンのジョイスティックを上下に動かして [開始] を選び、決定ボタンを押す

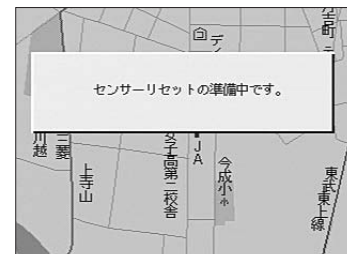
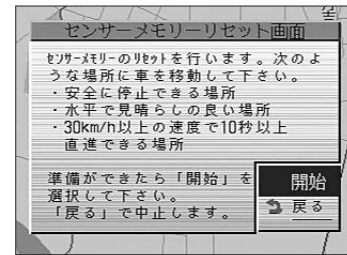


センサーリセットの準備ができるまで、停車したまましばらくお待ちください。

本体の取り付けが正常ではない場合、車が完全に停止していない場合、GPS受信が不安定な場合などには、エラーメッセージが表示されますので、[確認]を選び決定ボタンを押して、画面のメッセージにしたがって接続確認からやり直してください。

6 走行開始のメッセージ表示と音声案内が行われたら、車を走行させる


メッセージが表示されてから、5分以内に走行を完了してください。

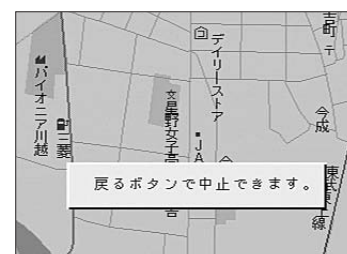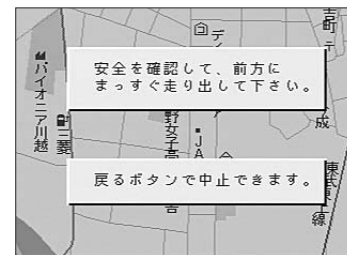

水平な場所を、30km/h以上の速度で10秒間以上前方に直進します。


7 終了のメッセージ表示と音声案内が行われたら、安全な場所に車を止める

リセットの状況により以下の画面が表示され、正しくリセットが行われると、◎(赤色)から▲(赤色)に変わり、正しい現在地が表示されます。

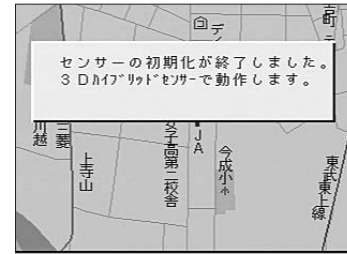


すべてのリセットが完了し、約10秒後に走行画面に戻ります。

車速パルスが認識できないとき(車速信号入力(ピンクリード線)が正しく接続されていないとき)は、以下の画面が表示され、簡易ハイブリッド(車速パルスの情報ぬき)での動作となります。

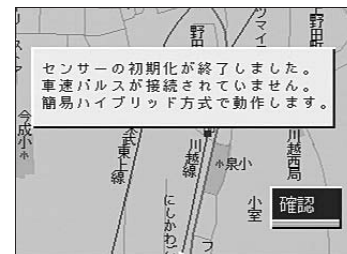

[確認]を選んで、決定ボタンを押すと、走行画面に戻ります。

- リセットが完了しない場合、下記のようなエラーメッセージが表示されますので、[確認]を選び決定ボタンを押して、画面のメッセージにしたがって接続確認からやり直してください。

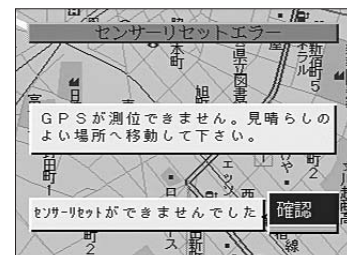

- 初めて本ディスクを使うときは、自車マークと実際の現在地が大きくずれることがありますが、故障ではありません。誤差を補正する機能の働きにより、走行を重ねるにつれて精度が高くなり、ずれが少なくなってきます。

メモ

センサー学習状況画面からもリセットを行うことができます。
(『使い方辞典-リモコン操作編』146ページ)

付属の説明書「音声操作編」について

付属の説明書「音声操作編」は、音声操作対応DVDナビゲーションAVIC-D919/AVIC-D909用の説明書です。