



10 ハードディスクカバーを取り付ける

ハードディスクカバーの下部にあるツメを本体のガイドに差し込んでから、ハードディスクカバーに付いている2カ所のビスを締めて取り付けます。

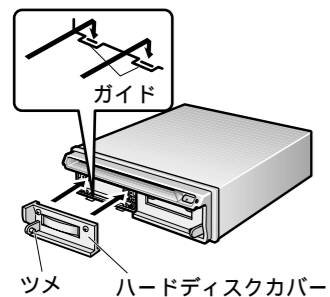


11 フロントドアを取り付ける

フロントドアを45°の角度にして、軸受けを本体の軸に合わせて軽く押し込みます。

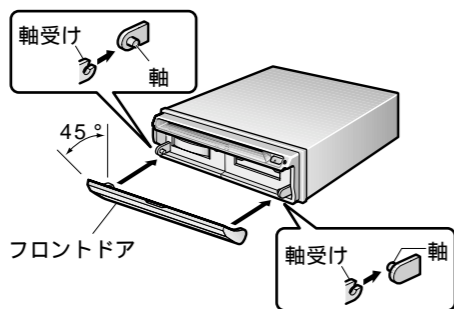

強く押すと、フロントドアの取り付け部が破損しますので、ご注意ください。

12 バッテリーの⊖端子を取り付ける

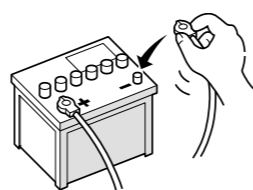

13 エンジンをつける

「Program update completed.」の表示が出て、プログラムの書き換えが自動的に開始されます。書き換え終了後地図が表示されましたら、今まで通りお使いください。(作業中はエンジンを止めないでください。)

正常に動作しない場合は、リセットボタンを押してください。(ナビゲーションの取扱説明書)