

R▲ku-Na▽i ——Lite——

バージョンアップ ダウンロード マニュアル

楽ナビLiteマップ Type II Vol.2 (2010年度 第2版)・ダウンロード版 CNVU-R2210DL-F

CONTENTS >>

本書の見方	1
■はじめにーデータ更新を行う前の準備	3
■全データ更新を行う	7

本書の見方

表記	意味
お知らせ	お知らせマーク 操作するうえでの情報や、便利な使い方などについて説明します。
ご注意	注意マーク 操作を行う状況において注意していただきたいことや、本製品の性能を維持するうえで注意していただきたいことについて説明します。
「 」	パソコンの画面上の選択項目を表します。 例： 「入力終了」 ボタンをクリックします。
[]	カーナビゲーション本体の画面上のボタンを表します。 例： [決定]にタッチします。

※ Web ページのデザインについては、予告なく変更される場合があります。

全データ更新の動作環境

全データ更新を行うには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビ Lite 用）」を使用します。
更新時にはパソコンをインターネットに接続する必要があります。

「ナビスタジオ（楽ナビ Lite 用）」の動作環境については、以下の URL を参照してください。

<http://pioneer.jp/car/navistudio/index.html>

Windows 2000/Vista/7 をご利用のお客様へ

本書は Windows XP を元に手順を記載しております。
Windows 2000/Vista/7 の場合は、画面イメージが異なる場合があります。
Windows Vista/7 の場合は、ユーザーアカウント制御（UAC）の設定によって動作が異なる場合があります。

お問い合わせについて

パソコン、ウィルスチェックソフトなどの操作方法やご質問については販売元のメーカーへお問い合わせください。

データ更新についてのご注意

- ・全データ更新とは…アプリケーション、地図データ、道路データ、地点情報データなどを含めたすべてのデータが更新対象となります。全データ更新は、「ナビスタジオ(楽ナビ Lite 用)」にてダウンロードした SD メモリーカード*のみで実施可能です。
※ AVIC-MRZ85 は、microSD メモリーカードになります。
- ・差分更新とは…道路データ、地点情報データが更新対象となります。
- ・全データ更新中は、カーナビゲーションの機能がすべて使用できません。
- ・全データ更新を実施しないと、以降の差分更新ができません。
- ・データ更新（マップチャージ）の詳細は、以下の URL を参照してください。

<http://pioneer.jp/carrozeria/rakunavi-lite/navicharge/index.html#section02>

バージョンアップ（全データ更新）の流れ

本機のバージョンアップ（全データ更新）は、以下の流れで行います。

※ステップ3「お客様登録・初期登録」まで完了している場合は、ステップ4から開始してください。

■はじめにーデータ更新を行う前の準備

ステップ1	SDメモリーカードの初期登録（P.3）
-------	---------------------



ステップ2	ナビスタジオ(楽ナビLite用)の準備（P.4）
-------	--------------------------



ステップ3	お客様登録・初期登録（P.5）
-------	-----------------



■全データ更新を行う

ステップ4	ダウンロード注意事項の確認/ メモリーカードへの転送時の注意事項の確認（P.7）
-------	---



ステップ5	更新パスワード発行/データダウンロード（P.8）
-------	--------------------------



ステップ6	ナビ本体のバージョンアップ（P.11）
-------	---------------------



ステップ7	バージョンアップ完了の確認（P.12）
-------	---------------------

SDメモリーカードの初期登録

1 初期登録方法

SDメモリーカードにカーナビゲーション本体のデータを読み込ませます。

SDメモリーカードをカーナビゲーション本体に挿入すると、SDカード登録確認メッセージ(PCリンク用に登録するかを問い合わせる画面)が表示されます。



[[はい]]にタッチすると、ナビスタジオのインストーラーおよび必要なデータがSDメモリーカードに書き込まれ、ナビスタジオ用SDカードとしてカーナビゲーション本体に登録されます。

[[いいえ]]にタッチすると、登録が行われずナビスタジオ用としてお使いになることはできません。



「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら[[確認]]にタッチし、SDメモリーカードを抜き取って、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ(楽ナビLite用)」にご使用ください。

お知らせ

- 登録が完了するまではSDメモリーカードを抜いたり、電源をOFFにしないでください。
- SDカード登録確認メッセージは、初期登録が完了したあとは表示されません。最初に登録したSDメモリーカードを、別のものに変更したい場合は、機能設定の[SDカード登録確認メッセージ表示]を[ON]に設定してください。(初期登録完了後に、設定が自動で[OFF]になります。)
- SDメモリーカードの初期登録方法は、カーナビゲーションに付属の取扱説明書(ナビゲーション&オーディオブック)にも記載されています。

ナビスタジオ（楽ナビLite用）の準備

更新データのダウンロードサービスをご利用になるには、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」のインストールと、お客様登録および初期登録が必要になります。

パソコンリンク用としてカーナビゲーション本体にSDメモリーカードを登録した後、下記の手順に従ってパソコンに「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」をインストールしてください。

お知らせ

- パソコンリンク用としてカーナビゲーション本体にSDメモリーカードを登録する方法については、スタートブックのP.61「セットアップについて」を参照してください。
- すでにSDメモリーカードを登録し、最新版のパソコンリンクソフトをインストールされているお客様は、P.5「お客様登録・初期登録」へお進みください。

1 ナビスタジオ（楽ナビLite用）のインストール

弊社ホームページの「NAVI*STUDIO Download」ボタンをクリックし、手順に従って「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」をインストールしてください。

http://pioneer.jp/car/navistudio/navistudio_raku-lite1/index.html



お知らせ

- インストール方法については、ダウンロードページに掲載のインストールマニュアルをご確認ください。

お客様登録・初期登録

ここでは、パソコンリンク用として、SDメモリーカードをナビゲーション本体に登録した後、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」から登録する方法を説明します。パソコンがインターネットに接続できる環境かご確認ください。

1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動

SDメモリーカードをパソコンに接続してください。

ランチャー（メニュー選択ツール）が自動起動します。

お知らせ


- 自動起動しない場合は、デスクトップの「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。

2 お客様登録

お知らせ

- お客様登録は弊社ホームページからも登録できます。
<http://pioneer.jp/carrozeria/support>
- 弊社ホームページにてお客様登録がお済みの方はP.6「初期登録」へお進みください。

ランチャーが起動されたら、「お客様登録/確認」ボタンをクリックしてください。

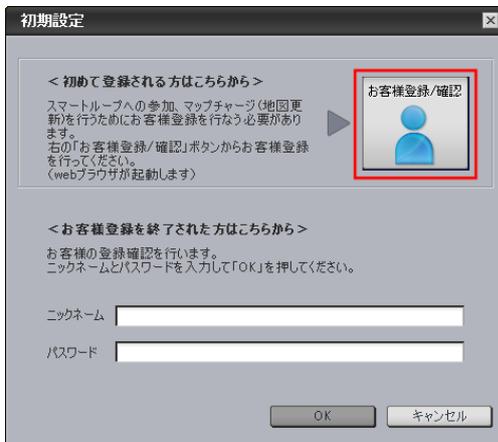

WEBブラウザが起動し、スマートループユーザーページが表示されます。

画面左の「新規登録はこちら」ボタンをクリックしてください。



3 機種選択

機種選択画面が表示されます。

「楽ナビLite」からお使いの機種を選んでいただき、「新規で登録はこちら」ボタンをクリックしてください。



4 基本約款

基本約款をご確認いただき、同意の場合には「同意する」ボタンをクリックしてください。

お知らせ

- 基本約款に同意いただけない場合は、これ以上進めることができません。

5 ユーザー情報の登録

ユーザー情報登録のフォームに、手続きに必要なお客様の情報を入力し、「内容確認」ボタンをクリックしてください。



ご注意

- ニックネーム、パスワードはバージョンアップ時に必要です。必ずメモを取り、控えてください。
- 機種名、製造番号は、ご使用のカーナビゲーションの保証書をご確認のうえ、入力してください。

お客様登録・初期登録

6 ユーザー情報登録の内容確認

入力した情報が表示されます。
入力内容が正しい場合は「登録」ボタンをクリックしてください。
修正の必要があれば、「戻る」ボタンをクリックしてください。




ご注意

- 登録後、お客様名・性別・生年月日・ニックネーム・機種名・製造番号は変更することができません。入力内容が正しいことをご確認のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。


7 ユーザー情報登録の完了

ユーザー登録完了メッセージとニックネームが表示されますので、ニックネームを記録してください。

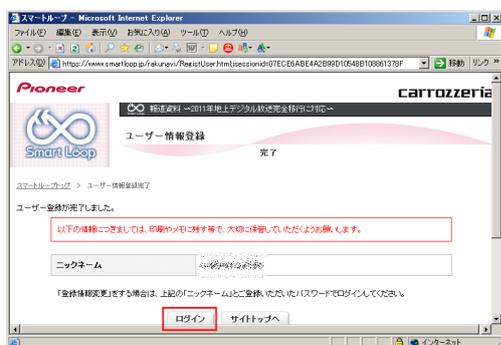


8 初期登録

パソコンリンクソフトの操作に戻ります。
ニックネームとパスワードの入力フォームが表示されます。
お客様登録時に登録いただいたニックネームとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

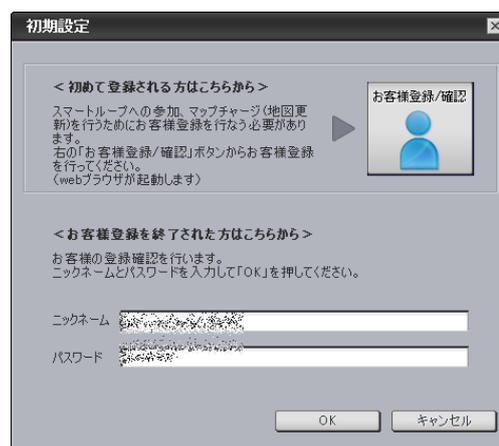

以下の画面が表示されたら、初期登録は完了です。
「OK」ボタンをクリックすると、「ナビスタジオ (楽ナビLite用)」が起動します。

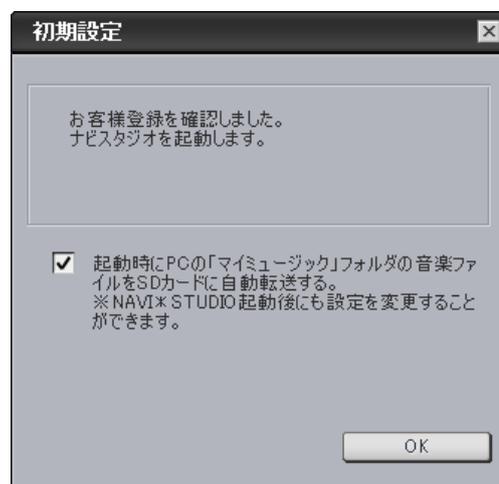

■ 全データ更新を行う

ダウンロード注意事項

- 大容量のデータをダウンロードします。ダウンロード先に必要な空き容量*を確保してください。
※ AVIC-MRZ99/MRZ77/MRZ66 をお使いの場合：8GB
上記の型番以外：4GB
- ダウンロードにはブロードバンド環境が必要になります。
- 無線 LAN の場合は、大容量のデータをダウンロードするため安定しない可能性があります。
無線 LAN をご使用のお客様は、なるべく有線 LAN でダウンロードを行ってください。
- パソコンのスクリーンセーバーの電源設定がすべてなしになっていることを確認のうえ、ダウンロードを開始してください。
- 途中でダウンロードが終了した場合は[メニュー] - [マップ/インフォチャージ] - [ダウンロード設定]を選択し、ダウンロード先と SD メモリーカード内のデータを削除して、マップチャージを最初からやり直してください。
- パソコンの動作環境によっては、ダウンロード完了までの時間が長くなる場合があります。
また、一部のウイルスチェックソフトにはダウンロードしているファイルに対してウイルスチェックを実行する機能があり、この機能を利用している場合はウイルスチェックに時間がかかりダウンロードが中止されることがあります。

SD メモリーカードへの転送時の注意事項

- すべての項目を転送するには数時間かかる場合があります。また、転送中はランチャー（メニュー選択ツール）を終了できません。
- 転送する際は、必要な空き容量*が確保された SD メモリーカードを使用してください。
※ AVIC-MRZ99/MRZ77/MRZ66 をお使いの場合：8GB
上記の型番以外：4GB
- パソコンのスクリーンセーバーの電源設定がすべてなしになっていることを確認のうえ、転送を行ってください。
- 途中で転送が終了した場合は[メニュー] - [マップ/インフォチャージ] - [ダウンロード設定]を選択し、転送先と SD メモリーカード内のデータを削除し、マップチャージを最初からやり直してください。
- パソコンの動作環境によっては、転送完了までの時間が長くなる場合があります。
また、一部のウイルスチェックソフトには転送しているファイルに対してウイルスチェックを実行する機能があり、この機能を利用している場合はウイルスチェックに時間がかかり転送が中止されることがあります。
- 転送中は、他のアプリケーションから SD メモリーカードへの操作を行わないでください。予期せぬ誤動作の原因となる場合があります。
- 必要な空き容量がない場合は、「ナビスタジオ(楽ナビ Lite用)」にて SD メモリーカード内のデータをすべて消去します。保存しておきたいデータは、必ず事前にパソコン等にバックアップしておいてください。

更新パスワード発行 / データダウンロード

アクセス集中緩和のためダウンロードの予約をお願いする場合があります。

ここではダウンロード（予約を含む）と、全データ更新に必要な更新パスワードの取得について説明します。

1 ランチャー（メニュー選択ツール）の起動

初期登録済みのSDメモリーカードをパソコンに接続すると、「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」が自動起動します。

お知らせ

- 自動起動しない場合は、デスクトップの「ナビスタジオ（楽ナビLite用）」をダブルクリックして、ランチャーを起動してください。

2 更新パスワード取得

全データ更新を行う際に、更新パスワードの取得が必要になります。

マップチャージ画面で、「はい」ボタンをクリックし更新パスワードを取得してください。



お知らせ

- 「今は行わず、後日通知する」ボタンをクリックした場合は、全データ更新の前月までの差分更新（道路データ、地点情報データ）をダウンロードします。
- 自動でマップチャージが起動しない場合は、「>」ボタンをクリックすると左側にランチャーが現れるので、「最新情報に更新」ボタンをクリックします。



WEBブラウザが起動してログイン画面が表示されます。

ニックネームとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。




お知らせ

- アクセスが集中している場合は、「5 予約日時選択」に進みます。P.10を参照してください。

3 利用約款

『ダウンロードサービス約款』をお読みのうえ、同意いただけましたら「同意する」ボタンをクリックしてください。

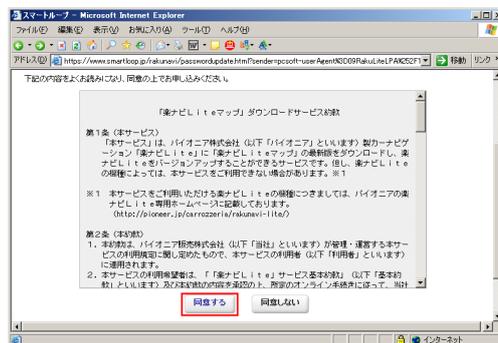

更新パスワード発行 / データダウンロード

4 更新パスワード取得/ダウンロード開始

データ更新用パスワードが表示されます。
SDメモリーカードからナビゲーション本体にデータを転送する際に必要になりますので、大切に保管してください。
「ダウンロード開始」ボタンをクリックするとデータのダウンロードが開始されます。

お知らせ

- パスワードは英大文字、数字の組み合わせになります。



ご注意

- お客様の更新パスワードが発行されます。更新パスワードは、SDメモリーカードからカーナビゲーション本体にデータを転送する際に必要になりますので、大切に保管してください。更新パスワードを印刷して保管することをおすすめします。

※ データダウンロード中



※ SDメモリーカードへ転送中



※ SDメモリーカードへ転送中



データの整合性をチェックします。5分程度かかります。

データのダウンロードが完了したら、P.11「ナビ本体のバージョンアップ」へお進みください。

お知らせ

- パソコンからSDメモリーカードへの転送(ダウンロードを含む)時間は、全データ更新時で約60分、差分更新時で約10秒~約10分かかります。(インターネット接続速度32Mbps、Class4のSDメモリーカードを使用して試算した参考値。対象データサイズやインターネット環境などによって時間は異なります。)
- ダウンロードサーバーにアクセスが集中すると、ダウンロードに長時間かかることがあります。
- SDメモリーカードからカーナビゲーション本体への転送時間は、全データ更新時で約45分、差分更新時で約10秒~約20分かかります。(AVソースOFF時で試算した参考値。対象データサイズやカーナビゲーションの動作状況によって時間は異なります。)
- 取得した更新パスワードはスマートループユーザーページの「パスワード再発行」ボタンからご確認いただけます。

<https://www.smartloop.jp/smartloop/>



更新パスワード発行 / データダウンロード


5 予約日時選択

サーバーにアクセスが集中した場合、アクセス集中緩和のためダウンロード日時のご予約をお願いしております。

ご希望のダウンロード日付を選択してください。



日付を選択した後、ご希望のダウンロード時間帯を選択して「予約確定」ボタンをクリックしてください。

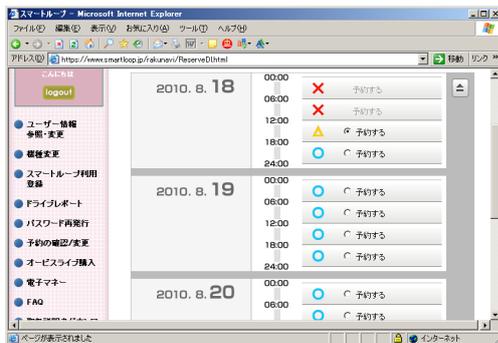


ご注意

- 必ず予約した日付、時間帯にダウンロードを行ってください。
予約した日付、時間帯にダウンロードを行わなかった場合は、ダウンロードするために再予約が必要となります。
再予約を行うときは、予約の取り消しは不要です。

ナビ本体のバージョンアップ

1 SDメモリーカード挿入

カーナビゲーション本体にSDメモリーカードを挿入すると、パスワード認証が必要なデータがある場合は確認メッセージが表示されます。全データ更新を行う場合は、[はい]にタッチしてください。

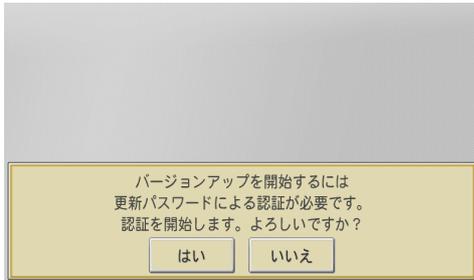

お知らせ

- [いいえ]にタッチした場合は、全データ更新は行われません。全データ更新を行う場合は、SDメモリーカードを挿入しなおすと確認メッセージが再度表示されますので[はい]にタッチしてください。

2 更新パスワード入力

更新パスワード入力画面が表示されます。全データ更新を行う場合は、データ更新用パスワードを入力して、[入力終了]にタッチしてください。




間違った更新パスワードを入力すると、「認証しませんでした。」とメッセージが表示されます。

お知らせ

- 使用する更新パスワードはスマートループユーザーページの「パスワード再発行」ボタンからご確認ください。
<https://www.smartloop.jp/smartloop/>
P.9「更新パスワード取得/ダウンロード開始」を参照してください。

- ※ 全データ更新をしない場合
[戻る]にタッチすると、バージョンアップ中止の確認メッセージが表示されます。
[はい]にタッチすると、全データ更新を行わずに地図画面に遷移します。
[いいえ]にタッチすると、更新パスワード入力画面に戻ります。

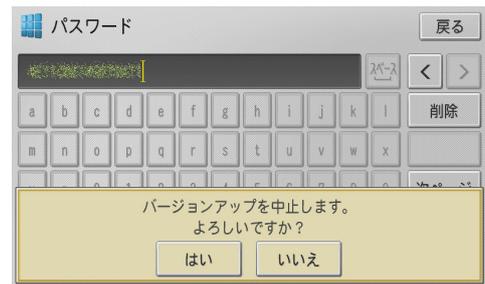

3 全データ更新開始

更新パスワードを入力して[入力終了]にタッチすると、バージョンアップ開始の確認メッセージが表示されますので、[確認]にタッチしてください。カーナビゲーション本体が再起動し、全データ更新が開始されます。



お知らせ

- 更新中はオーディオソースは使用できません。

進捗率が100%になると、全データ更新が完了し、確認メッセージが表示されます。

[確認]にタッチすると、カーナビゲーション本体が再起動します。



ご注意

- 「バージョンアップが完了しました。」と表示されますが、実際はSDメモリーカード内のデータをカーナビゲーション本体に転送した状態です。[確認]にタッチすると、カーナビゲーション本体が再起動してプログラムのバージョンアップが始まります。バージョンアップの完了後にもう一度カーナビゲーション本体が再起動します。再起動完了後、カーナビゲーションの機能を使用できるようになります。

バージョンアップ完了の確認

ここでは、カーナビゲーション本体のバージョンアップが完了したかどうかを確認する方法を説明します。カーナビゲーション本体にてバージョンアップがすべて完了した状態のSDメモリーカードをご用意ください。

1 SDメモリーカード情報の確認

「SDカード情報」ボタンをクリックしてください。



※ カーナビゲーション本体へのデータ転送前



ダウンロードデータをSDメモリーカードへ転送した時点の画面です。

※ カーナビゲーション本体へのデータ転送後



SDメモリーカード内の地図データをカーナビゲーション本体へ転送した後の画面です。

お知らせ

- 初期設定では、更新完了したSDメモリーカード内のデータは「ナビスタジオ(楽ナビ Lite用)」にて自動的に削除されます。
- 「ナビバージョン情報」ボタンをクリックすると、SDメモリーカードをカーナビゲーション本体に最後に挿入した時点でのバージョン情報がご確認いただけます。

パイオニア商品の修理・お取り扱い (取り付け・組み合わせなど) については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。
なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

●パイオニアホームページ：お客様サポート <http://pioneer.jp/support/>
(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる ☎ フリーコール、および ☎ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどからはご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

●カーオーディオ／カーナビゲーション商品

電話：☎ **0120-944-111** 【一般電話】 **044-572-8101** FAX： **044-572-8103**

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

●カーナビゲーションのネットワーク接続 (携帯電話、Bluetooth接続は除く)

電話：☎ **0120-702-383** 【一般電話】 **044-572-8070** FAX： **044-572-8103**