


# 訂正とお詫び

取扱説明書 30 ページの“サブウーファアの ON / OFF と位相切り換え”の操作説明に誤りがありましたので、次のように訂正させていただきます。(本紙は、取扱説明書と一緒に保管してください。)

## 誤

### 2 ロータリーコマンダーを回して、サブウーファアの位相を選ぶ

次の順序で切り換わります。

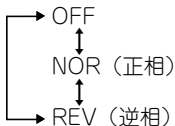

### 3 ロータリーコマンダーを押して、設定を決定する



メモ


- ロータリーコマンダーを押す前に、オーディオ調節メニューまたはふだんの再生画面に戻っても、設定は決定されます。

### 4 BAND/🔍 を押して、ふだんの再生画面に戻る

## 正

### 2 ロータリーコマンダーを押して、サブウーファアの位相を選ぶ

押すたびに次の順序で切り換わります。

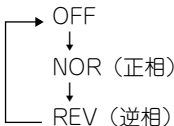

### 3 BAND/🔍 を押して、ふだんの再生画面に戻る