

クイックスタートガイド

ポータブルBDライター


- BDR-XD05W-XL (ホワイト)
- BDR-XD05BK-XL (ブラック)
- BDR-XD05R-XL (ワインレッド)

このたびは、パイオニア製 BDR-XD05 シリーズをお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。
本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みにになり、正しく安全にお使いください。なお、本書には保証書を記載しておりますので、必ず保管してください。

本製品についてのより詳しい説明や製品仕様につきましては、取扱説明書をご用意しています。取扱説明書はパイオニアホームページ下記URLよりダウンロードしてください。
<http://pioneer.jp/support/product/pc.html>

付属品

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。

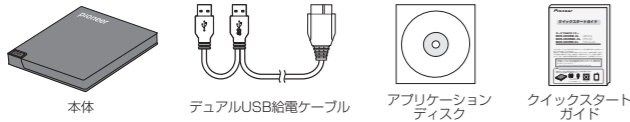

Step 1 本機をつなぐ

1 使用するパソコンの電源を入れます

パソコンのシステムが起動するまで待ちます。



2 付属のUSBケーブルを使い、本機とパソコンを接続します

①本機→②パソコンの順にUSBケーブルのコネクターを接続します。



- 必ず付属のUSBケーブルのメインコネクターをパソコンへ接続してください。サブコネクターのみ接続した場合は、本機とパソコンのデータ通信が行われず動作しません。
- 通常は、メインコネクターのみの接続で動作しますが、給電が不足する場合は、サブコネクターをパソコンに接続することで給電不足が改善する場合があります。

3 接続を確認します

- 本機のインジケータが点灯しましたか？
- Windows XP 「マイコンピュータ」
Windows Vista、7、8 「コンピュータ」
Windows 8.1 「PC」
の中に BDドライブのアイコンが追加されましたか？

これで接続は完了です。

製品に関するお問い合わせ

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ 修理・点検のご依頼は

株式会社 エスティトレード テクニカルサポートセンター
TEL 0120 - 810924(フリーダイヤル)
携帯電話・PHSからは下記の番号へおかけ下さい。
TEL 03 - 3206 - 0806 FAX 03 - 3206 - 0645
受付時間：10:00～18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)
E-mail support@st-trade.co.jp

付属のアプリケーションソフトに関するお問い合わせは、下記ソフトウェアメーカーへお願いいたします。

サイバーリンク株式会社
TEL 0570-080-110
上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけ下さい。
TEL 03-5205-7670
受付時間：10:00～13:00、14:00～17:00
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)
ホームページURL <http://www.cli.co.jp>

■製品に関する情報のご案内 <http://www.st-trade.co.jp/product/>

■お客様メモ 覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所 電話番号
ご購入年月日 年 月 日	型番 BDR-XD05 シリーズ
お近くのご相談窓口	住所 電話番号


Step 2 ディスクの出し入れ

1 トップカバーを開ける

インジケータが薄く点灯している状態でオープンボタンを押す。トップカバーが5mmほど開きますので手でゆっくり開けてください。

2 ディスクを入れる (取り出す)

ラベル面を上にしてディスクの穴をトレイ中央の突起部分(回転軸)に固定する。
取り出す場合は、ディスクを持ち上げ突起部分からはずす。

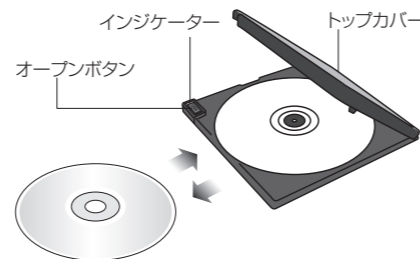

3 トップカバーを閉める

トップカバーをゆっくり押し閉める。

注意

- インジケータが点灯または点滅しているときにトップカバーを開けないでください。ディスクを破損する可能性があります。
- ピックアップレンズには触れないでください。
- 本機を移動するときは、ディスクを取り出してください。

動作環境

下記動作環境は、あくまで目安です。動作を保証するものではありません。

DVD/CD ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 8.1™、Windows 8™、Windows 7™、Windows Vista™、Windows® XP Home Edition/Professional、各日本語版*1
- CPU：Pentium III 800 MHz 以上 (Pentium 4、2.2 GHz 以上*2)
- メモリ：128MB 以上 (256MB 以上*2)
- ハードディスク空き容量：2GB 以上の空き容量 (7GB 以上の空き容量*2)
- モニタ解像度：1024 × 768、32 bit 以上の表示
- サウンドカード：16 ビット以上
- ビデオ入力機器 (ビデオデッキ、カムコーダ) およびキャプチャカードを別途ご用意ください。
- インターネット接続環境 (CPRM 録画されたディスクをはじめて再生する場合)

Blu-ray ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 8.1™、Windows 8™、Windows 7™、Windows Vista™、Windows® XP Home Edition/Professional、各日本語版*1
- CPU：Core™ Duo T2700/Core™ 2Duo E6300 以上推奨
- メモリ：1 GB 以上推奨
- ハードディスク空き容量：[記録時] 25 GB 以上の空き容量 (50 GB 以上の空き容量*2)、再生時 120 MB
- グラフィック：BD-Video 映像のデジタル出力時には HDCP 対応のグラフィック機能とモニターが必要です。

*1：インストールするには、コンピュータの管理者権限でログオン(インストール)する必要があります。
*2：推奨動作環境

お使いになる OS、アプリケーションにより、必要環境は異なります。OS、アプリケーションソフトに関する相談は、各ソフトメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

Step 3 本機をはずす

取り外しの手順


■ Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 の場合

本機へアクセスしていない状態 (インジケータが明るく点灯していない)を確認し、ディスクを取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

■ Windows Vista、XP の場合

- 本機からディスクを取り出す。
- システムトレイに下図のようなアイコンが表示されているので、このアイコンをクリックし、さらに表示されるポップアップ項目をクリックする。

例：Windows XPでUSB接続の場合 (本機がEドライブの場合)



ここで表示される項目は使用OSによって異なります。このアイコンをクリック
Windows XP・・・USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ(E:)を安全に取り外します
Windows Vista・・・USB大容量記憶装置-ドライブ(E:)を安全に取り外します

- デバイスを安全に取り外すことができることを示すウィンドウが表示されるので、クリックする。
- コンピューターからUSBケーブルを取り外す。

注意

- USBケーブルからの給電 (バスパワー) で本機を使用する場合は、必ずパソコンのACアダプターをつないでください。
- 本機の他にもUSB機器を併用したり、USBハブにつないで使用する場合は、給電 (バスパワー) が不足し動作不良を起こすことがあります。そのような場合は、本機に対応のACアダプター (別売) をつないでご使用ください。
- 本機に対応のACアダプター (別売) 以外は使用しないでください。

ACアダプター (型番:DCA-002) については販売店またはテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

同梱アプリケーションソフト

同梱アプリケーションディスクには、以下のアプリケーションソフトが収録されています。

PowerDVD 10 映像再生ソフト

映画、アニメ、音楽など Blu-ray、DVD-Video をパソコン上で再生できます。CPRM、AVC/REC にも対応し、Blu-ray/DVD レコーダーで録画した BD/DVD が再生できます。

Power2Go 8 ディスク書き込みソフト

CD、DVD、ブルーレイ、BD-XL など豊富な物理メディアに対応しています。BD、DVD、データ CD、音楽 CD の作成に加え、音楽 CD の取り込みや暗号保護など、さまざまなディスク書き込み用途に対応します。

InstantBurn v5 バケツライトソフト

パソコン上のファイルをドラッグ&ドロップ操作でディスクに書き込みます。ファイルごとに追加や削除ができるので、気軽にファイルの記録が行えます。

LabelPrint v2 ラベルデザインソフト

ディスクのラベルデザインを簡単に行えます。ラベル印刷対応プリンターへの出力も可能です。


PhotoDirector4 LE 画像加工ソフト

デジカメで撮った画像などを加工修正できます。美肌加工などの特殊効果でプロ顔負けの仕上がりも可能です。

アプリケーションについて

同梱アプリケーションのインストール

同梱アプリケーションディスク内の「¥CMS¥setup.exe」を実行しインストールウィザードにしたがってインストールをしてください。

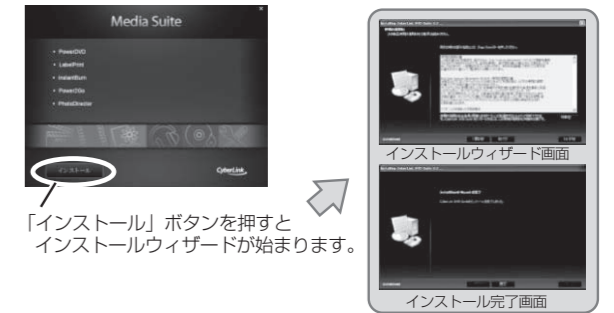

「インストール」ボタンを押すとインストールウィザードが始まります。

専用ドライブユーティリティについて

各種機能設定を行う専用ドライブユーティリティはパイオニアホームページよりダウンロードしてください。

<http://pioneer.jp/support/product/pc.html>



- アドバンスド静音の設定
- PUREREAD2+の設定
- バスパワーでの動作確認
- ドライブの状態確認

が可能です。

安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


警告


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例


 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。


 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。


 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。


安全上のご注意

警告


 **【異常時の処置】**
● 万一煙が出ている、変なにおいや音が出るなどの異常状態のまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐにUSBケーブルを本機から(ACアダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから)抜いてください。煙が出なくなるのを確認し販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。


 ● 万一内部に水や異物等が入った場合は、USBケーブルを本機から(ACアダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから)抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。


 ● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、USBケーブルを本機から(ACアダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから)抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。


 **【使用環境】**
● 下記の温度や湿度以外では使用しないでください。
セット動作温度：+5～+35℃(通風孔をふさがない条件にて)
湿度：5～85% (結露のないこと)

警告

 ● 本機に水が入ったり、ぬれることがないようにご注意ください。湿気の多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

 **【設置】**
● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないようにください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
・あおむけや横倒にする。
・じゅうたんの上に置く。
・風通しの悪い狭いところに押し込む。
・テーブルクロスなどをかける。


 **【使用方法】**
● 動作中に、衝撃や振動を加えたり、USBケーブル(ACアダプターをお使いの場合は電源プラグ)を抜いたり差ししたりしないでください。

 ● 動作中に本機を動かしたり、持ち上げたりしないでください。ディスクは高速で回転していますので、本機を持ち上げたり、移動したりすると、ディスクが傷つきます。移動するときは、ディスクを取り出し、電源を切ってから行ってください。

使用上のご注意

ディスクの取り扱い

- 信号面(光沢面)に触ったりキズをつけないでください。
- ディスクを持つときは両端か、穴と端を持ってください。
- ディスクに紙やラベルを貼らないでください。
- ひびの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。機器が故障する原因となります。
- 特殊な形(ハート形や六角形等)や規格外のディスクを使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ディスクにほこりや指紋がついているときは、柔らかい布で内周から外周へ放射状に拭いてください。円周に沿って拭かないでください。
- レコードスプレーや静電防止剤を使用しないでください。ディスクにダメージを与えることがあります。

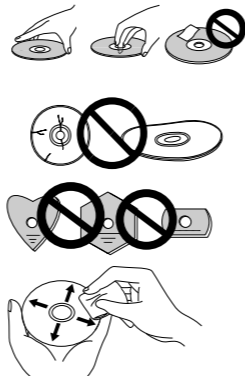

ディスクを保管する際は、必ずディスクケースに入れ、使用する前に記録面に汚れやほこりが付いていないことを確認してください。

注意

この製品は、レーザ製品の安全基準IEC 60825-1:2007規格の基で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、以下の注意文表示があります。


注意
ここを開くとクラス3Bの可視レーザ放射及び不可視レーザ放射が出ます。ビームの目又は皮膚への接触は危険! 見たり触れたりしないでください。


クラス1
レーザ製品

D98-5-02b*_02_Ja


安全上のご注意


警告


 ● 本機の隙間などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災や感電の原因となります。

 ● 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検や整備、修理は販売店にご依頼ください。


**本製品は精密機器のため、
分解が必要な際には必ず
販売店に依頼してください。**


 ● 本機の上に乗品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因となります。


 ● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

 ● ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となることがあります。

注意

 ● 本機のトップカバーのすき間から内部をのぞきまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。

 ● 本機のトップカバーを開け閉めするときは、手や指をはさまないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。

 ● 冬季などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急がせたりすると、動作部やレンズに水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露がおこったら(結露の程度にもよりますが)、USBケーブル(ACアダプターをお使いの場合は電源コード)を本機から抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待つてから電源を入れてください。結露は夏にクーラーやエアコンの風が直接当たるところでもおこることがあります。その場合には設置場所を変えてください。

保証とアフターサービスについて

< 無料修理規定 >

- 保証期間内に取扱説明書、本体注意ラベル等の指示に従った使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には本書をご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗品(各部ゴム、電池、ピックアップ、スピンドルモーター、スライダモーター等)の交換
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(ト) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
(チ) 劣悪な設置条件(油煙、熱、塵、水、直射日光等)にて使用し故障した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- その他故障その他による営業上の機会損失(免失利益)は保証いたしませんのでご了承ください。

修理メモ


* お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中のサービス活動及びそのあとの安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。


* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


安全上のご注意


警告


本機対応の AC アダプターをお使いになる場合は、以下をお守りください。


 ● 電源コード、ACアダプターのコードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うと、それに気付かず重い物をのせてしまうことがあります。


 ● 本機を船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災や感電の原因となります。

 ● 本機対応の AC アダプター以外は使用しないでください。他の AC アダプターを使用すると火災の原因となります。

 ● 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。

 ● 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

 ● 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災や感電の原因となることがあります。

 ● 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

 ● 移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。

保証とアフターサービスについて

保証書

機種	BDR-XD05 シリーズ	製造番号
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	お買い上げ日	電話番号 ()
	年 月 日	取扱販売店名・住所・電話番号
	保証期間(お買い上げ日より)	
	本体	1年

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号、製造番号(商品本体裏面のラベルに記載)をわかりやすくご記入いただき、お買い上げの販売店へお渡しください。

● 販売店様へ

お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。

〒104-0032
東京都中央区八丁堀3丁目19番2号
株式会社 エスティトレード