

かんたんガイド DVR-330H-W/-S (DVDレコーダー)



準備する


お取り扱いについてお困りのとき
カスタマーサポートセンター
 【受付時間】
 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日
 9:30～12:00、13:00～17:00(弊社休業日を
 除きます。)

フリーフォン **0070-800-8181-22**
 一般電話 **03-5496-2986**

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

1 テレビと接続する

下記の番号順(①～⑦)に接続してください。また、テレビ以外の機器(ケーブルテレビ(CATV)チューナーなど)も接続するときは、取扱説明書もあわせてご覧ください。

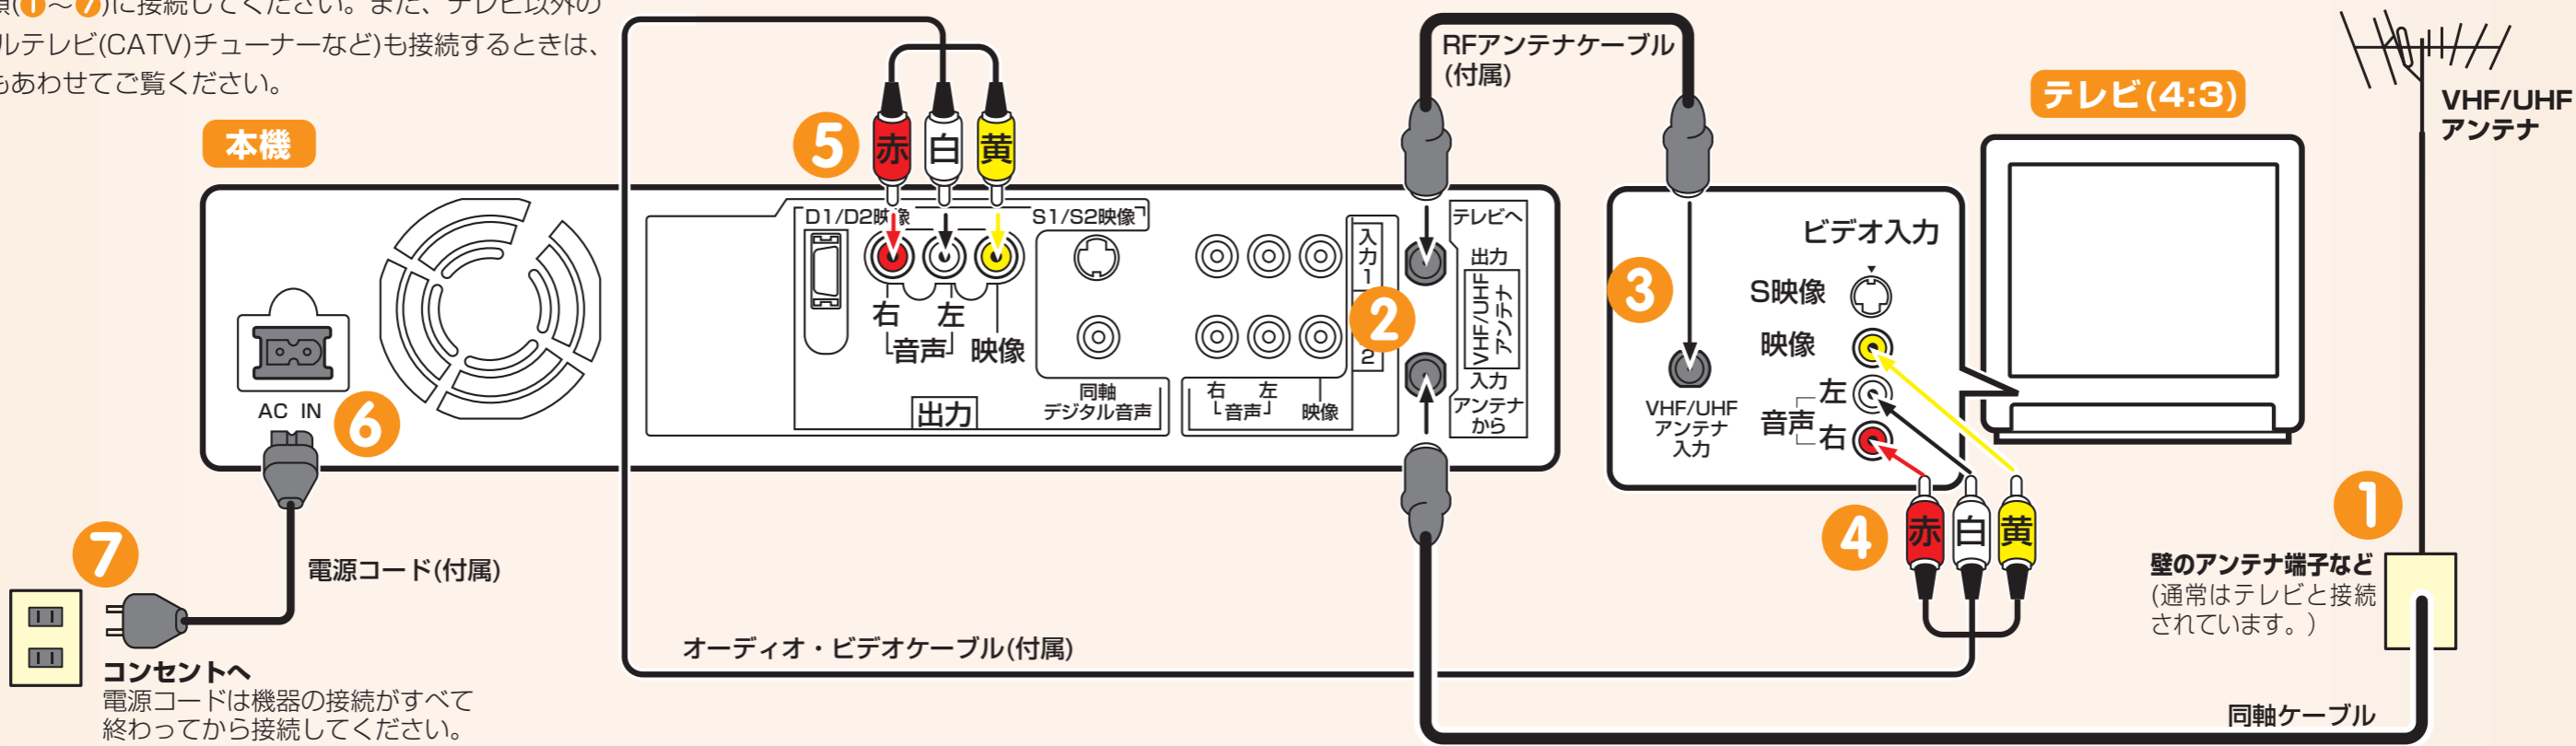

2 セットアップナビで設定する

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。ここでは、上記の接続にあわせて設定します。

- リモコンに電池を入れる**
- 電源ボタンを押す**
 本機の電源をオンにします。
- テレビの電源をオンにする**
- テレビの入力を切り換える**
 ⑤の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。
- ↑/↓で[開始]を選んで、決定ボタンを押す**
 セットアップナビを始めます。
- ↑/↓で[オートスキャン]を選んで、決定ボタンを押す**
 受信できる放送局を自動で探してチャンネルを設定します。
- ←/→で[地域名]を選んで、決定ボタンを押す**
 お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。
 (『地域別地域コード・放送局一覧』取扱説明書 P.114)
- 時計を合わせて、決定ボタンを押す**
 ←/→でカーソルを移動して、↑/↓で設定します。
- ↑/↓で[従来サイズ(4:3)]サイズを選んで、決定ボタンを押す**
 お使いのテレビがワイドテレビのときは[ワイド(16:9)]を選んでください。
- ↑/↓で[対応していない]を選んで、決定ボタンを押す**
 お使いのテレビがプログレッシブに対応しているかわからないときは[わからない]を選んでください。
- ↑/↓で[設定完了]を選んで、決定ボタンを押す**
 これでセットアップナビは終了です。DVDレコーダーをお楽しみください。

準備が終わったら、裏面をご覧ください。録画や再生をお楽しみいただけます。



さっそく使う


HDD(ハードディスク) 録画するとこんなに便利!

- 録画した番組は自由に消去 / 編集できます(消去するとHDDの容量は元に戻ります)。
- 続けて他の番組を録画するときも、録画開始位置を気にせずに録画できます。
- 録画した番組を再生するときの頭出しは不要です。[見る]画面から見たい番組を選んで再生できます。

本機の録画 / 再生を楽しむ前に

下記のことを確認してください。

- 1 本機の電源はオンになっていますか?
リモコンの電源ボタンを押します。
- 2 テレビの電源はオンになっていますか?
テレビの電源ボタンを押します。
- 3 テレビの入力は切り替えましたか?
テレビの入力切換ボタンで切り換えます。

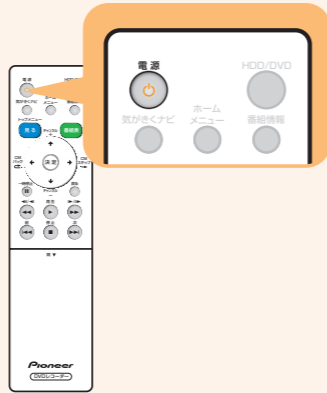

今見ている番組を録画 / 再生する

「見る」画面から再生します。

HDDに録画する

本機に内蔵のハードディスク(HDD)に録画します。

- 1 HDD/DVDボタンを押す
HDDに切り換えます。

本体表示窓



- 2 チャンネル+/- (↑/↓) ボタンを押す
録画したいチャンネルを選びます。

- 3 録画●ボタンを押す
録画を始めます。本体表示窓が下記のように点灯します。



録画停止
録画を停止する


HDDに録画した番組を再生する

- 1 HDD/DVDボタンを押す
HDDに切り換えます。


本体表示窓



- 2 見るボタンを押す
[見る]画面を表示します。

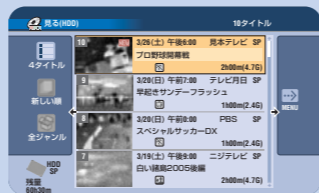

- 3 ↑/↓で見たい番組を選んで決定ボタンを押す
再生を始めます。

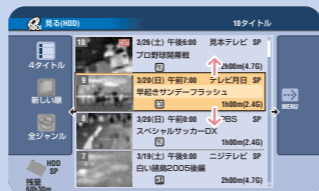

再生を停止する

電子番組表(EPG)を使って、番組を予約して録画します。



電子番組表を使って予約録画する

STEP 1 番組表を受信する

- 番組表データは本機の電源をオフにしているときのみ受信します。
- 番組表が表示できるまでに1日程度かかることがあります。
- 番組表データ1日数回自動で受信(更新)します。


電源ボタンを押して、本機の電源をオフにする
番組表データ送信時刻の10分前までに本機の電源をオフにします。
番組表データ送信時刻になると、自動で受信を始めます。受信中は、本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音がします

本体表示窓

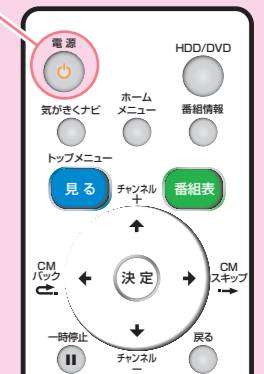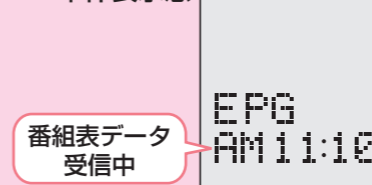


STEP 2 番組表で番組を予約して録画する


- 1 番組表ボタンを押す
番組表を表示します。

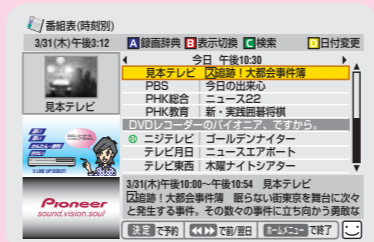

- 2 ←/→で時刻を選ぶ
録画したい番組の開始時刻を選びます。

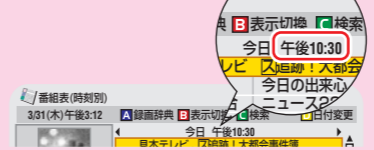


- 3 ◀/▶で日付を選ぶ

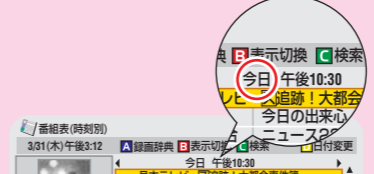


- 4 ↑/↓で録画したい番組を選ぶ

予約入力画面(下記)が表示されます。予約内容を確認してください。

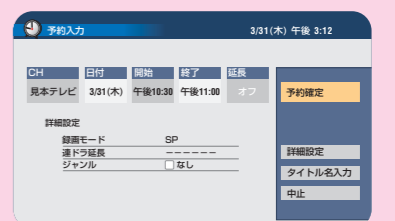

- 6 [予約確定]を選んで決定ボタンを押す



- 本体表示窓に●が点灯します。
- 番組表で録画予約された番組には●が付きます。

取扱説明書

- ▶ P.26-29
- ▶ P.32-39

ワンタッチダビング

取扱説明書
▶ P.76-77

[見る]画面でダビングしたいタイトルを選んでワンタッチダビングボタンを押すと、選んだタイトルをまるごとダビングします(選んだタイトルのみダビングします)。詳しくは取扱説明書をご覧ください。