

はじめにご確認ください

製品型番の表記について

本機の製品型番は、AVIC-RQ911-E/RL711-E/RW711-E/RZ711-Eです。

ホームページや取扱説明書などでは、AVIC-RQ911/RL711/RW711/RZ711と表記されている場合があります。それぞれ末尾に-Eを付けて読み替えたうえ、ご使用ください。

オプション品一覧について

以下のオプション品については、販売を終了させていただきましたので、あらかじめご承知ください。

- HDMI[®]変換ケーブル：CD-HM110
- HDMI[®]変換ケーブル：CD-HM120

取扱説明書／取付説明書について

本機はRCA映像出力に対応していないため、商品に付属している取扱説明書／取付説明書とは以下の内容が異なります。

リアモニター設定について

リアモニターとの接続方法を設定する「リアモニター出力設定」はありません。


リアモニターに表示される映像について

○：表示します ×：表示しません

	リアモニター出力
DVD-Video/DVD-VR	○
TV	○
USBの映像ファイル	○
SDの映像ファイル	○
AUX/ドライブレコーダー	○
HDMI/ドライブレコーダー	○
ナビゲーション	×
バックカメラ	×
各種メニュー画面	×
AVソース画面	×



接続端子の名称と働きについて

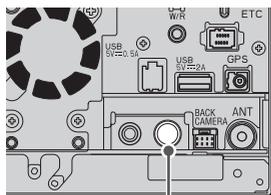


1 リアモニター出力(黄)

本機では使用できません。

リアモニター出力(黄)に接続しても映像は出力できないのでご注意ください。


リアモニターをお使いになる場合は、HDMI入力に対応した別売のパイオニア製リアモニターをご準備いただき、**2** HDMI出力端子 (Type D) (黒) に接続してください。

リアモニターの接続方法について

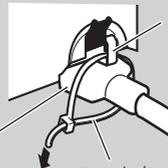HDMIケーブルを接続したときは、のように市販のロックタイを使ってケーブルを固定してください。



ナビゲーション本体

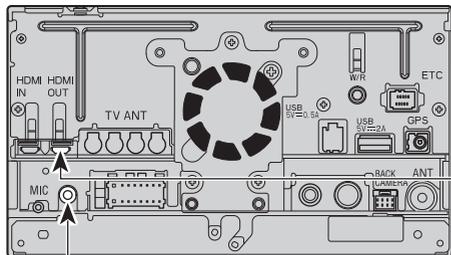

ミニジャックケーブル (別売)



パイオニア製
リアモニター (別売)

HDMI ケーブル (Type D-Type A
オス - オス) (別売)

黒

黒

パイオニア製プライベートモニターの HDMI 入力に接続した機器の音声をリアスピーカーから出力したいときのみ接続します (プライベートモニターモード)。