

クイックスタートガイド

BD/DVD/CDライター


BDR-XD08BK/SV/GL BDR-AD08BK/SV/GL

このたびは、パイオニア製 BDR-XD08BK/SV/GL、BDR-AD08BK/SV/GLをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、本書には保証書を記載しておりますので、必ず保管してください。

プロダクトキーの登録からダウンロード可能な期間は、30日間となります。
ダウンロードWebサイト
https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php
CyberLink Media Suite

付属品

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。

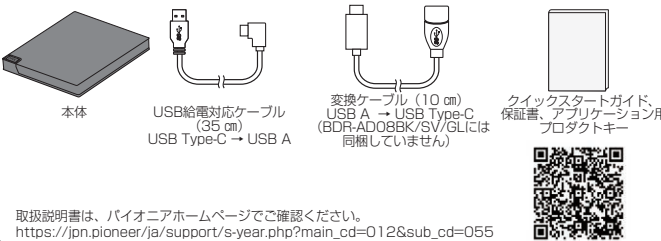

取扱説明書は、パイオニアホームページでご確認ください。
https://jpn.pioneer/ja/support/s-year.php?main_cd=012&sub_cd=055

製品に関するお問い合わせ

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ 修理・点検のご依頼は

パイオニアテクニカルサポート(PC周辺機器)

TEL 0120 - 941 - 810 (フリーダイヤル)

受付時間：10:00～18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)

URL
https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/contact/pcperipherals/pc/

付属のアプリケーションソフトに関するお問い合わせは、下記ソフトウェアメーカーへお願いいたします。

サイバーリンク株式会社

TEL 0570-080-110

上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけ下さい。
TEL 03-5205-7670

受付時間：10:00～13:00、14:00～17:00
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)

ホームページ URL https://jp.cyberlink.com

■ お客様メモ

覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所 電話番号
ご購入年月日 年 月 日	型番 BDR-XD08BK/SV/GL BDR-AD08BK/SV/GL
お近くの ご相談窓口	住所 電話番号

注意

- * USBケーブルからの給電(バスパワー)で本機を使用する場合は、必ずパソコンのACアダプターをつないでください。
- * 本機の他にもUSB機器を併用したり、USBハブにつないで使用したりする場合は、給電(バスパワー)が不足し動作不良を起こすことがあります。そのような場合は、本機に対応のACアダプター(別売)をつないでご使用ください。
- * 本機に対応のACアダプター(別売)以外は使用しないでください。
- * ACアダプター使用時は、USB給電対応ケーブル(同梱)の引き出し方向は片側のみ対応となります。故障の原因となりますので、無理に接続しないでください。

ACアダプター(型番:DCA-003)については販売店またはテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Step 2 ディスクの出し入れ

ディスクの入れ方

オープンボタンを押すと、ロックが外れトップカバーが5 mmほど浮き上がりますので手でゆっくり開けます。ラベル面を上にしてディスクの穴をトレイ中央の突起部分(回転軸)に固定しトップカバーを閉めます。

ディスクの取り出し方

本機を使用していない状態で以下の操作をしてください。

- 【Windows】** オープンボタンを押します
- 【Mac】** デスクトップ画面上的ディスクアイコンをドラッグしてゴミ箱に入れます

動作環境(Windows)

下記動作環境は、あくまで目安です。動作を保証するものではありません。

DVD/CD ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版*
- CPU：Pentium III 1.0 GHz以上 (Pentium 4、2.2 GHz以上**)
- メモリ：1 GB以上 (2 GB以上**)
- ハードディスク空き容量：2 GB以上の空き容量 (7 GB以上の空き容量**)
- モニタ解像度：1024 × 768、32 bit以上の表示
- サウンドカード：16ビット以上
- ビデオ入力機器(ビデオデッキ、カムコーダ)およびキャプチャカードを別途ご用意ください。
- インターネット接続環境(CPRM 録画されたディスクをはじめて再生する場合)

Blu-ray ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版*
- CPU：Core™ Duo T2700/Core™ 2Duo E6300以上推奨
- メモリ：1 GB以上 (2 GB以上**)
- ハードディスク空き容量：[記録時] 25 GB以上の空き容量 (50 GB以上の空き容量**)
- 再生時 120 MB
- グラフィック：BD-Video 映像のデジタル出力時には HDCP 対応のグラフィック機能とモニターが必要です。

* 1：インストールするには、コンピュータの管理者権限でログオン(インストール)する必要があります。
* 2：推奨動作環境

お使いになる OS、アプリケーションにより、必要環境は異なります。OS、アプリケーションソフトに関する相談は、各ソフトメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

* 付属のアプリケーションソフトのインストールには、インターネット環境が必要です。


動作環境(Mac)

- 対応 OS：OS X 10.11、macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14、macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11.0、macOS Monterey 12.0 *
- * 最新の OS 対応状況は、製品 web サイトを参照ください。

専用ドライブユーティリティについて

各種機能設定を行う専用ドライブユーティリティはパイオニアホームページよりダウンロードしてください。
https://pioneer.jp/support/product/pc.html

ロックが外れトップカバーが5 mmほど浮き上がります。手でゆっくり開けて、ディスクを持ち上げ突起部分(回転軸)から外します。

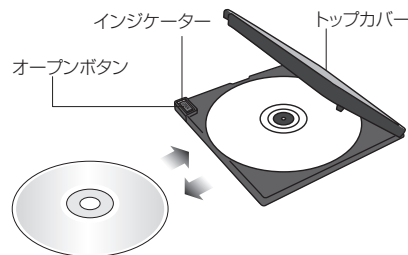

緊急時のディスクの強制取り出し方法

1. コンピューターの電源が切れていて、ディスクの回転が停止していることを確認してください。
2. 本機裏面にある強制イジェクトレバーをスライドさせてください。
3. トップカバーが5 mmほど開きますので、トップカバーを手でゆっくり開けてディスクを取り出してください。

注意

- * インジケーターが明るく点灯または点滅しているときにトップカバーを開けないでください。ディスクを破損する可能性があります。
- * ピックアップレンズには触れないでください。
- * 本機を移動するときは、ディスクを取り出してください。

Step 3 本機をはずす

取り外しの手順

本機へアクセスしていない状態(インジケーターが明るく点灯していない)を確認し、ディスクを取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

CyberLink Media Suite(プロダクトキー付き)のダウンロードとインストール

アプリケーションダウンロード用プロダクトキーは本書表紙に貼付しています。
* これは Windows 専用のアプリケーションです。macOS では使用できません。

1. https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php にアクセスします。
2. ライセンス契約の内容を確認し、[同意する]をクリックして CyberLink の Web サイトへ移動します。

【ダウンロード】

1. ダウンロード Web サイトにアクセスした後、Cyber Link メンバーに登録した電子メールアドレスとパスワードでサインインします。
 2. サインインすると、プロダクトキー入力画面が表示されます。提供されたプロダクトキーを入力し、[送信]をクリックします。プロダクトキーは、本書の表紙にあります。(ラベルに印刷された16文字のキーです。)
 3. キーが正しく入力されると、ダウンロード画面にダウンロードが表示されます。ダウンロードリンクをクリックして、ダウンロードをダウンロードします。
- * **ダウンロードの再ダウンロード**
ダウンロード Web サイトでプロダクトキーに登録すると、登録したユーザーに Cyber Link メンバーに登録した電子メールアドレスが送信されます。プロダクトキーの登録から30日間は、アドレスに送付されたメールに記載のリンクから再ダウンロードできます。

【インストール】

1. 本機と Windows PC を接続します。
2. ダウンロードしたファイルを実行して、プログラムのダウンロードを開始します。
3. ダウンロードが完了すると、ダイアログボックスにインストールメッセージが表示されます。[インストール]をクリックしてインストーラーを起動します。([インストール]をクリックしなくても、インストーラーは1分後に自動的に起動します。)
4. インストーラーが起動したら、インストーラーの指示に従ってアプリケーションをインストールします。

Step 4 Android™端末との接続

警告

本機には別売のACアダプター(DCA-003)を必ず先に接続してください。ACアダプターを接続せずに本機とAndroid 端末を接続すると、Android 端末が故障する可能性があります。

注意

Android端末との接続には別売のACアダプター(DCA-003)が必要です。

本製品と、Android端末をケーブルで接続することで、専用アプリでCD音源のAndroid端末への取り込みや、CD再生ができるようになります。PCレスでのCD音楽取り込み、CD音楽再生をお楽しみいただけます。

機器の接続

1. 本機にACアダプター(DCA-003)を接続してください。
2. ACアダプターをご家庭のAC100Vコンセントに差し込んでください。
3. 本機にUSBケーブルを接続してください。
4. USBケーブルにType-C変換ケーブルを接続してください。
* BDR-AD08BK/SV/GLには、Type-C変換ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
5. USB Type-C コネクタをAndroid端末に接続してください。
6. 専用アプリを立ち上げてください。
7. CDを本機に挿入してください。

Android端末のコネクタがUSB microBの場合、別売の変換ケーブルが必要です。推奨ケーブルなどアプリケーションホームページでご確認ください。

Android
アプリケーション
ホームページ
はこちら⇒



取り外しの手順

本機へアクセスしていない状態(インジケーターが明るく点灯していない)を確認し、ディスクを取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

安全上のご注意

絵表示について

このクイックスタートガイドおよび製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品（付属品を含む）に表示の記号は以下を表しています。

～ AC（交流）
＝ DC（直流）

絵表示の例



△ 記号は注意（警告を含む）しなければならぬ内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

使用上のご注意

警告

この製品は、レーザ製品の安全基準IEC 60825-1:2014規格の基準で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、以下の注意文表示があります。

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER
DE CLASSE 1
クラス1レーザ製品

警告 ここを開くとクラス 3B の可視レーザ放射及び不可視レーザ放射がある。ビームの径はくを避けること。

D08-5-2-2b*_B2_Ja

ディスクの取り扱い

- 信号面（光沢面）に触ったりキズをつけないでください。
- ディスクを持つときは両端か、穴と端を持ってください。
- ディスクに紙やラベルを貼らないでください。
- ひびの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。機器が故障する原因となります。
- 特殊な形（ハート形や六角形等）や規格外のディスクを使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ディスクにほこりや指紋がついているときは、柔らかい布で内周から外周へ放射状に拭いてください。円周に沿って拭かないでください。
- レコードスプレーや静電防止剤を使用しないでください。ディスクにダメージを与えることがあります。



ディスクを保管する際は、必ずディスクケースに入れ、使用する前に記録面に汚れやほこりが付いていないことを確認してください。

安全上のご注意

警告



〔異常時の処置〕
● 万一煙が出ている、変なにおいや音があるなどの異常状態のまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに USB ケーブルを本機から（AC アダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いてください。煙が出なくなるのを確認し販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、USB ケーブルを本機から（AC アダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、USB ケーブルを本機から（AC アダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



● 下記のとおり、本機を落としたり、カバーを破損した場合は、USB ケーブルを本機から（AC アダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



● 下記のとおり、本機を落としたり、カバーを破損した場合は、USB ケーブルを本機から（AC アダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



〔使用環境〕
● 下記の温度や湿度以外では使用しないでください。
セット動作温度：+5 ～ +35℃（通風孔をふさがらない条件にて）
湿度：5 ～ 85%（結露のないこと）



● 動作中に、衝撃や振動を加えたり、USB ケーブル（AC アダプターをお使いの場合は電源プラグ）を抜いたり差ししたりしないでください。



● 動作中に本機を動かしたり、持ち上げたりしないでください。ディスクは高速で回転していますので、本機を持ち上げたり、移動したりすると、ディスクが傷つきます。移動するときは、ディスクを取り出し、電源を切ってから行ってください。

警告



● 本機に水が入ったり、ぬれることがないようにご注意ください。湿気が多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。



● 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



〔設置〕
● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。



● 放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがらないでください。内部に熱がこもります。

安全上のご注意

警告



● 本機の隙間などから、内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。



● 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検や整備、修理は販売店にご依頼ください。



● 本機の上に薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因となります。



● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



● 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



● 本機のトップカバーのすき間から内部のぞきこまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。



● 本機のトップカバーのすき間から内部のぞきこまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。



● 本機のトップカバーのすき間から内部のぞきこまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。



● 本機のトップカバーのすき間から内部のぞきこまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。

保証とアフターサービスについて

< 無料修理規定 >

- 保証期間内に取扱説明書、本体注意ラベル等の指示に従った使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には本書をご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗品（各部ゴム、電池、ピックアップ、スピンドルモーター、スライダモーター等）の交換
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(ト) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
(チ) 劣悪な設置条件（油煙、熱、塵、水、直射日光等）にて使用し故障した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- その他故障その他による営業上の機会損失（免失利益）は補償いたしませんのでご了承ください。

修理メモ

* お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中のサービス活動及びそのあとの安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

安全上のご注意

警告



本機対応の AC アダプターをお使いになる場合は、以下をお守りください。



● 電源コード、AC アダプターのコードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うと、それに気付かず重い物をのせてしまうことがあります。



● 本機を船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災や感電の原因となります。



● 本機対応の AC アダプター以外は使用しないでください。他の AC アダプターを使用すると火災の原因となります。



● 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。



● 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



● 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶ける、火災や感電の原因となることがあります。



● 移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



● 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。



● 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。



● 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。



● 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。



● 万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

保証とアフターサービスについて

保証書

機種	BDR-XD08BK/SV/GL BDR-AD08BK/SV/GL	製造番号
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	お買い上げ日	取付場所・電話番号
	年 月	
	保証期間	
	本体	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号、製造番号（商品本体裏面のラベルに記載）をわかりやすくご記入いただき、お買い上げの販売店へお渡しく下さい。

● 販売店様へ

お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様へお渡しく下さい。

パイオニア株式会社
〒113-0021
東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート
0120-941-810 (フリーダイヤル)
https://jpn.pioneer/ja/

※ Mac, OS X, macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
※ Windows は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
※ Android は Google LLC の商標です。
※ Google Play 及び Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
※ 他のすべての商標はそれぞれの所有者の所有物です。

<ORC8341-D>