

クイックスタートガイド

BD/DVD/CDライター

BDR-XD08LE

このたびは、パイオニア製 BDR-XD08LEをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。なお、本書には保証書を記載しておりますので、必ず保管してください。

付属品

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。



本体



USB給電対応ケーブル
(35 cm)



クイックスタートガイド、
保証書

取扱説明書は、パイオニアホームページでご確認ください。
https://jp.pioneer.jp/support/s-year.php?main_cd=012&sub_cd=055



製品に関するお問い合わせ

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ
修理・点検のご依頼は

パイオニアテクニカルサポート(PC周辺機器)

TEL 0120 - 941 - 810 (フリーダイヤル)

受付時間：10:00～18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)

URL

<https://jp.pioneer.jp/support/purpose/contact/pcperipherals/pc/>



■ お客様メモ

覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名		住所 電話番号	
ご購入年月日		年	月
		日	型番
			BDR-XD08LE
お近くの ご相談窓口	住所 電話番号		

動作環境

- 対応 OS : Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版、OS X 10.11、macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14、macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11.0、macOS Monterey 12.0 ※

※最新のOS対応状況は、製品webサイトを参照ください。
お使いになるOS、アプリケーションにより、必要環境は異なります。OS、アプリケーションソフトに関する相談は、各ソフトメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

専用ドライブユーティリティについて

各種機能設定を行う専用ドライブユーティリティはパイオニアホームページよりダウンロードしてください。

<https://pioneer.jp/support/product/pc.html>

注意

- * USBケーブルからの給電(バスパワー)で本機を使用する場合は、必ずパソコンのACアダプターをつないでください。
- * 本機の他にもUSB機器を併用したり、USBハブにつないで使用したりする場合は、給電(バスパワー)が不足し動作不良を起こすことがあります。そのような場合は、本機に対応のACアダプター(別売)をつないでご使用ください。
- * 本機に対応のACアダプター(別売)以外は使用しないでください。

ACアダプター(型番:DCA-003)については販売店またはテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Step 2 ディスクの出し入れ

ディスクの入れ方

オープンボタンを押すと、ロックが外れトップカバーが5 mmほど浮き上がりますので手でゆっくり開けます。ラベル面を上にしてディスクの穴をトレイ中央の突起部分(回転軸)に固定しトップカバーを閉めます。

ディスクの取り出し方

本機を使用していない状態で以下の操作をしてください。

- 【Windows】 オープンボタンを押します
- 【Mac】 デスクトップ画面のディスクアイコンをドラッグしてゴミ箱に入れます

各部の名称と働き

前面部



① ビジーインジケータ (BUSY)

動作状態が以下のように表示されます。

電源 ON 中	薄く点灯
読み取り中	点灯
書き込み中	点灯
トップカバー オープン/クローズ時	点灯

② オープンボタン

トップカバーが開きます。


③ トップカバー

オープンボタンを押すとトップカバーが5 mmほど開きますので、トップカバーを手でゆっくり開けてください。ラベル面を上にしてディスクの穴をスピンドルに押し込んで固定します。トップカバーを軽く押し、トップカバーを閉じます。カチッと音がするまでトップカバーを押してください。

トップカバーを無理やり開けないでください。

各部の名称と働き

後面部

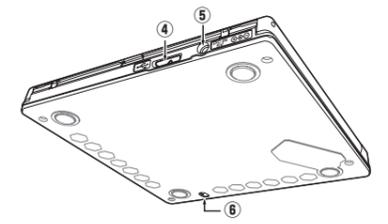

④ USB コネクタ

USB 3.0 マイクロ B コネクタです。

⑤ DC 電源コネクタ

本機対応の AC アダプターを接続します。



万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

⑥ エマージェンシーイジェクトレバー

電源が入っていない場合にトップカバーを開けることができます。通常は、オープンボタンを押してトップカバーを開けてください。エマージェンシーイジェクトレバーを使用する場合は、電源が切れていることを確認して、ディスクの回転が止まるまで1分以上待ってからにしてください。

* 本機は USB コネクタを電源(バスパワー)として使用できますが、電源供給が足りずに本機が正しく動作しない場合は、本機対応の AC アダプターを使用してください。対応の AC アダプターについては、パイオニアテクニカルサポート(PC周辺機器)へお問い合わせください。


Step 1 本機をつなぐ

1 使用するパソコンの電源を入れます

パソコンのシステムが起動するまで待ちます。

2 付属のUSBケーブルを使い、本機とパソコンを接続します

①本機→②パソコンの順にUSBケーブルのコネクタを接続します。

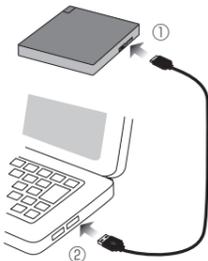

3 接続を確認します

- 本機のインジケータが点灯しましたか?
- 【Windows】 「PC」の中にBDドライブのアイコンが追加されましたか?
- 【Mac】
 1. アップルメニューから「このMacについて」を選択する。
 2. 「このMacについて」ウィンドウの「システムレポート」をクリックする。
 3. 左欄「ハードウェア」内の「ディスク作成」を選択する。
 4. 右欄に本機の名前が表示されることを確認する。(正常に接続完了)

これで接続は完了です。

Step 4 Android™端末との接続

警告

本機には別売のACアダプター(DCA-003)を必ず先に接続してください。ACアダプターを接続せずに本機とAndroid端末を接続すると、Android端末が故障する可能性があります。

注意

Android端末との接続には別売のACアダプター(DCA-003)が必要です。本製品と、Android端末をケーブルで接続することで、専用アプリでCD音源のAndroid端末への取り込みや、CD再生ができるようになります。PCレスでのCD音楽取り込み、CD音楽再生をお楽しみいただけます。

機器の接続

1. 本機にACアダプター(DCA-003)を接続してください。
2. ACアダプターをご家庭のAC100Vコンセントに差し込んでください。
3. 本機にUSBケーブルを接続してください。
4. USBケーブルに別途ご用意いただいた変換ケーブルを接続してください。変換ケーブルは同梱しておりませんので別途ご用意ください。
5. 変換ケーブルをAndroid端末に接続してください。
6. 専用アプリを立ち上げてください。
7. CDを本機に挿入してください。

お使いのAndroid端末に合わせた変換ケーブルが別途必要となります。推奨ケーブルなどアプリケーションホームページでご確認ください。

Android
アプリケーション
ホームページ
はこちら⇒



取り外しの手順

本機へアクセスしていない状態(インジケータが明るく点灯していない状態)を確認し、ディスクを取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

Step 3 本機をはずす

取り外しの手順

本機へアクセスしていない状態(インジケータが明るく点灯していない)を確認し、ディスクを取り出してからUSBケーブルを取り外してください。

安全上のご注意

絵表示について

このクイックスタートガイドおよび製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品（付属品を含む）に表示の記号は以下を表しています。

～ AC（交流）
= DC（直流）

絵表示の例

 記号は注意（警告を含む）しなければならぬ内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

安全上のご注意

警告



プラグを抜く



〔異常時の処置〕
●万が一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐにUSBケーブルを本機から（ACアダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いてください。煙が出なくなるのを確認し販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

●万一内部に水や異物等が入った場合は、USBケーブルを本機から（ACアダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、USBケーブルを本機から（ACアダプターをご使用の場合は、電源プラグをコンセントから）抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

〔使用環境〕
●下記の温度や湿度以外では使用しないでください。
セット動作温度：+5～+35℃（通風孔をふさがない条件にて）
湿度：5～85%（結露のないこと）

警告



●本機に水が入ったり、ぬれることがないようにご注意ください。湿気の多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

●風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

〔設置〕
●放熱をよくするために、他の機器や壁との間隔をとってください。ラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方では通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

・あおむけや横倒にする。
・じゅうたんの上に置く。
・風通しの悪い狭いところに押し込む。
・テーブルクロスなどをかける。

●本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

〔使用方法〕
●動作中に、衝撃や振動を加えたり、USBケーブル（ACアダプターをお使いの場合は電源プラグ）を抜いたり差ししたりしないでください。

●動作中に本機を動かしたり、持ち上げたりしないでください。ディスクは高速で回転していますので、本機を持ち上げたり、移動したりすると、ディスクが傷つきやすくなります。移動するときは、ディスクを取り出し、電源を切ってから行ってください。

使用上のご注意

注意

●ご使用中に本機から異常な音やにおいがしたときは、必ず電源を切ってから、点検を受けてください。

●本機の外観の清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を水で5～6倍に薄め、柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール、殺虫剤等の揮発性の薬品をかけると表面が侵されることがありますので、使用しないでください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は化学ぞうきんに添付の注意事項をよくお読みください。

■本機のご使用にあたっては、各国の著作権法に抵触しないようご注意ください。本機を使用して著作物の記録を行う場合には、各著作権者・著作隣接権者の許諾を得る必要があります。各権利者の許諾なくして著作物の記録を行った場合には、処罰の対象となる場合があります。（この場合の権利者とのトラブルについては、弊社は一切の責任を負いかねます。）

■本製品の使用により、または故障により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。重要なデータに関しては、万が一備えてバックアップ（複製）を行ってください。

■本製品は、日本国内専用モデルですので、日本国外での本製品の保守・修理などのサポートは行っておりません。本書に記載されている内容は、改良の為予告なく変更することがあります。

■本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外（例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車輻、船舶への搭載使用）で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

安全上のご注意

警告



●本機の隙間などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。

●本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検や整備、修理は販売店にご依頼ください。

本製品は精密機器のため、分解が必要な際には必ず販売店に依頼してください。

●本機の上に薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因となります。

●本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。パランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

●ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となることがあります。

●本機のトップカバーのすき間から内部をのぞきこまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。

注意



安全上のご注意

警告



本機対応のACアダプターをお使いになる場合は、以下をお守りください。

●電源コード、ACアダプターのコードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うと、それに気付かず重い物をのせてしまうことがあります。

●本機を船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災や感電の原因となります。

●本機対応のACアダプター以外は使用しないでください。他のACアダプターを使用すると火災の原因になります。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。

●電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流量不足による発熱により、火災・感電の原因となることがあります。

●万一の場合に、電源プラグをコンセントからすく抜けるようにしてください。

警告

