


クイックスタートガイド

BD/DVD/CDライター BDR-X13J-S

このたびは、パイオニア製 BDR-X13J-Sをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本書では、本機を安全に効果的にお使いいただくために、基本的な操作、安全上のご注意をご案内いたします。本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

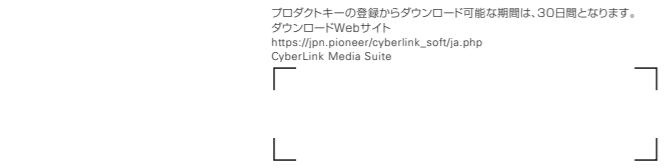


***** ご案内 *****

本機は接続した PC の電源に連動してドライブ本体の電源を ON/OFF します。そのため、本機に AC アダプターを接続し、電源の入った PC の USB ポートに接続することで電源が入ります。

***** 付属品 *****

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。

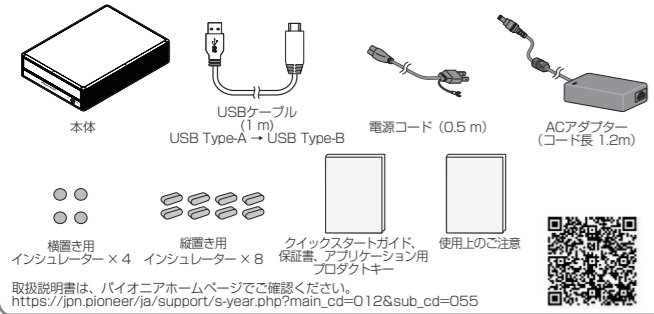

動作環境

下記動作環境は、あくまで目安です。動作を保証するものではありません。

【Windows】

DVD/CD ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版
- CPU：Pentium III 800 MHz 以上 (Pentium 4、2.2 GHz 以上 *)
- メモリ：128 MB 以上 (256 MB 以上 *)
- ハードディスク空き容量：2 GB 以上 (7 GB 以上 *)
- サウンドカード：16 ビット以上
- グラフィック：1024 × 768、32 ビット以上の表示
- 機器：ビデオ入力機器 (ビデオデッキやカムコーダなど) およびキャプチャカードは、別途ご用意ください。

Blu-ray ディスク記録・再生時

- 対応 OS：Windows 11™、Windows 10™、Windows 8.1™ 各日本語版
- CPU：Core Duo T2700/Core 2Duo E6300 以上
- メモリ：1 GB 以上
- ハードディスク空き容量：記録時 25 GB (50 GB 以上 *)、再生時 120 MB
- グラフィック：BD-Video 映像のデジタル出力時には HDCP 対応のグラフィック機能とモニターが必要です。

Ultra HD Blu-ray 再生時

- 再生環境の詳細につきましてはパイオニアホームページを参照ください。
https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/products/bdr-x13j-s/spec/

*：推奨動作環境

【Mac】

- 対応 OS：OS X 10.11、macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14、macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11.0、macOS Monterey 12.0 ※
※最新の OS 対応状況は、製品 web サイトを参照ください。

お使いになる OS、アプリケーションにより、必要環境は異なります。OS、アプリケーションソフトに関する相談は、各ソフトメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

アプリケーションソフトは、Web サイト

https://jpn.pioneer/ja/pcperipherals/bdd/eula/cyberlink_media_suite/ja.php

よりダウンロードしてください。

アプリケーションダウンロードキー (プロダクトキー) は本書表紙に貼付しています。

※ 同梱されていない付属品がありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

※ 専用ドライブユーティリティ、高速化フィルタドライブは、パイオニア Web サイトよりダウンロードしてください。

https://pioneer.jp/support/product/pc.html

使用上のご注意

- ほこりの多い場所や、高温・多湿の場所では使用しないでください。
- 振動や衝撃が加わらないようにしてください。
- 異物や水が入らないよう注意してください。
- 必ず、指定した電源に接続してください。
- 動作中に本機を動かしたり持ち上げたりしないでください。
- 結露に注意してください。結露した場合は、1～2時間程度放置してから使用してください。
- 内部点検や改造はお止めください。
- ご使用中に本機から異常な音やにおいがしたときは、必ず電源を切ってから、点検を受けてください。
- 本機の外観の清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を水で 5～6 倍に薄め、柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール、殺虫剤等の揮発性の薬品をかけると表面が侵されることがありますので、使用しないでください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は化学ぞうきんに添付の注意事項をよくお読みください。





注意

万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

ディスクの取り扱い

- 信号面 (光沢面) に触ったりキズをつけないでください。
- ディスクを持つときは両端か、穴と端を持ってください。
- ディスクに紙やラベルを貼らないでください。
- ひびの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。機器が故障する原因となります。
- 年数の経過したディスクや、レンタルディスクなどを使用する際は、センターホール周辺にひびが入っていない事をご確認ください。高速回転時の遠心力でひびが広がり、ディスクが割れる恐れがあります。
- 特殊な形 (ハート形や六角形等) や規格外のディスクを使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ディスクにほこりや指紋がついているときは、柔らかい布で内周から外周へ放射状に拭いてください。円周に沿って拭かないでください。
- レコードプレーや静電防止剤を使用しないでください。ディスクにダメージを与えることがあります。

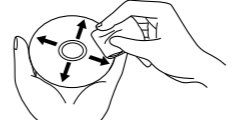

ディスクを保管する際は、必ずディスクケースに入れ、使用する前に記録面に汚れやほこりが付いていないことを確認してください。

パイオニア BD ドライブユーティリティ

- パイオニア BD ドライブユーティリティはパイオニアホームページよりダウンロードしてください。

https://pioneer.jp/device/list_wr_dr.html

- ダウンロードしたファイルを実行すると、ユーティリティがインストールされてデスクトップにアイコンが追加されます。



- ユーティリティを起動して各機能を設定してください。
- 設定の詳細は、ユーティリティと一緒にインストールされるヘルプファイルを参照してください。

CyberLink Media Suite (プロダクトキー付き) のダウンロードとインストール

※これは Windows 専用のアプリケーションです。macOS では使用できません。

1. https://jpn.pioneer/cyberlink_soft/ja.php にアクセスします。
2. ライセンス契約の内容を確認し、[同意する] をクリックして CyberLink の Web サイトへ移動します。

【ダウンロード】

1. ダウンロード Web サイトにアクセスした後、CyberLink メンバーの電子メールアドレスとパスワードでサインインします。(CyberLink メンバーとして登録していない場合は、[今すぐ登録] をクリックして登録してください。)
2. サインインすると、プロダクトキー入力画面が表示されます。提供されたプロダクトキーを入力し、[送信] をクリックします。プロダクトキーは、本書の表紙にあります。(ラベルに印刷された 16 文字のキーです。)
3. キーが正しく入力されると、ダウンロード画面にダウンロードが表示されます。ダウンロードリンクをクリックして、ダウンロードをダウンロードします。
※ダウンロードの再ダウンロード
ダウンロード Web サイトでプロダクトキーを登録すると、登録したユーザーに CyberLink メンバーの電子メールアドレスが送信されます。プロダクトキーの登録から 30 日間は、アドレスに送付されたメールに記載のリンクから再ダウンロードできます。

【インストール】

1. 本機と Windows PC を接続します。
2. ダウンロードしたファイルを実行して、プログラムのダウンロードを開始します。
3. ダウンロードが完了すると、ダイアログボックスにインストールメッセージが表示されます。[インストール] をクリックしてインストーラーを起動します。([インストール] をクリックしなくても、インストーラーは 1 分後に自動的に起動します。)
4. インストーラーが起動したら、インストーラーの指示に従ってアプリケーションをインストールします。

製品に関するお問い合わせ

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ 修理・点検のご依頼は

パイオニアテクニカルサポート(PC 周辺機器)

TEL 0120 - 941 - 810 (フリーダイヤル)

受付時間：10:00～18:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)

URL
https://jpn.pioneer/ja/support/purpose/contact/pcperipherals/pc/

付属のアプリケーションソフトに関するお問い合わせは、下記ソフトウェアメーカーへお願いいたします。

サイバーリンク株式会社

TEL 0570-080-110

上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけ下さい。
TEL 03-5205-7670

受付時間：10:00～13:00、14:00～17:00
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)

ホームページ URL https://jp.cyberlink.com


■ お客様メモ

覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所 電話番号
ご購入年月日	年 月 日
型番	BDR-X13J-S
お近くの ご相談窓口	住所 電話番号


各部の名称と働き

前面部

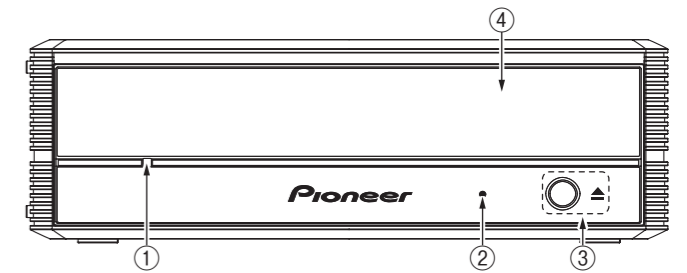

- ① **強制イジェクト穴**
イジェクトボタンを押してもディスクトレイが開かない場合に、細長い棒をこの穴に挿入することによりディスクトレイを開けます。通常は、イジェクトボタンを押してディスクトレイを開けてください。強制イジェクト穴を使用する場合は、必ず電源を切り、ディスクの回転が止まるまで 1 分以上待ってからにしてください。
- ② **ビジーインジケータ (BUSY)**
動作状態が以下のように表示されます。
電源 OFF 時、動作停止時※ 消灯
動作時 点灯
読み取り中 点滅
書き込み中 点滅
トレイ オープン/クローズ時 点灯
※一定時間アクセスが無い場合、動作が停止します。動作停止までの時間は、付属のユーティリティで変更できます。
- ③ **イジェクトボタン**
ディスクトレイを開閉します。
※ Mac 接続時でディスクが入っている時は使用できません。
- ④ **ディスクトレイ**
イジェクトボタンを押してディスクトレイを開け、ラベル面を上にしてディスクを満に合わせて置きます。イジェクトボタンを押すか、トレイの前面を軽く押してトレイを閉じます。**ディスクトレイを無理やり引き出さないでください。**

インシュレーターの貼りつけ（推奨例）

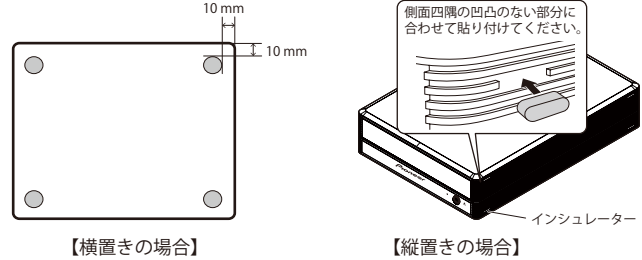


【横置きの場合】

【縦置きの場合】

ご注意

- * お使いになる場合は、必ず付属のインシュレーターをご使用ください。貼りつけない場合、振動により、騒音や動作不良につながる可能性があります。
- * インシュレーター取り付け時に凸部に乗り上げないようにしてください。
- * 取り付け前に筐体の油分や汚れをふき取ってください。

後面部

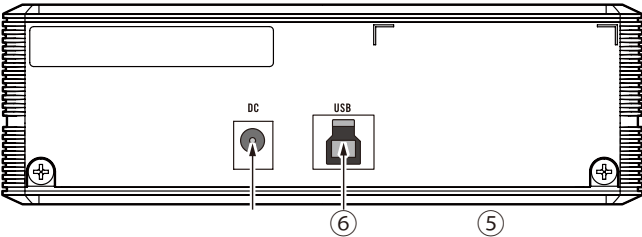

- ⑤ DC 電源コネクタ
本機付属の AC アダプターを接続します。
- ⑥ USB コネクタ (Type-B)

接続のしかた (Mac との接続)

本製品を使用するために、本機と Mac を付属の USB ケーブルで接続します。

USB ケーブルの接続

本機はホットプラグに対応しています。

1. Mac の電源を ON にして OS を起動させる。
2. 本機後部の USB コネクタと Mac を付属の USB ケーブルで接続する。

* USB2.0 ポートに接続したときは USB2.0 機器として動作します。

データ転送中は USB ケーブルを抜かないでください。

接続の確認

接続が完了したら、本機が Mac のシステムから正常に認識されていることを、以下の方法で確認してください。
なお、ご使用の Mac により確認方法が異なりますので、「確認方法 1」または「確認方法 2」のいずれか該当する方法にてご確認ください。

【確認方法 1】


1. アップルメニューから「この Mac について」を選択する。
2. 「この Mac について」ウィンドウの「詳しい情報」をクリックする。
3. 「ストレージ」をクリックする。
4. 開いたウィンドウに本機の名前が表示されることを確認する。
(正常に接続完了)

【確認方法 2】

1. アップルメニューから「この Mac について」を選択する。
2. 「この Mac について」ウィンドウの「システムレポート」をクリックする。
3. 左欄「ハードウェア」内の「ディスク作成」を選択する。
4. 右欄に本機の名前が表示されることを確認する。(正常に接続完了)

	警告	本機を幼児の手の届くところに置かないでください。 小さな部品を万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
	注意	製品の仕様により、動作停止時は表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ（遮断装置）をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ（遮断装置）に容易に手が届くように設置してください。電源プラグを長時間差したままにすると、火災の原因となる場合があります。

電源コードの接続

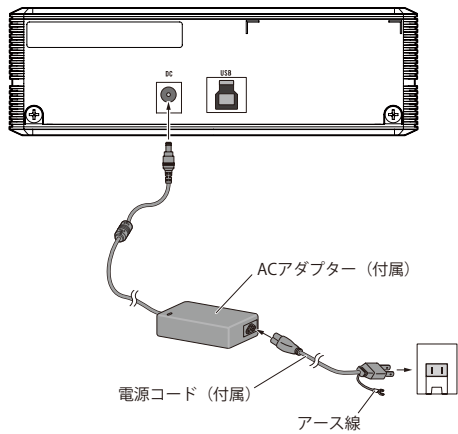

ご注意

- * アース線は、必ずアースに接続してください。
- * 電源コードの接続を行ってからコンピューターと接続してください。
- * 本機は USB コネクタからの電力供給 (バスパワー) では動作しません。必ず本機付属の AC アダプターを接続してご使用ください。



万一の場合に、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

注意

接続のしかた (Android ™ 端末との接続)

本製品と、Android 端末をケーブルで接続することで、専用アプリで CD 音源の Android 端末への取り込みや、CD 再生ができるようになります。
PC レスでの CD 音楽取り込み、CD 音楽再生をお楽しみいただけます。

機器の接続

詳細については、こちらを参照ください。

専用アプリのダウンロードと推奨ケーブルに関する情報はこちらからご確認ください。
Android 端末と接続するには別売の変換ケーブルが必要です。
推奨ケーブルなど製品ホームページでご確認ください。



取り外しの手順

CD 音楽取り込みや CD 音楽再生などの動作を終了させた後、イジェクトボタンを押し、ディスクを取り出してから USB ケーブルを取り外してください。

保証とアフターサービスについて

< 無料修理規定 >

1. 保証期間内に取扱説明書、本体注意ラベル等の指示に従った使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には本書をご提示ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗品 (各部ゴム、電池、ピックアップ、スピンドルモーター、スライダモーター等) の交換
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(ト) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
(チ) 劣悪な設置条件 (油煙、熱、塵、水、直射日光等) にて使用し故障した場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
6. その他故障その他による営業上の機会損失 (免失利益) は補償いたしませんのでご了承ください。

修理メモ

* お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中のサービス活動及びそのあとの安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

接続のしかた (Windows との接続)

本製品を使用するために、本機とコンピューターを付属の USB ケーブルで接続します。


USB ケーブルの接続

本機はホットプラグに対応しています。

1. コンピューターの電源を ON にして Windows を起動させる。
2. 本機後部の USB コネクタとコンピューターを付属の USB ケーブルで接続する。

* USB2.0 ポートに接続したときは USB2.0 機器として動作します。

データ転送中は USB ケーブルを抜かないでください。

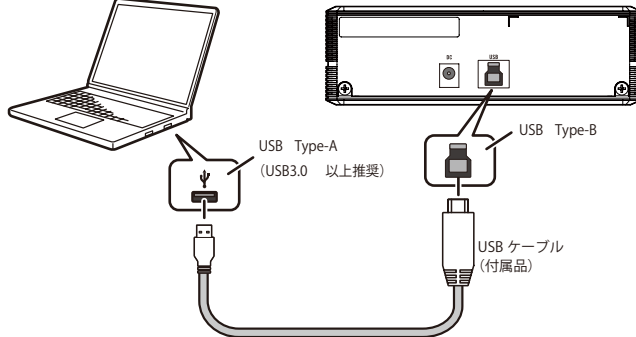

接続の確認

接続が完了したら、本機がコンピューターのシステムから正常に認識されていることを、以下の方法で確認してください。

1. [コントロールパネル] から [デバイスマネージャー] を開いて CD-ROM または DVD/CD-ROM の項目を開き、本製品がコンピューターのシステムから正常に認識されていることを確認する。
2. ドライブアイコンが表示されていることを確認する。

保証とアフターサービスについて

保証書

機種 BDR-X13J-S	製造番号
お客様 お名前 ご住所 〒	
お買い上げ年月日	販売店名・住所・電話番号
保証期間 (お買い上げ日より)	
本	1 年

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号、製造番号 (商品本体裏面のラベルに記載) をわかりやすくご記入いただき、お買い上げの販売店へお渡しください。

● 販売店様へ
お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。

パイオニア株式会社
〒113-0021
東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコート
0120-941-810 (フリーダイヤル)
<https://jpn.pioneer/ja/>

* Mac, OS X, macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
* Windows ™ は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
* Android および Google Play は、Google LLC の商標です。
* 他のすべての商標はそれぞれの所有者の所有物です。

<ORC8385-B>