

かんたんガイド

DVR-640H
DVR-540H
(DVDレコーダー)



準備する


お取り扱いについてお困りのとき
カスタマーサポートセンター
 【受付時間】
 月曜～金曜 9:30～18:00、
 土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00
 (弊社休業日を除きます。)

フリーフォン **0070-800-8181-22**
 一般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

1 テレビと接続する


下記の番号順(①～⑧)に接続してください。また、テレビ以外の機器(ケーブルテレビ(CATV)チューナーなど)も接続するときは、取扱説明書もあわせてご覧ください。

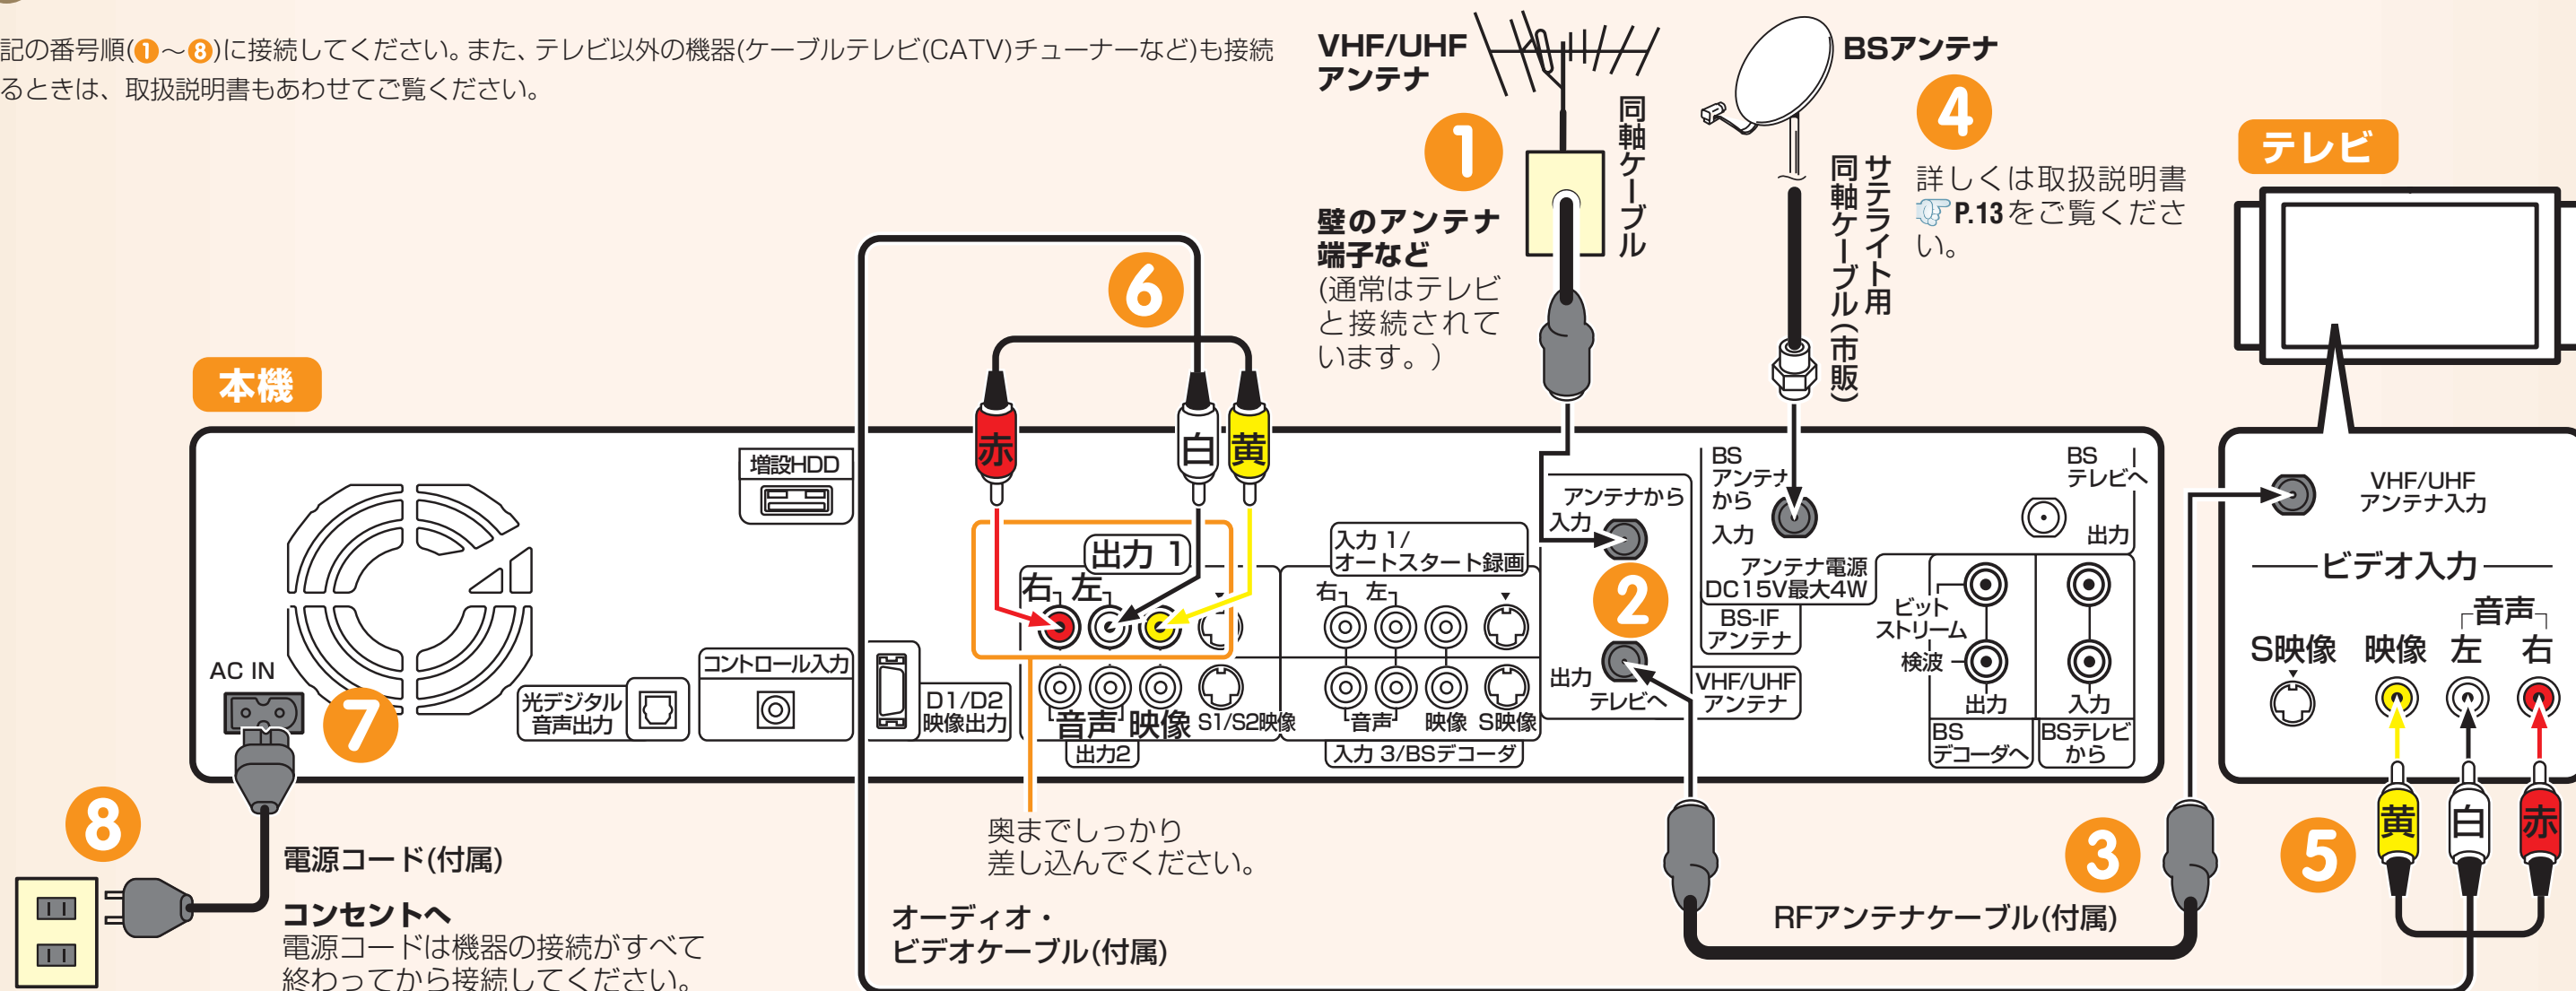

2 セットアップナビで設定する


本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。

1 リモコンに電池を入れる

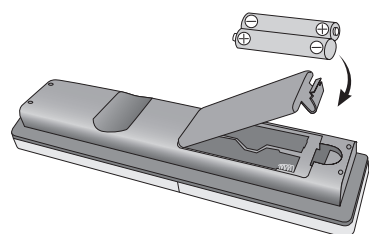

2 セットアップナビの設定を行う

取扱説明書 P.22-25をご覧ください。画面に従って本機の設定を行ってください。

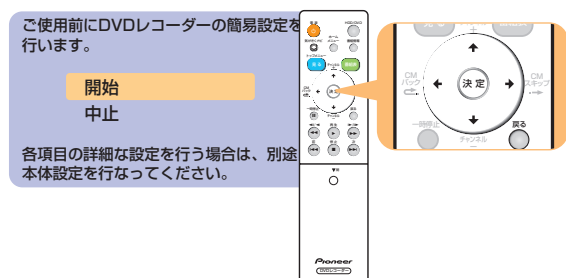



さっそく使う

HDD(ハードディスク) 録画するとこんなに便利!


- 録画した番組は自由に消去 / 編集できます(消去するとHDDの容量は元に戻ります)。
- 続けて他の番組を録画するときも、録画開始位置を気にせずに録画できます。
- 録画した番組を再生するときの頭出しは不要です。ディスクナビから見たい番組を選んで再生できます。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。
Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

本機の録画 / 再生を楽しむ前に ●●●

下記のことを確認してください。

- 1 本機の電源はオンになっていますか?**
リモコンの電源ボタンを押します。
- 2 テレビの電源はオンになっていますか?**
テレビの電源ボタンを押します。
- 3 テレビの入力は切り換えましたか?**
テレビの入力切換ボタンで切り換えます。

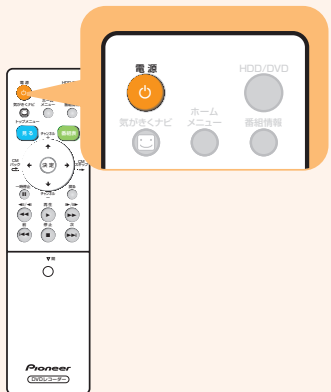

今見ている番組を録画 / 再生する

HDDにテレビ番組を録画して、ディスクナビから再生します。

HDDに録画する

- 本機に内蔵のハードディスク(HDD)に録画します。
- 外部機器(ビデオまたはケーブルテレビなど)の映像を、録画するときは取扱説明書 P.49をご覧ください。


- 1 HDD/DVDボタンを押す**
HDDに切り換えます。本体前面部のインジケータが青色に点灯します。
- 2 チャンネル+/- (↑/↓) ボタンを押す**
録画したいチャンネルを選びます。
- 3 録画●ボタンを押す**
録画を始めます。



録画停止
録画を停止する

HDDに録画した番組を再生する

- 1 HDD/DVDボタンを押す**
HDDに切り換えます。
- 2 見るボタンを押す**
ディスクナビを表示します。
- 3 ↑/↓で見たい番組を選んで決定ボタンを押す**
再生を始めます。

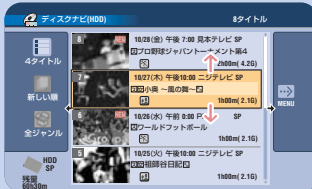

停止
再生を停止する

取扱説明書
▶ P.31
▶ P.54

電子番組表(EPG)を使って、番組を予約して録画します。

電子番組表を使って予約録画する

STEP 1 番組表(Gガイド)を受信する


- 番組表データは本機の電源をオフにしているときのみ受信します。
- 番組表が表示できるまでに1日程度かかることがあります。
- 番組表データは1日数回自動で受信(更新)します。



電源●ボタンを押して、本機の電源をオフにする
番組表データ送信時刻の10分前までに本機の電源をオフにします。
番組表データ送信時刻になると、自動で受信を始めます。受信中は、本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音がします。


本体表示窓

番組表データ 受信中


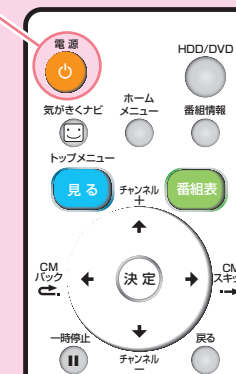


STEP 2 番組表で番組を予約して録画する

- 1 番組表ボタンを押す**
番組表を表示します。
- 2 青または赤ボタンで日付を選ぶ**
- 3 ↑/↓/←/→で録画したい番組を選ぶ**
- 4 決定ボタンを押す**
予約入力画面(下記)が表示されます。予約内容を確認してください。
- 5 [予約確定]を選んで決定ボタンを押す**

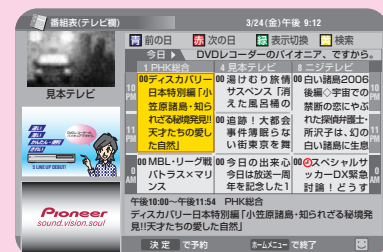

- 正しく表示されないときは取扱説明書 P.28 をご覧ください。
- 表示されない放送局があるときは取扱説明書 P.29 をご覧ください。

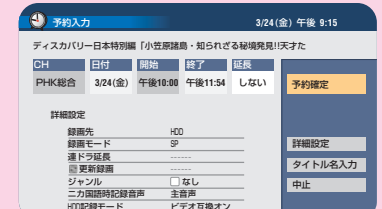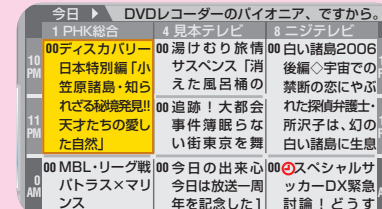

- 本体表示窓に●が点灯します。
- 録画予約された番組には●が付きます。

ワンタッチダビング

ディスクナビでダビングしたいタイトルを選んでワンタッチダビングボタンを押すと、選んだタイトルをまるごとダビングします(選んだタイトルのみダビングします)。詳しくは取扱説明書 P.92, 94 をご覧ください。