

AVIC-ZH77MD

Pioneer



Quick Reference
(音声操作)

carrozzeria

<KAMZF/02D00000> <CRA3367-A>

ボイスヘルプ・訂正・中止・現在地

発話できる言葉がわからない場合

停車しているときは、音声操作を始めると、画面にそのとき発話できる音声認識語の一覧「ボイスヘルプ」が表示されます。 または  を押して操作している場合に、各々に対応した画面を表示します。

操作になれないうちは、安全な場所に停車して、ボイスヘルプの表示された音声認識語を参考にして発話してください。なお、走行中は画面上には表示されませんが、“ボイスヘルプ”と発話すると、発話できる言葉を本機が読み上げます。

言い間違えたときなど、直前の操作に戻りたい場合

“ 違う ” と発話、または **訂正** を押してください。直前の画面に戻り、次の発話待ちの状態になります。

操作を途中でやめたい場合


“ 中止する ” と発話してください。地図画面に戻ります。

現在地を表示させたい場合

“ 現在地 ” と発話してください。現在地画面を表示します。

施設名で場所を探す

施設名称(“ スキー場 ” など)から場所を探します。ジャンル名は「施設名で場所を探す場合のジャンル」(21P)を参照してください。

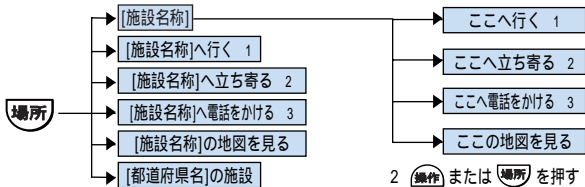


1 ルート案内中の場合、**操作** または **場所** を押すとルートを探します。

2 **操作** または **場所** を押すとルートを探します。

3 **操作** または **場所** を押すとここへ電話をかけます。

最近探した場所を探す

最近探した場所を探します。

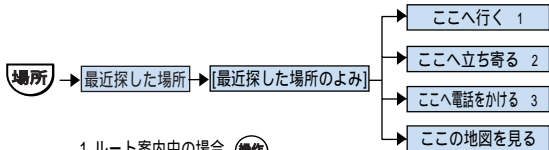


1 ルート案内中の場合、**操作** または **場所** を押すとルートを探します。

2 **操作** または **場所** を押すとルートを探します。

3 **操作** または **場所** を押すとここへ電話をかけます。

登録した場所を探す


登録した場所を探します。

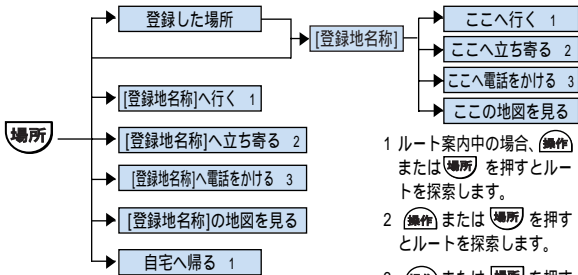

- 1 ルート案内中の場合、**操作** または **場所** を押すとルートを探します。
- 2 **操作** または **場所** を押すとルートを探します。
- 3 **操作** または **場所** を押すとここへ電話をかけます。


住所から場所を探す

住所から場所を探します。



電話番号から場所を探す


電話番号から場所を探します。

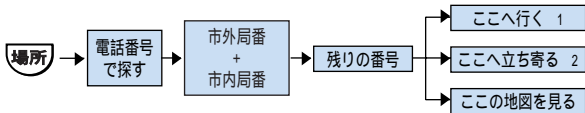

- 1 ルート案内中の場合、**操作** または **場所** を押すとルートを探します。
- 2 **操作** または **場所** を押すとルートを探します。

近くのガソリンスタンドなど探す


周辺探索で近くのガソリンスタンドなどを探します。ジャンル名は「場所を周辺で探す場合のジャンル名」(22P)を参照してください。

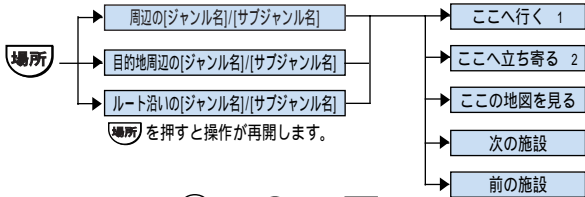

- 1 ルート案内中の場合、**操作** または **場所** を押すとルートを探します。
- 2 **操作** または **場所** を押すとルートを探します。


目的地の地図を見る

ルート案内中、目的地の地図を表示させることができます。



基本操作をする


地図画面の操作など基本的な音声操作です。

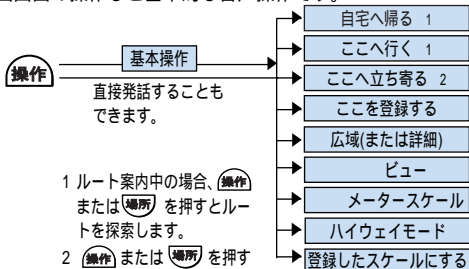

- 1 ルート案内中の場合、**操作** または **場所** を押すとルートを探します。
- 2 **操作** または **場所** を押すとルートを探します。


ルートの設定と案内

ルートが設定されているときの音声操作です。

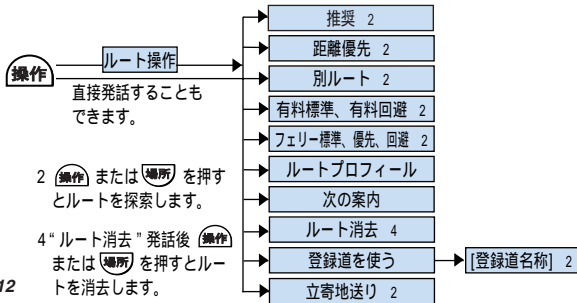


VICS情報を確認する

VICS情報の音声操作ができます。

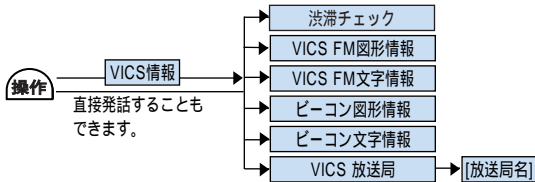


電話を操作する

携帯電話を接続しているときに、電話の音声操作ができます。

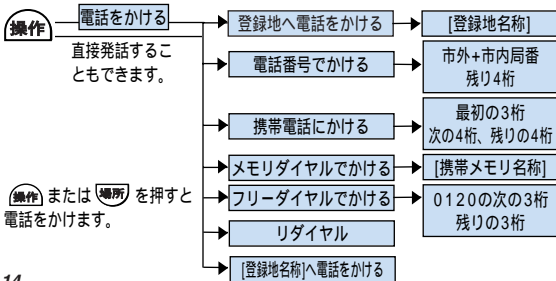


その他の操作をする

その他の音声操作です。

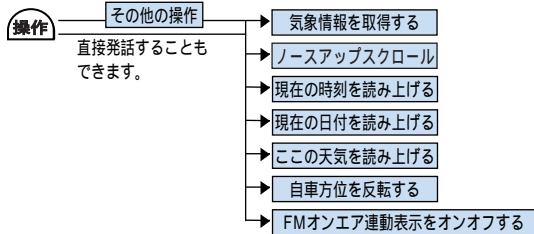


ソース切り替え

ソース切り替えの音声操作ができます。

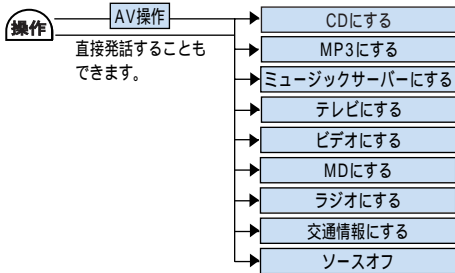


テレビ・ビデオを操作する

テレビ・ビデオの音声操作ができます。

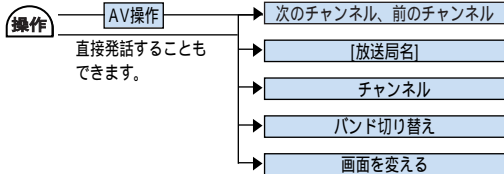


ラジオを操作する

ラジオの音声操作ができます。

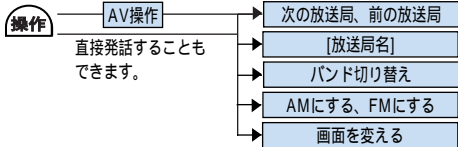

CD・MP3ディスク・MDを操作する


CDとMP3ディスク、MDの音声操作ができます。

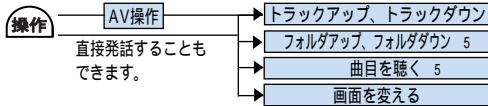

5 MP3ディスクのみの音声操作です。

ミュージックサーバーを操作する

ミュージックサーバーの音声操作ができます。

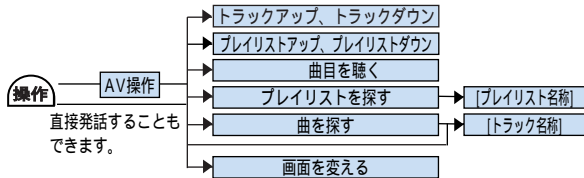

施設名で場所を探す場合の対象ジャンル

全国認識可能ジャンル	隣接県の隣接県まで認識可能なジャンル	
フェリーターミナル	駅名	野球場
空港	高速施設	プール
遊園地	キャンプ場	博物館
リゾート施設	動物園	美術館
ゴルフ場	植物園	カー用品店
スキー場	水族館	牧場
名所・旧跡	公園	ホール
城・城跡	競馬場	展示場
宿泊施設(ホテル、ビジネスホテル、旅館の一部)	競輪場	峠
	競艇場	灯台
	オートレース場	温泉
	プラネタリウム・天文台	海水浴場

場所を周辺で探す場合のジャンル名

駅	ディスカウントストア	グルメスポット
ガソリンスタンド	デパート	宿泊施設
コンビニ	衣料品店	プレイスポット
ファミリーレストラン	スポーツ用品店	スポーツスポット
ファーストフード	ATM	文化スポット
駐車場	都市銀行	自動車関連施設
カー用品店	地方銀行	小売店
カーディーラー	第2地方銀行	病院
スーパー	その他金融機関	トイレ
家電店	公共施設	レンタカー

おもちゃ屋
ホームセンター
薬局
教育施設
道の駅

