


STEP
4

セットアップナビで設定する

※準備ガイド→P.24もあわせてご覧ください。

1 リモコンに電池を入れる

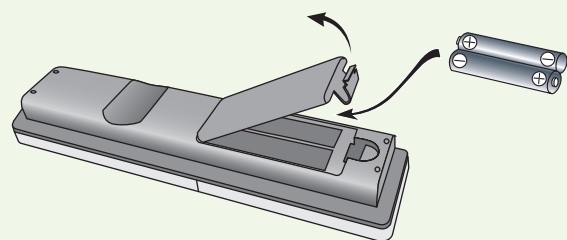

2 電源のボタンを押す

本機の電源をオンにします。




3 テレビの電源をオンにする

4 テレビの入力を切り換える

5の画面が映るようにテレビの入力切替ボタンで切り換えてください。

5 [開始]を選んで決定ボタンを押す

画面に従って本機の設定を行ってください。準備ガイド→P.24

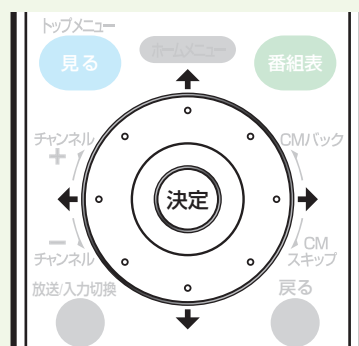

ご使用前にDVDレコーダーの簡易設定を行います。

開始
中止

各項目の詳細な設定を行う場合は、別途本体設定を行なってください。

Pioneer
sound. vision. soul
DVR-DT95
DVR-DT75

かんたんガイド


デジタル放送を楽しむ(準備の流れ)

STEP 1 アンテナを設置する

※アンテナの設置については電器店にご相談ください。また、準備ガイド→P.10-12もあわせてご覧ください。


地上デジタル放送を受信するとき

地上デジタル放送用のUHFアンテナを設置してください。

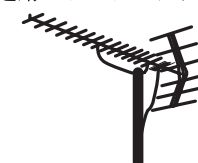

BS/110度CSデジタル放送を受信するとき

BS/110度CSデジタル放送用のアンテナを設置してください。

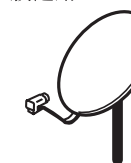

さらに、デジタル放送をハイビジョンで楽しむには、ハイビジョン対応テレビとHDMIケーブル、またはD端子ケーブルが必要です。

STEP 2 B-CAS(ビーキャスト)カードを挿入する

デジタル放送(地上/BS/110度CS)はB-CASカードがないと受信できません。
必ず付属のB-CASカードを本機に挿入してください。

※準備ガイド→P.2もあわせてご覧ください。

B-CASカード挿入口

B-CASカードを表面の矢印の方向に、奥まで確実に挿入してください。

引開の右側に指をかけて、手前に引いてドアを開けます。



STEP 3 テレビやアンテナ線と接続する P.2-3

- A 地上/BS/110度CSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する
- B デジタル放送に対応していないテレビと接続する
- C ケーブルテレビ(CATV)チューナーと接続する

HDMI対応テレビと接続する/ビデオデッキと接続する/電話回線を接続する

STEP 4 セットアップナビで設定する P.4

準備完了

再生を楽しむには **操作ガイド→P.62**

録画を楽しむには **操作ガイド→P.26**

番組表を使って録画するには **操作ガイド→P.10**

接続、設定についてお困りのとき 下記弊社ホームページもご覧ください。動く画像で操作をわかりやすく解説しています。

かんたん接続・設定ガイド

http://pioneer.jp/support/manual/DT75_DT95/

お取り扱いについて お困りのとき

カスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜～金曜 9:30～18:00、
土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00
(弊社休業日を除きます。)

フリーフォン
0070-800-8181-22


一般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。


STEP 3 テレビやアンテナ線と接続する

A, B, Cから、いずれかの接続方法を選んでください。
 共同で放送を受信しているとき(マンションなど)、またはすべての放送が混合されているときは、準備ガイド→P.13をご覧ください。


A 地上/BS/110度CSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する

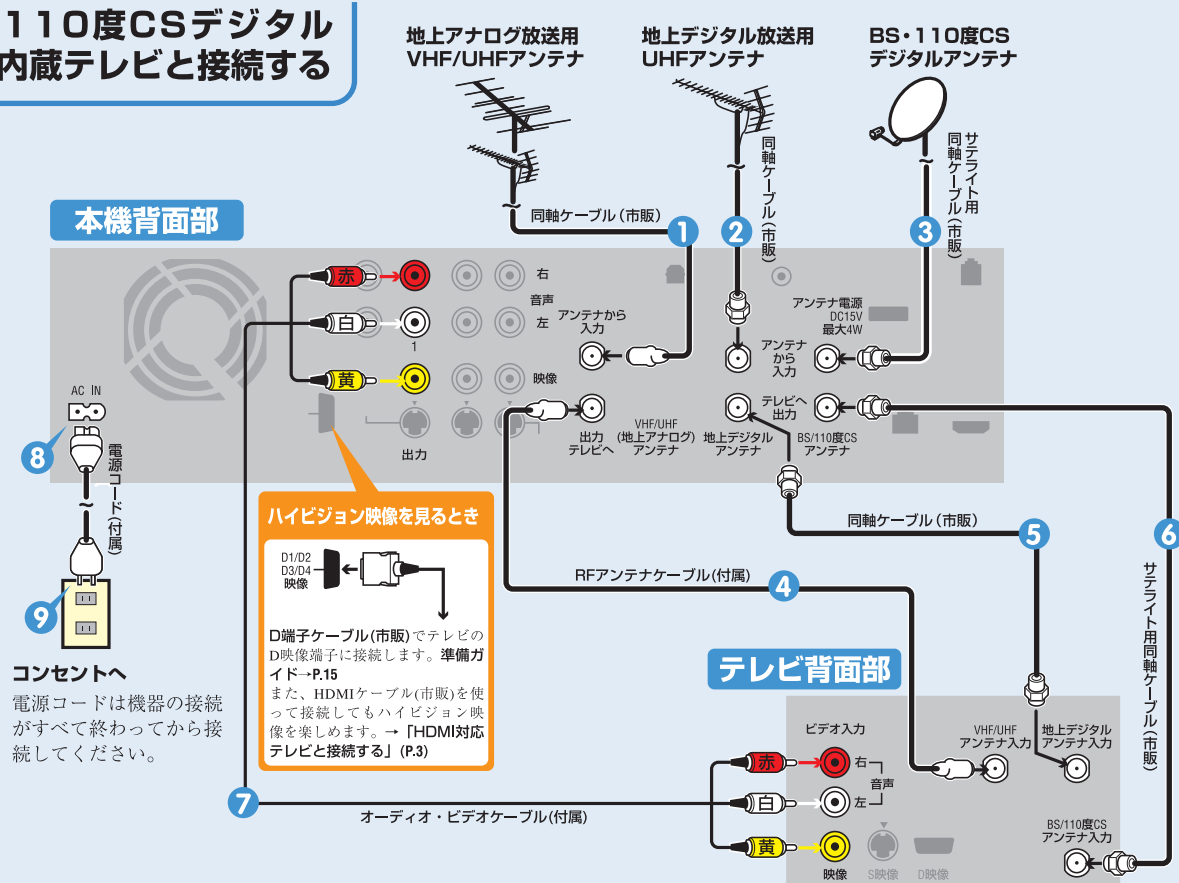

B デジタル放送に対応していないテレビと接続する (地上/BS/110度CSデジタルチューナーを内蔵していないテレビと接続する)

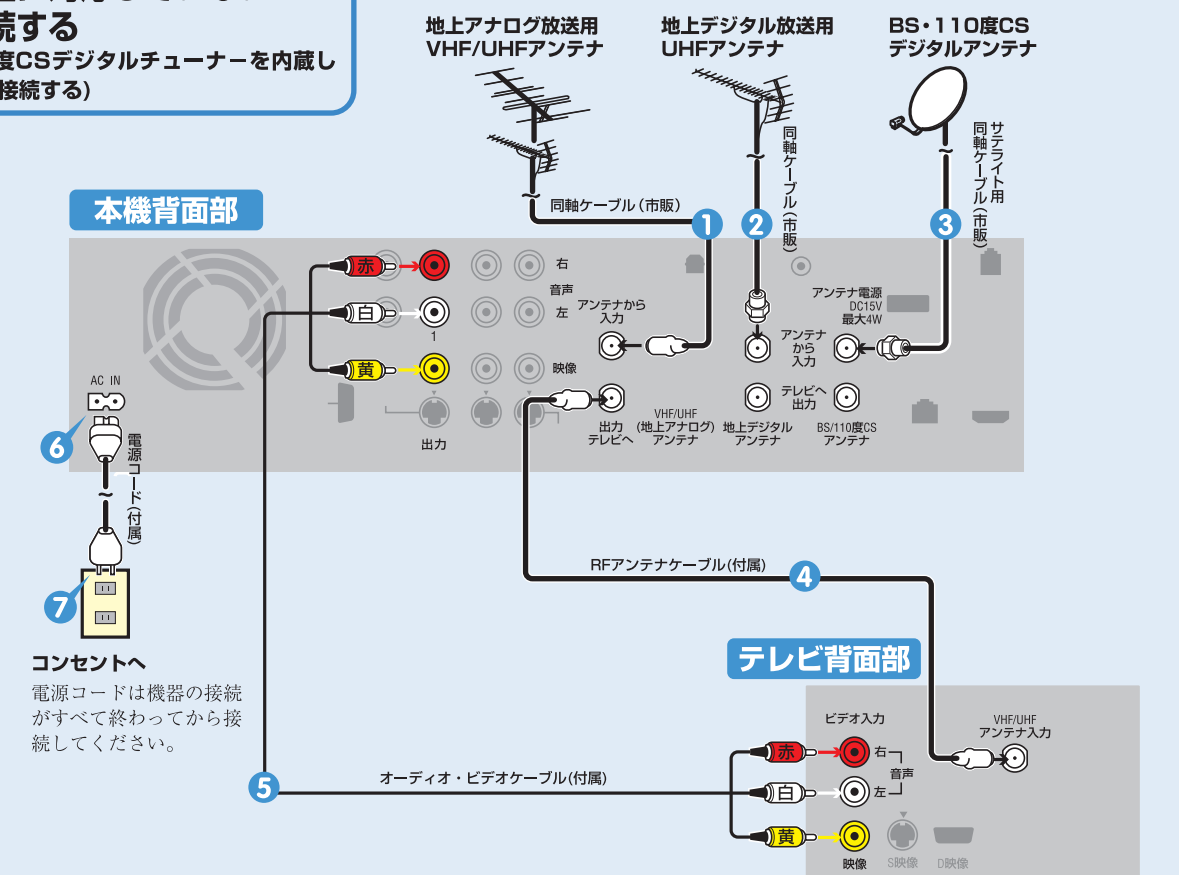


C ケーブルテレビ(CATV)チューナーと接続する

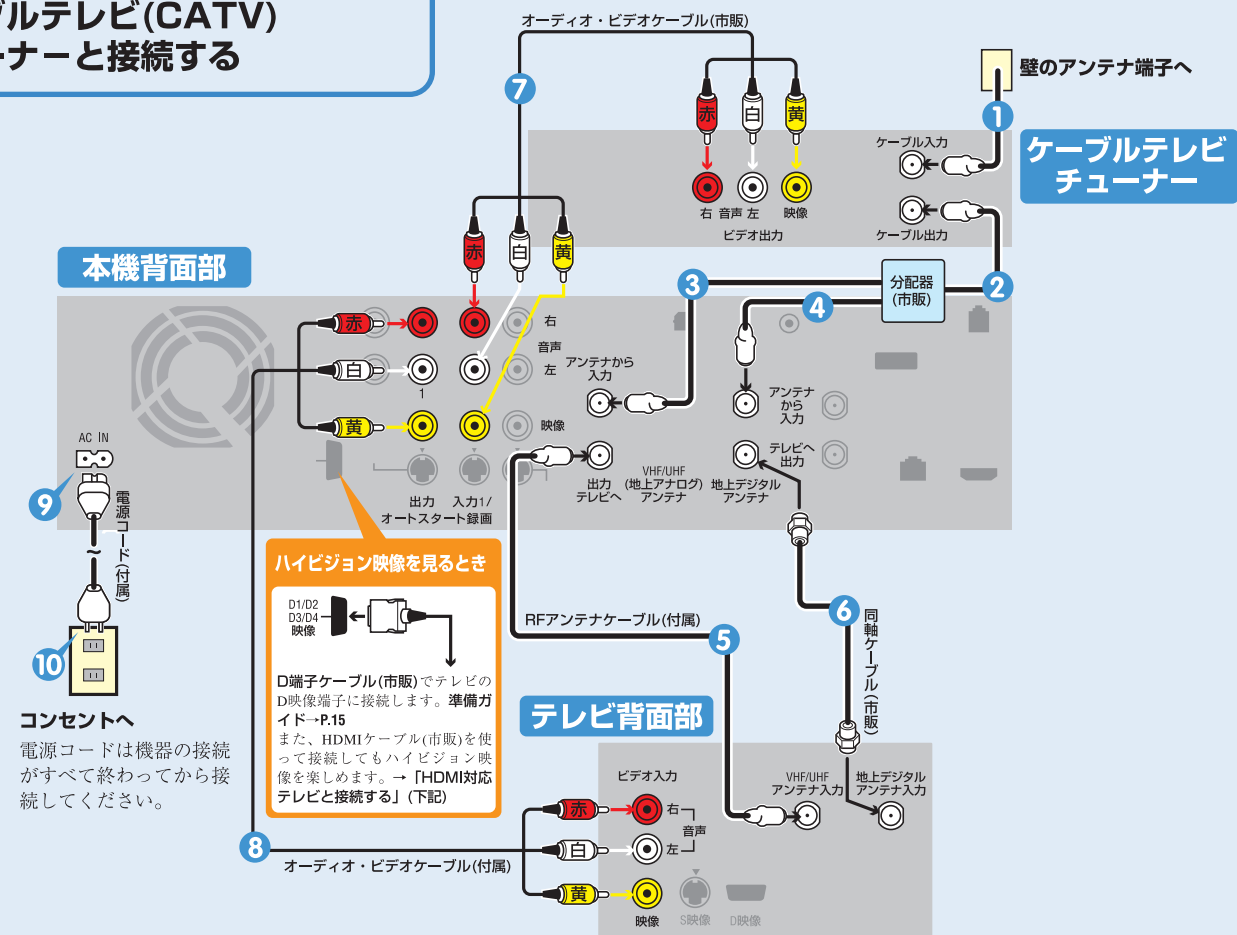


HDMI対応テレビと接続する 準備ガイド→P.16

HDMIケーブルで接続したときは、オーディオ/ビデオケーブル(付属)での接続は不要です。

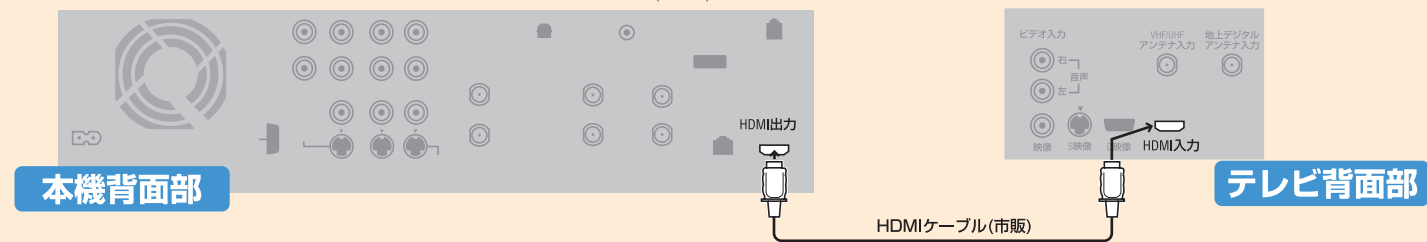

ビデオデッキと接続する 準備ガイド→P.21

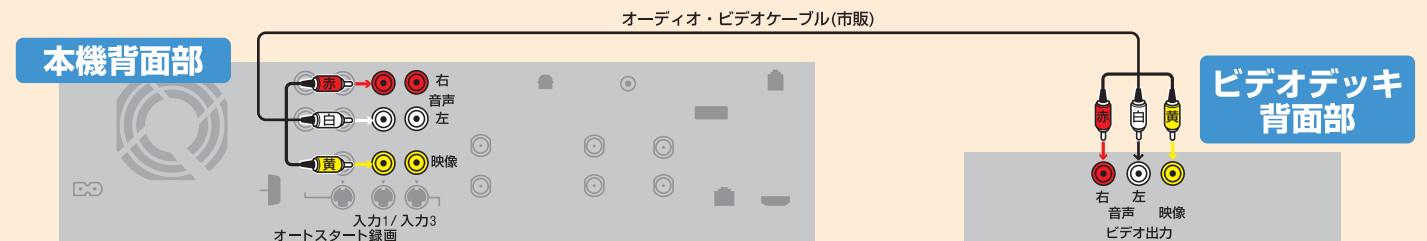

電話回線を接続する 準備ガイド→P.18

