


STEP  
4

# セットアップナビで設定する

※準備ガイド→P.24もあわせてご覧ください。

## 1 リモコンに電池を入れる

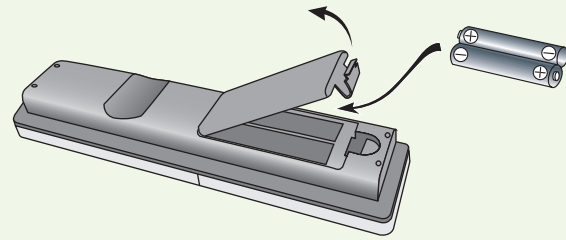

## 2 電源のボタンを押す 本機の電源をオンにします。



## 3 テレビの電源をオンにする


## 4 テレビの入力を切り換える 5の画面が映るようにテレビの入力切替ボタンで切り換えてください。

## 5 [開始]を選んで決定ボタンを押す 画面に従って本機の設定を行ってください。準備ガイド→P.24

ご使用前にDVDレコーダーの簡易設定を行います。

開始  
中止

各項目の詳細な設定を行う場合は、別途本体設定を行なってください。

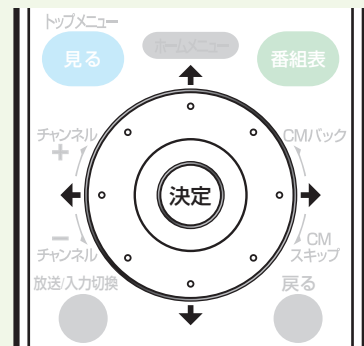

### お取り扱いについて お困りのとき

#### カスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜～金曜 9:30～18:00、  
土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00  
(弊社休業日を除きます。)

0070-800-8181-22

一般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。



J2J80107A SH 06/10

<VRH1034-A>

Pioneer  
sound. vision. soul  
DVR-RT900D  
DVR-RT700D

# かんたんガイド

## デジタル放送を楽しむ(準備の流れ)


STEP  
1

### アンテナを設置する

※アンテナの設置については電器店にご相談ください。また、準備ガイド→P.10-12もあわせてご覧ください。


#### 地上デジタル放送を受信するとき

地上デジタル放送用のUHFアンテナを設置してください。

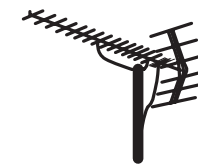

#### BS/110度CSデジタル放送を受信するとき

BS/110度CSデジタル放送用のアンテナを設置してください。

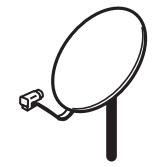

さらに、デジタル放送をハイビジョンで楽しむには、ハイビジョン対応テレビとHDMIケーブル、またはD端子ケーブルが必要です。

STEP  
2

### B-CAS(ビーキャスト)カードを挿入する

デジタル放送(地上/BS/110度CS)はB-CASカードがないと受信できません。  
必ず付属のB-CASカードを本機に挿入してください。

※準備ガイド→P.2もあわせてご覧ください。

B-CASカード挿入口  
B-CASカードを表面の矢印の方向に、奥まで確実に挿入してください。



引開の右側に指をかけて、手前に引いてドアを開けます。

STEP  
3

### テレビやアンテナ線と接続する

P.2-3

STEP  
4

### セットアップナビで設定する

P.4

## 準備完了

再生を楽しむには **操作ガイド→P.70**

録画を楽しむには **操作ガイド→P.26**

番組表を使って録画するには **操作ガイド→P.10**

# テレビやアンテナ線と接続する

共同で放送を受信しているとき(マンションなど)、またはすべての放送が混合されているときは、準備ガイド→P.13をご覧ください。

①～⑦のケーブルは奥までしっかり差し込んでください。


→ テレビ信号の流れ

- ケーブルテレビチューナーと接続するとき 準備ガイド→P.21
- HDMI対応テレビと接続するとき 準備ガイド→P.16
- 電話回線を接続するとき 準備ガイド→P.18

地上アナログ放送用  
VHF/UHFアンテナ

地上デジタル放送用  
UHFアンテナ

BS・110度CS  
デジタルアンテナ

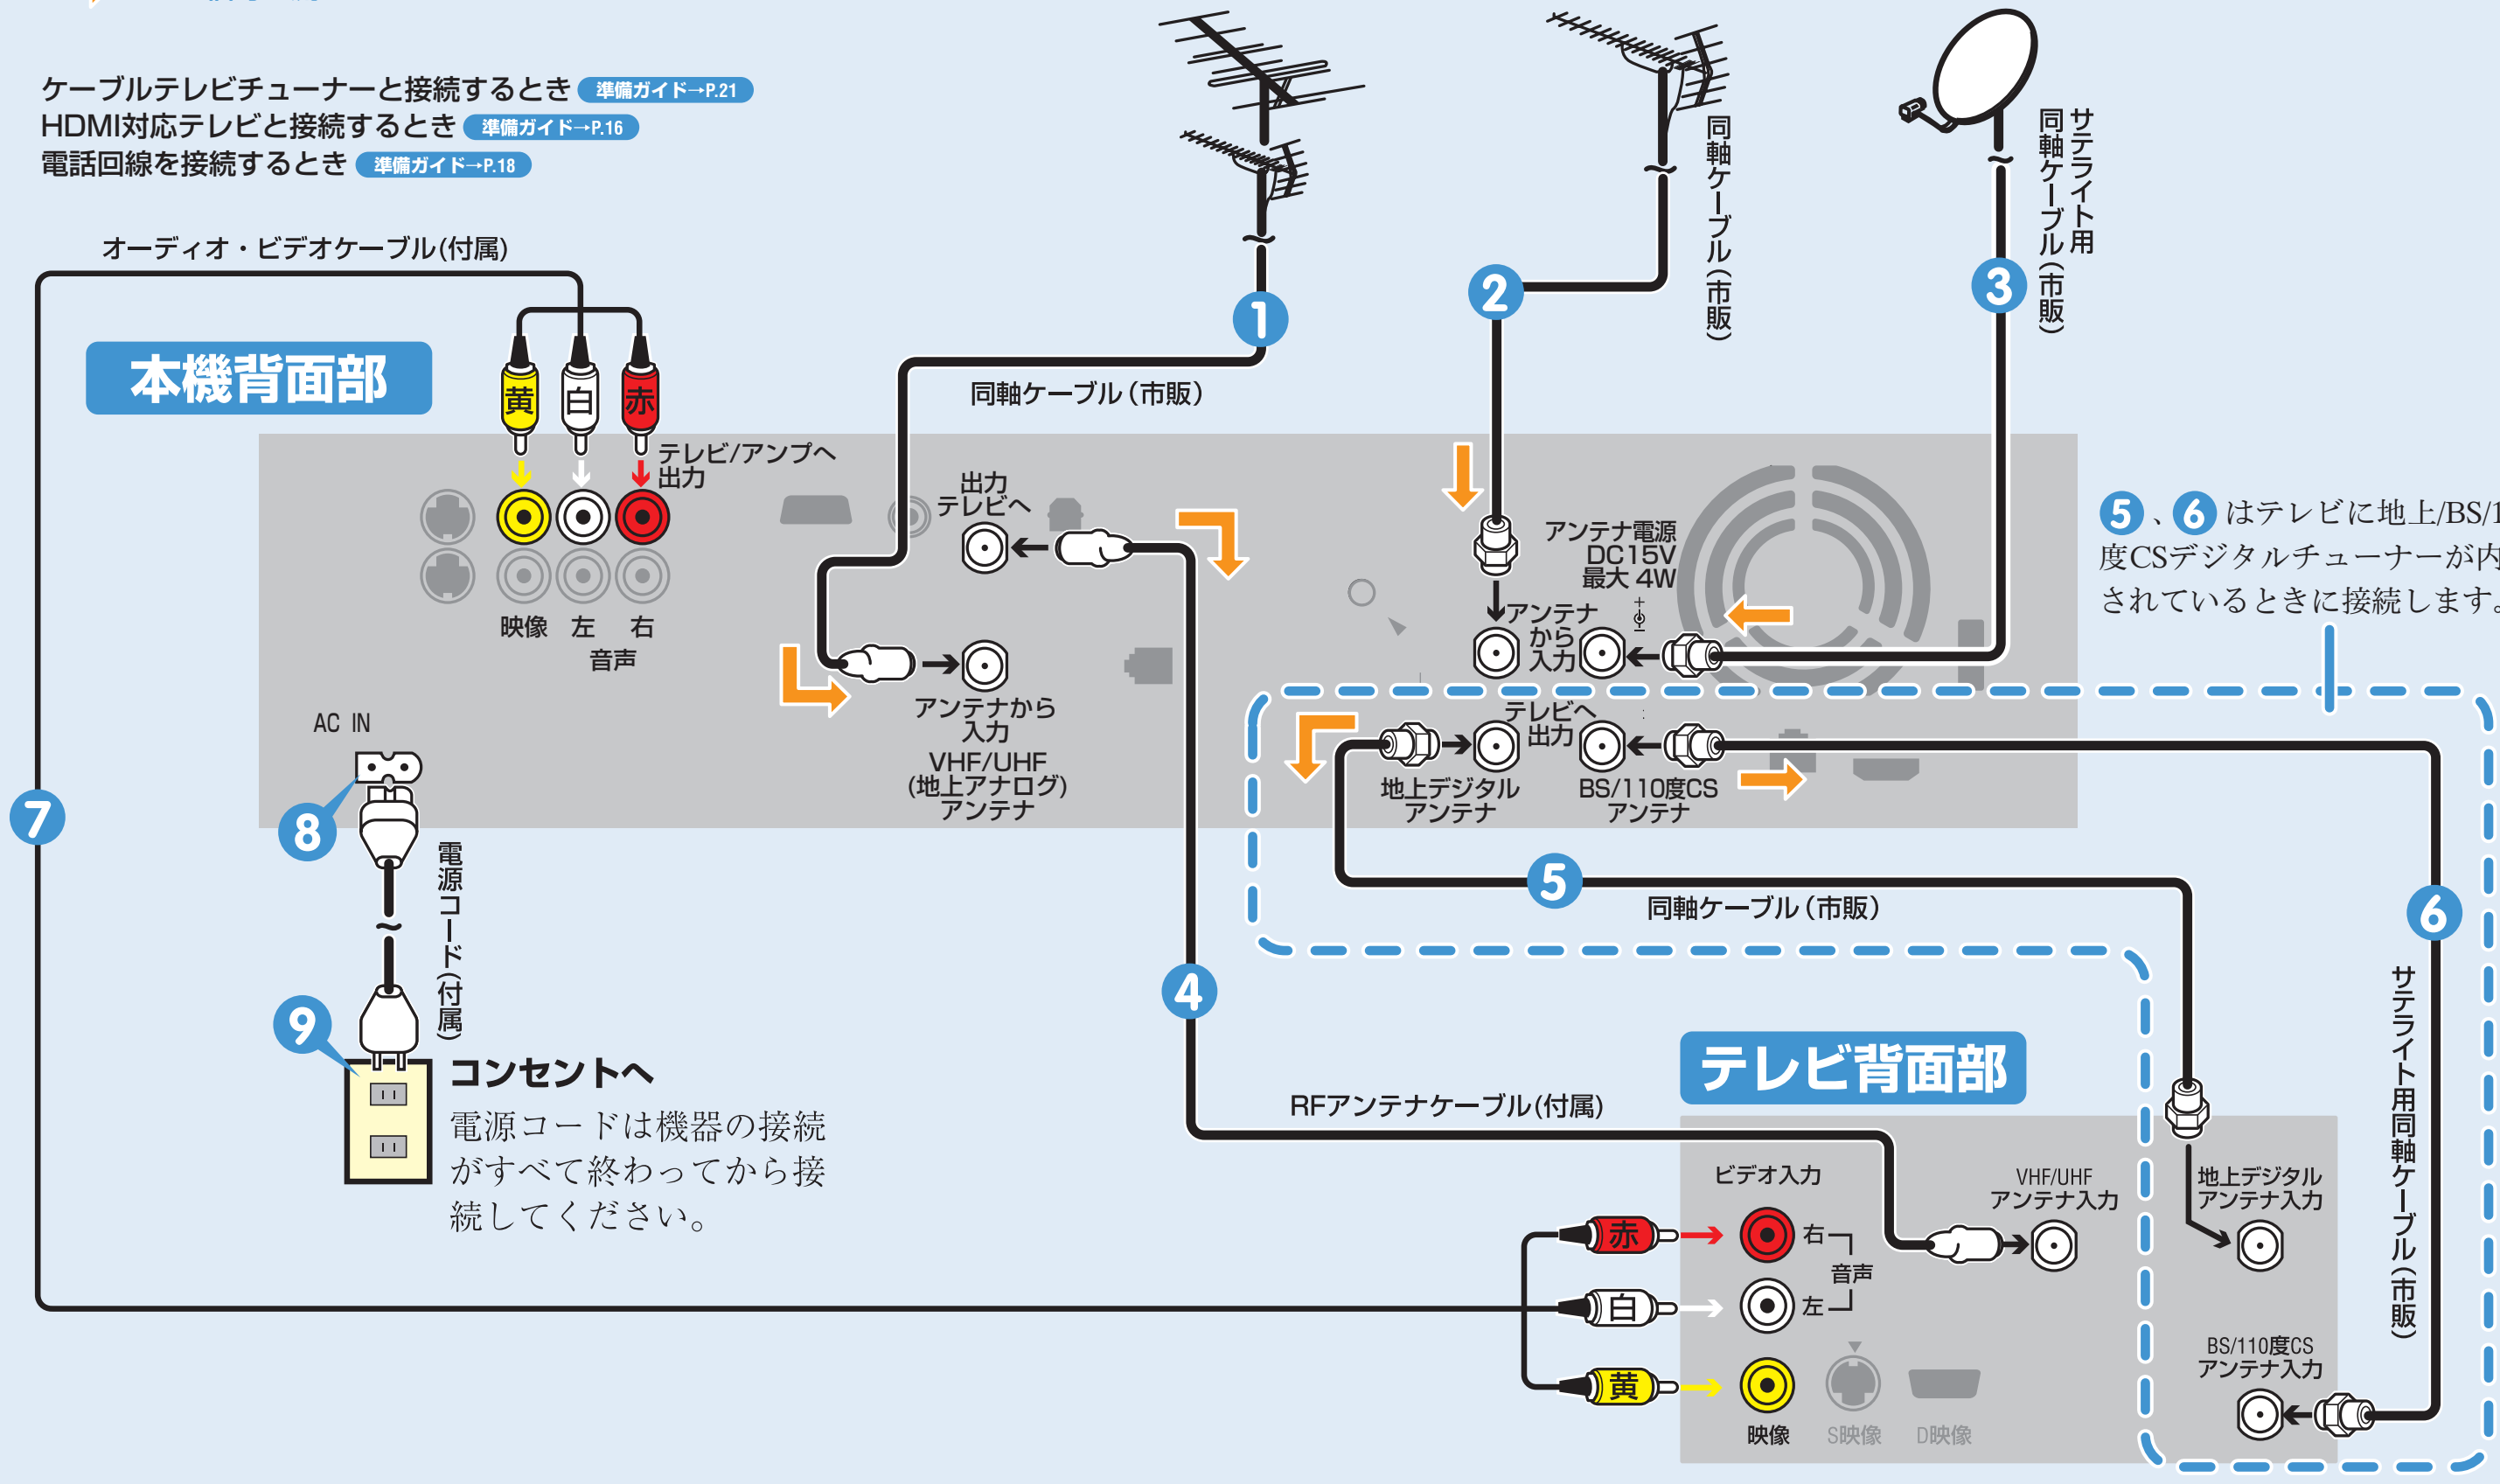

⑤、⑥はテレビに地上/BS/110度CSデジタルチューナーが内蔵されているときに接続します。

コンセントへ  
電源コードは機器の接続がすべて終わってから接続してください。