

B-7000

AVローボードラック

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

本製品は、付属の専用金具でパイオニアのプラズマテレビを設置すると同時に、AV アンプ、DVD プレーヤー、センタースピーカーなどの AV 機器を収納できる、高級ピアノ仕上げラックです。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 特に、「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- なお、「取扱説明書」は必ず保管してください。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

—必ずお守りください

注意

安全に正しくお使いいただくために

絵表示について

この取扱説明書の表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  △記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。
-  ⊘記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。
-  ●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

【設置】

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 
- 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま長い距離を移動しないでください。キャスターが破損したり、倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。持ち運びは重いので 2 人以上で行ってください。 
- 本機に付属のプラズマテレビ取り付け金具および支柱は、パイオニア製プラズマテレビ専用です。当社製以外のテレビを取り付けしないでください。転倒、落下、破損などの危険があります。 
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには置かないでください。ラックの表面が変色したり、ゆがむ場合があります。また、収納した機器を故障させる原因となります。 
- 壁から 10 cm 以上離してください。ラックの裏側を壁面と密着させると、機器の放熱効果が悪くなり、故障の原因となります。 

【使用】


- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。 

組み立て、取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天災などによる事故損傷については、当社は一切責任を負いません。



付属品を確認してください

- 飾り板 x 1

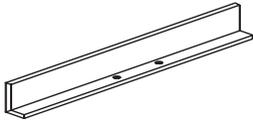


- 支柱 x 2




ラックの背面に固定してあります。

- 取り付け金具 x 2

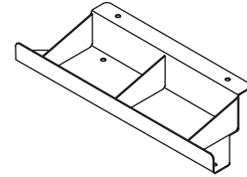

- 棚板 x 2

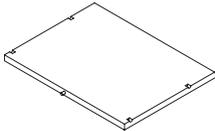

- ケーブルバインダー x 4



- クリーニングクロス x 1

- 取扱説明書

ネジセット

- 六角穴付きネジ (M8 × 45 mm) x 6



4本は支柱の固定に使用しています。

- 六角穴付きネジ (M8 × 20 mm) x 8



- 飾り板取付ネジ (M6 × 25 mm) x 2



- 棚ダボ x 8



- 六角レンチ x 1




六角穴付きネジの取り付けには、必ず使用してください。

- サラネジ (3.5 × 12 mm) x 4



転倒防止板セット

- 転倒防止板 x 2

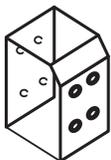

- 保護シート x 2



- 転倒防止板取付ネジ (5 × 50 mm) x 8



組み立て方

1. 付属の六角レンチでラック背面から支柱を取り外す。


支柱に付いている六角穴付きネジ (M8 × 45 mm) 4 本は支柱の取り付けに使うため、捨てないでください。

手順 6 の表に記載のプラズマテレビ以外で、本ラックをお使いになるときは、手順 7 へ進んでください。


2. 転倒防止板を取り付ける。

- ① 裏板の左右 2 箇所にて転倒防止板を転倒防止板取付ネジ (5 × 50 mm) で取り付けます。

転倒防止板取付ネジは大きい穴のある面から差し込みます。

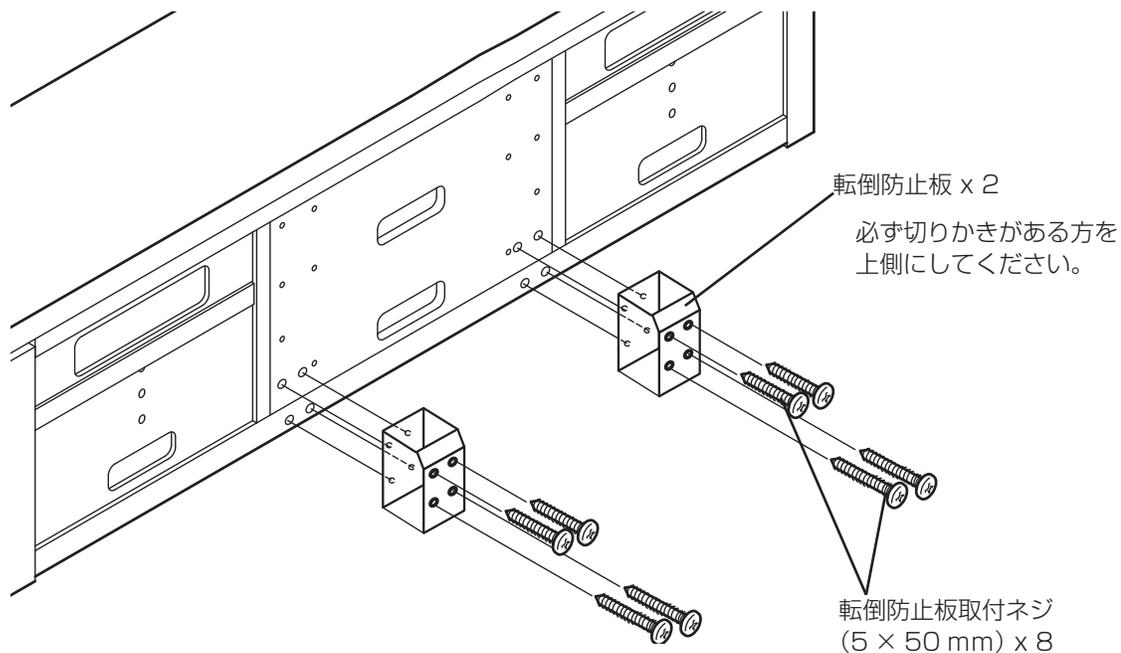


- ② 保護シートの剥離紙をはがし、転倒防止板に図のように貼り付けます。

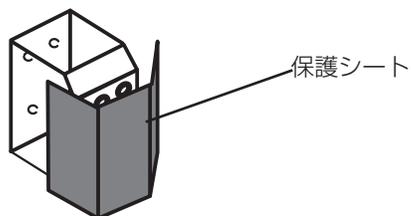


3. 支柱を取り付ける。

- ① 左右各 3 ヲ所に六角穴付きネジ (M8 × 45 mm) で、カギ穴のある面を前に向けて、下図のように支柱を取り付けます。

• PDP-615PRO/PDP-607HX 以外の場合

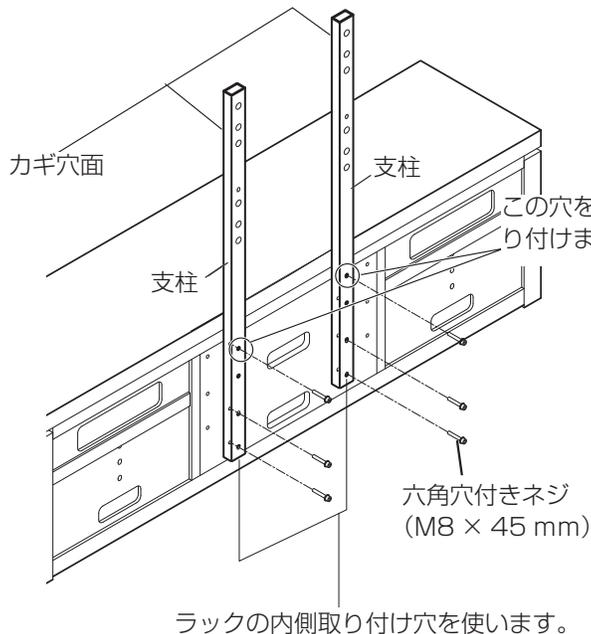


• PDP-615PRO/PDP-607HX の場合

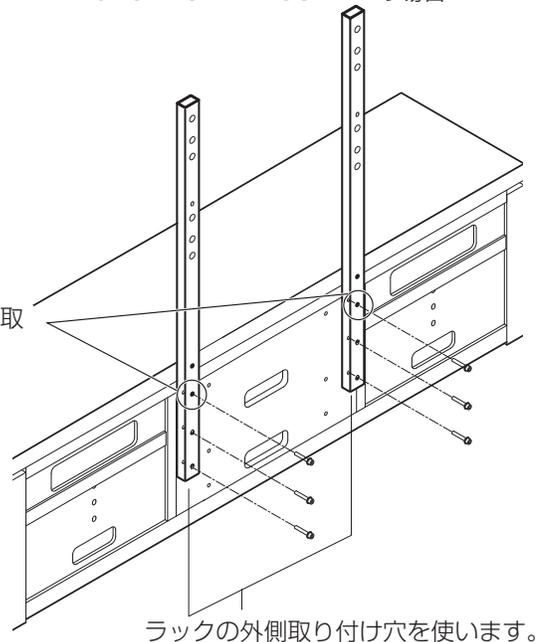

- ② ネジを締めます。この段階では、ネジを完全には締めないでください。プラズマテレビを設置したあとでしっかりと締めなおします。

4. 飾り板を取り付ける。

- ① プラスドライバーを使って、飾り板取付ネジ (M6 × 25 mm) で飾り板を固定します。

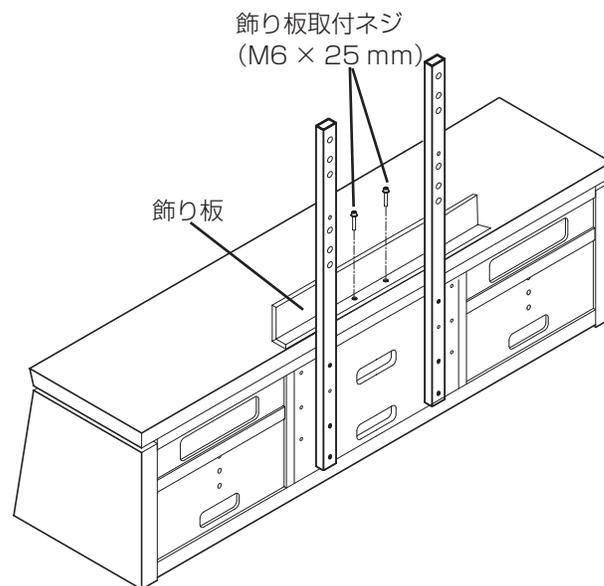

5. プラズマテレビに取り付け金具を取り付ける。

- ① 左右各2カ所に六角穴付きネジ (M8 × 20 mm) で下図のように取り付けます。

プラズマテレビ側の取り付け穴については、プラズマテレビの取扱説明書で確認してください。




取り付け金具を取り付けるときは、必ず絨毯などの厚い布を敷いて、プラズマテレビを寝かせて取り付けてください。

- ② 取付金具のナット4ヶ所に六角穴付きネジ (M8 × 20mm) を図のように仮留めします。

• PDP-615PRO/PDP-607HX 以外の場合

• PDP-615PRO/PDP-607HX の場合

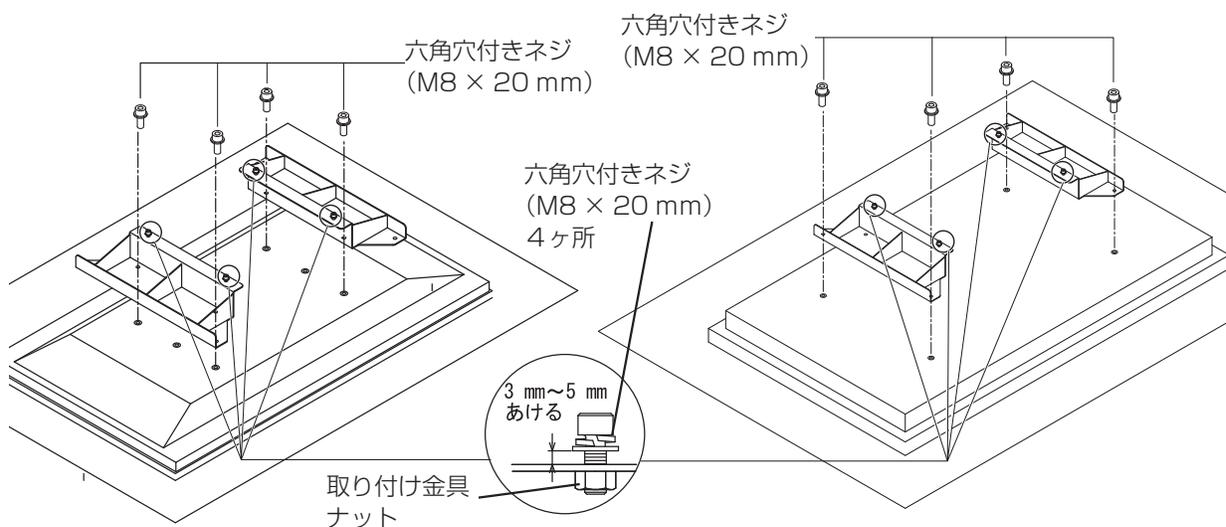

6. 支柱にプラズマテレビを取り付ける。

! プラズマテレビをラックに取り付けるときやラックから取り外すときは、必ず2人以上でプラズマテレビを支えながら作業してください。

① お使いのプラズマテレビに合った取り付け穴を下表で確認してください。

A - A'	PDP-507HX/PDP-505HDS (アンダースピーカー付き) /PDP-435HDS (アンダースピーカー付き) /PDP-435SX/PDP-607HX
B - B'	PDP-615PRO/PDP-5000EX/PDP-427HX/PDP-506HD/PDP-436SX/PDP-505HDS (サイドスピーカー付き) /PDP-505HDL/PDP-427HDXD
C - C'	PDP-436HD/PDP-435HDL/PDP-435HDS (サイドスピーカー付き)



② 仮留めした六角穴付きネジを支柱のカギ穴に引っ掛けます。

! この時、ネジのワッシャーが支柱の中に入っていることを確認してください。

③ 仮留めした六角穴付きネジ4本を、六角レンチでしっかり締め付けます。

④ 手順3で取り付けした支柱の六角穴付きネジ6カ所をしっかりと締めなおします。

! 最後に他のネジがしっかりと締めてあるかを、もう一度確認してください。

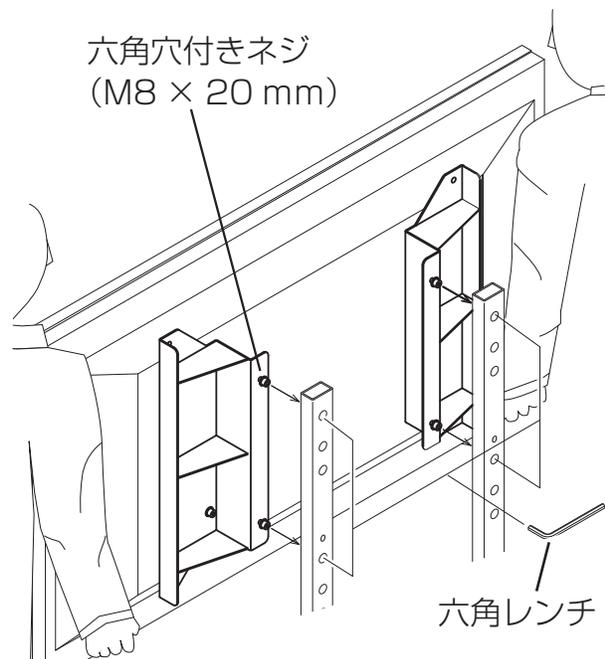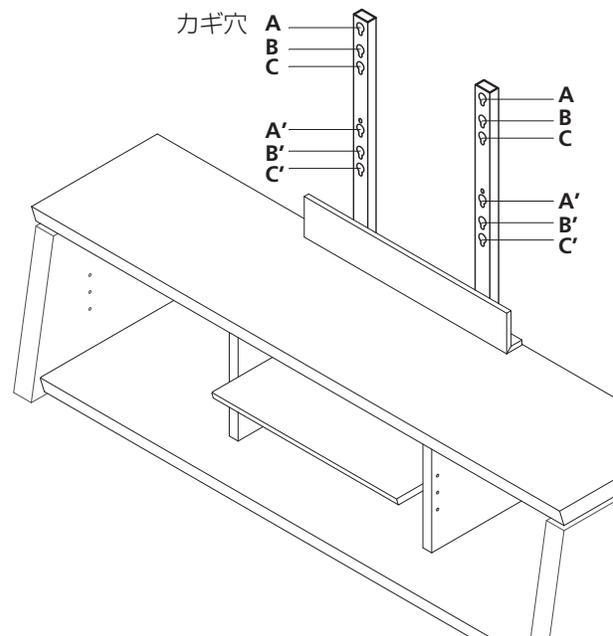


7. 棚板を取り付ける。

- ① 9 ページの寸法図を参考に、収納する機器に合わせて棚板の位置を決めます。



収納に必要な寸法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- ② 棚板の位置に合わせて、棚ダボを4カ所取り付けます。
- ③ 棚板下面の座グリ部を棚ダボに合わせて載せます。

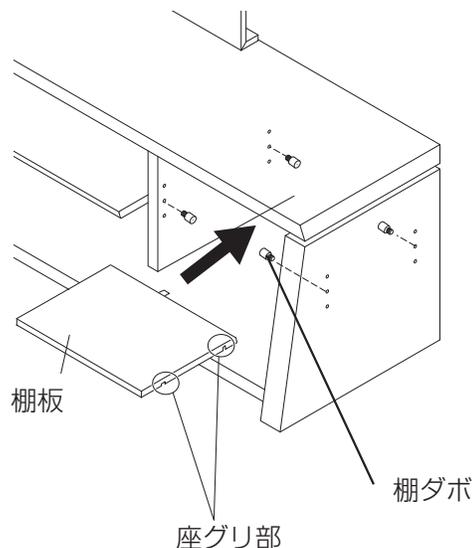

各機器の並べ方


AV アンプ、DVD レコーダー、センタースピーカー、CATV セットトップボックス、ビデオデッキなどの配置は下図の収納例を参考にしてください。(機器の配置は左右逆でもかまいません)



- 各機器は左右の放熱孔をふさぐことのないように設置してください。また AV アンプなど発熱量の多い機器の上部は 50 mm 以上開けて設置してください。
- ビデオデッキによっては、ラックの上段に入れるとビデオ再生時にプラズマテレビの画面にノイズが入る場合があります。その場合は、ビデオデッキを下段に入れてください。

各機器の接続方法については、それぞれの取扱説明書と設置説明書を参照してください。


<収納例>

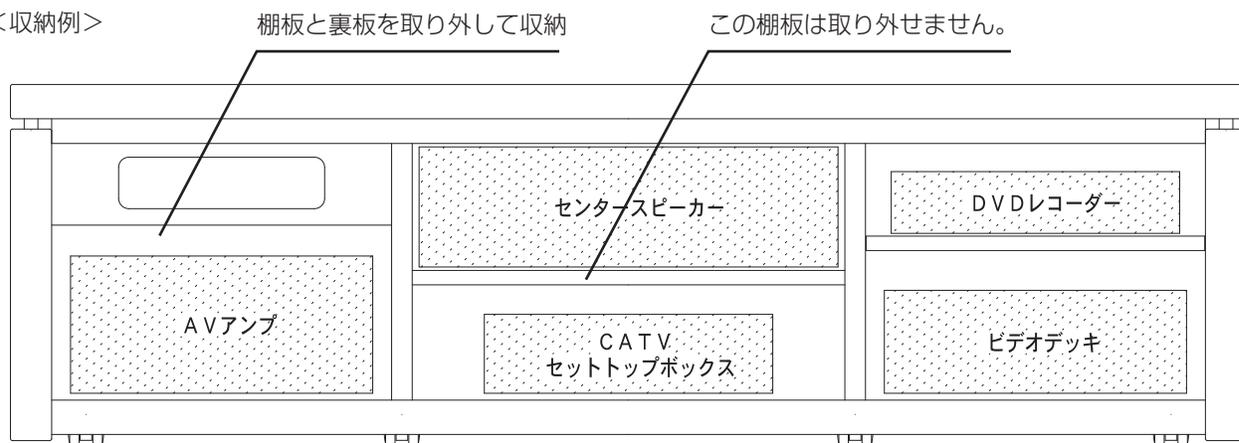

裏板の取り外し方


大型 AV アンプなどを収納する場合、左右の下側の裏板が取り外せます。

- ① 裏板を固定しているサラネジ (3.5 × 12 mm) 3本をはずします。
- ② 図の矢印のように動かすと裏板が外れます。

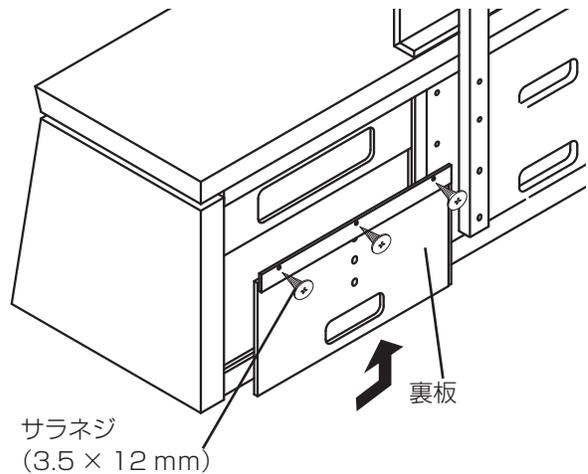


ケーブルバインダーの使い方

- ① 背面のお好みの位置に、ケーブルバインダーを貼り付けます。
- ② 付属のサラネジ (3.5 × 12 mm) で固定します。

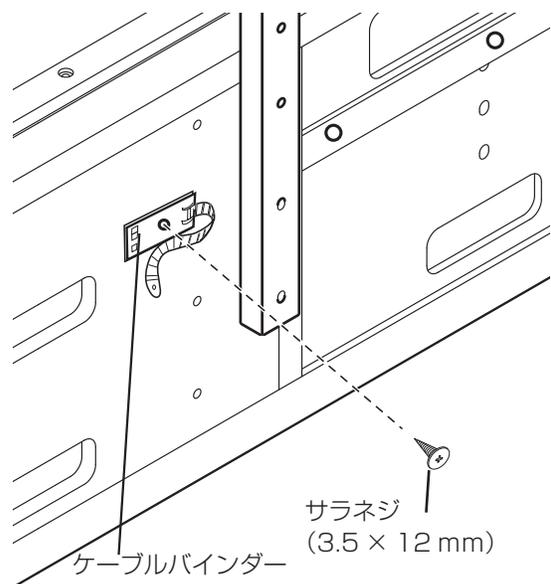

- ③ ケーブル類をまとめます。

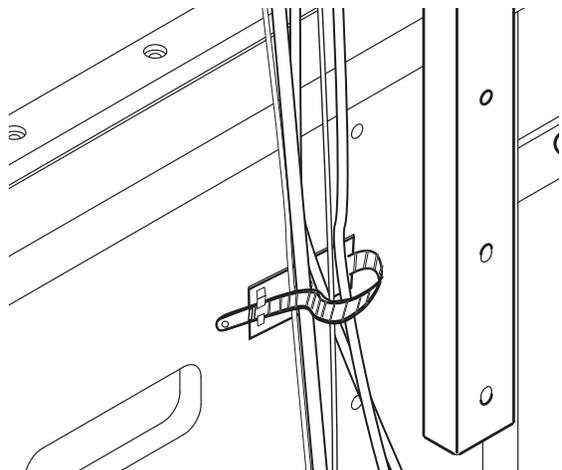

サービス用部品番号

部品名	部品番号
・飾り板	130-06710800
・支柱	450-06710002
・六角穴付きネジ (M8 × 45 mm)	250-8045300
・六角穴付きネジ (M8 × 20 mm)	250-8020301
・飾り板取付ネジ (M6 × 25 mm)	251-6025350
・六角レンチ	256-15000015
・クリーニングクロス	155-01923001
・棚板	130-06711102
・棚ダボ	450-06710004
・取り付け金具	320-01000009
・ケーブルバインダー	307-06710000
・取扱説明書	SRA1441
・天板支柱	450-06710000
・キャスター	450-06710001
・品質表示紙	353-06713400
・コーションカード	353-03112400
・キャスター取付ネジ (4 × 16 mm)	250-4016302
・ケーブルバインダー取付ネジ (3.5 × 12 mm)	250-3512304
・外装箱	390-06710000
・サイドパッドL	370-067100L0
・サイドパッドR	370-067100R0
・ボトムパッド	370-06710001
・トップパッド	370-06710000
・リアパッド	370-06710003
・フロントパッド	392-22920632
・棚板ケース	370-06710004
・飾り板ケース	370-06710002
・取付金具ケース	370-06710005
・保護マット (天板)	152-16645050
・保護マット (棚板)	152-06250100
・保護マット (飾り板)	152-07440010
・保護マット (支柱)	152-07221010
・不織布	153-30170010
・付属品ケース (トップ)	450-06710005
・付属品ケース (ボトム)	450-06710003
・転倒防止板	130-06711700
・保護シート	450-06710006
・転倒防止板取付ネジ (5 × 50 mm)	250-5050300

仕様

- 材質および仕上げ
 - 天板、側板、地板..... 繊維板、ポリエステル樹脂塗装（7回塗り）
 - 棚板、飾り板..... 繊維板、黒合成樹脂シート貼り
 - 内天板、仕切り板、裏板..... パーチクルボード、黒合成樹脂シート貼り
- 収納棚：固定……1枚、可変……2枚
- 外形寸法：1800 mm(幅) x 529 mm(高) x 570 mm(奥行)
(支柱、取り付け金具、飾り板を除く)
- 質量：69.0 kg (支柱、取り付け金具、飾り板を除く)

上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

商品についてのご相談窓口

● カスタマーサポートセンター (全国共通フリーフォン)

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

・ 家庭用オーディオ/ビジュアル商品  **0070-800-8181-22**

一般電話: **03-5496-2986**

ファックス: **03-3490-5718**

インターネットホームページ: <http://www.pioneer.co.jp/support/index.html>

修理についてのご相談窓口

● 修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜～金曜 9:30～19:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

電話:  **0120-5-81028**
コーパジオニア

一般電話: **03-5496-2023**

ファックス:  **0120-5-81029**

インターネットホームページ: <http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html>

● 沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜～金曜 9:30～18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話: **098-879-1910**

ファックス: **098-879-1352**

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品受注センター

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)

電話:  **0120-5-81095**

一般電話: **0538-43-1161**

ファックス:  **0120-5-81096**

©2006パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社  153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<SRA1441-B>