

7.0型ワイドAVシステムTVパック

AVX-P7700W

追加説明書

carrozzeria

Pioneer

本書は、次のDVDナビゲーションシステムと組み合わせた場合に使用する説明書です。

「AVIC-D919」「AVIC-D717」「AVIC-D909」「AVIC-D707」

本機とDVDナビゲーションシステムの接続のしかたと、DVDナビゲーションシステムに付属のリモコンで本機を操作する方法を説明しています。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2000

< 00D00F0J01 > < CRA3037-A >

目次

DVDリモコンで操作する

DVDナビゲーションシステムの

リモコンで本機を操作する —— 2ページ

ナビゲーションの

音声ソースを切り換える —— 4ページ

リスト表示で

見たいチャンネルをさがす —— 5ページ

リスト表示しないで

チャンネルを選ぶ —— 6ページ

リモコン
1DVDナビゲーションシステムのリモコンで本機を
操作する

DVDナビゲーションシステム「AVIC-D919」「AVIC-D717」「AVIC-D909」「AVIC-D707」と組み合わせるときは、DVDナビゲーションシステムに付属のリモコンでも、本機の実行を行うことができます。(本書では「AVIC-D919」「AVIC-D717」のリモコンを例に説明しています。)

リモコンで操作するとき


リモコンの左側面には、操作モード切り換えスイッチがあります。このスイッチの位置により、操作できる機能が変わります。スイッチの位置を確認して操作を行ってください。

操作モード切り換えスイッチをAUDIO側にしたときは、本機のボタンでは操作できない機能を実行することができます。通常はAUDIO側にしておくことをおすすめします。


リモコン受光部は、本機のモニターに内蔵されています。リモコンは、モニターに向けて操作してください。

操作モード切り換えスイッチをTV側にしたときは、SOURCEボタンの機能を切り換えて(※4ページ)使用します。(「AVIC-D919」「AVIC-D717」のリモコンでの機能です。)

操作モード切り換えスイッチをTV側にしたときの操作

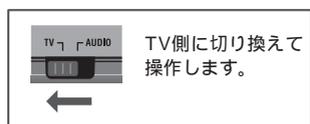

TV側に切り換えて
操作します。

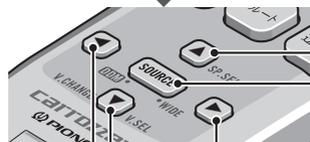

TV側に切り換えたときは、本機のボタンと同じ操作を行うことができます。(【 】内が対応する本機のボタンです。)

ボリューム ボリューム
VOL ツマミ【VOLUME ボタン】(※取扱説明書20ページ)
本機の内蔵スピーカーの音量を調節できます。



スピーカー セレクト

▲ ボタン【SP.SEL ボタン】(※取扱説明書21ページ)
本機のSP.SELボタンと同じ働きをします。(内蔵スピーカーから出力される音声を選ぶことができます。)(「AVIC-D909」「AVIC-D707」のリモコンでは操作できません。)

ソース ワイド
SOURCE ボタン【WIDE ボタン】
(※取扱説明書48ページ)
本機のWIDEボタンと同じ働きをします。

ビジュアル セレクト

▼ ボタン【V.SEL ボタン】(※取扱説明書20ページ)
本機のV.SELボタンと同じ働きをします。(見たい映像に切り換えることができます。)

チャンネル

◀▶ ボタン【CH ボタン】
本機のCHボタンと同じ働きをします。(テレビのチャンネルを切り換えることができます。)

操作モード切り換えスイッチをAUDIO側にしたときの操作



AUDIO側に切り換えたときは、ナビゲーションの機能を利用した、テレビやオーディオの操作を行うことができます。

ボリューム

VOLツマミ (パイオニア製カーステレオのVOLUMEボタン)
パイオニア製のカーステレオと組み合わせた場合、カーステレオの音量を調節できます。(この機能は、リモコンをカーステレオに向けて操作してください。)



小さく

大きく

ソース

SOURCEボタン (☞ 4、5ページ)

カーステレオのスピーカーから、別売のオーバーレイディスクプレーヤー「CDX-R101」の音楽CDの音声を出力したり、音声が出力されないようにすることができます。また、自分がいる地域のテレビ局のリスト表示から、見たいチャンネルを選ぶことができます。

▲/▼ボタン (☞ 5、6ページ)

自分がいる地域のテレビ局のチャンネルだけを選局することができます。

◀/▶ボタン (☞ 6ページ)

リスト表示されないチャンネルを選局することができます。

AUDIO側に切り換えて操作するときは

SOURCEボタンや▲/▼ボタンで操作するときは、ナビゲーションの映像を表示させてから操作すると、ナビゲーションの映像の上に、操作ウィンドウが表示されます。

操作ウィンドウの例




操作ウィンドウは、操作後、約4秒間表示されます。すぐに、表示を消したいときは、リモコンの「戻る」ボタンを押してください。

ナビゲーションの映像が表示されていないときは、操作ウィンドウは表示されません。(テレビやビデオの1画面のときに操作を行うと、操作ウィンドウは表示されませんが、テレビ側の表示で、受信チャンネルなどを確認することができます。)

ナビゲーションの音声ソースを切り換える

ナビゲーションの音声ソース切り換え

別売のオーバーレイディスクプレーヤー「CDX-R101」を組み合わせた場合、「CDX-R101」で再生した音楽CDの音声を、カーステレオのスピーカーから出力することができます。

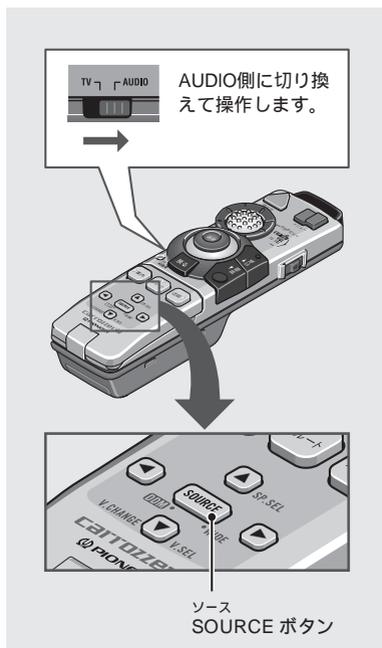

1 ナビゲーションの音声ソースを切り換える

SOURCE ボタンを押す

ボタンを押すごとに、音声ソースが次のように切り換わります。



[TV]

本機の音声 (設定メニューの [音声出力] (取扱い説明書 44 ページ) で選んだ音声) が出力されます。)

[M-CD]

オーバーレイディスクプレーヤー「CDX-R101」で再生した音楽CDの音声出力されます。

[AUDIO OFF]

カーステレオのスピーカーから、音声出力されなくなります。

[TV] に戻る

メモ

別売のオーバーレイディスクプレーヤー「CDX-R101」を接続していないときは、M-CDには切り換わりません。


音声ソースをM-CDに切り換えた場合、リモコンのスイッチがAUDIO側のときは、▲/▼/◀/▶ボタンは音楽CDの操作ボタンになります。(DVDナビゲーションシステムの説明書)

音声ソースをAUDIO OFFに切り換えた場合、リモコンのスイッチがAUDIO側のときは、▲/▼/◀/▶ボタンは機能しません。

リスト表示で見たいいチャンネルをさがす

テレビ局リスト


ナビゲーションの映像を表示しているときは、現在自分がいる地域の代表的なテレビ局を、リスト表示することができます。また、そのリスト表示から見たいいチャンネルを選ぶことができます。

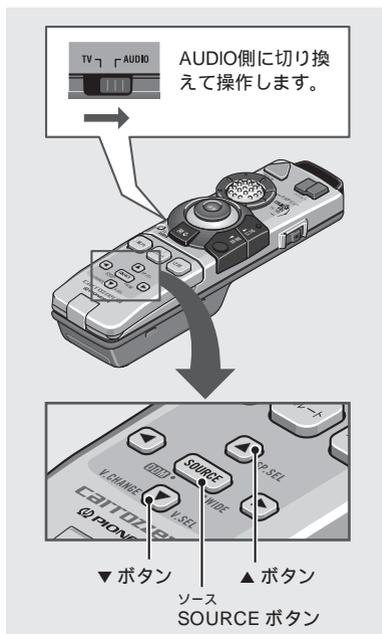

1 テレビ局名をリスト表示する

SOURCE ボタンを2秒以上押す

自分がいる地域のテレビ局の名まえとチャンネルが、リスト表示されます。(リスト表示されるのは代表的なチャンネルだけです。) 受信中のチャンネルは白く表示されます。

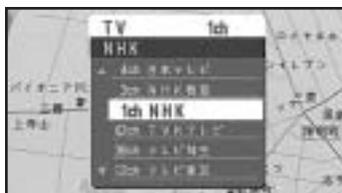


リスト表示は、何も操作が行われないと約4秒で自動的に解除されます。手順2の操作は、リスト表示が表示されている間に行ってください。

2 見たいいチャンネルを選ぶ

▲ または ▼ ボタンを押す

▲ : 上のチャンネルを選ぶとき

▼ : 下のチャンネルを選ぶとき

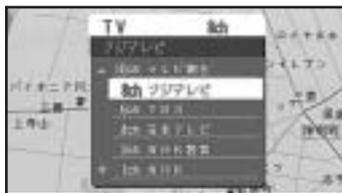

見たいいチャンネルを白く表示させてください。(チャンネルを選んだ後で、すぐに表示を消したいときは、リモコンの「戻る」ボタンを押してください。)

メモ

DVDナビゲーションシステムが測位した現在地と、地域別のテレビ局のデータを元に、リスト表示されるチャンネルが決定されます。(テレビ局のデータは、DVDに収録されています。)

旅行や出張などの移動により、受信できるチャンネルが変わった場合でも、測位した現在地によって、自動的にその地域に合ったチャンネルがリスト表示されます。


リスト表示されるチャンネルでも、現在地の環境や電波の状況によっては、受信できない場合があります。

DVDに収録されていないテレビ局は表示されません。新しく開局したテレビ局などは、自動選局(次ページ)をお使いになり、受信してください。

リスト表示しないでチャンネルを選ぶ

自動選局 / エリア選局

リスト表示 (P. 前ページ) をしなくても、チャンネルを選局することができます。

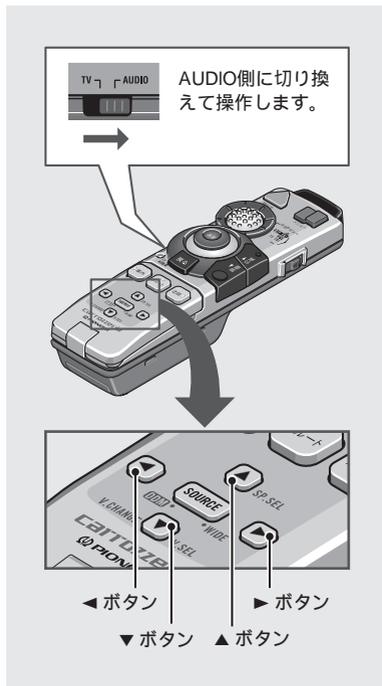

チャンネルを自動選局する

- ◀または▶ ボタンを押す
- ▶ : チャンネルを大きくするとき
 - ◀ : チャンネルを小さくするとき



選局方法の使い分け

手動選局 (1ステップずつ)	0.5秒未満
自動選局	0.5秒以上


0.5秒以上押し続けている間、途中のチャンネルを飛ばすことができます。ボタンを離れたところから自動選局を開始します。

電波の強いチャンネルを選局するには、自動選局をおすすめします。電波の弱いチャンネルを選局するには、手動選局をおすすめします。

リスト表示 (P. 前ページ) されないチャンネルでも、受信状態が良ければ自動的に選局されます。

自分がいる地域のテレビ局のチャンネルだけを選局する

- ▲または▼ ボタンを押す
- ▲ : チャンネルを大きくするとき
 - ▼ : チャンネルを小さくするとき

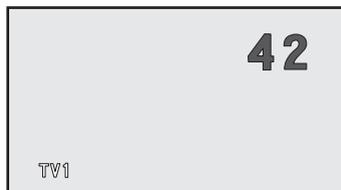

リスト表示 (P. 前ページ) で表示されるチャンネルに、順番に切り換わります。

