

Vol.3

Navigation Map Super Area Map

クイックブック

お出かけボタン
と10キーを
使うときに
読む本

リモコンの「お出かけ」ボタンと「10キー」の
操作説明をしています。

Pioneer

はじめに

本書では、リモコンですばやく操作できる機能を説明します。
ナビゲーションの各機能の詳細については、『ナビゲーションブック』をご覧ください。


目次

リモコンの各部の名称	3
「お出かけメニュー」を使った操作の流れ	4
ジャンルで行き先を探す(リモコン操作編)	6
ジャンルで行き先を探す(音声操作編)	8
10キーを使ってすばやく文字を入力する	10
10キーを使ってすばやく電話番号検索をしてみよう	11

リモコンの各部の名称



[例：AVIC-XC520, AVIC-XM520のリモコン]

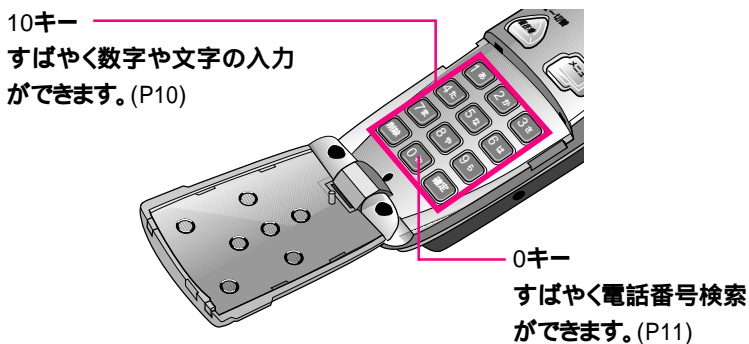

「お出かけメニュー」を使った操作の流れ

「お出かけメニュー」はすばやく行き先を探すための専用のメニューです。
ここでは、「お出かけメニュー」を使って行き先を探す操作の流れを説明します。

1 「お出かけメニュー」を表示する



このメニューで行き先を探す方法を選びます。状況によって最適な方法を選んでください。

住所や番地が
わかっているときは

駅周辺にある施設へ
行きたいときは



電話番号がわかっ
ているときは

友人宅など、マークした
場所に行きたいときは

駅、レストランや遊園地など
に行きたいときは

他の方法で探したいときは
自宅にする
名前を入力して探す
最近探した場所から探す
地図で探す

2 好きな方法で 行き先を探す



リモコンでメニューの項目を選ぶと

リモコン操作モード

P.6

「駅名」などのジャンル名を発話すると

音声操作モード

P.8

3 ルートを探索させる



4 案内開始




ジャンルで行き先を探す(リモコン操作編)

ここでは、お出かけメニューからリモコン操作でジャンル(駅名)を指定して、代々木駅までのルートを探する方法を例に説明します。


その他の検索方法については、『ナビゲーションブック』の「第2章 行き先を探してルートを探させる」をご覧ください。




- 1 「ジャンルで探す」を選び、決定ボタンを押す



- 2 「駅名(50音)」を選び、決定ボタンを押す





- 3 「よ」を選び、決定ボタンを2回押す








- 4 「リスト」を選び、決定ボタンを押す

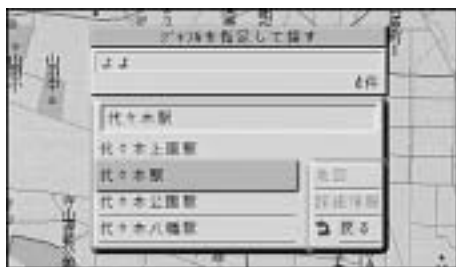

- 5 「代々木駅」を選び、決定ボタンを押す

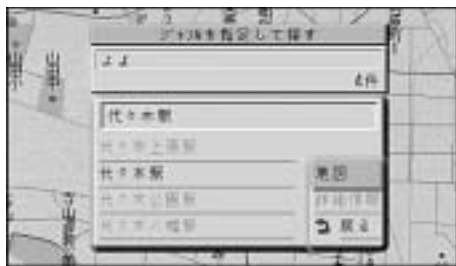

- 6 「地図」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押す



- 7 決定ボタンを押す



- 8 ルートが探索され、自動的にルート案内が開始される

ジャンルで行き先を探す（音声操作編）

ここでは、お出かけメニューから音声操作でジャンル（駅名）を指定して、代々木駅までのルートを探る方法を例に説明します。

お出かけメニューでの操作方法については、『ナビゲーションブック』の「第12章 自分の音声で操作を行う」の『どちらまで行きますか?』と聞いてきたときの音声操作についてをご覧ください。

1



「どちらまで行きますか?」都道府県名、都道府県方面、市外局番、登録した場所、ジャンル名をどうぞ」



音声操作 「駅名」

2



「東京都名をどうぞ」




音声操作 「東京都」

3



「駅名をどうぞ」

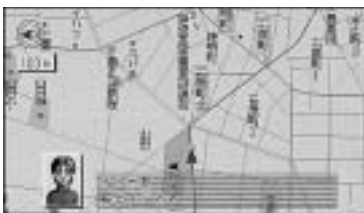

音声操作 「代々木駅」

4



「かしこまりましたルート探索を開始します」




ルートが探索され、自動的にルート案内が開始される

10 キーを使ってすばやく文字を入力する

ここでは、10キーを使って文字を入力する方法を説明します。

文字を入力する方法の詳しい説明は、『ナビゲーションブック』の「第2章 メニュー操作の基本」をご覧ください。

10 キーの操作説明

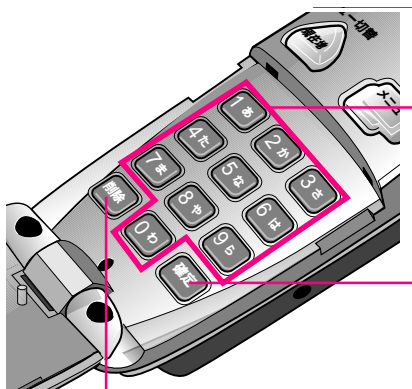


あ~わボタン:同じボタンを押すごとに、その行の文字が順に切り換わります。
(例:あ いう え お あ)

確定ボタン:続けて同じ行の文字を入力するときに押します。

削除ボタン:直前の文字を削除します。


10 キーで入力できない文字

あ い う え お ア イ ウ エ オ や ゆ よ つ ヤ ユ ヨ ツ _

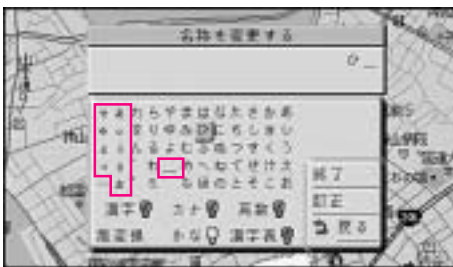

10キーで入力できない文字の入力および、漢字、カナ、かな、英数、漢字表へのモード切換は、ジョイスティックで入力/操作してください。

「よよぎ」と入力してみる

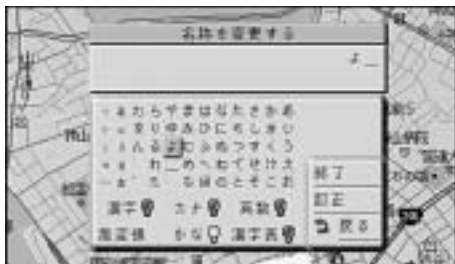


- 1 「や」キーを3回押す
- 2 「確定」キーを押す
- 3 「や」キーを3回押す
- 4 「か」キーを2回押す
- 5 「わ」キー4回を押す
- 6 「確定」キーを押す

10キーを使ってすばやく電話番号検索をしてみよう

ここでは10キーを使って、電話番号を入力し、該当の地図を表示する方法を説明します。
(例:中日本版ディスクを使用して03-3494-1111を検索)



- 1 「0」キーを押す

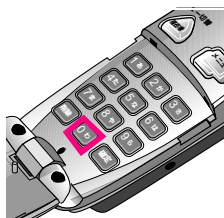

- 2 「0」「3」「3」「4」「9」「4」「1」「1」「1」「1」「確定」と入力



クイックブック

QUICK
BOOK

お客様ご相談窓口 (全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

カーオーディオ / カーナビゲーション商品のお問い合わせ窓口

☎0070-800-8181-11

カタログのご請求に関する窓口

☎0070-800-8181-33

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話、および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。
修理に関しては、別添えの『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html>

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 1999

< 99J00F0A01 > < CRA2898-B >