


T4977729676945

本品は、DVDナビゲーション「AVIC-DRV250/-DRV220/-DRV150/-DRV120」にリモコン信号出力付きのリアモニター(例:「TVM-W6500」)を組み合わせたときに、TVやDVD/CD/MP3などの操作を後席で行うためのリモコンです。操作のしかたはリアモニターに付属の取扱説明書をご覧ください。リモコン信号出力付きのリアモニターと組み合わせていない場合や、リモコン信号出力に対応していないリアモニター(例:「TVM-W8000」)と組み合わせた場合はご使用になれません。

リモコンの電池の入れかた

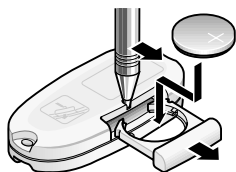

リモコンを裏返してボールペンの先などで電池ホルダーを開け、付属のリチウム電池(CR2025)を⊕側を上にしてセットします。

リモコンの取り扱いに関するご注意

リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障することがあります。リモコンを使用しないときは、グローブボックスなど直射日光の当たらないところに保管してください。リモコン受光部に直射日光が当たっていると、リモコンの操作ができないことがあります。

電池の取り扱いに関するご注意

付属の電池は充電できません。
 リモコンを長期間使わないときは、電池を取り出してください。また、取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
 電池の液もれが起こったときは、内部に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れ換えてください。
 リモコンからの信号が受け付けられる範囲が狭くなってきたときは、新しい電池と交換してください。
 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。
 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災やけがの原因となることがあります。

仕様

外形寸法

リモコン : 32(W) × 68(H) × 14(D)mm

質量

リモコン : 15.2 g (CR2025電池を含む)

付属品

リモコン : 1
 リチウム電池 (CR2025) : 1



パック
電池包装

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1



台紙