

CD-SR5

取扱説明書

本機は、CD-ROMナビゲーションを音声で操作するための音声認識コントローラーです。

CD-ROMナビゲーションに付属のリモコンの、発話/取消ボタンと同じ働きをします。操作方法についてはCD-ROMナビゲーションの説明書をご覧ください。

ご注意：本機はDVDナビゲーションには使用できません。

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

パイオニア株式会社
〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

© パイオニア株式会社 1998
< 98K00F0N01 > < CZR3182-B >

仕様

一般
使用電源 : DC 3 V
(リチウム電池 (CR2032) 1個使用)
寸法 : 34.7 (W) × 56 (H) × 22.2 (D) mm
質量 : 20 g

付属品
リチウム電池
(CR2032) : 1
取付キット : 1式
六角レンチ : 1
取扱説明書 : 1

メモ

本機の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意** この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 **注意** このような絵表示は、注意 (警告を含む) しなければならない内容です。

 **禁止** このような絵表示は、禁止 (やってはいけないこと) の内容です。

 **必ず行う** このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

安全上のご注意

警告

[取り付け]

安全装置や運転の妨げになる場所へは取り付けない
エアバックなど安全装置の妨げになる場所やステアリング・シフトレバーなどの運転操作に支障をきたす場所には、取り付けないでください。交通事故やケガの原因となります。



禁止

[使用方法]

前方不注意とならないように操作する
自動車の運転中に本機の操作をするときは、前方不注意とならないように操作してください。またハンドルの回転操作中に、本機の操作をしないでください。交通事故の原因となります。



注意

ボタン電池は幼児の手の届かないところに保管する
事故防止のため、ボタン電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



注意

[異常時の処置]

異常のまま使用しない
万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災の原因となります。



禁止

注意

[取り付け]

取り付けは、販売店に依頼する
取り付けには、専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。



注意

必ず付属の部品を指定通りに使用する
必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できず外れたりして危険です。



必ず行う

水がかかる所に取り付けない
ドア近くなど雨水がかかりやすい所への取り付けは、避けてください。水が混入しますと発煙や発火の原因となることがあります。



禁止

正しく取り付ける
この取扱説明書で指定された通りに正しく取り付けを行わないと、事故などの原因になることがあります。



必ず行う

[使用方法]

指定のリチウム電池を使用する
指定のリチウム電池 (CR2032) 以外は、使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災やケガの原因となることがあります。



注意

電池の極性に注意する
電池をリモコン内に入れるときに、極性 (+) (-) に注意し、表示通りに入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、ケガや周囲を汚染する原因となることがあります。



注意

本機を放置しない
本機を放置しないでください。停車したときやカーブを曲がる時に、本機が足元に転がり、ブレーキペダルなどの下に入り込むと運転の妨げとなり交通事故の原因となることがあります。本機は固定してご使用ください。



注意

分解や改造はしない
本機を分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。



分解禁止

取り付けかた

取り付け上のご注意

エアバックなどの車の安全装置が働いたときに、その動作の妨げになる場所には絶対に取り付けないでください。



車のメーター類の、視認の妨げになる場所には取り付けないでください。

取り付ける位置や向きによっては、本機の信号がCD-ROMナビゲーションのリモコン受光部にとどかない場合があります。固定する前に、取り付け位置で、動作確認を行ってください。(動作しない場合は、本機の上下や裏表を逆にしてみてください。それでも動作しない場合は、取り付け位置を変えてください。)

ハンドルに取り付けるときは、ハンドルの左または右側の、CD-ROMナビゲーションのリモコン受光部に近い方(右ハンドル車の場合はハンドルの左側、左ハンドル車の場合は右側)に取り付けてください。逆側に取り付けると、本機の信号がリモコン受光部にとどかないため、動作しないことがあります。

ハンドルに取り付けるときは、付属のベルトでしっかりと固定してください。しっかり固定しないと、運転操作の邪魔になり、交通事故の原因となります。

ハンドルに取り付けるときは、ハンドルの外側に取り付けないでください。運転操作の邪魔になり、交通事故の原因となります。必ずハンドルの内側に付けてください。

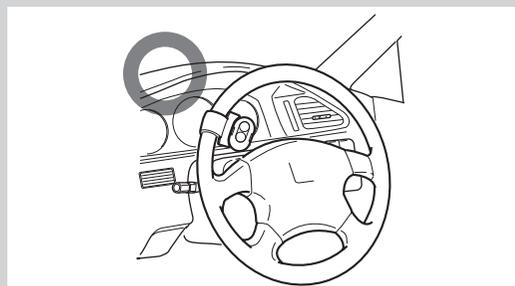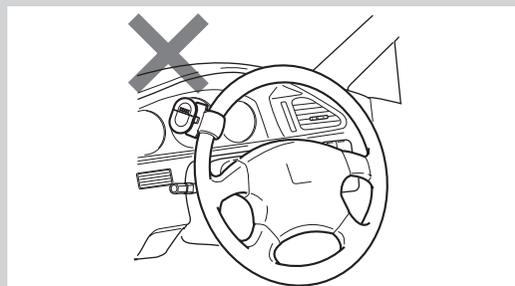


付属部品




① 音声認識
コントローラー × 1




② リチウム電池
(CR2032) × 1

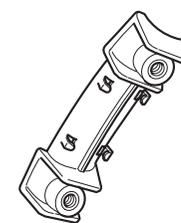

③ インナーホルダー
× 1

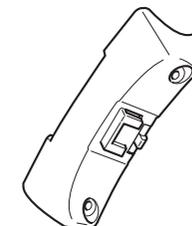

④ アウターホルダー
× 1

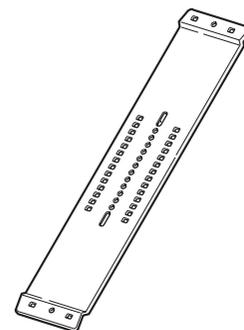

⑤ ベルト × 1



⑥ 六角穴付きネジ
(3 × 6 mm) × 2



⑦ マジックテープ 大
(やわらかい方) × 1




⑧ マジックテープ 小
(かたい方) × 2



⑨ 六角レンチ × 1

電池の入れかた

裏ボタンを外して、リチウム電池 (CR2032) を ⊕ 側を上にしてセットします。

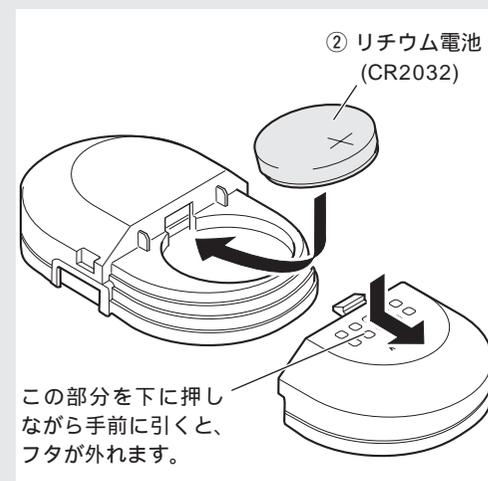

この部分を下に押し
ながら手前に引くと、
フタが外れます。

取り扱い上のご注意

本機を直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。

CD-ROMナビゲーションのリモコン受光部に直射日光が当たっていると、本機の操作ができないことがあります。


付属の電池は充電できません。

本機を長い間使わないときは、電池を取り出してください。取り出した電池は幼児の手の届かない所に保管してください。


電池の液もれが起こったときは、内部についた液をよくふき取ってから、新しい電池と入れ換えてください。

ハンドルに取り付ける場合


1 ハンドルにインナーホルダーを取り付ける

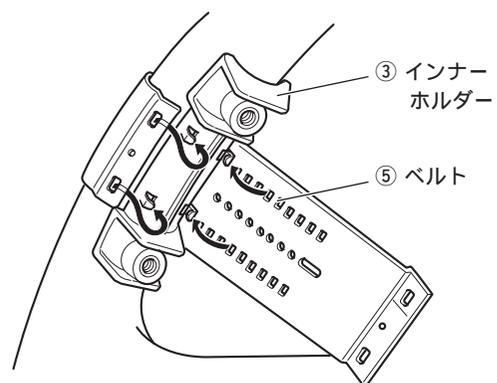


3 インナーホルダーに OUTERホルダーを取り付ける

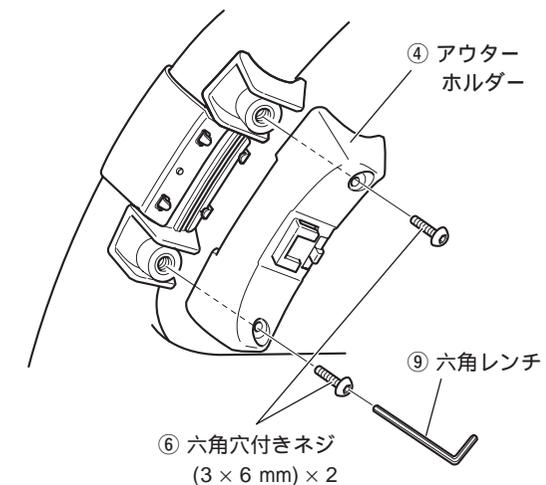

2 ベルトの余りを切り取る

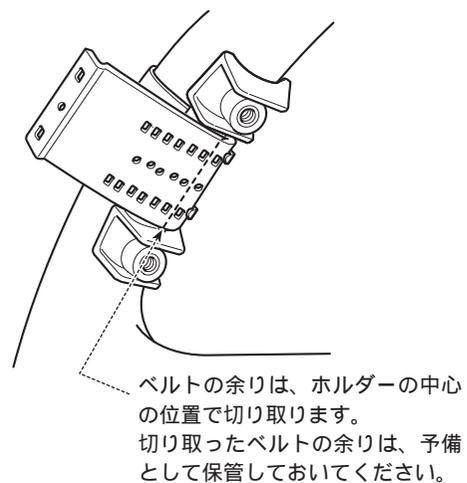


4 音声認識コントローラーを取り付ける

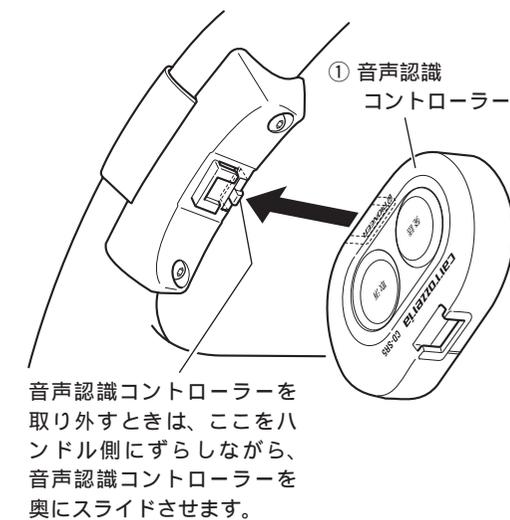

マジックテープで取り付ける場合

付属のマジックテープ 小 (かたい方) を音声認識コントローラーの裏面に、マジックテープ 大 (やわらかい方) を取り付け場所に貼り付けます。

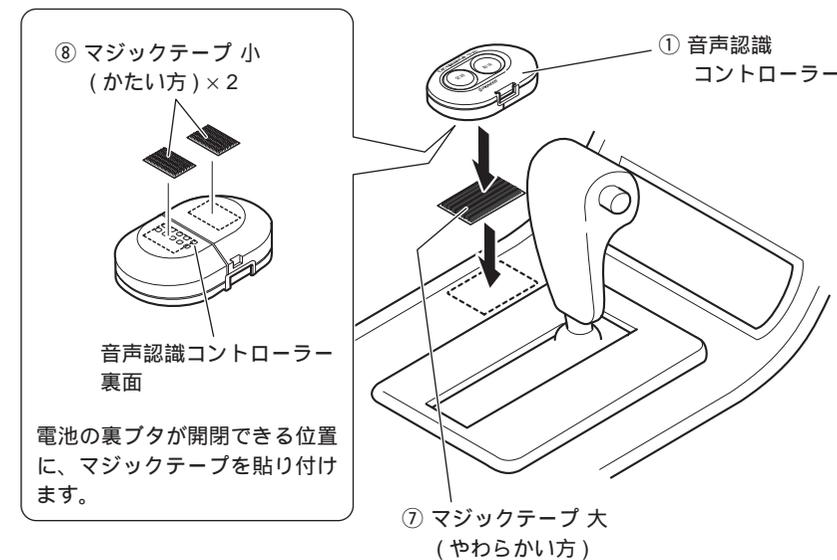

メモ

上図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車に取り付ける場合は左右逆に取り付けてください。

ハンドルの太さによっては、切り取ったベルトの余りが使えない場合があります。

メモ

マジックテープを貼り付ける場所は、汚れをよくふきとってください。