

**Pioneer** *sound.vision.soul*

リモコンタイプ



はじめに

CD

MP3ディスク

DVD

ミュージックサーバー

付録

**Audio Book**

**carrozzeria**

**HDD Navigation Map Vol.3**

# 安全のために必ずお守りください

## 絵表示について

取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- 表示内容が無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



**注意**

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



注意

このような絵表示は、注意(警告を含む)しなければならない内容です。



禁止

このような絵表示は、禁止(やってはいけないこと)の内容です。



必ず行う

このような絵表示は、必ず行なっていただく強制の内容です。

# 安全上のご注意

(別冊の「安全上のご注意」もお読みください)

## ⚠ 警告

### [使用方法]

#### 運転中に操作をしない



禁止

画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。

#### 走行中にテレビやビデオを見ない



禁止

運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。

### [異常時の処置]

#### 故障のまま使用しない



禁止

画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

#### 異常のまま使用しない



禁止

万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

#### ヒューズは規定容量のヒューズを使用する



必ず行う

ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

# 本書の見かた

本書をお読みになる前に知っておいていただきたいことや、見たい項目の探しかたなどについて説明します。

**大見出し**

**CDを聞く**

**基本的なCDの聞きかた**

基本操作をしていただくだけで、CDを聞くことができます。

ディスク挿入口に、タイトル面を上にしてCDを差し込む。

自動的に再生が始まります。

ディスク再生中のトラックNo.  
ソース タイトル トラックタイトル

再生中のトラック  
トラックタイトル 再生中のトラック  
トラックタイトルリスト 経過時間

内蔵のデータベースから情報が取得できた場合は、ソースプレートにディスクタイトルや再生中のトラックタイトルが表示され、トラックタイトルのリストが表示されます。

再生中のトラック  
未録音のトラック

① ディスクを正しい方向で差し込んでください。

- 内蔵のデータベースからタイトル情報を取得できなかった場合は、[No Title]と表示されます。
- ミュージックサーバーに録音されたCDを再生する場合、ミュージックサーバーで取得したトラックタイトルが表示されます。
- 再生ボタンを押して、トラックタイトルリストを消すことができます。もう一度押すと、再び表示されます。
- 既にCDが挿入されていて、他のソースからCDソースに切り替える場合は、[Source]を押して、CDソースに切り替えます。

**中見出し**

すぐに使いたい場合は、この帯の付いている部分をお読みください。

**② ③を押して、聞きたい曲を選ぶ**

② 前の曲を選ぶとき  
③ 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、②をしばらく押し続けます。  
早送りする場合は、③をしばらく押し続けます。

**③ ナビゲーション本体のディスク取り出しボタンを押して、CDを取り出す**

① を中止して、CDが出てきます。  
出てきたCDをすぐに取り出して保管してください。

- CDをセットしたまま他のソースに切り替えることもできます。

**④ 便利な機能**

CDを聞く場合の機能(リピート、ランダム、スキャン、トラックリスト、ポーズ)は、[CD]メニューで行います。

**[CD] メニューを開く**

**1 CD再生中に[Menu]を押す**  
[オーディオメニュー]が表示されます。

## インフォメーションマーク

操作上、注意すべきことや操作上のヒント、便利な使いかたなどについて説明します。

## ページ内の構成

本書は、操作方法などがわからなくなった場合に、知りたい情報を探しやすいように構成されています。

## 情報の探しかた

### 大見出しで探す


大見出しは主要機能で構成されています。目次を見て探してください。

### 中見出しで探す

中見出しは主要機能を実行するための各方法で構成されています。

中見出しは探しやすいように、ページをめくる側の全ページに入っています。

## 操作手順の順番を示す番号

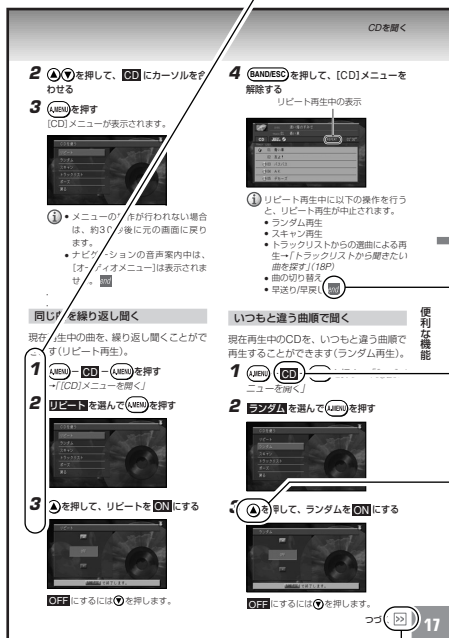

## endマーク

操作手順の終わりを表します。

## 画面上的メニューやボタン

画面上に表示されるメニューやボタンを表します。

## リモコンや本体上のボタン

リモコンや本体などについているボタンを表します。

## 続きマーク

右ページにおいて、操作手順が次ページに続く場合を表します。

## 注意マーク

安全のために、必ず守っていただきたいことです。

操作を行う状況において注意していただきたいことや、本製品の性能を維持するうえで注意していただきたいことについて説明します。

## 参照マーク

参照していただきたい本文タイトルとページ、および他の説明書を導きます。

**i** 本書で使っている画面例は、実際の画面と異なることがあります。  
実際の製品の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。

# 目次

はじめに

|                 |   |
|-----------------|---|
| 安全のために必ずお守りください | 2 |
|-----------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| 安全上のご注意 | 3 |
|---------|---|

|        |   |
|--------|---|
| 本書の見かた | 4 |
|--------|---|

|      |    |
|------|----|
| はじめに | 10 |
|------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| リモコンの各ボタンの表記    | 10 |
| 再生できるディスクの種類    | 12 |
| ディスクの構成について     | 14 |
| ミュージックサーバーに録音する | 14 |
| ソースを切り替える       | 15 |

C  
D

|       |    |
|-------|----|
| CDを聞く | 16 |
|-------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 基本的なCDの聞きかた | 16 |
|-------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 便利な機能                      | 16 |
| [CD] メニューを開く               | 16 |
| 同じ曲を繰り返し聞く（リピート再生）         | 17 |
| いつもと違う曲順で聞く（ランダム再生）        | 17 |
| 聞きたい曲を探す（スキャン再生）           | 18 |
| トラックリストから聞きたい曲を探す（トラックリスト） | 18 |
| 再生を一時停止する（ポーズ）             | 19 |

M  
P  
3  
デ  
ィ  
ス  
ク

|            |    |
|------------|----|
| MP3ディスクを聞く | 20 |
|------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 基本的なMP3ディスクの聞きかた | 20 |
|------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 便利な機能                      | 21 |
| [MP3] メニューを開く              | 21 |
| 同じ曲を繰り返し聞く（リピート再生）         | 21 |
| いつもと違う曲順で聞く（ランダム再生）        | 22 |
| 聞きたい曲を探す（スキャン再生）           | 23 |
| トラックリストから聞きたい曲を探す（トラックリスト） | 24 |
| 再生を一時停止する（ポーズ）             | 25 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>DVDを見る (AVIC-H99、H09、XH09Vのみ)</b> | <b>26</b> |
| リモコンの各ボタンの表記                         | 26        |
| <b>基本的なDVDの見かた</b>                   | <b>27</b> |
| メニュー画面の操作                            | 27        |
| チャプターを進める/戻す                         | 28        |
| 次のチャプターに進める                          | 28        |
| 前のチャプターに戻す                           | 28        |
| タイトルやチャプターをダイレクトに選ぶ<br>(ダイレクトサーチ)    | 28        |
| タイトルを選ぶ                              | 28        |
| チャプターを選ぶ                             | 28        |
| 早送り/早戻しをする                           | 29        |
| 早送りする                                | 29        |
| 早戻しする                                | 29        |
| 再生を停止する                              | 30        |
| 便利な機能                                | 30        |
| 静止画を見る (静止画再生)                       | 30        |
| コマ送りで見ると (コマ送り再生)                    | 30        |
| スローで見ると (スロー再生)                      | 30        |
| 音声言語を切り替える (マルチ音声)                   | 31        |
| 字幕言語を切り替える (マルチ字幕)                   | 31        |
| アングルを切り替える (マルチアングル)                 | 31        |
| コンディションメモリーについて                      | 32        |
| 情報画面で操作する                            | 33        |
| 情報画面を表示する                            | 33        |
| 情報画面1で操作する                           | 33        |
| 情報画面2で操作する                           | 35        |
| 初期設定をする                              | 36        |
| 初期設定メニューを表示する                        | 36        |
| 字幕、アシスト字幕のオン/オフを設定する                 | 37        |
| 字幕言語を設定する (マルチ言語字幕)                  | 37        |
| 音声言語を設定する                            | 38        |
| メニュー言語を設定する                          | 39        |
| 視聴制限を設定する (パレンタルロック)                 | 40        |
| テレビアスペクト (画面の縦横比) を設定する              | 41        |
| アングル選択マークの表示を設定する                    | 42        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>ミュージックサーバーを利用する</b>     | <b>43</b> |
| ミュージックサーバーとは               | 43        |
| <b>基本的なミュージックサーバーの聞きかた</b> | <b>43</b> |
| 聞きたい曲を曲名より選択して聞く           | 44        |
| 便利な機能                      | 45        |
| [ミュージックサーバー] メニューを開く       | 45        |
| 同じ曲を繰り返し聞く (リピート再生)        | 45        |
| いつもと違う曲順で聞く (ランダム再生)       | 46        |
| 曲を検索して聞く (スキャン再生)          | 47        |
| 再生を一時停止する (ポーズ)            | 47        |
| ミュージックサーバーに録音する            | 48        |
| 録音についてのご注意                 | 48        |
| CD録音モードを設定する               | 48        |
| CD録音の制限について                | 49        |
| CD再生中に自動的に録音する             | 49        |
| 手動によるCDの録音                 | 50        |
| CDの1曲目だけを自動的に録音する          | 50        |
| CD以外のソース録音をする              | 51        |
| プレイリストの編集                  | 51        |
| 新規のプレイリストを登録する             | 51        |
| プレイリストの情報を編集する             | 52        |
| プレイリストの再生順番を変更する           | 55        |
| プレイリストを消去する                | 56        |
| 再生しないプレイリストを設定する           | 56        |
| プレイリストに曲を追加する              | 57        |
| トラックの情報を編集する               | 57        |
| 曲の再生順番を変更する                | 58        |
| 曲を消去する                     | 59        |
| タイトル情報を取得する (タイトルサーチ)      | 60        |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>その他の機能と付録</b> | <b>62</b> |
| 映像の切り替えかた        | 62        |
| 画面を切り替える         | 62        |
| 音声で操作できる機能       | 64        |
| MP3ファイルについて      | 64        |
| 言語コード表           | 66        |
| DVD用語の解説         | 67        |
| MP3用語の解説         | 68        |
| 故障かな？と思ったら       | 69        |
| こんなメッセージが表示されたら  | 74        |
| <b>索引</b>        | <b>76</b> |
| メニュー索引           | 76        |
| 用語索引             | 78        |


# はじめに

## リモコンの各ボタンの表記

手順説明では、操作に必要な各ボタンをイラスト表示や名称で表しています。お手持ちのリモコンで、ボタン位置などを確認しておいてください(AVIC-H99のリモコンで説明します)。

➡ AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH09VでDVDを操作する場合は、「リモコンの各ボタンの表記」(26P)を参照してください。

『スタートブック』、「リモコンの操作モードについて」を参照してください。

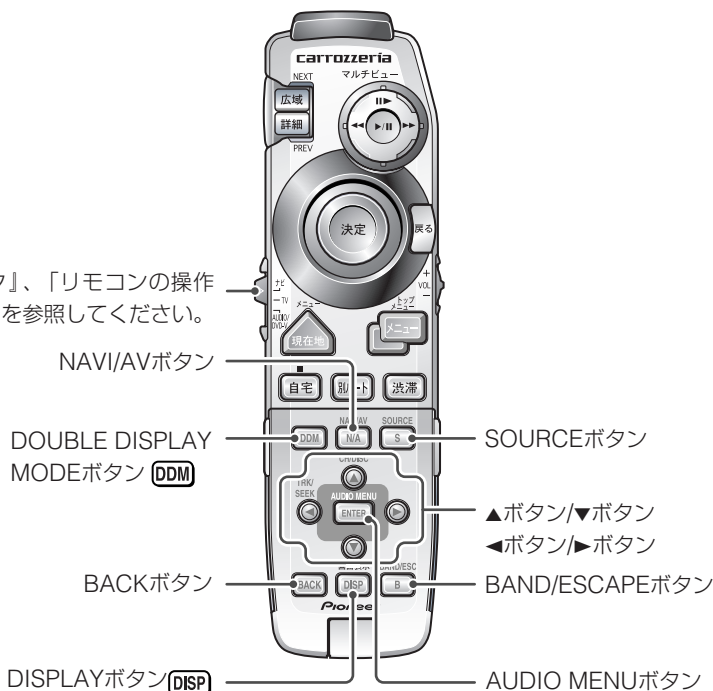

## AVIC-H09、XH09V、H07、XH07Vのお客様へ

AVIC-H09、AVIC-XH09V、AVIC-H07、AVIC-XH07Vに付属のリモコンのボタンとAVIC-H99、AVIC-XH99、AVIC-XH77に付属のリモコンのボタンは以下の点で異なります。本書をご覧になる際には、ボタン名を以下のように読み換えてお読みください。

| AVIC-H99、AVIC-XH99、AVIC-XH77に付属のリモコンのボタン | AVIC-H09、AVIC-XH09V、AVIC-H07、AVIC-XH07Vに付属のリモコンのボタン |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>[NA]</b> (NAVI/AV)                    | <b>[V]</b> (V.CHANGE)                               |
| <b>[DISP]</b>                            | なし                                                  |
| 操作モード切り替えスイッチの[ナビ]                       | 操作モード切り替えスイッチの[ナビ/TV]                               |
| 操作モード切り替えスイッチの[TV]                       |                                                     |

## 共通操作ボタン対応表

本書では、ナビゲーション本体に付属するリモコンと、TVモニターおよびTVモニターに付属のリモコンに共通するボタンを、同じマークで表して操作説明をします。

| ナビゲーション本体に<br>付属のリモコン | TVモニターに付属の<br>リモコン※1 | TVモニターのボタン※1                      | 本書で使用する<br>マーク                                                                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| —                     | WIDEボタン              | WIDE/V.ADJUSTボタン                  |     |
| NAVI/AVボタン            | NAVI/AVボタン           | NAVI/AVボタン                        |  ※2 |
| SOURCEボタン             | SOURCEボタン            | SOURCEボタン                         |     |
| ▲ボタン                  | ▲ボタン                 | AUDIO コントローラー/<br>ENTERボタンを上 に 倒す |     |
| ▼ボタン                  | ▼ボタン                 | AUDIO コントローラー/<br>ENTERボタンを下 に 倒す |     |
| ◀ボタン                  | ◀ボタン                 | AUDIO コントローラー/<br>ENTERボタンを左 に 倒す |     |
| ▶ボタン                  | ▶ボタン                 | AUDIO コントローラー/<br>ENTERボタンを右 に 倒す |     |
| AUDIO MENU<br>ボタン     | AUDIO MENU<br>ボタン    | AUDIO コントローラー/<br>ENTERボタンを押す     |     |
| BACKボタン               | BACKボタン              | ※3                                |     |
| BAND/ESCAPEボタン        | BAND/ESCAPEボタン       | BAND/ESCAPEボタン                    |   |

※1 組み合わせるTVモニターによっては、ボタンおよびボタン名称が異なる場合があります。

※2 AVIC-H09、AVIC-XH09V、AVIC-H07、AVIC-XH07V、AVIC-V07MD、AVIC-V07、TV-W08はV.CHANGEボタンです。

※3 TVモニター本体のWIDE/V.ADJUSTボタンで、1つ前のメニュー画面に戻ることができます。

## 再生できるディスクの種類

- 下表のマークはディスクのタイトル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。
- 本機はNTSC (日本のテレビ方式) に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

| 再生できるディスクの種類とマーク                                                                                                                                                                                                         | 大きさ/再生面              | 最大再生時間             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| (AVIC-H99、AVIC-H09、<br>AVIC-XH09Vのみ)<br>DVDビデオ<br><br> | DVDビデオ<br>12cm/片面 1層 | (MPEG 2方式)<br>133分 |
|                                                                                                                                                                                                                          | 12cm/片面 2層           | 242分               |
|                                                                                                                                                                                                                          | 12cm/両面 1層           | 266分               |
|                                                                                                                                                                                                                          | 12cm/両面 2層           | 484分               |
|                                                                                                                                                                                                                          | DVDビデオ<br>8cm/片面 1層  | (MPEG 2方式)<br>41分  |
|                                                                                                                                                                                                                          | 8cm/片面 2層            | 75分                |
| CD<br>                                                                                                                                  | 8cm/両面 1層            | 82分                |
|                                                                                                                                                                                                                          | 8cm/両面 2層            | 150分               |
|                                                                                                                                                                                                                          | CD<br>12cm/片面        | 74分                |
|                                                                                                                                                                                                                          | CDシングル<br>8cm/片面     | 20分                |

- DVDビデオディスクによっては、一部の機能がご使用になれない場合があります。
- また、一部のDVDビデオディスクにおいて、再生できない場合があります。
  - DVD-R/RWディスクは、ビデオフォーマット(ビデオモード)で記録されたものに限り、再生することができます。ビデオレコーディングフォーマット(VRモード)で記録されたDVD-RWディスクは再生できません。
  - CD-TEXTは、再生することはできますが、タイトルなどの文字情報は表示できません。
  - CD-Extraは、音楽CDとして再生することができます。
  - Super Audio CDは、ハイブリッドディスクのCD層のみ再生することができます。
  - パイオニア(株)製のCDレコーダーにより記録されたスキップ情報を認識し、再生時にその曲を飛ばして再生します(AVIC-H07、XH07V)。

※ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。(AVIC-H99、H09、XH09V)

※本機は、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。(AVIC-H99、H09、XH09V)



- CD-RWディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rディスクより時間がかかります。
- CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- DVDオーディオやDVD-R、DVD-ROMなどは再生できません。本機で再生できるのは、12ページに記載されているマークの付いたディスクのみです。
- DVDビデオディスクでも、リージョン番号が異なるディスクは再生できません。
- ビデオフォーマット(ビデオモード)で記録したDVD-R/RWディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- ファイナライズしていないCD-R/RW、DVD-R/RWディスクは再生できません。
- PC(パソコン)で記録したディスクは、正しいフォーマットで記録されたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。(詳細についてはアプリケーションソフト発売元にお問い合わせください。)
- 音楽用CDレコーダーで録音したもの以外のCD-R/RWディスクは、正常に再生できない場合があります。
- 音楽用CDレコーダーで録音した音楽用CD-R/RWディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- 直射日光や高温等、車内での保管状況により、CD-R/RWディスクは再生できなくなる場合があります。
- CD-R/RWディスクに記録されているタイトルなどの文字情報は、本機では表示されない場合があります。(音楽データ(CD-DA)再生時)
- DDCD(Double Density CD)形式で録音されたCD-R/RWディスクは再生できません。
- MP3ファイルを記録したCD-ROMには「モード1」のみ対応しています。

## DVDに表示されているマークの意味

DVDディスクのタイトル面やパッケージには、以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークは、そのディスクに記録されている映像または音声のタイプ、使える機能を表わしています。

| マーク | 意味                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 音声の数を表わします。                                                                              |
|     | 字幕の数を表わします。                                                                              |
|     | アングルの数を表わします。                                                                            |
|     | 画面サイズ(アスペクト比:横と縦の比率)の種類を表わします。                                                           |
|     | 再生可能な地域番号(リージョン番号)を表わします。本機のリージョン番号は、「2」です。リージョン番号が「2」や「ALL」など「2」を含んでいるディスクを再生することができます。 |

## ディスクの操作について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものがあります。また、メニュー操作や、再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、タイトル/チャプターの構成上リピートなど一部の操作ができないことがあります。このような場合、本機では画面に「禁止マーク」が表示されます。



禁止マーク

## ディスクの構成について

### DVDビデオ


DVDビデオでは内容をタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。

映画など：

1つの作品が1つのタイトルとなっており、場面ごとにチャプターで分けられています。

カラオケディスク：

1曲が1タイトルとなっています。

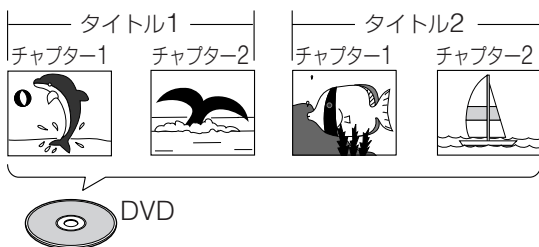


**①** 上記のような構成(区切りのしかた)になっていないディスクもありますので、サーチ機能を使用する際は、構成の違いにご注意ください。

### CD

CDは、ディスクをトラックという単位で分けています。

一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。また、さらにトラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。

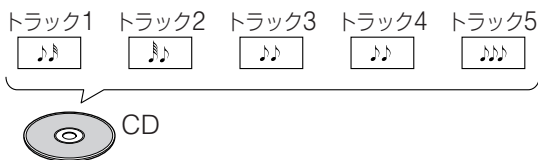

## ミュージックサーバーに録音する

### 録音についてのご注意

録音する前に必ずお読みください。


- ①** 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをしてください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合により、録音されなかった場合の録音内容、および消失した録音データの補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## ソースを切り替える

ソースを切り替えると、各ソースの状態が表示されます。

- 1** **(SOURCE)**を押して、ソースを切り替える  
**(SOURCE)**を押すごとに、以下のようにソースが切り替わります。

→DVD/CD/MP3ディスク→ミュージックサーバー  
 (VTR2/AUX)←(VTR1)←(MD)←(FM/AM)←(TV)←

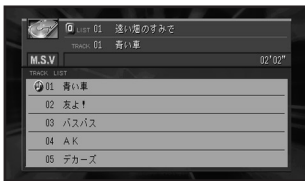

- i**
- DVDソースがあるのは、AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH99Vのみです。
  - DVD/CD/MP3のディスクが挿入されていない場合は、[ディスクが入っていません。]と表示されます。
  - 接続したモニターがAVIC-V77MD、AVIC-V07MDの場合は、MDソースがあります。
  - 接続したモニターがAVIC-V77MD、AVIC-V77、AVIC-V07MD、AVIC-V07の場合はTV、FM/AM、VTR1、VTR2/ AUXソースがあります。
  - VTR1、VTR2/AUXに切り替えるにはビデオを見られるように設定する必要があります。接続したTVモニターの取扱説明書「ビデオを見られるように設定する」を参照してください。
  - 本機をパイオニア製20ピンRGB TVと組み合わせた場合は、ソース画面は表示されません([オーディオメニュー]は表示できます)。ソース(CD、MP3ディスク、ミュージックサーバー)の確認は、**(DISP)**または**(BACK)**を押し、ソースプレートを表示させての確認となります(約8秒後に自動消去します)。**end**

## ソースをOFFにする

- 1** **(SOURCE)**をしばらく押し続ける

ソースがOFFになります。

もう一度**(SOURCE)**を押すと、OFFにする前のソース画面に戻ります。

- i** ソースをOFFにしても、ナビゲーションの音声案内は流れます。**end**

## ソースプレートを手動で表示する

TVを見ていてチャンネルを確認したいときなどに、ソースプレートを手動で表示させることができます。また、表示されているソースプレートを消去することもできます。

- 1** **(DISP)**を押す

ソースプレートが表示または消去されます。



- i**
- ソースプレートの表示はしばらくすると自動的に消えます。
  - (BACK)**を押してソースプレート表示させることもできます(約8秒後に自動消去します)。**end**

# CDを聞く

## 基本的なCDの聞きかた

この操作をしていただだけで、CDを聞くことができます。

### 1 ディスク挿入口に、タイトル面を上にしてCDを差し込む

自動的に再生が始まります。

ディスク 再生中のトラックNo、  
ソース タイトル トラックタイトル



トラックタイトル  
トラックNo. 再生中トラック  
トラックタイトルリスト の経過時間

内蔵のデータベースから情報が取得できた場合は、ソースプレートにディスクタイトルや再生中のトラックタイトルが表示され、トラックタイトルのリストが表示されます。

|  |          |
|--|----------|
|  | 再生中のトラック |
|  | 未録音のトラック |

- ① ディスクを正しい方向で差し込んでください。
- 内蔵のデータベースからタイトル情報を取得できなかった場合は、[No Title]と表示されます。
- ミュージックサーバーに録音されたCDを再生する場合、ミュージックサーバーで取得または編集したタイトルが表示されます。
- を押して、トラックタイトルリストを消すことができます。もう一度押すと、再び表示されます。
- 既にCDが挿入されていて、他のソースからCDソースに切り替える場合は、**[SOURCE]**を押して、CDソースに切り替えます。

- ミュージックサーバーの出荷時の録音モードはオートです。再生したCDは、自動的に録音されます。
- 曲間の無いCDを再生すると、ミュージックサーバー未録音のもののみ曲と曲の間が音飛びのように再生されますが故障ではありません。

### 2 ◀▶を押して、聞きたい曲を選ぶ

|   |          |
|---|----------|
| ◀ | 前の曲を選ぶとき |
| ▶ | 次の曲を選ぶとき |

早戻しする場合は、◀をしばらく押し続けます。

早送りする場合は、▶をしばらく押し続けます。

### 3 ナビゲーション本体のディスク取り出しボタンを押して、CDを取り出す

再生を中止して、CDが出てきます。

- ① 出てきたCDはすぐに取り出して保管してください。
- CDをセットしたまま他のソースに切り替えることもできます。 **end**

## 便利な機能

CDを聞く場合の機能(リピート、ランダム、スキャン、トラックリスト、ポーズ)は、[CD]メニューで行います。

### [CD] メニューを開く

#### 1 CD再生中に**[A.MENU]**を押す

[オーディオメニュー]が表示されます。





2 ▲▼を押して、**CD**にカーソルを合わせる

3 **A.MENU**を押す

[CD]メニューが表示されます。



- ①
- メニューの操作が行われない場合は、約30秒後に元の画面に戻ります。
  - ナビゲーションの音声案内中は、[オーディオメニュー]は表示されません。end

## 同じ曲を繰り返し聞く

現在再生中の曲を、繰り返し聞くことができます(リピート再生)。

1 **A.MENU**—**CD**—**A.MENU**を押す  
→「[CD]メニューを開く」

2 **リピート**を選んで**A.MENU**を押す



3 ▲を押して、リピートを**ON**にする



**OFF**にするには▼を押します。

4 **BAND/ESC**を押して、[CD]メニューを解除する

リピート再生中の表示



- ①
- リピート再生中に以下の操作を行うと、リピート再生が中止されます。
- ランダム再生
  - スキャン再生
  - トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(18P)
  - 曲の切り替え
  - 早送り/早戻し end

## いつもと違う曲順で聞く

現在再生中のCDを、いつもと違う曲順で再生することができます(ランダム再生)。

1 **A.MENU**—**CD**—**A.MENU**を押す →「[CD]メニューを開く」

2 **ランダム**を選んで**A.MENU**を押す



3 ▲を押して、ランダムを**ON**にする



**OFF**にするには▼を押します。

## 4 (BAND/ESC)を押して、[CD]メニューを解除する

ランダム再生中の表示



① ランダム再生中に以下の操作を行うと、ランダム再生が中止されます。

- リピート再生
- スキャン再生
- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(18P) **end**

### 聞きたい曲を探す

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことができます(スキャン再生)。

1 (A.MENU) — (CD) — (A.MENU)を押す → 16P

2 **スキャン**を選んで(A.MENU)を押す



3 (A)を押して、スキャンを **ON** にする



**OFF** には (A) を押します。

① スキャン再生を始めてから約30秒で、通常画面に戻ります([SCAN]と表示されます)。

• スキャン再生を始めた曲まで戻ると、スキャン再生は解除されます。

スキャン再生中の表示



4 聞きたい曲が再生されたら、(A)を押して、スキャンを **OFF** にする

スキャン設定画面が表示されていない場合は、手順1より行って、手順3でスキャンを **OFF** にします。

5 (BAND/ESC)を押して、[CD]メニューを解除する

① スキャン再生中に以下の操作を行うとスキャン再生が中止されます。

- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(18P)
- 曲の切り替え
- 早送り/早戻し
- ソースの切り替え
- 電源OFF(エンジンOFF) **end**

### トラックリストから聞きたい曲を探す

曲名をリスト表示して、選曲することができます(トラックリスト)。

1 (A.MENU) — (CD) — (A.MENU)を押す → 16P

2 **トラックリスト**を選んで(A.MENU)を押す



### 3 聞きたいタイトルにカーソルを合わせ、**A.MENU**を押す

選んだ曲が再生され、再生中の曲にが表示されます。

ディスクタイトル



トラックタイトル

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | カーソルが上に移動する |
|  | カーソルが下に移動する |
|  | リスト戻し       |
|  | リスト送り       |

**i** • リストは一度に6曲表示できます。前後のリストは、を押して表示させます。

表示中のリストの1曲目または6曲目を選択しているときにまたはを押すと、リストの前ページまたは次ページに送ることができます。

- タイトルは、全角16文字(半角32文字)の表示ができます。
- 未録音のトラックはを表示します。

### 4 **BAND/ESC**を押して、[CD]メニューを解除する **end**

### 再生を一時停止する

CDの再生を一時停止することができます(ポーズ)。

**1** **A.MENU** - **CD** - **A.MENU**を押す → 16P

**2** **ポーズ**を選んで**A.MENU**を押す




**3** を押して、ポーズを**ON**にする



**OFF** には  を押します。

**4** **BAND/ESC**を押して、[CD]メニューを解除する

ポーズ中の表示

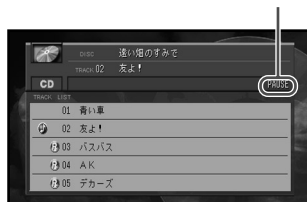

**i** ポーズ中に以下の操作を行うとポーズが解除されます。

- 曲の切り替え
- ソースの切り替え
- 電源OFF(エンジンOFF) **end**

# MP3ディスクを聞く


## 基本的なMP3ディスクの聞きかた

この操作をしていただくだけで、CD-ROM/R/RWに記録されたMP3ファイルを聞くことができます。


再生できるMP3ファイルについては、「MP3ファイルについて」(64P)を参照してください。

### 1 ディスク挿入口に、タイトル面を上にしてCD-ROM/R/RWを差し込む

自動的に再生が始まります。

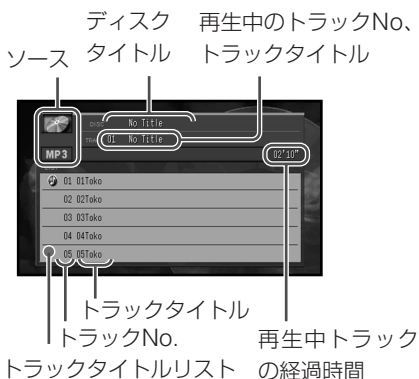

ID3 Tagからタイトル情報を取得できた場合は、ソースプレートにディスクタイトルや再生中のトラックタイトルが表示され、トラックタイトルリストには、ファイル名およびフォルダ名が表示されます。



- CD-RWディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rディスクより時間がかかります。
- タイトル情報を取得できなかった場合は、ソースプレートにはMP3のフォルダ名がディスクタイトル、ファイル名がトラックタイトルとして表示されます。
- 再生できないMP3ファイルだけのフォルダもリスト表示されます。MP3ファイルを含まないフォルダは表示されません。

- 既にMP3ファイルが記録されたCD-ROM/R/RWが挿入されていて、他のソースからMP3ソースに切り替える場合は、**[SOURCE]**を押して、MP3ソースに切り替えます。
- トラックタイトルリストはID3 Tagのタイトル情報に関係なくフォルダ名、ファイル名のリストになります。
- トラックタイトルリストにはファイル、フォルダの順に表示されます。フォルダには番号表示しません。フォルダマーク表示をします。
- **[FOLDER]**を押すごとに、トラックタイトルリストの表示が次のように切り替わります。  
「リスト表示」→「詳細表示」→「OFF」→「リスト表示」に戻る

### 2 **[◀] [▶] [⏮] [⏭]**を押して、聞きたい曲を選ぶ

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>[◀]</b> | 前の曲を選ぶとき         |
| <b>[▶]</b> | 次の曲を選ぶとき         |
| <b>[⏮]</b> | 前のフォルダの最初の曲を選ぶとき |
| <b>[⏭]</b> | 次のフォルダの最初の曲を選ぶとき |

早戻しする場合は、**[⏮]**をしばらく押し続けます。

早送りする場合は、**[⏭]**をしばらく押し続けます。

### 3 ナビゲーション本体のディスク取り出しボタンを押して、CD-ROM/R/RWを取り出す

再生を中止して、CD-ROM/R/RWが出ます。

- **[i]** 出てきたCD-ROM/R/RWはすぐに取り出して保管してください。
- CD-ROM/R/RWをセットしたまま他のソースに切り替えることもできます。 **[end]**

## 便利な機能

MP3ファイルを聞く場合の機能(リピート、ランダム、スキャン、トラックリスト、ポーズ)は、[MP3]メニューで行います。

### [MP3] メニューを開く

- 1** MP3ファイル再生中に(A.MENU)を押す  
[オーディオメニュー]が表示されます。



- 2** (▲)▼を押して、**MP3**にカーソルを合わせる

- 3** (A.MENU)を押す  
[MP3]メニューが表示されます。



- ① • メニューの操作が行われない場合は、約30秒後に元の画面に戻ります。
- ナビゲーションの音声案内中は、[オーディオメニュー]は表示されません。end

## 同じ曲を繰り返し聞く

現在再生中の曲を、繰り返し聞くことができます(リピート再生)。

- 1** (A.MENU) - **MP3** - (A.MENU)を押す  
→「[MP3]メニューを開く」


- 2** **リピート**を選んで(A.MENU)を押す



- 3** (▲)▼を押して、好みの設定を選ぶ



(▲)▼を押すごとに、次のように切り替わります。



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>REPEAT</b>        | 再生中の曲を繰り返し演奏します。                 |
| <b>FOLDER REPEAT</b> | 再生中の曲と同じフォルダ内にある全ての曲を、繰り返し演奏します。 |
| <b>OFF</b>           | 本機にセットされているディスクを通して再生します。        |

## 4 (BAND/ESC)を押して、[MP3]メニューを解除する

リピート再生中の表示



- i** リピート再生中に以下の操作を行うと  
リピート再生が中止されます。

### FOLDER REPEAT:

- ランダム再生
- スキャン再生
- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(24P)

### フォルダの切り替え

### REPEAT:

- ランダム再生
- スキャン再生
- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(24P)
- 曲の切り替え
- フォルダの切り替え **end**

## いつもと違う曲順で聞く

現在再生中のMP3ファイルを、いつもと違う曲順で再生することができます(ランダム再生)。

1 (A.MENU) - **MP3** - (A.MENU)を押す →21P

2 **ランダム**を選んで(A.MENU)を押す



3 (▲▼)を押して、好みの設定を選ぶ



(▲▼)を押すごとに、次のように切り替わります。



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>RANDOM</b>        | ディスク内の全ての曲をランダム演奏します。            |
| <b>FOLDER RANDOM</b> | 再生中の曲と同じフォルダ内にある全ての曲を、ランダム演奏します。 |
| <b>OFF</b>           | ランダム演奏しません。                      |

- i** FOLDER RANDOMは、再生中のフォルダ内の曲だけ再生します。フォルダ内にあるフォルダは再生しません。

## 4 **BAND/ESC**を押して、[MP3]メニューを解除する

ランダム再生中の表示



- i** ランダム再生中に以下の操作を行うとランダム再生が中止されます。

### RANDOM:

- リピート再生
- スキャン再生
- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(24P)

### FOLDER RANDOM:

- リピート再生
- スキャン再生
- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(24P)
- フォルダの切り替え **end**

## 聞きたい曲を探す

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことができます(スキャン再生)。

**1** **(A.MENU)** - **MP3** - **(A.MENU)**を押す→21P


**2** **スキャン**を選んで**(A.MENU)**を押す



## 3 **(▲▼)**を押して、好みの設定を選ぶ



**(▲▼)**を押すごとに、次のように切り替わります。



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>SCAN</b>        | 再生中の曲と同じフォルダ内にある全ての曲を、スキャン演奏します。 |
| <b>FOLDER SCAN</b> | 全フォルダの先頭の曲の始めの部分を演奏します。          |
| <b>OFF</b>         | スキャン演奏しません。                      |

- i**
- スキャン再生を始めてから約30秒で、通常画面に戻ります([SCAN]と表示されます)。
  - スキャン再生を始めた曲まで戻ると、スキャン再生は解除されます。

スキャン再生中の表示



つづく >>

## 4 聞きたい曲が再生されたら、**▲▼**を押して、スキャンを**OFF**にする

スキャン設定画面が表示されていない場合は、手順1より行って、手順3でスキャンを**OFF**にします。

## 5 **(BAND/ESC)**を押して、[MP3]メニューを解除する

**i** スキャン再生中に以下の操作を行うとスキャン再生が中止されます。

- リピート再生
- ランダム再生
- トラックリストからの選曲による再生→「トラックリストから聞きたい曲を探す」(24P)
- 曲の切り替え
- 早送り/早戻し
- フォルダの切り替え
- ソースの切り替え
- 電源OFF(エンジンOFF) **end**

### トラックリストから聞きたい曲を探す

曲名をリスト表示して、選曲することができます(トラックリスト)。

### 1 **(A.MENU)** - **MP3** - **(A.MENU)**を押す → 21P

### 2 **トラックリスト**を選んで**(A.MENU)**を押す



### 3 聞きたいタイトルにカーソルを合わせて、**(A.MENU)**を押す

選んだ曲が再生され、再生中の曲に **⏮** が表示されます。

フォルダを選んで**(A.MENU)**を押すと、フォルダ内の曲のリストが表示されます。

フォルダ名



ファイル名(またはフォルダ名)

|          |             |
|----------|-------------|
| <b>▲</b> | カーソルが上に移動する |
| <b>▼</b> | カーソルが下に移動する |
| <b>◀</b> | リスト戻し       |
| <b>▶</b> | リスト送り       |

- i** • トラックリストはID3 Tagのタイトル情報に関係なくフォルダ名、ファイル名のリストになります。
- リストは一度に6曲表示できます。前後のリストは、**◀▶**を押して表示させます。
- 表示中のリストの1曲目または6曲目を選択しているときに**▲**または**▼**を押すと、リストの前ページまたは次ページに送ることができます。
- 再生できないMP3ファイルだけのフォルダもリスト表示されます。
- MP3ファイルを含まないフォルダは表示されません。
- タイトルは、全角16文字(半角32文字)の表示ができます。

## 4 **(BAND/ESC)**を押して、[MP3]メニューを解除する **end**



## 再生を一時停止する

MP3の再生を一時停止することができます（ポーズ）。

**1** (A.MENU) — **MP3** — (A.MENU)を押す → 21P

**2** **ポーズ**を選んで(A.MENU)を押す




**3** (▲)を押して、ポーズを**ON**にする



**OFF** には (▼) を押します。

**4** (BAND/ESC)を押して、[MP3]メニューを解除する

ポーズ中の表示

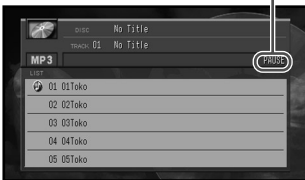



**i** ポーズ中に以下の操作を行うとポーズが解除されます。

- ソースの切り替え
- 電源のOFF(エンジンOFF) **end**

# DVDを見る (AVIC-H99、H09、XH09Vのみ)

## リモコンの各ボタンの表記

手順説明では、DVDの操作に必要な各ボタンをイラスト表示や名称で表しています。お手持ちのリモコンで、ボタン位置などを確認しておいてください。

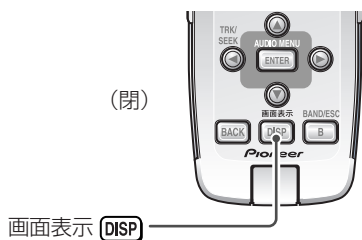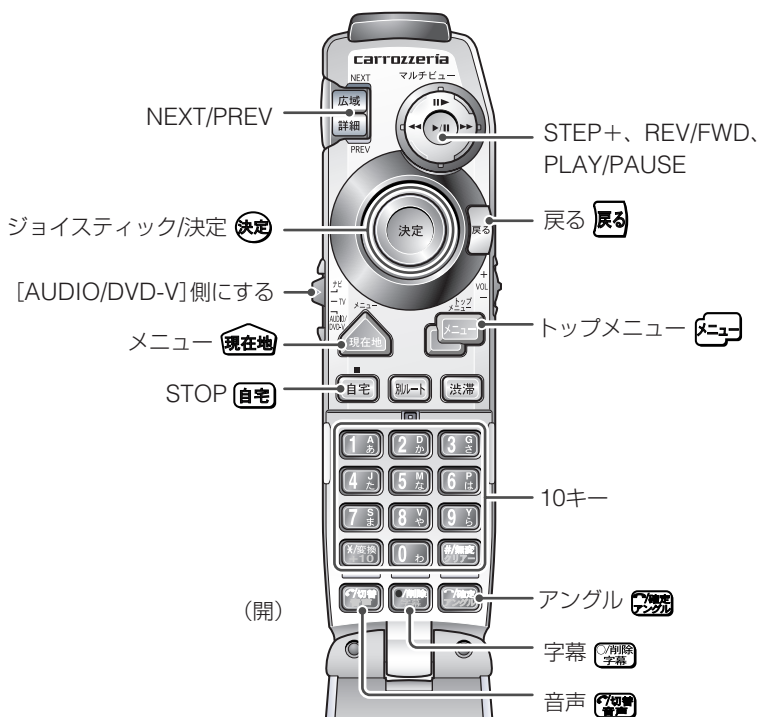

(例)AVIC-H99

## 基本的なDVDの見かた

DVDの基本的な操作を説明します。

### 1 ディスク挿入口に、タイトル面を上にしてDVDビデオディスクを差し込む

- ① 両面仕様のDVDビデオディスクの場合は、A/B面をよくお確かめのうえディスクを挿入してください。
- 再生中にマルチビューコントローラー〔▶/⏸〕を押すと、一時停止します。
- ナビゲーションの画面からDVDの画面に切り替えるには、**[N/A]**を押します。
- すでにDVDビデオディスクが挿入されていて、他のソースからDVDソースに切り替える場合は、**[SOURCE]**を押してDVDソースに切り替えます。
- DVDの録音レベルは他のソースより低いいため、他のソースからDVDソースに切り替えると、音が小さく感じられます。
- ディスクによっては、メニュー画面が表示されるものがあります。  
→「メニュー画面の操作」

### 2 ディスク取り出しボタンを押してDVDビデオディスクを取り出す

再生を中止してDVDビデオディスクが出てきます。

- ① 出てきたDVDビデオディスクは、すぐに取り出して保管してください。
- DVDビデオディスクをセットしたままでも、**[SOURCE]**を押すと他のソースに切り替えることができます。 **end**

## メニュー画面の操作

- ① 表示されるメニューや操作方法は、ディスクによって異なります。

### 1 再生中に**現在地**または**メニュー**を押す メニュー画面が表示されます。

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>現在地</b>  | ルートメニューがある場合は、ルートメニューを表示する。<br>ルートメニューがない場合は、トップメニューを表示する |
| <b>メニュー</b> | トップメニューを表示する                                              |

チャプターメニューが表示された画面例



### 2 ジョイスティックを上下左右に倒してメニュー項目を選ぶ



### 3 **決定**を押す

選んだメニューから再生されます。 **end**

## チャプターを進める/戻す

次や前のチャプターにすることができません。

## 次のチャプターに進める

### 1 再生中にスケールコントローラーを〔NEXT〕側に倒す

タイトルNo./チャプターNo.が約8秒間表示され、次のチャプターに進みます。 **end**

## 前のチャプターに戻す

### 1 再生中にスケールコントローラーを〔PREV〕側に倒す

タイトルNo./チャプターNo.が約8秒間表示され、前のチャプターの先頭に戻ります。

**end**

## タイトルやチャプターをダイレクトに選ぶ

タイトルやチャプターをダイレクトに選ぶことができます(ダイレクトサーチ)。

① ディスクによっては、Ⓢ(禁止マーク)が表示され、操作できないことがあります。

## タイトルを選ぶ

### 1 停止中に、見たいタイトル番号を10キーで押す

タイトルNo.が約8秒間表示され、指定したタイトルから再生されます。

(例)「5」を選ぶ場合：Ⓢを押す。

「10」を選ぶ場合：Ⓢ、Ⓢの順に押す。

「25」を選ぶ場合：Ⓢ、Ⓢ、Ⓢの順に押す。 **end**

## チャプターを選ぶ

### 1 再生中に、見たいチャプター番号を10キーで押す

チャプターNo.が約8秒間表示され、指定したチャプターから再生されます。

(例)「5」を選ぶ場合：Ⓢを押す。

「10」を選ぶ場合：Ⓢ、Ⓢの順に押す。

「25」を選ぶ場合：Ⓢ、Ⓢ、Ⓢの順に押す。 **end**

## 早送り/早戻しをする

ディスクの早送りまたは早戻しをします。


### 早送りする

#### 1 再生中にマルチビューコントローラーを右側に倒す

▶▶ (早送りマーク)が表示され、ディスクを早送りします。

マルチビューコントローラーを倒す時間によって、速度を調整できます。

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 通常に倒す  | 低速で早送り                                                           |
| 2秒以上倒す | 高速で早送り                                                           |
| 5秒以上倒す | ボタンから手を離しても高速の早送りが継続する(見たい場所でマルチビューコントローラー(▶/■)を押すと、その場所から再生される) |

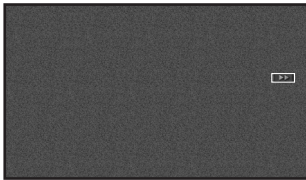

① ディスクによって、早送りできない場所があり、その場所にくると自動的に通常の再生になります。end


### 早戻しする

#### 1 再生中にマルチビューコントローラーを左側に倒す

◀◀ (早戻しマーク)が表示され、ディスクを早戻しします。

マルチビューコントローラーを倒す時間によって、速度を調整できます。

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 通常に倒す  | 低速で早戻し                                                           |
| 2秒以上倒す | 高速で早戻し                                                           |
| 5秒以上倒す | ボタンから手を離しても高速の早戻しが継続する(見たい場所でマルチビューコントローラー(◀/■)を押すと、その場所から再生される) |

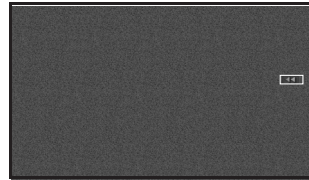

① ディスクによって、早戻しできない場所があり、その場所にくると自動的に通常の再生になります。end

## 再生を停止する

ディスクの再生を停止します。

### 1 [自宅]を押す

- ① • 再生を停止した場所を記憶し、次にディスクを再生したときは前回の続きから再生されます。
- ディスクまたは再生位置によっては、⓪(禁止マーク)が表示され、停止できないことがあります。 **end**

## 便利な機能


再生中にいろいろな操作をすることができます。

### 静止画を見る

再生中の映像を一時停止して、静止画として見るができます(静止画再生)。

### 1 再生中にマルチビューコントローラー(▶/⏏)を押す

**⏏**(静止マーク)が約4秒間表示され、映像が一時停止します。

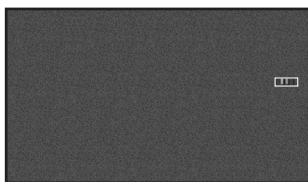

- ① • 静止画再生中に音声を聞くことはできません。
- ディスクまたは再生位置によっては、⓪(禁止マーク)が表示され、静止画再生できないことがあります。

### 2 もう一度(▶/⏏)を押すと、通常の再生に戻る **end**

## コマ送りで見

再生中の映像を1コマずつ止めながら、進めて見るができます(コマ送り再生)。

### 1 再生中にマルチビューコントローラーの上に倒す

倒すごとに、映像が1コマ送られます。

- ① • コマ送り再生中に音声を聞くことはできません。
- ディスクまたは再生位置によっては、⓪(禁止マーク)が表示され、コマ送り再生できないことがあります。
- ディスクによっては、コマ送り再生時に映像が乱れることがあります。


### 2 マルチビューコントローラー(▶/⏏)を押すと、通常の再生に戻る **end**

## スローで見

再生スピードを遅くして見るができます(スロー再生)。

### 1 再生中にマルチビューコントローラーの上に1秒以上倒す

送り方向にスロー再生されます。

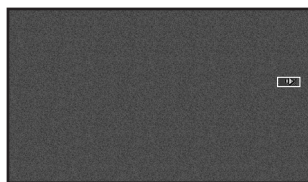


- ① • スロー再生中に音声を聞くことはできません。
- ディスクまたは再生位置によっては、⓪(禁止マーク)が表示され、スロー再生できないことがあります。
- ディスクによっては、スロー再生時に映像が乱れることがあります。

### 2 マルチビューコントローラー(▶/⏏)を押すと、通常の再生に戻る **end**

## 音声言語を切り替える

再生中に音声を切り替えることができます (マルチ音声)。

- 1 再生中に **切替 音声** を押す  
音声選択マークが表示されます。

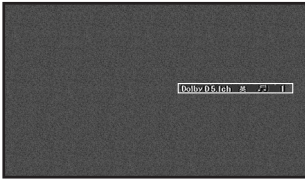


- 2 **切替 音声** を押して、音声を切り替える  
**切替 音声** を押すごとに、音声切り替わりします。

- ジョイスティックを上下に倒したり、聞きたい音声番号の数字(10キー)を押して切り替えることもできます。
- この機能は、音声が多数収録されている場合のみ有効です。
- DVDのパッケージについている **2.0** マークの数字が、音声の収録数です。
- ディスクによっては、DVDに収録されているメニュー画面でしか切り替えることができない場合があります。
- DOLBY DIGITALやMPEG2オーディオなど、多チャンネル方式で記録された音声は、本機ではステレオ2chで出力されます。
- 本機はDTS音声には対応していません。DTS音声を選択した場合、音声は出力されません。 **end**

## 字幕言語を切り替える

再生中に字幕を切り替えることができます (マルチ字幕)。

- 1 再生中に **削除 字幕** を押す  
字幕選択マークが表示されます。

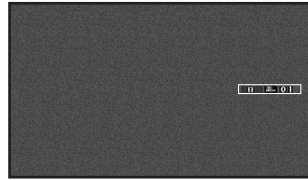


- 2 **削除 字幕** を押して、字幕を切り替える  
字幕選択マークが表示されている間は、字幕切り替えができます。

- この機能は、字幕が収録されている場合のみ有効です。
- 表示したい字幕言語番号の数字(10キー)を押して切り替えることもできます。
- DVDパッケージについている **2.0** マークの数字が、字幕の収録数です。
- ディスクによっては、DVDに収録されているメニュー画面でしか切り替えることができない場合があります。 **end**

## アングルを切り替える

再生中にアングルを切り替えることができます (マルチアングル)。

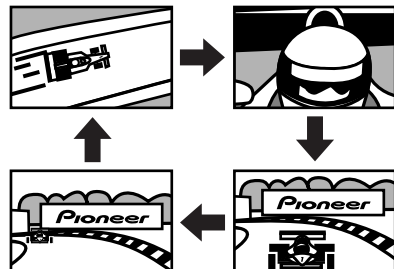

つづく >>

## 1 複数のアングルが収録されている場面を再生中に<sup>2</sup>を押す

複数のアングルが収録されている場面を再生すると、アングル選択マークとアングル番号が表示されます。



## 2 <sup>2</sup>を押して、アングルを切り替える

アングル選択マークとアングル番号が表示されている間は、アングル切り替えができます。

- ① • この機能は、アングルが複数収録されている場合のみ有効です。
- ジョイスティックを上下に倒したり、見たいアングル番号の数字(10キー)を押して切り替えることもできます。
- マルチアングルが収録されたDVDパッケージには、<sup>3</sup>マークがついています。<sup>3</sup>マークの数字が、アングルの収録数です。
- アングル選択マークの表示のON/OFFは、初期設定メニューの「マルチアングル」で行います。  
→「アングル選択マークの表示を設定する」(42P) <sup>end</sup>

## コンディションメモリーについて

ディスク再生中の最後の設定内容を、ディスクごとに最大30枚まで自動的に記憶します。記憶されたディスクを再生すると、前回の設定内容で再生します。

- ① • 記憶できる内容は、音声言語、字幕言語、アングル番号、テレビアスペクト、音声出力(L/R)です。
- ディスクによっては、コンディションメモリーが無効になってしまう場合があります。(音声言語や字幕言語の設定が自動的にディスクでの指定になります。)
- 記憶が30枚を超えたときは、古い記憶が削除され、新しい内容が記憶されます。



## 情報画面で操作する

情報画面からいろいろな再生操作をすることができます。

### 情報画面を表示する

#### 1 DISPを押す

DISPを押すごとに、画面が以下のように切り替わります。

通常の映像画面



情報画面1



情報画面2



通常の映像画面に戻る end

## 情報画面1で操作する


情報画面1では、タイトルやチャプター、時間を指定して見たい場面をサーチしたり、音声、字幕、アングルの切り替えを行うことができます。

**i** タイトルやチャプター、時間の指定は、情報画面2でも操作することができます。

### ■タイトル、チャプターを指定する

タイトルやチャプターを指定して見たい場面を探して再生します。

#### 1 情報画面1で、ジョイスティックを左右に倒して、タイトルまたはチャプターを選ぶ

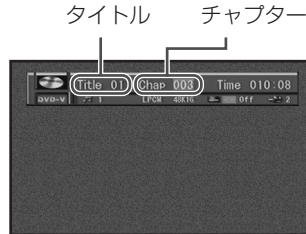

選択した項目が緑色で表示されます。

#### 2 ジョイスティックを上下に倒して、希望番号を指定する

つづく >>

## 3 決定を押す

- 情報画面を表示しなくても、ダイレクトに指定することもできます。  
→「タイトルやチャプターをダイレクトに選ぶ」(28P)
- メニューのあるディスクでは、メニューまたは、現在地を押してメニュー画面を表示して選ぶこともできます。
- ディスクによっては、禁止マークが表示され、タイトルやチャプターを指定できないことがあります。
- 停止中のチャプター指定はできません。
- 決定を押さずに約8秒間放置すると、指定した番号は無効となります。

end

## ■時間を指定する

指定した時間から再生することができます(タイムサーチ)。

## 1 情報画面1で、ジョイスティックを左右に倒して、タイムを選ぶ

タイム



選択した項目が緑色で表示されます。

## 2 希望時間を10キーで入力する

(例)「23分21秒」を選ぶ場合：

2, 3, 2, 1 の順に押す。

「1時間18分」を選ぶ場合：

7, 8, 0, 0 の順に押す。

- 入力した番号を削除する場合は、削除を押します。

## 3 決定を押す

- ディスクによっては、禁止マークが表示され、時間指定できないことがあります。
- 停止中の時間指定はできません。
- 決定を押さずに約8秒間放置すると、入力した番号は無効となります。


end

## ■音声、字幕、アングルを切り替える

ディスク再生の音声や字幕、アングルを切り替えることができます。

- これらの機能は音声、字幕、アングルが複数収録されている場合のみ有効です。

## 1 情報画面1で、ジョイスティックを左右に倒して、音声、字幕、アングルのいずれかを選ぶ

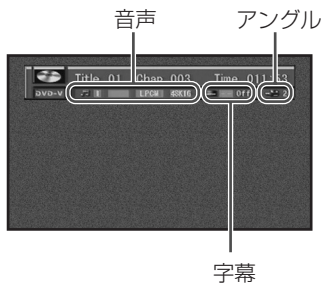

選択した項目が緑色で表示されます。

- 切り替える、削除を押して選ぶこともできます。

## 2 ジョイスティックを上下に倒して希望の設定にする

- 音声、字幕、アングルは、再生中に切り替える、10キーで切り替えることもできます。

→「音声言語を切り替える」(31P)、「字幕言語を切り替える」(31P)、「アングルを切り替える」(31P) end

## 情報画面2で操作する

情報画面2では、リピート範囲や音声L/Rの切り替えを行うことができます。


- i** タイトルやチャプター、時間の指定も行うことができます。

### ■繰り返し再生する範囲を切り替える

繰り返し再生する範囲をディスク、タイトル、チャプターの中から設定することができます(リピート再生)。

- 1** 情報画面2で、ジョイスティックを左右に倒して、リピート範囲を選ぶ


リピート範囲

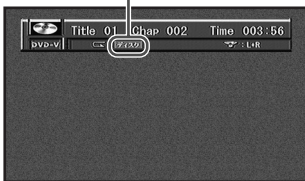

選択した項目が緑色で表示されます。

- 2** ジョイスティックを上下に倒して希望の設定にする

ジョイスティックを上または下に倒すことにより、次のように切り替わります。



- i**
- ディスクリピートの場合は、ディスクの最後まで再生したら、メニューを表示または停止します。
  - ディスクまたは再生位置によっては、 (禁止マーク)が表示され、繰り返し再生する範囲を設定できないことがあります。 **end**

### ■音声L/Rを切り替える

音声L/RをL+R、L、Rの中から設定することができます。

- 1** 情報画面2で、ジョイスティックを左右に倒して、音声L/Rを選ぶ


音声L/R



選択した項目が緑色で表示されます。

- 2** ジョイスティックを上下に倒して希望の設定にする

ジョイスティックを上または下に倒すことにより、次のように切り替わります。



**end**

## 初期設定をする

初期設定メニューの画面で、各項目の初期設定をすることができます。

### 初期設定メニューを表示する

**1** **自宅**を押して、再生を停止する


**2** **現在地**を押す

初期設定メニューの画面が表示されます。




**i** 初期設定メニューの画面表示中に**現在地**を押すと、初期設定メニューが消えて、停止状態に戻ります。


**3** 次のページ(2/2)を表示するには、スケールコントローラーを上へ倒す

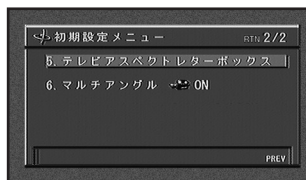

- i** 前ページ(1/2)に戻るには、スケールコントローラーを下へ倒します。
- 初期設定メニューは、各項目の設定ごとに、画面が切り替わります。別の項目を設定する場合は、**戻る**を押して、1つ前の画面に戻します。
- メニュー画面右下の**NEXT PREV**を選んで、ページ送り、ページ戻しをすることもできます。

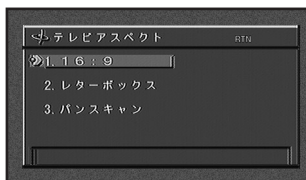

1つ前の画面に戻ります。

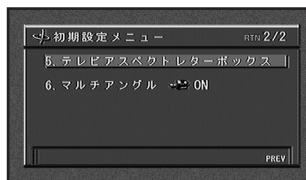

end

## 字幕、アシスト字幕のオン/オフを設定する

字幕、アシスト字幕のオン/オフを設定することができます。

- ① • 出荷時の設定は、字幕＝オン、アシスト字幕＝オンです。
- アシスト字幕とは、耳の不自由な方のために場面の状況を説明する字幕です。ただし、アシスト字幕は、ディスクに収録されている場合のみ表示することができます。

1 **自宅**－**現在地**を押す →「初期設定メニューを表示する」

2 ジョイスティックを上下に倒して、**基本字幕**を選んで**決定**を押す  
基本字幕設定画面が表示されます。



3 ジョイスティックを操作して、**字幕**または**アシスト字幕**を選んで**決定**を押す  
ボタンを押すごとに、選択した項目のオン/オフが切り替わります。



end


## 字幕言語を設定する

字幕として優先したい言語を設定することができます(マルチ言語字幕)。


① 出荷時の設定は、日本語です。

1 **自宅**－**現在地**を押す →「初期設定メニューを表示する」

2 ジョイスティックを上下に倒して、**基本字幕**を選んで**決定**を押す  
基本字幕設定画面が表示されます。

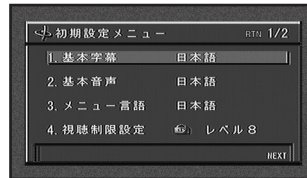


3 ジョイスティックを上下に倒して、**言語選択**を選んで**決定**を押す

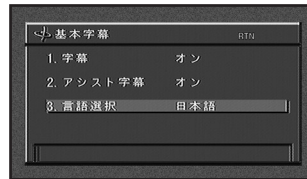

つづく &gt;&gt;

- 4** ジョイスティックを操作して、優先したい言語を選んで**決定**を押す  
字幕言語が設定されます。

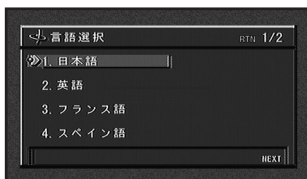

- ① 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語が表示されます。
- この設定には影響なく、再生中に **削除** を押すと、字幕言語を切り替えることもできます。

#### その他を選んだ場合

言語のコード入力画面が表示されます。「言語コード表」(66P)より、4桁の言語コードを10キーで入力して、**決定**を押します。



- ① 入力した番号を消す場合は、**削除**を押します。 **end**

### 音声言語を設定する

音声として優先したい言語を設定することができます。


- ① 出荷時の設定は、日本語です。

- 1** **自宅** - **現在地** を押す → 36P

- 2** ジョイスティックを上下に倒して、**基本音声**を選んで**決定**を押す  
基本音声設定画面が表示されます。



- 3** ジョイスティックを操作して、優先したい言語を選んで**決定**を押す  
音声言語が設定されます。

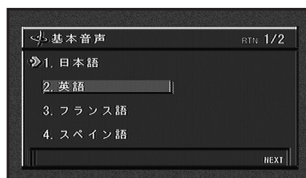

- ① 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語が出力されます。
- この設定には影響なく、再生中に **削除**を押すと、音声言語を切り替えることもできます。

#### その他を選んだ場合

言語のコード入力画面が表示されます。「言語コード表」(66P)より、4桁の言語コードを10キーで入力して、**決定**を押します。



- ① 入力した番号を消す場合は、**削除**を押します。 **end**

## メニュー言語を設定する

ディスクに収録されているメニュー画面の表示言語として優先したい言語を設定することができます。


**i** 出荷時の設定は、日本語です。

**1** **自宅**—**現在地**を押す →36P

**2** ジョイスティックを上下に倒して、**メニュー言語**を選んで**決定**を押す  
メニュー言語設定画面が表示されます。




**3** ジョイスティックを操作して、優先したい言語を選んで**決定**を押す  
音声言語が設定されます。

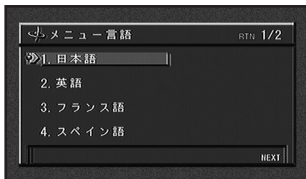

**i** 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語で表示されます。

## その他を選んだ場合

言語のコード入力画面が表示されます。「言語コード表」(66P)より、4桁の言語コードを10キーで入力して、**決定**を押します。

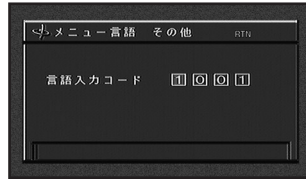

**i** 入力した番号を消す場合は、**削除**を押します。 *end*

## 視聴制限を設定する

ディスクによっては、成人向けの内容や、暴力シーンなど子供に見せたくない場面に視聴制限をすることができます(レンタルロック)。

- ① ● 最初にご使用になるときは、暗証番号を設定してください。視聴制限は、暗証番号の登録がないと操作できません。
- 出荷時の設定は、レベル8です。
- 視聴制限されたディスクを再生しようとしたときに、暗証番号の入力画面が表示されることがあります。この場合は、正しい暗証番号を入力しないと再生できません。暗証番号の入力画面を解除するには、**戻る**を押してください。
- ディスクのパッケージに視聴制限レベルが記載されていないディスクは、レベル設定しても視聴制限はかけられません。
- 視聴レベルは、ディスクに記憶されています。ディスクのパッケージなどをご確認ください。
- ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみ飛ばして再生するものがあります。詳細は、ディスクの説明書をご覧ください。

### ■暗証番号とレベルの設定

**1** **自宅**—**現在地**を押す →36P

**2** ジョイスティックを上下に倒して、**視聴制限設定**を選んで**決定**を押す  
視聴制限設定画面が表示されます。



**3** 10キーで、4桁の暗証番号を入力する



① 登録した暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをお勧めします。

**4** **決定**を押す

暗証番号が設定され、レベルの設定ができるようになります。

**5** ジョイスティックを左右に倒して、レベルを選ぶ

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| レベル8   | ディスクをすべて再生する                          |
| レベル7～2 | 成人向けのディスクの再生を禁止する(子供向けや一般向けディスクを再生する) |
| レベル1   | 子供向けのディスクのみ再生する                       |



**6** **決定**を押す

視聴制限のレベルが設定されます。 **end**




## ■レベルを変更する

設定した視聴制限のレベルを変更することができます。

**1** **自宅**—**現在地**を押す →36P

**2** ジョイスティックを上下に倒して、**視聴制限設定**を選んで**決定**を押す  
視聴制限設定画面が表示されます。

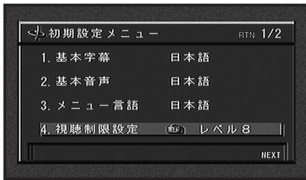

**3** 10キーで、登録してある暗証番号を入力する



**4** **決定**を押す

レベルの設定ができるようになります。

- ① 入力した暗証番号が間違っていると、**禁止マーク**が表示されます。この場合は、**戻る**を押して、正しい番号を入力し直してください。
- ➡ 暗証番号を忘れた場合は、「暗証番号を忘れたときは」を参照してください。

**5** ジョイスティックを左右に倒して、レベルを選ぶ



**6** **決定**を押す

変更した視聴制限のレベルが設定されます。

end

## ■暗証番号を忘れたときは

「レベルを変更する」の手順3で**戻る**を10回押し、暗証番号が解除されたら、新しい暗証番号を登録します。

## テレビアスペクト(画面の縦横比)を設定する

お使いのモニターに合わせて正しく設定してください。

① 出荷時の設定は、16:9です。

**1** **自宅**—**現在地**を押す →36P

**2** スケールコントローラーを上倒して、2ページ目に切り替える

**3** ジョイスティックを上下に倒して、**テレビアスペクト**を選んで**決定**を押す  
テレビアスペクト設定画面が表示されます。



## 4 ジョイスティックを上下に倒して、希望のテレビアスペクトを選ぶ

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>16:9</b>    | ワイドモニター使用時に選択する                                                      |
| <b>レターボックス</b> | ノーマルモニター使用時に選択する。<br>ディスクに収録されている映像が16:9のときは、レターボックス(上下に黒い帯のある画面)になる |
| <b>パンスキャン</b>  | ノーマルモニター使用時に選択する。<br>ディスクに収録されている映像が16:9のときは、パンスキャン(左右の切れた画面)になる     |

## 5 **決定**を押す

選んだテレビアスペクトが設定されます。

- ① • ノーマルモニターをお使いのときは、**レターボックス**、**パンスキャン**のどちらかに設定してください。
- パンスキャン指定されていないディスクを再生したいときは、**パンスキャン**に設定してもレターボックスでの再生になります。ディスクのパッケージなどで**16:9 LB**マークを確認してください。
- ディスクによっては、テレビアスペクトの変更ができないものもあります。詳細は、ディスクの説明書を参照してください。 **end**

## アングル選択マークの表示を設定する


マルチアングル収録されたディスクで、アングル切り替えができる場面を再生している間に表示する、アングル選択マークのON/OFFを切り替えることができます。

① 出荷時の設定は、ONです。

**1** **自宅**—**現在地**を押す →36P

**2** スケールコントローラーを上倒して、2ページ目に切り替える

**3** ジョイスティックを上下に倒して、**マルチアングル**を選んで**決定**を押す  
アングル設定画面が表示されます。

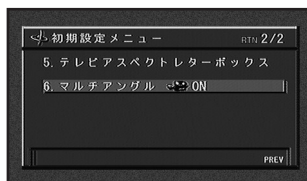

**4** ジョイスティックを上下に倒して、ONまたはOFFを選んで**決定**を押す **end**

# ミュージックサーバーを利用する

## ミュージックサーバーとは

ミュージックサーバーは、CDやアナログソース(AVIC-V77MD、AVIC-V77、AVIC-V07MD、AVIC-V07との組み合わせ)からハードディスクに録音した曲や音声をいろいろな方法で再生することができます。また、PCカード内のMP3ファイルを再生することもできます(MP3ファイルの再生)。ミュージックサーバーに録音された曲は、録音時に自動作成されたオリジナルプレイリストまたは、お好みに合わせて作成したユーザープレイリストにしたがって、再生することができます。

- i** • CDを録音するには、録音モードを設定する必要があります。
- 「CD録音モードを設定する」(48P)
- オリジナルプレイリストとユーザープレイリストは、プレイリスト名の頭につく文字で確認することができます。

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| オリジナルプレイリスト | プレイリスト名の頭にOriginal(オリジナル)の <b>O</b> が表示される |
| ユーザープレイリスト  | プレイリスト名の頭にUser(ユーザー)の <b>U</b> が表示される      |

- DVDの音声は録音できません。
- CDなどからデジタル録音したもの(CD-R、PCカードなど)から、さらにミュージックサーバーにデジタル録音(コピー)することはできません。これは、孫コピーを防止するために開発された連続複製防止システム(SCMS)により定められています。

- ユーザープレイリストを作成することができます。
- 「新規のプレイリストを登録する」(51P)

## 基本的なミュージックサーバーの聞きかた


登録されている全プレイリストが再生されます。

再生できるPCカード内のMP3ファイルについては、「MP3ファイルについて」(64P)を参照してください。

- i** • 全プレイリストが繰り返し再生されます。
- 再生順の編集や再生をする/しないの設定をすることができます。
- 「プレイリストの再生順番を変更する」(55P)、「再生しないプレイリストを設定する」(56P)
- 録音中に、ミュージックサーバーにソースを切り替えても、ミュージックサーバーの再生は行えません。録音中のCDの音声をお楽しみください。
- PCカード内のMP3ファイルはミュージックサーバーのプレイリストの一番最後に表示されます。
- 多くのフォルダを持つPCカードは再生が始まるまで時間がかかります。

## 1 SOURCE を押して、ソースを[ミュージックサーバー]に切り替える

プレイリスト 再生中のトラックNo.  
ソース タイトル トラックタイトル

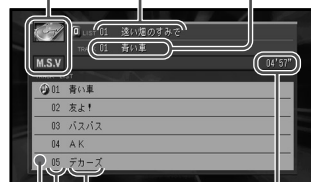

トラックタイトル  
トラックNo.  
トラックタイトル  
再生中トラックの経過時間

## 2 聞きたい曲を選ぶ

▲▼◀▶を押して、選曲します。

|   |                  |
|---|------------------|
| ▲ | 次のプレイリストを選ぶとき    |
| ▼ | 前のプレイリストを選ぶとき    |
| ◀ | プレイリスト内で前の曲を選ぶとき |
| ▶ | プレイリスト内で次の曲を選ぶとき |

早戻しする場合は、◀をしばらく押し続けます。

早送りする場合は、▶をしばらく押し続けます。

- ① ● **切替**を押すごとに、トラックリストの表示が次のように切り替わります。  
「通常表示」→「よみ表示」→「詳細表示」→「OFF」→「通常表示」に戻る
- PCカード内のMP3ファイルは、ID3 Tagからタイトル情報を取得できた場合は、ソースプレートにトラックタイトルが表示されます。取得できなかった場合は、「No Title」が表示されます。
  - PCカード内のMP3ファイルのプレイリストタイトルは「PC-CARD」です。
  - PCカード内のMP3ファイルは、フォルダ分けしても表示されません。
  - PCカード内のMP3ファイル再生中にPCカードを抜くとハードディスク内の先頭のプレイリストを再生します。ハードディスク内にプレイリストが無い場合は再生が停止します。
  - PCカード内のMP3ファイルの再生順番はMP3ファイルを作成した順番になります。パソコンでPCカードへ複数まとめてコピーしたりフォルダごとコピーした場合はパソコンのファイルシステムに依存します。

### 3 **(SOURCE)**を押して、ミュージックサーバーの再生をやめる

他のソースに切り替えるか、[OFF]と表示されるまで2秒以上押し続けてください。


end

#### 聞きたい曲を曲名より選択して聞く


プレイリスト内から聞きたい曲を選択して再生することができます。

### 1 **(A.MENU)**—**ミュージックサーバー**—**(A.MENU)**を押す →「[ミュージックサーバー]メニューを開く」

### 2 **プレイリスト**を選んで**(A.MENU)**を押す

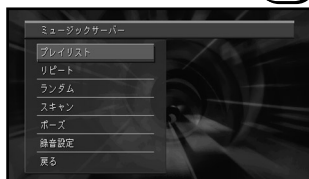


### 3 **▲▼**で聞きたい曲が登録されている**プレイリスト**を選んで**(A.MENU)**を押す

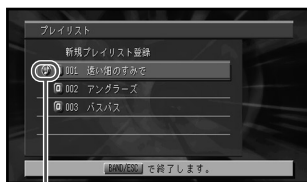


再生中のプレイリストには、**再生中アイコン**が表示されます。

### 4 **トラック選択**を選んで**(A.MENU)**を押す

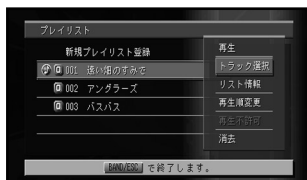

### 5 聞きたい曲を選んで**(A.MENU)**を押す

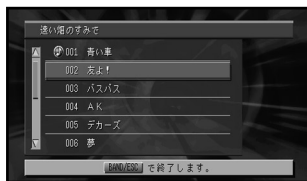

### 6 **再生**を選んで**(A.MENU)**を押す

選択した曲が再生され、再生中の曲に**再生中アイコン**が表示されます。



end


## 便利な機能

[ミュージックサーバー]メニューから音楽を聞く操作をしたり、詳細な設定をすることができます。

### [ミュージックサーバー]メニューを開く


**1** **(SOURCE)**を押して、ソースを[ミュージックサーバー]に切り替える

**2** **(A.MENU)**を押す  
[オーディオメニュー]が表示されます。

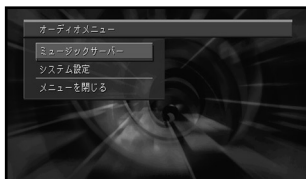

**3** **(▲▼)**を押して、**ミュージックサーバー**にカーソルを合わせる

**4** **(A.MENU)**を押す  
[ミュージックサーバー]メニューが表示されます。

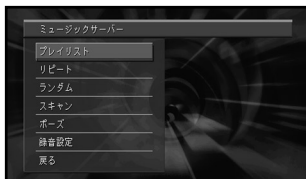


- ① • メニューの操作が行われない場合は、約30秒後に元の画面に戻ります。
- ナビゲーションの音声案内中は、[オーディオメニュー]は表示されません。 **end**

## 同じ曲を繰り返し聞く

再生中のプレイリストまたは、曲を繰り返し再生することができます(リピート再生)。

**1** **(A.MENU)**—**ミュージックサーバー**—**(A.MENU)**を押す →「[ミュージックサーバー]メニューを開く」

**2** **リピート**を選んで**(A.MENU)**を押す

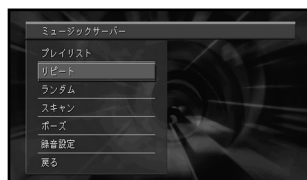

**3** **(▲▼)**を押して、**リピート**を設定する



**(▲▼)**を押すごとに、次のように切り替わります。

→ OFF ↔ REPEAT ←  
→ PLAYLIST REPEAT ←

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>PLAYLIST REPEAT</b> | 現在再生中のプレイリストをリピートする      |
| <b>REPEAT</b>          | 現在再生中の曲をリピートする           |
| <b>OFF</b>             | 本機に録音されたプレイリストを通して再生します。 |

つづく >>

## 4 (BAND/ESC) を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する

リピート再生中の表示



**i** リピート再生中に以下の操作を行うと、リピート再生が中止されます。


- ランダム再生
- スキャン再生
- プレイリストからの選曲による再生  
→「聞きたい曲を曲名より選択して聞く」(44P)
- プレイリストの切り替え
- 曲の切り替え (REPEATのみ) **end**

### いつもと違う曲順で聞く

再生中のプレイリスト内の曲順または、プレイリストの順番をランダムに再生することができます(ランダム再生)。

**1** (A.MENU) — **ミュージックサーバー** — (A.MENU) を押す → 45P


**2** **ランダム** を選んで (A.MENU) を押す

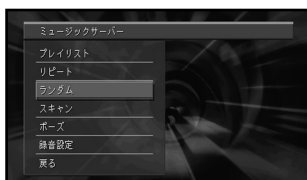

**3** (▲▼) を押して、ランダムを設定する



(▲▼) を押すごとに、次のように切り替わります。




|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAYLIST RANDOM</b> | プレイリストをランダムに再生する。この時プレイリスト内の曲もランダムに再生する(再生中のプレイリスト内からランダム再生が始まる) |
| <b>RANDOM</b>          | 再生中のプレイリスト内からランダム再生される(他のプレイリストは選ばれない)                           |
| <b>OFF</b>             | ランダム再生を取り消す                                                      |

**i** 全曲をランダムに再生することはできません。

## 4 (BAND/ESC) を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する

ランダム再生中の表示

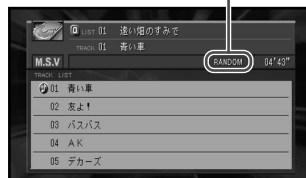

**i** ランダム再生中に以下の操作を行うと、ランダム再生が中止されます。


- リピート再生
- スキャン再生
- プレイリストからの選曲による再生  
→「聞きたい曲を曲名より選択して聞く」(44P)
- プレイリストの切り替え **end**

## 曲を検索して聞く

再生中のプレイリスト内の曲または、全プレイリストの先頭の曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことができます(スキャン再生)。

**1** (A.MENU) — **ミュージックサーバー** — (A.MENU)  
を押す → 45P


**2** **スキャン** を選んで (A.MENU) を押す

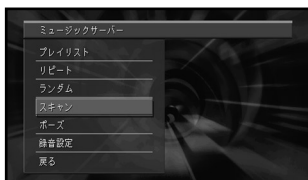

**3** (▲) (▼) を押して、スキャンを設定する



(▲) (▼) を押すごとに、次のように切り替わります。



|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>PLAYLIST SCAN</b> | 全プレイリストの先頭の曲の始めの部分を再生する    |
| <b>SCAN</b>          | 現在再生中のプレイリストの全曲の始めの部分を再生する |
| <b>OFF</b>           | スキャン再生を取り消す                |

- スキャン再生を始めてから約30秒で、通常画面に戻ります([SCAN]と表示されます)。
- スキャン再生を始めた曲まで戻ると、スキャン再生は解除されます。

**4** 聞きたい曲が再生されたらスキャン設定画面で (▲) (▼) を押して **OFF** にする

- スキャン設定画面が表示されていない場合は、手順1より行って手順3で **OFF** にします。

**5** **BAND/ESC** を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する


- スキャン再生中に以下の操作を行うと、スキャン再生が中止されます。
  - リピート再生
  - ランダム再生
  - プレイリストからの選曲による再生 → 「聞きたい曲を曲名より選択して聞く」(44P)
  - 曲の切り替え
  - 早送り/早戻し
  - プレイリストの切り替え
  - ソースの切り替え
  - 電源OFF(エンジンOFF) end

## 再生を一時停止する

再生を一時停止することができます(ポーズ)。

**1** (A.MENU) — **ミュージックサーバー** — (A.MENU)  
を押す → 45P

**2** **ポーズ** を選んで (A.MENU) を押す

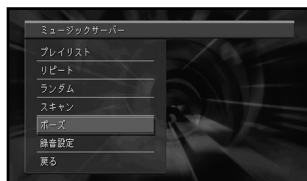

**3** (▲) を押して、ポーズを **ON** にする



**OFF** にするには (▼) を押します。



## 4 (BAND/ESC) を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する



① ポーズ中に以下の操作を行うとポーズが解除されます。

- プレイリストからの選曲による再生  
→「聞きたい曲を曲名より選択して聞く」(44P)
- 電源OFF(エンジンOFF) **end**

## ミュージックサーバーに録音する

### 録音についてのご注意

録音する前に必ずお読みください。

- ① 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをしてください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合により、録音されなかった場合の録音内容、および消失した録音データの補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## CD録音モードを設定する


CDの録音モードを設定することができません。

② いろいろな方法で録音することができます。

→「CD再生中に自動的に録音する」(49P)、  
「手動によるCDの録音」(50P)、「CDの1曲目だけを自動的に録音する」(50P)

1 (A.MENU) **ミュージックサーバー** (A.MENU) を押す →45P


2 **録音設定** を選んで (A.MENU) を押す

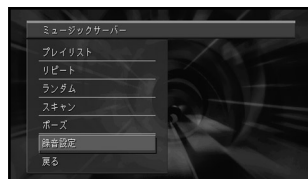

3 **CD録音モード** を選んで (A.MENU) を押す



4 (▲) (▼) を押して、録音モードを設定する

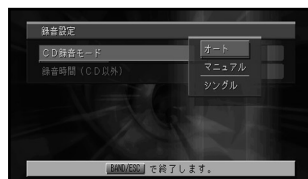

(▲) (▼) を押すごとに、次のように切り替わります。

オート → マニュアル → シングル



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>オート</b>   | CDを再生しながら自動的にミュージックサーバーへ録音する |
| <b>マニュアル</b> | CDを再生しながら手でミュージックサーバーへ録音する   |
| <b>シングル</b>  | CDの1曲目だけを自動的にミュージックサーバーへ録音する |

**5** **BAND/ESC** を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する **end**

## CD録音の制限について

### ■すべてのモード

- CD以外のソースに切り替えても、CDは停止せず、裏で録音を続けます。ただし、**CD削除**を押すと、録音が中止されます。
- 録音中は、本機の操作に時間がかかることがあります。
- 音飛びしてもエラーが検出されなかった場合は、無音状態が録音されることがあります。
- 曲間の無いCDについては、曲と曲の間に音飛びしたように録音されます。
- ミュージックサーバーの録音可能時間が録音するCDより短い場合は、録音されません。
- CDなどからデジタル録音したものの(CD-R、PCカードなど)から、さらにミュージックサーバーにデジタル録音(コピー)することはできません。これは、孫コピーを防止するために開発された連続複製防止システム(SCMS)により定められています。

### ■オート/シングルモード

- すでに録音済みの曲は、同じCDから重複して録音できません。
- エンジンをOFFにすると、録音中の曲が消去されます。次回エンジンをONにすると、エンジンをOFFにしたときに録音していた曲の始めから録音を開始します。

- CDを取り出すと、録音中の曲が消去されます。
- 選曲/早送り/早戻しすると、録音中の曲が消去され、次の未録音の曲から録音を開始します(オートモードのみ)。
- スキャン/一時停止すると、録音を中止します。録音を再開するには、未録音のトラックを再生中に**CD削除**を押してください。
- 家庭用CDレコーダーで録音したCD-Rなど、コピー禁止のディスクからは録音できません。

### ■マニュアルモード(1曲のみ)

- CD録音モードをオートに切り替えると、次の曲から録音を開始します。
- CD録音モードをシングルに切り替えると、次の未録音の曲がトラック1のときのみ録音を開始します。

## CD再生中に自動的に録音する

CDを再生しながら自動的にミュージックサーバーへ録音します。



録音モードの設定によって録音方法を選択することができます。

→「CD録音モードを設定する」



- どのソースを聞いている時でも、録音を停止する場合は**CD削除**を押します。
- 録音中にミュージックサーバーにソースを切り替えても、ミュージックサーバーの再生は行えません。


**1** 「CD録音モードを設定する」の録音モードを **オート** に設定する

つづく >>

## 2 CDを再生する

- ② 「基本的なCDの聞きかた」(16P)を参照してください。

録音中の表示(赤色)※

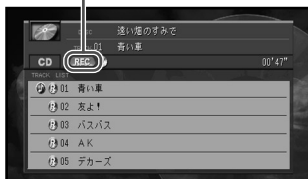

※再生されている曲がすでに録音済みでも、まだ録音されていない曲がある場合は、録音待機状態を示す青色になります。

- ① 地図画面の場合、右上に **R** が表示されます。 *end*

### 手動によるCDの録音

CDの曲を、手動でミュージックサーバーへ録音します。

- ② 録音モードの設定によって録音方法を選択することができます。

→「CD録音モードを設定する」(48P)


- ① • 録音中にミュージックサーバーにソースを切り替えても、ミュージックサーバーの再生は行えません。  
• 1曲録音すると、録音は終了します。

### 1 「CD録音モードを設定する」(48P)の録音モードを **マニュアル** に設定する

## 2 CD再生中、録音する曲で **削除** を押す

録音する曲の始めに戻って、録音を開始します。

録音中の表示(赤色)

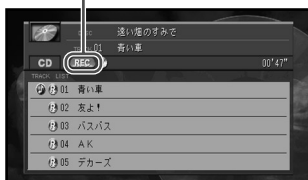

- ① • どのソースを聞いている時でも、録音を停止する場合は **削除** を押します。  
• 地図画面の場合、右上に **R** が表示されます。  
• AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH09Vの場合はリモコン操作モードをオーディオ操作モード以外にしてください。 *end*

### CDの1曲目だけを自動的に録音する

CDの1曲目だけを自動的にミュージックサーバーへ録音します。

- ② 録音モードの設定によって録音方法を選択することができます。

→「CD録音モードを設定する」(48P)

- ① • どのソースを聞いている時でも、録音を停止する場合は **削除** を押します。  
• 録音中にミュージックサーバーにソースを切り替えても、ミュージックサーバーの再生は行えません。

### 1 「CD録音モードを設定する」(48P)の録音モードを **シングル** に設定する

## 2 CDを再生する

- ② 「基本的なCDの聞きかた」(16P)を参照してください。

録音中の表示(赤色)



- ① 地図画面の場合、右上に **R** が表示されます。 *end*

## CD以外のソース録音をする

テレビ、FM/AM、ビデオ、MD、交通情報、AUXの音声をミュージックサーバーへ録音することができます。


- ① AVIC-V77MD、AVIC-V77、AVIC-V07MD、AVIC-V07以外のモニターと組み合わせた場合は、アナログソース録音できません。
- CD以外のソースの録音は、録音モードの設定にかかわらず常に行うことができます。

### 1 録音するソースに切り替える

### 2 を押す

録音を開始します。

録音中の表示(オレンジ色)

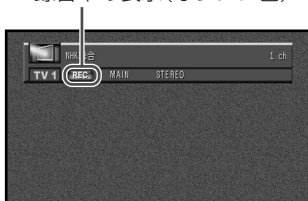

- ① どのソースを聞いている時でも、録音を停止する場合は  を押します。
- AVIC-H99、AVIC-H09の場合はリモコン操作モードをオーディオ操作モード以外にしてください。
- CD以外の録音では、1回の録音で1つのプレイリストが作成されます。
- 録音を停止するのを忘れて unnecessary 録音を行わないようにするために、オーディオメニューの **ミュージックサーバー** - **録音設定** - **録音時間(CD以外)** で録音時間(10分、30分、50分、70分、90分)を設定することができます。
- 地図画面の場合、右上に  が表示されます。 

## プレイリストの編集


### 新規のプレイリストを登録する

新しいプレイリストを登録します。いろいろな方法で曲を検索して、プレイリストに登録することができます。

### 1 **A.MENU** - **ミュージックサーバー** - **A.MENU** - **プレイリスト** - **A.MENU** を押す → 45P

### 2 **新規プレイリスト登録** を選んで **A.MENU** を押す

再生中のマーク 

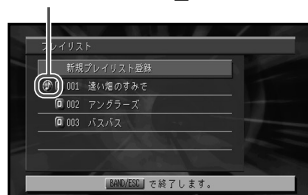


- ① プレイリストの種類には、オリジナルプレイリストとユーザープレイリストがあります。

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>オリジナルプレイリスト</b><br>録音時に自動的に作成される。プレイリスト名の頭に Original(オリジナル)の  が表示される |
|  | <b>ユーザープレイリスト</b><br>ユーザーが編集を行ったプレイリスト。プレイリスト名の頭に User(ユーザー)の  が表示される  |

- 再生不許可が設定されているプレイリストには、 が表示されます。  
→「再生しないプレイリストを設定する」(56P)
- プレイリストは、999個まで作成可能です。

つづく 

### 3 新規トラック登録を選んで(A.MENU)を押す

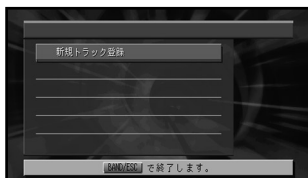


### 4 登録したい曲の検索方法を選んで(A.MENU)を押す

- i** 登録する曲の検索方法には以下の種類があります。
- ・プレイリストから探す
  - ・アーティストで探す
  - ・ジャンルで探す
  - ・最近録音した曲から探す
  - ・PCカード内のMP3ファイルは選択できません。

### 5 登録したい曲のある項目を選んで(A.MENU)を押す

### 6 登録する曲を選んで(A.MENU)を押し、ランプを点灯状態にする

選択するとランプが点灯する

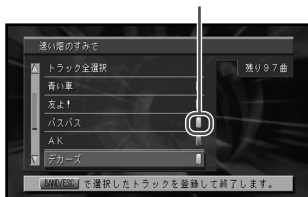

- i** **トラック全選択**を選んだ場合は、表示されている曲が全て選択されます。ただし、既に全て選択されている場合は、全ての選択を解除します。
- ・全て選択する対象が99曲以上ある場合は、先頭から99曲までが選択されます。

### 7 (BAND/ESC)を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する

- i** 最近録音した曲から探したい場合は、検索方法を選択(手順4)した後、トラック一覧画面(手順6)になります。 **end**

## プレイリストの情報を編集する


登録されているプレイリストの情報を表示させて編集します。

- i** PCカード内のMP3ファイルは編集できません。

### 1 (A.MENU) - ミュージックサーバー - (A.MENU) - プレイリスト - (A.MENU)を押す →45P

### 2 情報を編集したいプレイリストを選んで(A.MENU)を押す

### 3 リスト情報を選んで(A.MENU)を押す

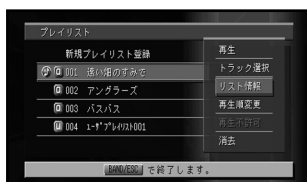


プレイリスト詳細情報画面が表示されます。この後は編集する項目に応じて、それぞれの説明をお読みください。

|              |      |
|--------------|------|
| タイトルやよみを編集する | →53P |
| アーティストを編集する  | →53P |
| ジャンルを設定する    | →54P |
| 画像を設定する      | →54P |

## ■ タイトルやよみを編集する

タイトルは表示や検索、よみは音声操作に使用します。ここで編集したタイトルは同じCDのタイトル表示にも反映されます。

### 4 **タイトル** または **よみ** を選んで **(A.MENU)** を押す

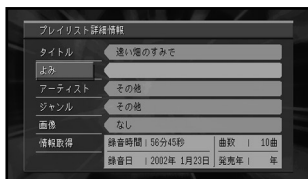

文字入力画面になります。文字を入力して**入力終了**を選ぶとプレイリスト詳細情報画面に戻ります。

② 文字の入力方法は『ナビゲーションブック』、「文字の入力操作」を参照してください。

① **タイトル** は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。



• **よみ** は、ひらがな32文字まで入力できます。

### 5 **(BAND/ESC)** を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する **end**

## ■ アーティストを編集する

アーティストは検索に使用します。

### 4 **アーティスト** を選んで **(A.MENU)** を押す

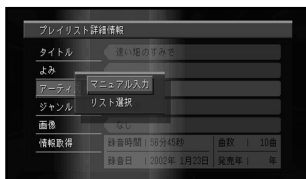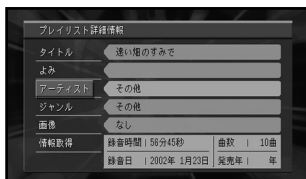

手動で入力する場合：**マニュアル入力**を選び**(A.MENU)**を押すと文字入力画面になります。文字を入力して**入力終了**を選ぶとプレイリスト詳細情報画面に戻ります。

② 文字の入力方法は『ナビゲーションブック』、「文字の入力操作」を参照してください。

① **アーティスト** は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

リストから選ぶ場合：**リスト選択**を選び**(A.MENU)**を押すとアーティストリスト画面になります。アーティスト名を選択し**(A.MENU)**を押します。さらに**決定**を選んで**(A.MENU)**を押すとプレイリスト詳細情報画面に戻ります。


① **履歴から消去** を選んで**(A.MENU)**を押すとリストから消去され、プレイリスト詳細情報画面に戻ります。ただし、そのアーティスト名で曲が録音されている場合は消去できません。

### 5 **(BAND/ESC)** を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する **end**

## ■ジャンルを設定する

ジャンルは検索に使用します。

### 4 ジャンルを選んで(A.MENU)を押す

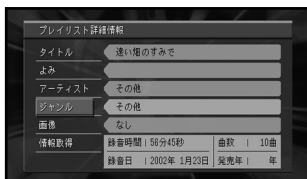

ジャンルリスト選択画面が表示されます。ジャンルを選んで(A.MENU)を押すとプレイリスト詳細情報画面に戻ります。

### 5 (BAND/ESC)を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する end

## ■画像を設定する

画像を設定しておく、そのプレイリストが再生されたときオーディオ画面の背景にその画像を表示させることができます(プレイリスト画像リンク)。


また、デジタルカメラなどで撮影した画像を設定することもできます。

- ① ● デジタルカメラなどで撮影した画像を設定するには、ナビゲーション本体に画像が保存されているPCカードをセットしてください。
- 対応している画像形式は、デジタルカメラの一般のjpeg形式の画像のみです。
- ファイル名は、フォルダ名+ファイル名+.jpgが255byte 以内(半角を1文字で1byte、全角を1文字で2byte)のファイルのみがナビゲーションのメニュー内の画像リストに表示されます。
- ハードディスクに収録されているものとPCカード内の画像ファイル数の合計が200個を超えると、PCカード内の画像ファイルがリスト表示されない場合があります。その場合は、ハードディスクに収録されているものとPCカード内の画像

ファイル数の合計が200個以内になるように、PCカード内の画像ファイル数を減らしてください。

- PCカード内のフォルダ(ディレクトリ)は8階層(ルートディレクトリ含む)まで認識できます。
- プログレッシングJPEG方式は使用できません。
- 画像を解除する場合は、手順5で **画像なし**を選びます。
- 本機をパイオニア製20ピンRGB TVと組み合わせた場合は、画像の設定をしても設定した画像は[オーディオメニュー]以外では表示されません。

### 4 画像を選んで(A.MENU)を押す

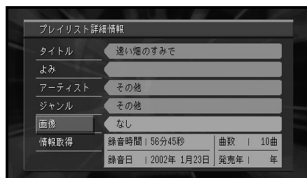

### 5 好みの画像を選んで(A.MENU)を押す 画像選択画面が表示されます。



- ① ● PCカードをセットしている場合は、PCカード内のファイルもリスト上に表示されます。

### 6 好みの画像表示方法を選んで(A.MENU)を押す プレイリスト詳細情報画面に戻ります。



中央



繰り返し



壁紙が決定され、手順4の画面に戻ります。

## 7 [BAND/ESC] を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する **end**

### プレイリストの再生順番を変更する


プレイリストを再生する順番を変更します。

- ① 通常の再生では、プレイリストの順番に繰り返し再生します。
- PCカード内のMP3ファイルは変更できません。


## 1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU) — プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P

## 2 順番を変更したいプレイリストを選んで (A.MENU)を押す

## 3 再生順変更を選んで(A.MENU)を押す

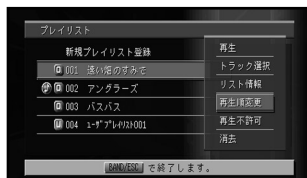

## 4 ▲▼を押して、並び替えたい位置に[挿入位置]を合わせて、(A.MENU)を押す

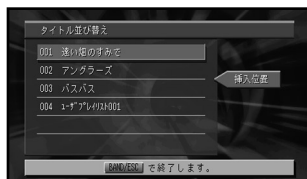

|   |               |
|---|---------------|
| ▲ | [挿入位置]が上に移動する |
| ▼ | [挿入位置]が下に移動する |

- ① 移動対象のプレイリストは緑色で表示されます。
- 挿入したい位置を選択して(A.MENU)を押すと、プレイリストの画面に戻ります。

## 5 [BAND/ESC] を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する **end**



## プレイリストを消去する

いらなくなったプレイリストを消去します。

- ① • プレイリストの種類により消去されるデータが異なります。



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| オリジナルプレイリスト | プレイリスト内のトラックデータも消去する       |
| ユーザープレイリスト  | プレイリストのみ消去する。トラックデータは消去しない |

- オリジナルプレイリスト内の消去されたトラックが、ユーザープレイリストにも登録されている場合には、ユーザープレイリスト内のトラックも同時に消去されますのでご注意ください。
- PCカードの内のMP3ファイルは消去できません。

1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU)  
— プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P

2 消去したいプレイリストを選んで(A.MENU)を押す

3 消去を選んで(A.MENU)を押す

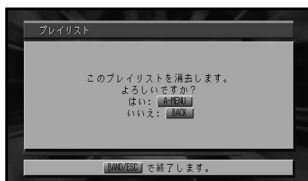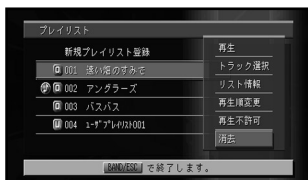

4 (A.MENU)を押す

消去しないときは(BACK)を押します。end

## 再生しないプレイリストを設定する


再生しないプレイリスト(再生不許可)を設定することができます。

- ① • 通常の再生をした場合、再生不許可に設定したプレイリストは飛ばします。  
• プレイリスト一覧では、プレイリストに (再生不許可)が表示されます。

1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU)  
— プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P


2 再生しないプレイリストを選んで(A.MENU)を押す

3 再生不許可を選んで(A.MENU)を押す

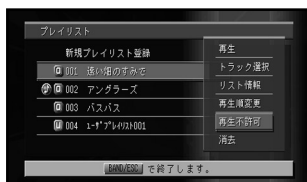

再生不許可の設定は、画面で確認できます。

再生不許可の表示 (再生不許可)

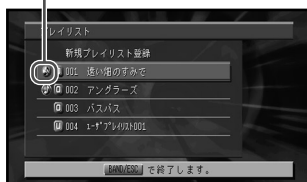

- ① • 再生不許可を再生許可に変更するには、手順1～2で再生不許可に設定したプレイリストを選んだ後、手順3で 再生許可を選んで(A.MENU)を押します。  
• 再生中のプレイリストでは 再生不許可 は選べません。end



## プレイリストに曲を追加する

プレイリストに曲を追加します。  
曲の追加ができるのは、ユーザープレイリスト(プレイリスト名の頭に「U」が付いているもの)のみです。


いろいろな方法で曲を検索して、曲を追加することができます。

- ① 追加する曲の検索方法には以下の種類があります。
- プレイリストから探す
  - アーティストで探す
  - ジャンルで探す
  - 最近録音した曲から探す

1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU)  
— プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P

2 曲を追加したいユーザープレイリストを選んで(A.MENU)を押す

3 **トラック選択**を選んで(A.MENU)を押す

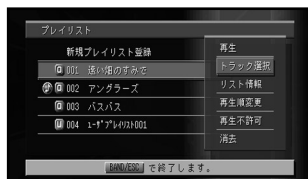

4 **新規トラック登録**を選んで(A.MENU)を押す

5 「新規のプレイリストを登録する」(51P)の手順5以降を参照して操作する end

## トラックの情報を編集する


登録されているトラックの情報を表示させて編集します。

- ① • PCカード内のMP3ファイルは編集できません。  
• PCカード内のMP3ファイルのID3 Tagを変更しても、トラック情報が更新されないことがあります。その場合は、PCカード内からファイルを一度消去して再び保存してください。

1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU)  
— プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P


2 編集したいトラックが登録されているプレイリストを選んで、(A.MENU)を押す

3 **トラック選択**を選んで(A.MENU)を押す

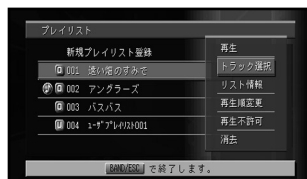

4 編集したいトラックを選んで(A.MENU)を押す

5 **トラック情報**を選んで(A.MENU)を押す

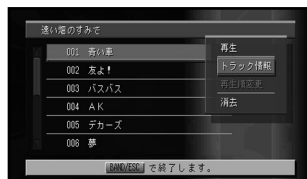

トラック詳細情報画面が表示されます。この後の操作は「プレイリストの情報を編集する」と同様の流れとなります。編集する項目に応じて、それぞれの説明をお読みください。

|              |      |
|--------------|------|
| タイトルやよみを編集する | →53P |
| アーティストを編集する  | →53P |
| ジャンルを設定する    | →54P |

## 曲の再生順番を変更する

プレイリスト内の曲の順番を変更することができます。曲順の変更をできるのはユーザープレイリスト(プレイリスト名の頭に「U」が付いているもの)のみです。

➡ プレイリストの順番を変更することもできます。


→「プレイリストの再生順番を変更する」(55P)

❶ PCカード内のMP3ファイルは変更できません。

1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU) — プレイリスト — (A.MENU) を押す → 45P

2 順番を変更したい曲が登録されているプレイリストを選んで、(A.MENU)を押す

3 **トラック選択**を選んで(A.MENU)を押す

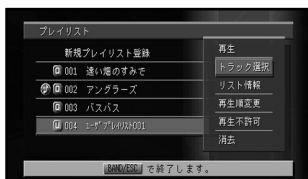


4 順番を変更したい曲を選んで(A.MENU)を押す

5 **再生順変更**を選んで(A.MENU)を押す



6 ▲▼を押して、並び替えたい位置に[挿入位置]を合わせて、(A.MENU)を押す

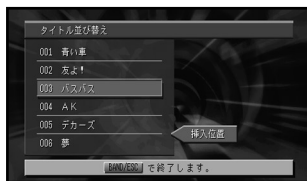

▲ [挿入位置]が上に移動する

▼ [挿入位置]が下に移動する

❶ 移動対象のトラックは、緑色で表示されています。

• 挿入したい位置を選んで(A.MENU)を押すと、トラックリストの画面に戻ります。

7 (BAND/ESC) を押して、[ミュージックサーバー]メニューを解除する end

## 曲を消去する

いらなくなった曲を消去します。

➡ プレイリストごと消去することもできます。


→「プレイリストを消去する」(56P)

- ① オリジナルプレイリスト内の消去されたトラックが、ユーザープレイリストにも登録されている場合には、ユーザープレイリスト内のトラックも同時に消去されますのでご注意ください。
- PCカード内のMP3ファイルは消去できません。

**1** (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU)  
— プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P



**2** 消去したい曲が登録されているプレイリストを選んで、(A.MENU)を押す

**3** **トラック選択**を選んで(A.MENU)を押す

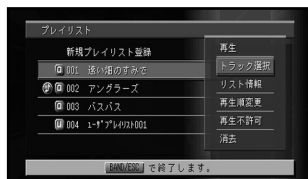

**4** 消去したいトラックを選んで(A.MENU)を押す

**5** **消去**を選んで(A.MENU)を押す

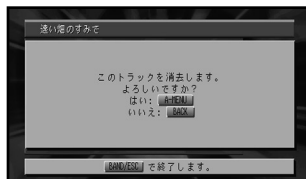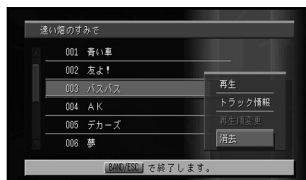

**6** (A.MENU)を押す

消去しないときは(BACK)を押します。end

## タイトル情報を取得する

CDから録音されたプレイリストのタイトル情報を、本機内蔵またはインターネットのGracenote CDDbのデータベース※1から取得することができます(タイトルサーチ)。

タイトル情報を取得することにより、ミュージックサーバーの曲の検索などをスムーズに行うことができます。

- ① • 以下の情報を取得することができます。  
CDまたは曲によっては取得できない情報もあります。
  - ・アルバムタイトル
  - ・アルバムタイトルのよみ
  - ・アルバムのアーティスト
  - ・アルバムのジャンル
  - ・アルバムの発売年
  - ・トラックタイトル
  - ・トラックタイトルのよみ
  - ・トラックのアーティスト
  - ・トラックのジャンル
- タイトル情報の取得は、まずハードディスクから探し、見つからないときは自動で通信で探します。
- インターネットから取得したタイトル情報はハードディスクに保存されます。
- 通信で探すには、本機に携帯電話が接続されており、インターネットに接続可能な状態である必要があります。
- 通信で探すときに携帯電話が接続されていないと、[携帯の接続を確認してください。]のメッセージが表示され、通信を使ったタイトルサーチはできません。

- 通信で探すときにナビゲーション側で通信機能を使用している場合は、[携帯電話が使用中です。]のメッセージが表示され、通信を使ったタイトルサーチはできません。

※1 Gracenote is CDDb, Inc. d/b/a "Gracenote." CD-related data from Gracenote CDDb®, copyright 1999, 2000 Gracenote. Gracenote CDDb Client Software, copyright 1999, 2000 CDDb, Inc. U.S.特許番号 No.5,987,525; No.6,061,680; No.6,154,773他、特許発行済み/申請中。

CDDbはGracenoteの登録商標です。CDDb, the Gracenote logo, Gracenote CDDb Logo, Meta-Database、そして the Gracenote Logoは、Gracenoteの登録商標です。音楽認識技術とMRSは、Gracenoteのサービス商標です。音楽認識技術とMeta-Database™は、GracenoteとThe Gracenote CDDb® Music Recognition Serviceが提供しています。Gracenoteは、音楽認識技術及び関連コンテンツ配信分野での業界標準です。更に詳しい情報は、以下のWWWサイトにてご確認ください。

<http://www.gracenote.com>




※ Gracenote CDDbはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、インターネットのデータベースともに、データの内容を100%保証するものではありません。

※ Gracenote CDDbのインターネットのデータベースは、メンテナンス等により予告なく停止することがあります。


※ 本商品を利用したGracenote CDDbのインターネットのデータベースへのアクセスは、2005年3月までご利用できます。

1 (A.MENU) — ミュージックサーバー — (A.MENU)  
— プレイリスト — (A.MENU)を押す →45P

2 情報を取得したいプレイリストを選んで  
(A.MENU)を押す


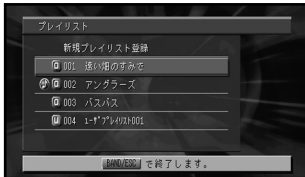


3 リスト情報 を選んで (A.MENU)を押す

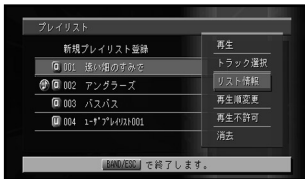

4 情報取得 を選んで (A.MENU)を押す

情報取得は、まずハードディスクから探し、見つからないときは自動的に、通信で探します。

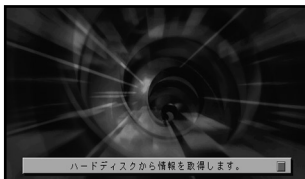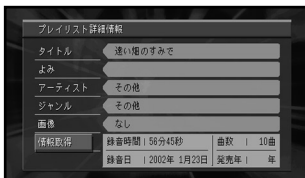

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ハードディスクから探す | 本機内蔵のハードディスクに収納されているデータベースから情報を取得する                   |
| 通信で探す       | 携帯電話を使った通信により、Gracenote CDDDBのインターネットのデータベースから情報を取得する |

5 登録したいタイトルを選んで (A.MENU)を押す

**該当タイトルなし** を選ぶと、タイトルは登録されません。[プレイリスト詳細情報]画面から **タイトル** を選んで、好みのタイトルを入力してください。

→「プレイリストの情報を編集する」(52P)

**i** 通信で情報の取得を行った場合、通信の状態および検索サーバの状況によっては情報取得を失敗することがあります。失敗すると「情報の取得に失敗しました。」とメッセージが表示されます。(A.MENU)で再取得できます。 **end**

# その他の機能と付録


## 映像の切り替えかた

映像を、ソース画面（DVD/CD/MP3ディスク、ミュージックサーバー、テレビ、ビデオ）とナビゲーション画面に切り替えることができます。


### 1 **[N/A]**を押して、映像を切り替える

**[N/A]**を押すごとに、以下のように映像が切り替わります。

ナビゲーション画面

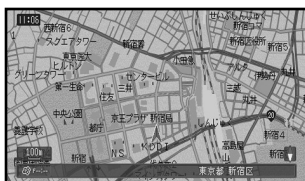

ソース画面

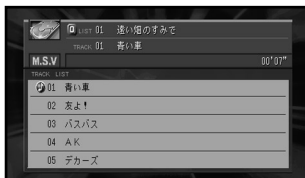

**i** ソース画面は、**[SOURCE]**で選ばれているソースの映像です。 **end**

## 画面を切り替える

### 2画面表示させる

画面を2分割したり、ナビゲーション画面の中に子画像を表示して、ソース画面（テレビ、ビデオ、DVD、CD、MP3、ミュージックサーバー）とナビゲーション画面を同時に表示することができます。

### 1 **[DDM]**を押す

**[DDM]**を押すごとに以下のようにモードが切り替わります。

1画面



ピクチャーサイドピクチャー



ピクチャーインピクチャー



- ① • AVIC-V77MD、AVIC-V77、TV-W 8 8 と組み合わせた場合は、[PsideP]、[PinP] の設定を **ON** にしてください。→TVの取扱説明書
- AVIC-XH09V、AVIC-XH07V、AVIC-V07MD、AVIC-V07、TV-W08はピクチャーインピクチャーは表示できません。
  - 2画面とも同じ画面にすることはできません。
  - ソース画面どうし（テレビとDVD、DVDとビデオなど）の2画面表示はできません。
  - ナビゲーション画面から **DDM** を押すと、現在選ばれているソースとの2画面表示になります。
  - AVX-P777などパイオニア製20ピンRGB TVによっては、2画面表示できない組み合わせがあります。詳しくは『スタートブック』、「本機のリモコンによるパイオニア製20ピンRGB TVの操作」を参照してください。
  - ピクチャーインピクチャーで表示される映像は、選ばれているワイドモードに関係なく、常に4:3で表示されます。
  - ピクチャーインピクチャーの子画面の位置や大きさは変更できます。  
→TVの取扱説明書
  - ナビゲーションの操作をしやすくするため、一時的にナビゲーション画面だけになる(1画面になる)ことがあります。
  - ピクチャーサイドピクチャーまたはピクチャーインピクチャー表示中に **N/A** を押すと、ナビゲーション画面になります。
  - ピクチャーインピクチャーの親画面と子画面の入れ替えはできません。
- ➡ ナビゲーションの取扱説明書を参照してください。 **end**

## 2画面表示の左右を入れ替える

ピクチャーサイドピクチャーのときは、左右の画面を入れ替えることができます。

### 1 ピクチャーサイドピクチャーのとき **DDM** を長めに押す

**DDM** を押すごとに、左右の画面が入れ替わります。



- ① AVIC-XH09V、AVIC-XH07V、AVIC-V07MD、AVIC-V07、TV-W08はV.CHANGEボタンまたは **N/A** を押してください。 **end**

## 音声で操作できる機能

付属の音声認識コントローラーとマイクを使って、おもな機能を操作することができます。

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DVD/CD/MP3<br>ディスク | ソースの切り替え<br>トラックアップ/ダウン<br>フォルダーアップ/ダウン<br>チャプターアップ/ダウン<br>トラック番号指定(MP3ディスク) |
| ミュージック<br>サーバー     | ソースの切り替え<br>プレイリストアップ/ダウン<br>トラックアップ/ダウン<br>プレイリスト名指定<br>トラック名指定<br>トラック番号指定 |

- ① • トラック名指定は、再生中のプレイリストに含まれる曲のみ対象となります。
- PCカード内のMP3ファイルは、プレイリスト名指定/トラック名指定は行えません。
- ➡ 詳しくは、『ナビゲーションブック』、「音声操作」を参照してください。

## MP3ファイルについて

### MP3とは？

MPEG Audio Layer 3の略称で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

## 再生できるMP3ファイルについて

- 本機はMP3ファイルのCD-ROM(モード1のみ)、またはCD-R/RWディスク、PCカードを再生することができます。ディスクは、ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されたディスクが再生可能です。

- ① • MP3ファイルに名前をつけるときは、ファイル名のあとに拡張子(.mp3)を付けてください。
- ファイル名は、フォルダ名+ファイル名+.mp3 が255byte 以内(半角を1文字で1byte、全角を1文字で2byte)にしてください。
- 本機は、拡張子(.mp3)が付いているファイルをMP3ファイルとして再生します。**雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子(.mp3)を付けないでください。**


- ID3 TagのVer1.0およびVer.1.1、Ver.2.Xのalbum(ディスクタイトルとして表示)、track(トラックタイトルとして表示)、artist(アーティストとして表示)の表示に対応しています。PCカード内のMP3ファイルでは、ジャンル、発売日の表示にも対応しています。(ソフトによっては表示できない項目があります。)
- 44.1 kHzのMP3ファイルを再生している場合のみエンファシスに対応しております。(なお、再生可能なサンプリング周波数は44.1 kHzです。)
- 一般的にMP3ファイルは、ビットレートが高くなるほど音質は良くなります。本機は、8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128kbpsまでのMP3ファイルの再生に対応していますが、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、128kbpsのビットレートで記録されたディスクおよびPCカードの使用を推奨します。



## フォルダとMP3ファイルについて

MP3ファイルを収録したCD-ROMのイメージは下図のようになります。

(ルートディレクトリ)

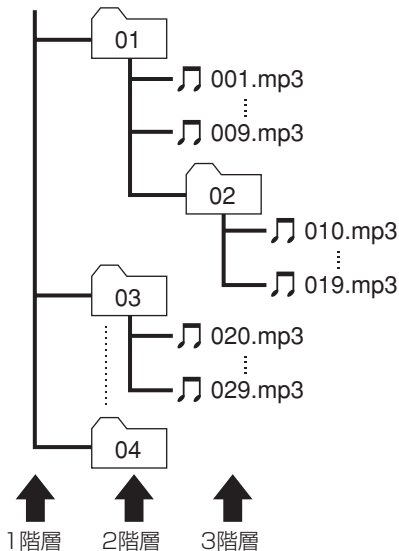

- MP3ファイルは上記イメージのように連番となります。
- Mixed Mode CDのデータトラックは、再生経過時間を表示しますが、音声は出力されません。音楽トラックのみ再生します。
- MP3ファイルを含まないフォルダは、認識しません。
- 8階層(ルートディレクトリ含む)までのMP3ファイルの再生に対応していますが、多くのフォルダを持つディスク、PCカードは再生が始まるまでに時間がかかります。
- ディスクに含まれるフォルダの合計は256個まで、MP3ファイルは400個まで再生できます。  
PCカードはMP3ファイル99個まで再生できます。

- マルチセッション対応で記録したディスクは、最初のセッションのみ再生することができます。
- パケットライトには対応していません。
- m3uのプレイリストには対応していません。
- MP3i(MP3 interactive)、mp3 PROフォーマットには対応していません。
- VBR(可変ビットレート)のMP3ファイルには対応していません。
- PCカード内のMP3ファイルは、フォルダ分けしても表示されません。

# 言語コード表

| 言語名 (言語コード)      | 入カコード |
|------------------|-------|
| 日本語 (ja)         | 1001  |
| 英語 (en)          | 0514  |
| フランス語 (fr)       | 0618  |
| スペイン語 (es)       | 0519  |
| ドイツ語 (de)        | 0405  |
| イタリア語 (it)       | 0920  |
| 中国語 (zh)         | 2608  |
| オランダ語 (nl)       | 1412  |
| ポルトガル語 (pt)      | 1620  |
| スウェーデン語 (sv)     | 1922  |
| ロシア語 (ru)        | 1821  |
| 韓国語 (ko)         | 1115  |
| ギリシャ語 (el)       | 0512  |
| アファル語 (aa)       | 0101  |
| アブバジア語 (ab)      | 0102  |
| アフリカーンス語 (af)    | 0106  |
| アムハラ語 (am)       | 0113  |
| アラビア語 (ar)       | 0118  |
| アッサム語 (as)       | 0119  |
| アイマラ語 (ay)       | 0125  |
| アゼルバイジャン語 (az)   | 0126  |
| バシキール語 (ba)      | 0201  |
| ベラルーシ語 (be)      | 0205  |
| ブルガリア語 (bg)      | 0207  |
| ビハーリー語 (bh)      | 0208  |
| ビスラマ語 (bi)       | 0209  |
| ベンガル語 (bn)       | 0214  |
| チベット語 (bo)       | 0215  |
| ブルトン語 (br)       | 0218  |
| カタロニア語 (ca)      | 0301  |
| コルシカ語 (co)       | 0315  |
| チェコ語 (cs)        | 0319  |
| ウェールズ語 (cy)      | 0325  |
| デンマーク語 (da)      | 0401  |
| ブータン語 (dz)       | 0426  |
| エスペラント語 (eo)     | 0515  |
| エストニア語 (et)      | 0520  |
| バスク語 (eu)        | 0521  |
| ベルシア語 (fa)       | 0601  |
| フィンランド語 (fi)     | 0609  |
| フィジー語 (fj)       | 0610  |
| フェロー語 (fo)       | 0615  |
| フリジア語 (fy)       | 0625  |
| アイルランド語 (ga)     | 0701  |
| スコットランドゲール語 (gd) | 0704  |
| ガルシア語 (gl)       | 0712  |
| グアラニ語 (gn)       | 0714  |

| 言語名 (言語コード)      | 入カコード |
|------------------|-------|
| グジャラート語 (gu)     | 0721  |
| ハウサ語 (ha)        | 0801  |
| ヒンディー語 (hi)      | 0809  |
| クロアチア語 (hr)      | 0818  |
| ハンガリー語 (hu)      | 0821  |
| アルメニア語 (hy)      | 0825  |
| 国際語 (ia)         | 0901  |
| interlingue (ie) | 0905  |
| イヌピアック語 (ik)     | 0911  |
| インドネシア語 (in)     | 0914  |
| アイスランド語 (is)     | 0919  |
| ヘブライ語 (iw)       | 0923  |
| イディッシュ語 (ji)     | 1009  |
| ジャワ語 (jw)        | 1023  |
| グルジア語 (ka)       | 1101  |
| カザフ語 (kk)        | 1111  |
| グリーンランド語 (kl)    | 1112  |
| カンボジア語 (km)      | 1113  |
| カナダ語 (kn)        | 1114  |
| カシミール語 (ks)      | 1119  |
| クルド語 (ku)        | 1121  |
| キルギス語 (ky)       | 1125  |
| ラテン語 (la)        | 1201  |
| リンガラ語 (ln)       | 1214  |
| ラオス語 (lo)        | 1215  |
| リトアニア語 (lt)      | 1220  |
| ラトビア語 (lv)       | 1222  |
| マダガスカル語 (mg)     | 1307  |
| マオリ語 (mi)        | 1309  |
| マケドニア語 (mk)      | 1311  |
| マラヤーラム語 (ml)     | 1312  |
| モンゴル語 (mn)       | 1314  |
| モルダビア語 (mo)      | 1315  |
| マラータ語 (mr)       | 1318  |
| マライ語 (ms)        | 1319  |
| マルタ語 (mt)        | 1320  |
| ビルマ語 (my)        | 1325  |
| ナウル語 (na)        | 1401  |
| ネパール語 (ne)       | 1405  |
| ノルウェー語 (no)      | 1415  |
| プロバンス語 (oc)      | 1503  |
| オロモ語 (om)        | 1513  |
| オリヤー語 (or)       | 1518  |
| パンジャブ語 (pa)      | 1601  |
| ポーランド語 (pl)      | 1612  |
| アフガニスタン語 (ps)    | 1619  |
| ケチュア語 (qu)       | 1721  |

| 言語名 (言語コード)     | 入カコード |
|-----------------|-------|
| レートロマン語 (rm)    | 1813  |
| キルンディ語 (rn)     | 1814  |
| ローマ語 (ro)       | 1815  |
| キニヤルワンダ語 (rw)   | 1823  |
| サンスクリット語 (sa)   | 1901  |
| シンド語 (sd)       | 1904  |
| サンド語 (sg)       | 1907  |
| サルボアクロアチア語 (sh) | 1908  |
| セイロン語 (si)      | 1909  |
| スロバック語 (sk)     | 1911  |
| スロベニア語 (sl)     | 1912  |
| サモア語 (sm)       | 1913  |
| ショナ語 (sn)       | 1914  |
| ソマリ語 (so)       | 1915  |
| アルバニア語 (sq)     | 1917  |
| セルビア語 (sr)      | 1918  |
| シスワティ語 (ss)     | 1919  |
| セストゥ語 (st)      | 1920  |
| スンダ語 (su)       | 1921  |
| スワヒリ語 (sw)      | 1923  |
| タミル語 (ta)       | 2001  |
| テルグ語 (te)       | 2005  |
| タジル語 (tg)       | 2007  |
| タイ語 (th)        | 2008  |
| チグリス語 (ti)      | 2009  |
| ツルキ語 (tk)       | 2011  |
| タガログ語 (tl)      | 2012  |
| セツワナ語 (tn)      | 2014  |
| トンガ語 (to)       | 2015  |
| トルコ語 (tr)       | 2018  |
| ツォンガ語 (ts)      | 2019  |
| タタール語 (tt)      | 2020  |
| トウイ語 (tw)       | 2023  |
| ウクライナ語 (uk)     | 2111  |
| ウルドゥー語 (ur)     | 2118  |
| ウズベク語 (uz)      | 2126  |
| ベトナム語 (vi)      | 2209  |
| ボラビュク語 (vo)     | 2215  |
| ウォルフ語 (wo)      | 2315  |
| コーサ語 (xh)       | 2408  |
| ユルバ語 (yo)       | 2515  |
| ズールー語 (zu)      | 2621  |

## DVD用語の解説

### テレビアスペクト

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。ノーマルモニター4:3、ワイドモニター16:9の比率です。

### 視聴制限(パレンタルロック)

暴力シーンなどを含むDVDには、視聴制限が記録されているものがあります。このようなディスクに、視聴制限レベルを設定して、再生できなくなったり、過激なシーンを飛ばして再生することができます。

### タイトル

DVDは大容量なので、1枚のディスクに複数の映画を記憶することもできます。たとえば、1枚のディスクに異なる3つの映画が記憶されている場合は、タイトル1、タイトル2、タイトル3に分けられており、タイトルサーチなどの操作をすることができます。

### チャプター

DVDのタイトル内をいくつかのセクションに区切り、番号付けしたものです。チャプターが記憶されているディスクでは、チャプターサーチなどの操作をすることができます。

### マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ているので、画像は撮影しているカメラの位置の視点になります。DVDには、同時に複数台のカメラで撮影した映像をすべて収録しているものがあり、見る側で自由に選ぶことができます。

### マルチ音声

DVDには、1枚のディスクの中に複数の音声を収録しているものがあります(最大8言語)。その中からお好みの言語を選ぶことができます。

### マルチ字幕(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕です。DVDでは、字幕の言語を最大32カ国語まで記憶することができます。その中からお好みの言語を選ぶことができます。

### リージョン番号

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能な地域番号(リージョン番号)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は、再生できません。本機のリージョン番号は、“2”です。

## MP3用語の解説

### パケットライト

フロッピーやハードディスクと同じように、必要なファイルを必要な時点で、CD-Rなどに書き込む方式の総称です。

### ビットレート

1秒当たりの情報量を表し、単位はbps(bit per second)です。この数字が大きいほど、音楽を再現するために多くの情報を持つことになるため、同じ符号化方式(ATRAC3など)での比較では、一般的に数字が大きい方が良い音になります。(MP3とATRAC3のように、異なる符号化方式の場合、単純な比較はできません。)

### マルチセッション

マルチセッションは、データの追記ができる記録方式です。CD-ROMやCD-R、CD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

### ID3 Tag

曲の関連情報をMP3ファイルの中に埋め込む方式です。埋め込むことのできる情報は、曲名、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、製作年、コメントなどがあります。この内容はID3タグ編集機能のあるソフトを利用して自由に編集ができます。通常は文字数などに制限がありますが、曲の再生時に情報を見ることができるようになっています。

## ISO9660フォーマット

CD-ROMのファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットの国際基準です。ISO9660フォーマットには、次のようなレベルに関する規制があります。

#### レベル1:

ファイル名は、8.3形式(半角英大文字と半角数字、“\_”で名前は8文字以下、拡張子は3文字以下)で、各フォルダの階層は8つ以下

#### レベル2:

ファイル名は、最大31文字(区切り文字、“.”と拡張子を含む)で、各フォルダの階層は8つ以下

#### ■拡張フォーマット

##### Joliet:

ファイル名は、最大で64文字

##### Romeo:

ファイル名は、最大で128文字

## m3u

プレイリストファイルの拡張子(.m3u)で、「WINAMP」というソフトで作成したプレイリストに付きます。

## MP3(エムピースリー)

「MPEG Audio Layer3」の略で、ISO(国際標準化機構)のワーキンググループ(MPEG)の定めた音声圧縮の規格です。MP3は、音声データを元のデータの約1/10のサイズに圧縮することができます。

## VBR(バイビークール)

「Variable Bit Rate(可変ビットレート)」の略です。一般的にはCBR(固定ビットレート)が多く使われていますが、音声圧縮では圧縮状況に合わせてビットレートを可変することで、音質を優先した圧縮が可能となります。

## 故障かな？と思ったら

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。

## チェックしても直らないときは

本機をリセットしてください。  
→『スタートブック』、  
「リセットのしかた」

## それでも直らないときは

『スタートブック』のお客様登録カードとアフターサービスについての項目をお読みになり修理を依頼してください。

## 共通項目

| 症 状                             | 原 因                       | 処 置                                                    |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 電源が入らない。<br>動作しない。              | 各リード線や各コネクタが正しく接続されていない。  | 正しく確実に接続されているかどうか、もう一度確認してください。<br>→『取付説明書』            |
|                                 | ヒューズが切れている。               | ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒューズを同じ容量のヒューズと交換してください。<br>→『取付説明書』 |
|                                 | ノイズなどが原因で内蔵のマイコンが誤動作している。 | リセットボタンを押してください。<br>→『スタートブック』、「リセットのしかた」              |
| リモコンで操作できない。<br>操作に合った正しい動作しない。 | 電池の(+)と(−)の向きを逆に立てている。    | 正しく入れてください。→『スタートブック』、「リモコンを使う前に」                      |
|                                 | リモコンを、足元やシートに向けて操作している。   | リモコン受光部に向けて操作してください。→『スタートブック』、「リモコンの使いかたを覚える」         |
|                                 | リモコン受光部に直射日光が当たっている。      | リモコン受光部に近づけて操作してください。→『スタートブック』、「リモコンの使いかたを覚える」        |
|                                 | 電池が弱っている。                 | 新しい電池に交換してください。<br>→『スタートブック』、「リモコンを使う前に」              |
|                                 | リモコンの操作モードが間違っている。        | リモコンの操作モードを正しく切り替えてください。<br>→『スタートブック』、「リモコンの使いかたを覚える」 |
|                                 | リモコン設定スイッチが間違っている。        | リモコン設定スイッチを正しく切り替えてください。→『スタートブック』、「リモコンを使う前に」         |

故障かな？と思ったら

共通項目(つづき)

| 症 状                             | 原 因                           | 処 置                                               |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 再生できない                          | ディスクによっては、禁止している操作があります。      | 別のディスクで確認してください。                                  |
|                                 | ディスクが汚れている。                   | 汚れを拭き取ってください。<br>→『スタートブック』                       |
|                                 | 本機で再生できない種類のディスクが入っている。       | ディスクを確認してください。<br>→「再生できるディスクの種類」(12P)            |
| エンジンスイッチをONまたはACCにすると、モーター音がする。 | 本機がディスクの有無を確認している。            | 正常な動作です。                                          |
| 音が出ない。                          | 接続が間違っている。                    | 接続を確認してください。                                      |
| 映像が出ない。                         | パーキングブレーキコードが接続されていない。        | パーキングブレーキコードを接続し、パーキングブレーキをかけてください。<br>→『取付説明書』   |
|                                 | パーキングブレーキをかけていない。             |                                                   |
| 音が小さい。                          | 接続した機器の音量を下げています。             | 接続した機器の音量を上げてください。                                |
|                                 | アッテネータがONになっている。              | アッテネータを解除してください。                                  |
| 音や映像がとぶ。                        | 本機がしっかり固定されていない。              | 本機をしっかりと固定してください。<br>→『取付説明書』                     |
| TVモニターにナビゲーションの映像が映らない。         | TVモニターの映像が、ナビゲーションに切り替わっていない。 | TVモニターの映像をナビゲーションに切り替えてください。<br>→「映像の切り替えかた」(62P) |

## DVD(AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH09Vのみ)

| 症 状                     | 原 因                             | 処 置                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再生できない。                 | PAL方式のディスクを挿入している。              | NTSC方式のディスクに交換してください。                                                                                                       |
|                         | 本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。        | 本機と同じリージョン番号のディスクに交換してください。                                                                                                 |
| 映像が見えない。                | 走行中である。                         | 走行中は、映像を見ることはできません。音声のみでお楽しみください。                                                                                           |
|                         | ナビゲーションの画面になっている。               |  で画面を切り替えてください。                            |
| 音が出ない。                  | 静止画、スロー、コマ送り再生中である。             | 静止画、スロー、コマ送り再生中に、音声を聞くことはできません。                                                                                             |
| 視聴制限のメッセージが表示され、再生できない。 | 視聴制限がかかっている。                    | 視聴制限を解除またはレベルの変更をしてください。<br>→「レベルを変更する」(41P)                                                                                |
| 視聴制限を解除できない。            | 暗証番号が間違っている。                    | 正しい暗証番号を入力してください。<br>→「レベルを変更する」(41P)                                                                                       |
|                         | 暗証番号を忘れてしまった。                   |  を10回押し、暗証番号を解除します。<br>→「暗証番号を忘れたときは」(41P) |
| 音声言語、字幕言語が切り替えられない。     | 複数の言語が収録されていないDVDを再生している。       | 複数の言語が収録されていないディスクでは、切り替えられません。                                                                                             |
|                         | ディスクのメニューでしか切り替えできないように制限されている。 | ディスクのメニューで切り替えてください。                                                                                                        |
| 初期設定で選んだ音声言語、字幕言語にならない。 | 初期設定で選んだ言語が収録されていないDVDを再生している。  | 初期設定で選んだ言語が収録されていないDVDでは、選んだ言語には切り替わりません。                                                                                   |
| アングルを切り替えて見ることができない。    | 複数のアングルが収録されていないDVDを再生している。     | 複数のアングルが収録されていないDVDでは、切り替えられません。                                                                                            |
|                         | 複数のアングルが収録されていない場面で操作している。      | 複数のアングルが収録されている場面で、操作してください。                                                                                                |

故障かな？と思ったら

## DVD(AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH09Vのみ)(つづき)

| 症 状                   | 原 因                                        | 処 置                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスク再生中に映像が乱れるまたは暗い。  | ディスクコピー禁止信号が入っている。(ディスクによって入っている場合があります。)  | アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、コピー禁止信号が入っているディスクを再生した場合、一部のモニターでは横縞が入るなどの症状が出るものがあります。(故障ではありません。) |
| Ⓢ(禁止マーク)が画面に出て操作できない。 | ディスクが禁止している操作です。<br>ディスクの構造上対応できない操作をしている。 | この操作はできません。                                                                                        |
| 画面が止まり、操作を受け付けられない。   | ディスク再生中にデータを読み取れなくなった。                     | <b>(自宅)</b> を押してから、もう一度再生してください。                                                                   |

## CD/MP3ディスク

| 症 状                               | 原 因                | 処 置                                           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| CD再生中に、大きな雑音が出る。<br>CDの再生が途中で止まる。 | CDにキズやそりがある。       | 他のCDと交換してください。それであれば、CDの不良です。                 |
|                                   | CDが極端に汚れている。       | CDの汚れを拭き取ってください。<br>→『スタートブック』、「ディスクの正しい使いかた」 |
|                                   | CDにくもりや水滴がついている。   | CDの曇りや水滴を拭き取ってください。                           |
|                                   | CDの裏表を逆にしてセットしている。 | CDのタイトル面を上にしてセットしてください。                       |

## MP3ファイル

| 症 状                        | 原 因                                          | 処 置                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CD-Rや CD-RW、CD-ROMを再生できない。 | ディスクがファイナライズされていない。                          | ディスクをファイナライズしてください。                                   |
| MP3ファイルを再生できない。            | MP3ファイルに「.mp3」の拡張子が付いていない。                   | MP3ファイルに拡張子「.mp3」を付けたディスクに交換してください。                   |
|                            | ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されていない。 | ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録したディスクに交換してください。 |



## MP3ファイル

| 症 状                                         | 原 因                                          | 処 置                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MP3ファイルを再生できない。                             | CD-ROMのモードがモード1以外になっている。                     | CD-ROMモード1のディスクに交換してください。                                             |
|                                             | 128kbpsを超えるビットレートで記録されている。                   | ビットレートが128kbps以下で記録されたMP3ファイルにしてください。                                 |
| MP3ファイル再生中に大きな雑音が出る。<br>MP3ファイル再生中に音が出なくなる。 | MP3形式でないファイルに「.mp3」の拡張子を付けている。               | ディスクを交換してください。(MP3形式でないファイルに「.mp3」拡張子を付けたCD-ROMを再生しないでください。)          |
| 聞きたいMP3ファイルが見つからない。                         | マルチセッションで記録したディスクを再生している。                    | 本機は、マルチセッションに対応していません。(マルチセッションで記録した場合、最初のセッションのみ再生します。)              |
|                                             | MP3ファイルに「.mp3」の拡張子が付いていない。                   | MP3ファイルに拡張子「.mp3」を付けたディスクに交換してください。                                   |
| フォルダ名やファイル名が正しく表示されない。                      | ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されていない。 | ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録したディスクに交換してください。                 |
| MP3ファイル再生が、記録した順と異なる。                       | MP3ファイルは、記録したときの順番通りに再生されない場合があります。          | ライティングソフトによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめに数字(01、02など)を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。 |

故障かな?と思ったら

## ミュージックサーバー

| 症 状                   | 原 因                   | 処 置                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| プレイリストが再生できない。        | プレイリストの再生が許可されていない。   | 再生許可に切り替えてください。<br>→「再生しないプレイリストを設定する」(56P) |
|                       | ポーズ(一時停止)がONになっている。   | ポーズをOFFにしてください。<br>→「再生を一時停止する」(47P)        |
| CDが録音されていない。          | CDの録音が中止された。          | CDの録音には制限があります。<br>→「CD録音の制限について」(49P)      |
| プレイリストのタイトル情報が取得できない。 | 電話が接続されていない。          | 電話の接続を確認してください。                             |
|                       | ナビゲーション側で通信機器を使用している。 | ナビゲーション側の通信機器の使用が終わってから操作してください。            |

## こんなメッセージが表示されたら

ディスクを正常に再生できないときは、エラーメッセージが表示されます。

### 共通項目

| メッセージ(エラー番号)       | 原 因                  | 処 置                                                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Error-5<br>Error-6 | 本機の電気系、機構系の故障が考えられる。 | リセットボタンを押してください。<br>→『スタートブック』、「リセットのしかた」                                |
| 温度保護回路作動中          | 本機の内部温度に異常がある。       | 本機が正常な動作をする温度になるまで、お待ちください。改善されない場合は、本機の設置場所に問題がないか確認してください。<br>→『取付説明書』 |

### DVD(AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH09Vのみ)/CD/MP3ディスク

| メッセージ(エラー番号)            | 原 因                      | 処 置                                             |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Error-2                 | ディスクの読み取り状態に異常がある。       | ディスクの汚れを拭き取ってください。<br>→『スタートブック』、「ディスクの正しい使いかた」 |
| 再生できません。ディスクを取り出してください。 | ディスクが極端に汚れている。           | ディスクの汚れを拭き取ってください。<br>→『スタートブック』、「ディスクの正しい使いかた」 |
|                         | ディスクにキズやそりがある。           | ディスクにキズがあるときは、ディスクを交換してください。                    |
|                         | ディスクの裏表を逆にしてセットしている。     | ディスクのタイトル面を上にしてセットしてください。                       |
|                         | 本機で再生できないディスクを使用している。    | 本機で再生できるディスクに交換してください。<br>→「再生できるディスクの種類」(12P)  |
| ディスクが入っていません。           | ディスクが入っていない。             | ディスクをセットしてください。                                 |
| リージョンコードが違います。          | 本機のリージョン番号と異なるディスクを挿入した。 | リージョン番号“2”を含むディスクに交換してください。                     |
| 再生できないディスクです。           | 本機で再生できないディスクを使用している。    | 本機で再生できるディスクに交換してください。<br>→「再生できるディスクの種類」(12P)  |

## DVD(AVIC-H99、AVIC-H09、AVIC-XH09Vのみ)/CD/MP3ディスク(つづき)

| メッセージ(エラー番号)                                    | 原 因               | 処 置                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 高温、または低温のため、DVD(CD)が再生できません。<br>ディスクをとりだしてください。 | 本機の内部温度が高い、または低い。 | ディスクを取り出し、内部温度が正常になるまで、お待ちください。改善されない場合は、本機の設置場所に問題がないか確認してください。<br>→『取付説明書』 |

## ミュージックサーバー

| メッセージ                                             | 原 因                               | 処 置                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| このCDは録音できません。                                     | CD-Rなどコピー禁止のディスクから録音しようとしている。     | 一般のCDなど、コピー可能なディスクに交換してください。                                     |
| 低温のためHDDにデータが書き込めませんでした。                          | 低温のため、データが書き込めない。                 | 温度が上がるまで、しばらくお待ちください。                                            |
| HDD容量不足のため、録音できません。                               | HDD(ハードディスク)の残容量が足りないため、録音できない。   | 録音済みの曲やプレイリストを消去してください。<br>→「プレイリストを消去する」(56P)、<br>「曲を消去する」(59P) |
| このトラックはすでに録音されています。                               | マニュアル録音モードで、録音済みのトラックを録音しようとしている。 | 録音済みのトラックは、同じCDから重複して録音できません。                                    |
| ミュージックサーバーのデータ転送に失敗しました。販売店またはサービスステーションに御相談ください。 | 録音・再生プログラムに異常がある。                 | 販売店またはサービスステーションにご相談ください。                                        |

# 索引

## メニュー索引

CD

CD

システム設定※1

メニューを閉じる

リPEAT

ランダム

スキャン

トラックリスト

ポーズ

戻る

▶ 17P

▶ 17P

▶ 18P

▶ 18P

▶ 19P

MP3

MP3

システム設定※1

メニューを閉じる

リPEAT

ランダム

スキャン

トラックリスト

ポーズ

戻る

▶ 21P

▶ 22P

▶ 23P

▶ 24P

▶ 25P

DVD

DVD※2

システム設定※1

メニューを閉じる

### 初期設定メニュー

基本字幕

基本音声

メニュー言語

視聴制限設定

テレビアスペクト

マルチアングル

▶ 37P

▶ 38P

▶ 39P

▶ 40P

▶ 41P

▶ 42P

※1 このメニューは、パイオニア製のAVIC-V77MD/AVIC-V77/AVIC-V07MD/AVIC-V07/TV-W88/TV-W08と組み合わせたときに表示されます。

※2 このメニューを開くことはできません。DVDの機能は、リモコンで操作してください。

|            |            |     |        |       |
|------------|------------|-----|--------|-------|
| ミュージックサーバー | ミュージックサーバー | ●—● | プレイリスト | ▶ 44P |
|            | システム設定※1   |     | リピート   | ▶ 45P |
|            | メニューを閉じる   |     | ランダム   | ▶ 46P |
|            |            |     | スキャン   | ▶ 47P |
|            |            |     | ポーズ    | ▶ 47P |
|            |            |     | 録音設定   | ▶ 48P |
|            |            |     | 戻る     |       |

※1 このメニューは、パイオニア製のAVIC-V77MD/AVIC-V77/AVIC-V07MD/AVIC-V07/TV-W88/TV-W08と組み合わせたときに表示されます。

## 用語索引

## 五十音順

## あ行

|                   |       |
|-------------------|-------|
| アシスト字幕 .....      | 37    |
| アングル .....        | 31    |
| アングル選択マーク .....   | 42    |
| 暗証番号 .....        | 40    |
| オート .....         | 49    |
| オリジナルプレイリスト ..... | 43、51 |
| 音声言語 .....        | 31、38 |

## か行

|                   |    |
|-------------------|----|
| 画像 .....          | 54 |
| 基本音声 .....        | 38 |
| 基本字幕 .....        | 37 |
| 禁止マーク .....       | 13 |
| 言語コード表 .....      | 66 |
| コマ送り .....        | 30 |
| コンディションメモリー ..... | 32 |

## さ行

|                  |          |
|------------------|----------|
| 再生(不)許可 .....    | 56       |
| 視聴制限 .....       | 40、67    |
| 字幕言語 .....       | 37       |
| 消去 .....         | 56、59    |
| 情報画面 .....       | 33       |
| 情報取得 .....       | 61       |
| 初期設定メニュー .....   | 36       |
| 新規トラック登録 .....   | 57       |
| 新規プレイリスト登録 ..... | 51       |
| シングル .....       | 49、50    |
| スキャン再生 .....     | 18、23、47 |
| スロー再生 .....      | 30       |
| 静止画再生 .....      | 30       |
| ソース .....        | 15       |
| ソースプレート .....    | 15       |

## た行

|                 |          |
|-----------------|----------|
| タイトル .....      | 14、67    |
| タイトルサーチ .....   | 60       |
| タイムサーチ .....    | 34       |
| ダイレクトサーチ .....  | 28       |
| チャプター .....     | 14、67    |
| テレビアスペクト .....  | 41、67    |
| トラック .....      | 14、57    |
| トラックタイトルリスト ... | 16、20、43 |
| トラックリスト .....   | 18、24    |

## は行

|                     |          |
|---------------------|----------|
| パケットライト .....       | 65、68    |
| 早送り .....           | 16、20、29 |
| 早戻し .....           | 16、20、29 |
| パレンタルロック .....      | 40、67    |
| パンスキャン .....        | 42       |
| ピクチャーインピクチャー .....  | 62       |
| ピクチャーサイドピクチャー ..... | 62       |
| ビットレート .....        | 64、68    |
| フォルダ .....          | 65       |
| プレイリスト .....        | 43、51    |
| プレイリスト画像リンク .....   | 54       |
| ポーズ .....           | 19、25、47 |

## ま行

|                 |          |
|-----------------|----------|
| マニュアル .....     | 49、50    |
| マルチアングル .....   | 31、67    |
| マルチ音声 .....     | 31、67    |
| マルチ言語字幕 .....   | 37       |
| マルチ字幕 .....     | 31、67    |
| マルチセッション .....  | 65、68    |
| ミュージックサーバー .... | 43、73、75 |
| メニュー言語 .....    | 39       |

## や行

|                  |       |
|------------------|-------|
| ユーザープレイリスト ..... | 43、51 |
|------------------|-------|

## ら行

ランダム再生 ..... 17、22、46  
 リージョン番号 ..... 13、67  
 リスト情報 ..... 52  
 リピート再生 ..... 17、21、35、45  
 リピート範囲 ..... 35  
 レターボックス ..... 42  
 録音 ..... 48  
 録音設定 ..... 48  
 録音モード ..... 48

## 数字・アルファベット順

## 数字

2画面表示 ..... 63

## C

CD以外のソース録音 ..... 51

## D

DVD ..... 26、71、74

## F

FOLDER RANDOM ..... 22  
 FOLDER REPEAT ..... 21  
 FOLDER SCAN ..... 23

## I

ID3 Tag .. 20、24、44、57、64、68  
 ISO 9660フォーマット ..... 64、68

## J

jpeg形式 ..... 54

## M

m3u ..... 65、68  
 MP3 ..... 20、64、68  
 MP3 ディスク ..... 20、72、74  
 MP3 ファイル ..... 20、43、64、73

## O

OFF ..... 15、17、18、  
 21、22、23、25、42、45、46、47

## P

PC カード ..... 43、54、64  
 PLAYLIST RANDOM ..... 46  
 PLAYLIST REPEAT ..... 45  
 PLAYLIST SCAN ..... 47

## R

RANDOM ..... 22、46  
 REPEAT ..... 21、45

## S

SCAN ..... 23、47

## V

VBR ..... 65、68



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

## ご購入後の製品の修理・取り扱いのご相談は、お買い求めの販売店へお問い合わせください

- 修理のご依頼は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』の項目をご確認のうえ、お買い求めの販売店へご依頼ください。
- 取り付け・組み合わせなどのお問い合わせにつきましても、お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

### 〈下記窓口へのお問い合わせ時のご注意〉

市外局番「0070」で始まるフリーフォンおよび「0120」で始まるフリーダイヤルは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。また、一般電話は携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。あらかじめご了承ください。

### 〈安全上のご注意〉

携帯電話などの走行中の使用などの禁止に関する規定が、改正道路交通法（法第71条第5号の5）にて施行されています。自動車または原動機付自転車（原付）からの、携帯電話などによる発信・応答・通話、安全な場所に止めてからご利用ください。

## 製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

### ● カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

〈受付〉月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

カーオーディオ／カーナビゲーション製品のご相談窓口： ☎ 0070-800-8181-11  
03-5496-8016（一般電話）

カタログのご請求窓口： ☎ 0070-800-8181-33  
ファックス： 03-3490-5718

バイオニアホームページのご案内

商品に関する「よくあるお問い合わせ」FAQのご案内  
カタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/faq/index.html>  
<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html>

## 部品のご購入についてのご相談窓口

付属品（リモコン・取扱説明書など）のご購入に関するご相談については、部品受注センターにご相談ください。

### ● 部品受注センター（フリーダイヤル）

〈受付〉月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話： ☎ 0120-5-81095  
0538-43-1161（一般電話）

ファックス： ☎ 0120-5-81096

## ご贈答品などの修理についてのご相談窓口

修理のお問い合わせは、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』の項目をご確認のうえお問い合わせください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、下記の修理受付センターにご相談ください。

### ● 修理受付センター（沖縄県を除く全国）（フリーダイヤル）

〈受付〉月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話： ☎ 0120-5-81028  
03-5496-2023（一般電話）

ファックス： ☎ 0120-5-81029

### ● 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

〈受付〉月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話： 098-879-1910（一般電話）  
ファックス： 098-879-1352

## パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1

この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2003

< KNKFF > < 03G00001 > < CRA3549-A >