


正誤表

■訂正

本書 6 ページの記載内容に誤りがありましたので訂正します。

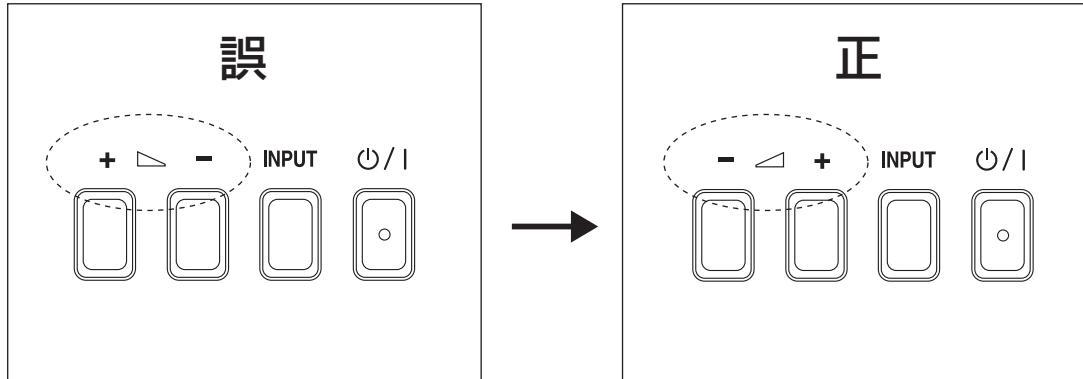

スピーカーシステム（別売）をご使用のお客様

！ご注意

- ・スピーカーケーブルはまっすぐ差し込んでください。斜めに差し込むと接続が不完全になり、音がでなくなる場合があります。音が出ない場合は、ケーブルを差し直してください。