

DVH-P007

取付説明書


本製品はJEITAコードカラーに対応しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も合わせてご覧ください。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒 1-4-1


この説明書は、再生紙を使用しています。

© パイオニア株式会社 2003

<KSNZF/03D00000> <CRA3476-A>

はじめに 1 接続・取り付け部品を確認する

本体関係



本体 × 1




トラスネジ (5 × 8 mm) × 4 皿ネジ (5 × 9 mm) × 4


コード関係



電源コード × 1



RCAコード × 1



RCAビデオコード (黄) (6 m) × 1

接続 1 接続の前に知ってほしいこと

接続上のご注意

本機と他の製品では同じ動きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ動きのコードどうしを接続してください。

本機のアンプにはBPTLという回路を使用しています。スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの (-) リード線を、共通にして接続しないでください。

赤リード線 (アクセサリ電源) は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。

黒リード線 (アース) は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けたら、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

ガラスアンテナ車は、アンテナブースターの電源を、必ず本機の青リード線 (オートアンテナ) に接続してください。接続を忘れるとラジオが受信できません。

本機に組み合わせるスピーカーには、最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 から8 のものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発火・発煙・破損の原因となります。

若草色のリード線 (パーキングブレーキスイッチ) は、必ずパーキングブレーキスイッチの電源側に接続してください。接続しないと、DVDビデオやテレビなどの映像を見ることができなくなります。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。(ラジオがONにならないと、ブースターがONにならない車もあります。) 詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

接続のポイント

IP-BUSの接続について

IP-BUSおよび光デジタルラインのコネクターは、接続に間違いがないように、入力側が青、出力側が黒に色分けされています。同じ色どうしを接続してください。

電源配線キットを別売しています

システム全体の消費電流が大きくなる場合は、バッテリーから直接電源をとることをおすすめします。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売していますので、販売店にご相談ください。

ノイズ防止のために

アンテナコードは、30ピンRGBケーブル、IP-BUSケーブル、スピーカーコード、および電源リード線などと束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。


本機のRCAコードに何も接続しない場合は、付属のキャップを外さないでください。

ナビゲーションと組み合わせる場合、TVアンテナおよびアンテナコードは、ナビゲーションアンテナやナビゲーション本体からできるだけ離して配置してください。

コネクターの着脱のしかた

コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。

コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持って引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

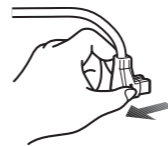

接続 2 本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続しない場合

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

組み合わせ例4

システム一覧表を参照して、システムを組み合わせてください。(※ システムの組み合わせについて)

マルチCDプレーヤー「CDX-P670」など

カーアンテナプラグ(車のアンテナより)

ミュート

パイオニア製のナビゲーションシステムなどの別売製品と組み合わせる際に、本機の音量をコントロールするために使用します。(別売製品からのコントロール信号が入力されると、本機の音量が自動的に変化します。) 組み合わせた別売製品に黄 / 黒リード線 (ミュート用またはセルラーミュート用) がある場合は、そこに接続してください。それ以外は何も接続しないでください。

オートアンテナ

オートアンテナのON/OFFをコントロールするために使用します。(ラジオがONになるとコントロール信号が出力されます。) 車側のオートアンテナのコントロール端子に接続してください。(12 V DC、300 mA以内でご使用ください。) また、ガラスアンテナ車の場合は、アンテナブースターの電源端子に接続してください。上記以外は、何も接続しないでください。

イルミ電源

車のライトをONにしたときに電源が供給される電源回路 (時計の照明回路やスモールランプ回路など) に接続してください。

アクセサリ電源

車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに電源が供給される電源回路に接続してください。


アース

車のボディの金属部に確実に接続してください。

+バッテリー電源

車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください。


注: 黄、赤、橙/白リード線は車のヒューズユニットを通した後の端子に接続してください。

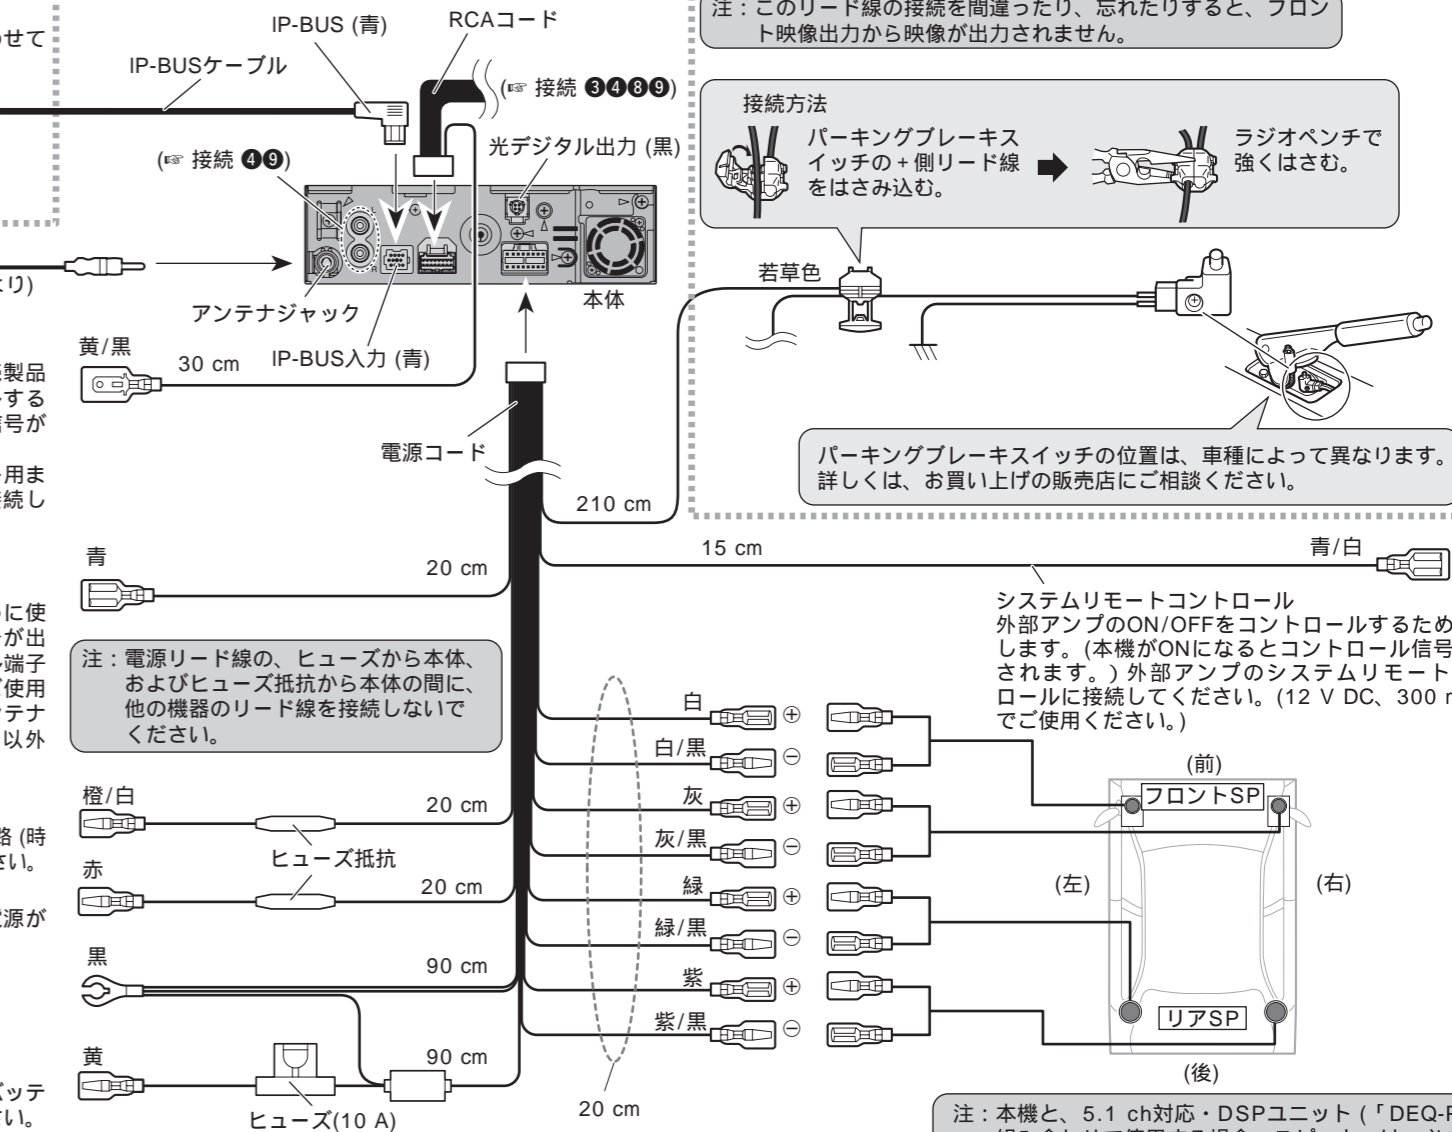

システムリモートコントロール
外部アンプのON/OFFをコントロールするために使用します。(本機がONになるとコントロール信号が出力されます。) 外部アンプのシステムリモートコントロールに接続してください。(12 V DC、300 mA以内でご使用ください。)


接続 6 本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合 (2)

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

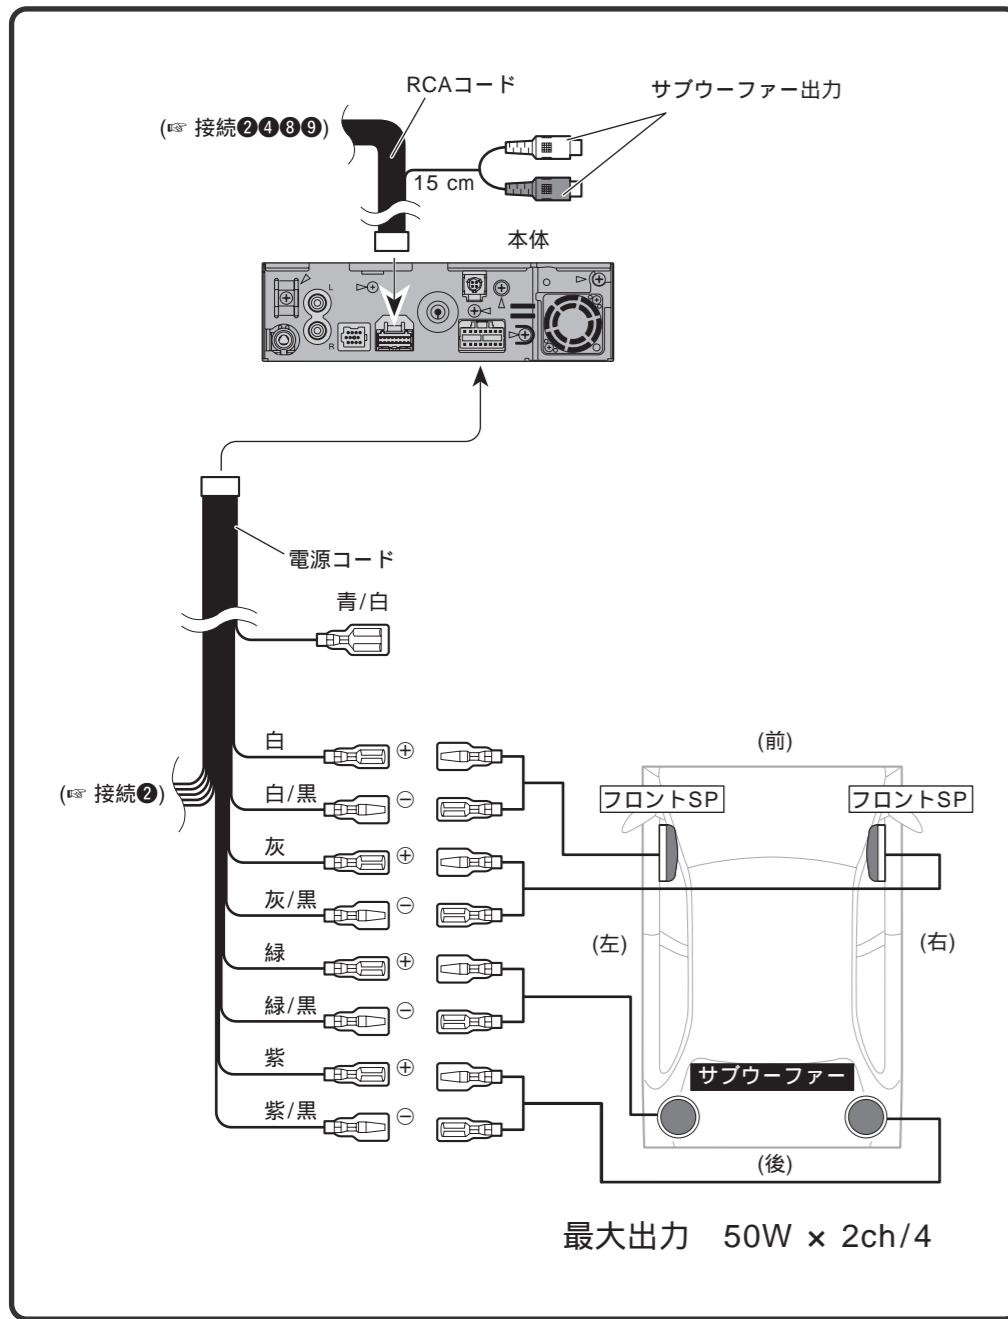


接続 7 本機のスピーカーリードにサブウーファーを接続する場合 (3)

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

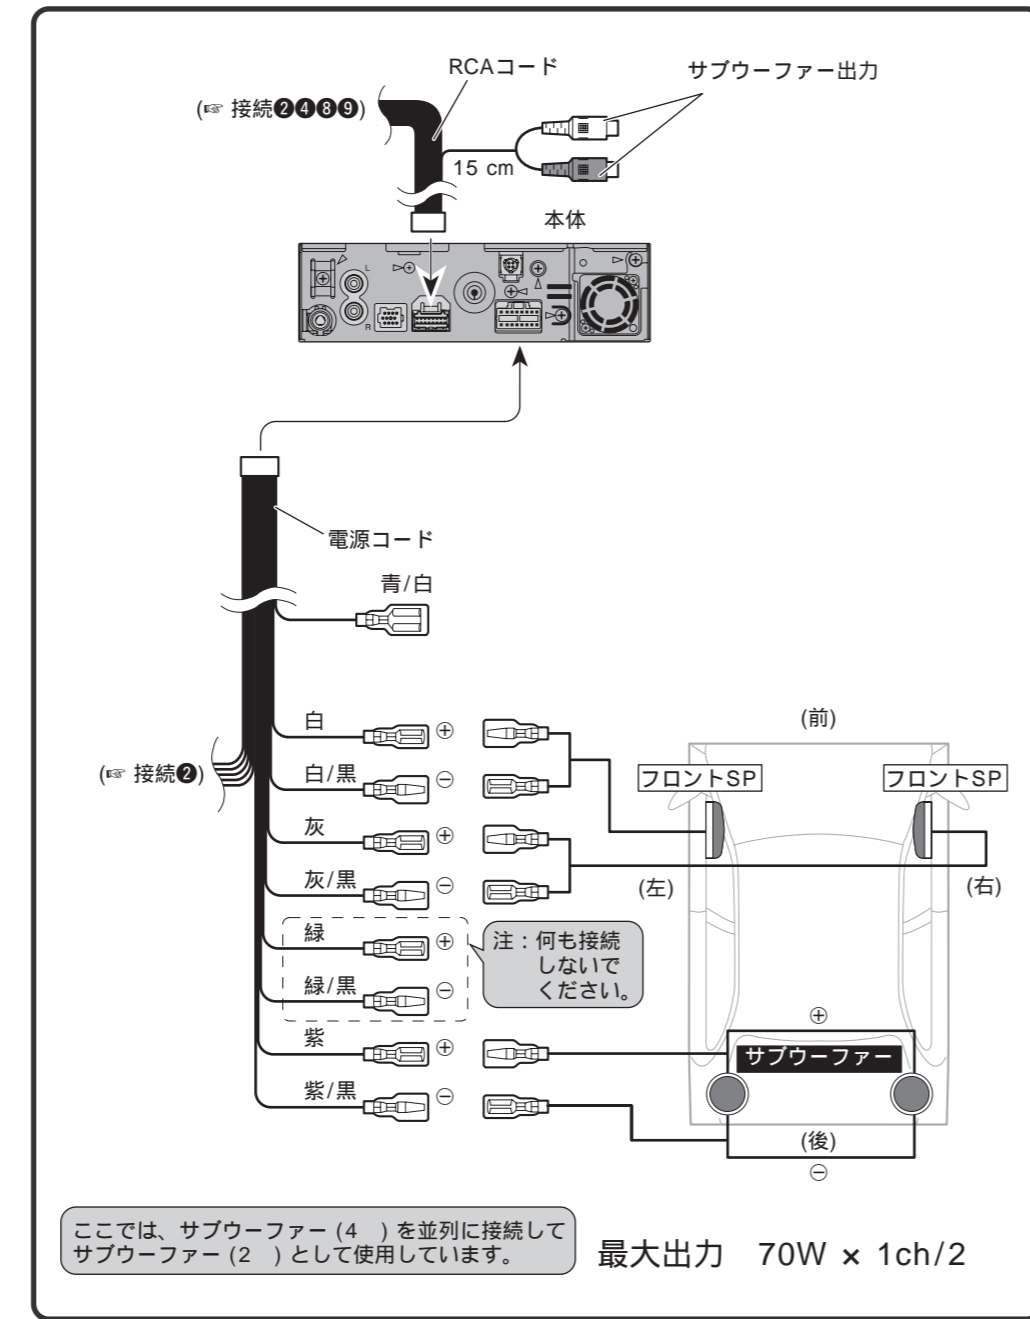

接続 8 本機のRCA端子を使ってフロントモニターを接続する場合

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

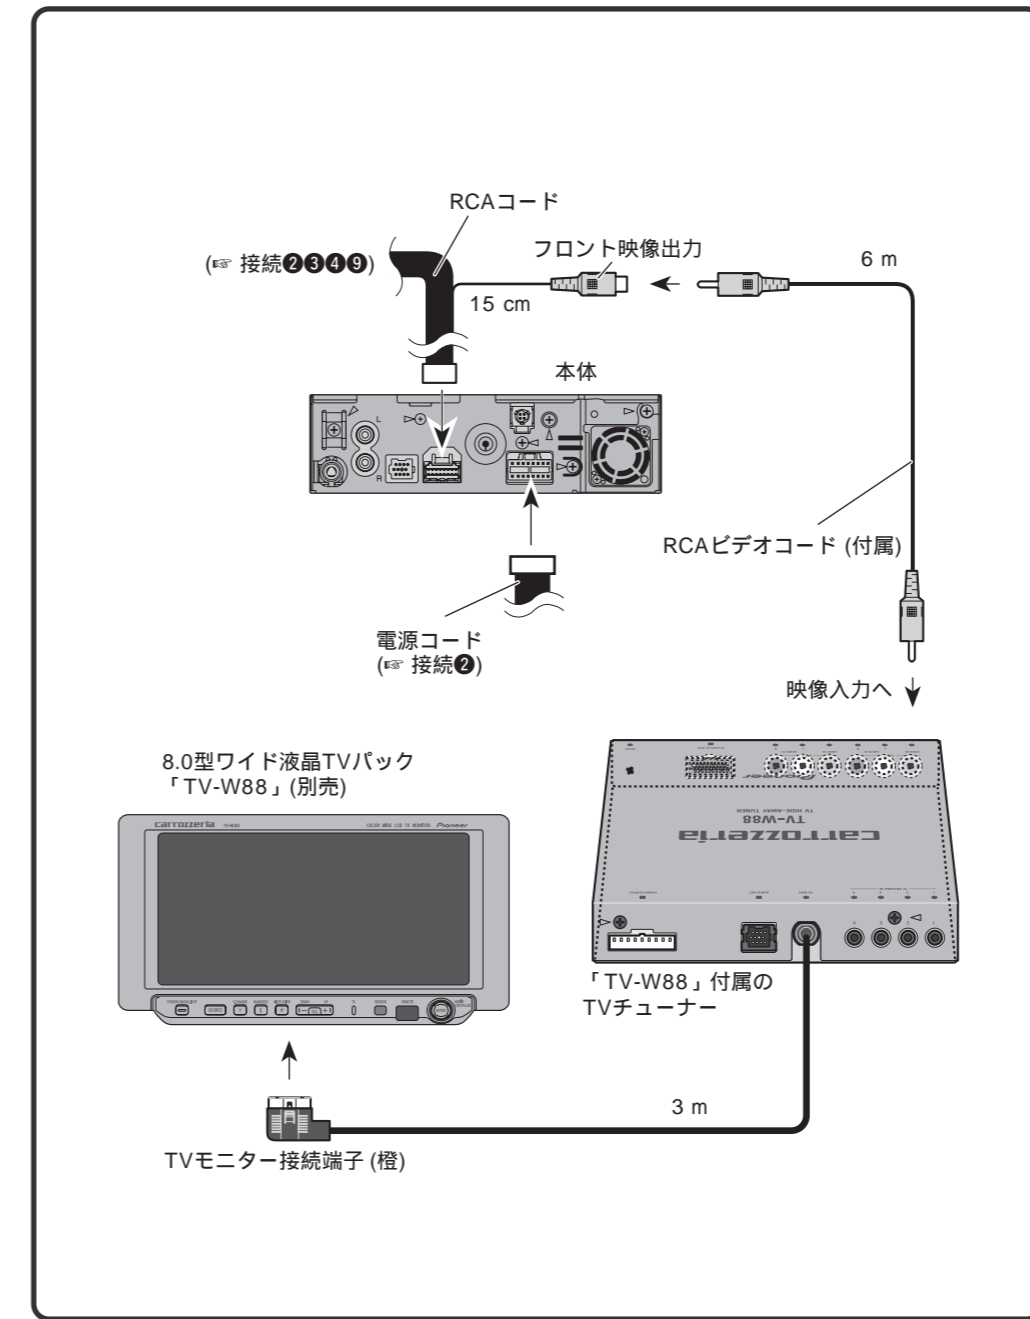

接続 9 本機のRCA端子を使ってリアモニターを接続する場合

— 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください —

